

airmec®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COCINA DE GAS TRES FUEGOS

AM120655



Importante:

Gracias por comprar esta cocina de gas. Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

INSTRUCCIONES

Este aparato se suministra en diferentes configuraciones de diseño, de colores... y las ilustraciones de este manual son solamente indicativas. El aparato debe ser instalado y reparado únicamente por personal cualificado y debidamente autorizado por una persona. El fabricante y sus distribuidores no se hacen responsables de cualquier daño o perjuicio a personas o bienes derivados de la incorrecta instalación del aparato o de su uso incorrecto.


PRECAUCIÓN

Cuando utilice este aparato, el dióxido de carbono puede producir la acumulación de los cuales pueden ser peligrosos. El producto por lo tanto sólo debe usarse al aire libre o en ambientes adecuadamente ventilados para asegurar el suministro adecuado de aire para la combustión y evitar la formación de mezclas que contengan gases. En ningún caso el uso interior del aparato dentro de las viviendas.

ADVERTENCIA

Para evitar quemaduras, no ponga las manos u otras partes del cuerpo sobre el quemador después de su uso. Espere a que enfríe.

No guarde ni use gasolina u otros vapores inflamables, líquidos o sustancias químicas cerca de este aparato o cualquier otra sustancia que utilice combustibles gaseosos.

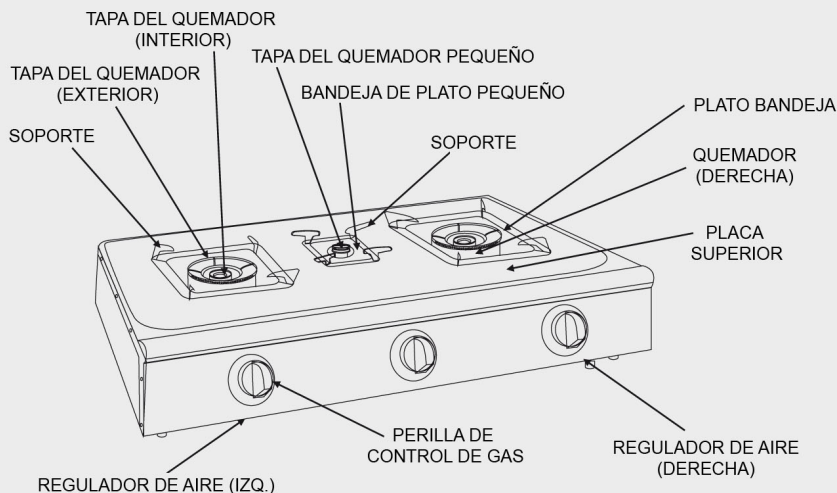

CARACTERÍSTICAS

1. Automática de encendido eléctrico.

El gas es encendido por una chispa de un elemento especial, piezo-eléctrico.

No necesitan pilas ni los partidos son necesarios en la larga duración elemento piezo-eléctrico.

2. Placa superior de diseño y acero inoxidable.

3. Calor de alta eficiencia térmica y quemadores.

Gas económico. Está diseñada para una cocina ideal, para cualquier tamaño y forma de olla, sartén o cazuela.

4. Soportes grandes.

Con capacidad para olla, sartén, todo al mismo tiempo.

5. Tapa desmontable para una fácil limpieza y un mantenimiento sencillo.

6. Triple quemador. Dos grandes + un quemador de latón.

PREPARACIÓN:

1. Coloque correctamente el cilindro y regulador de gas.

2. Al desembalar, asegúrese de que todas las partes de la cocina de gas vienen incluidas.


3. Coloque su cocina de gas en una superficie llana y firme.

4. Instale la tapa del quemador en su lugar. Coloque el tipo de quemador de doble cabeza-cerrado en el lado izquierdo, de tipo abierto en el lado derecho y uno pequeño en el centro como se muestra en la figura 1.

5. Coloque las bandejas platillo en su lugar. La bandeja platillo con mayor agujero en el lado derecho. Y la bandeja de plato pequeño en el centro.

6. Coloque los soportes en la parte superior de las bandejas platillo.

7. Inserte la manguera de gas en la manguera de conjunto para su inserción máxima.

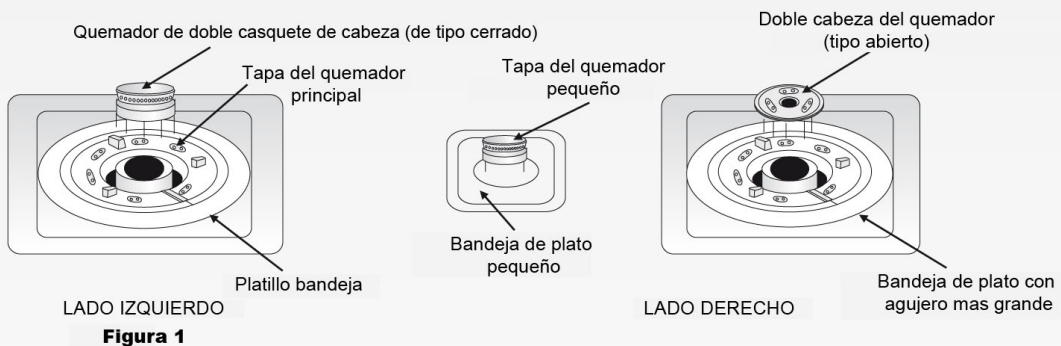

MODO DE EMPLEO:

1. Abra la válvula principal de la bombona de gas. Empuje suavemente el botón de control de gas y gire en sentido contrario a las agujas del reloj a la posición hasta que oiga el clic de encendido y luego suelte el botón. Asegúrese de que el gas se enciende. Repita este procedimiento si la inflamación no pasa la primera vez.


Nota: Nunca deje el mando de control de gas abierto cuando el motor falla.

2. Ignición inicial simultáneamente encender el quemador interno pequeño y el quemador exterior grande. Para usar el quemador pequeño interior solamente, gire la perilla a la posición Min. o con el más lejano a su vez.

3. Ajuste la llama de la cocina con el mando entre el "ON" y "OFF".

4. La llama puede ajustarse mediante el flujo de aire girando el regulador del aire situado por debajo de la cocina hacia la izquierda o la derecha hasta que la llama se convierta en algo redondo y de color azulado.

Nota: La llama interior es ligeramente redondeada.

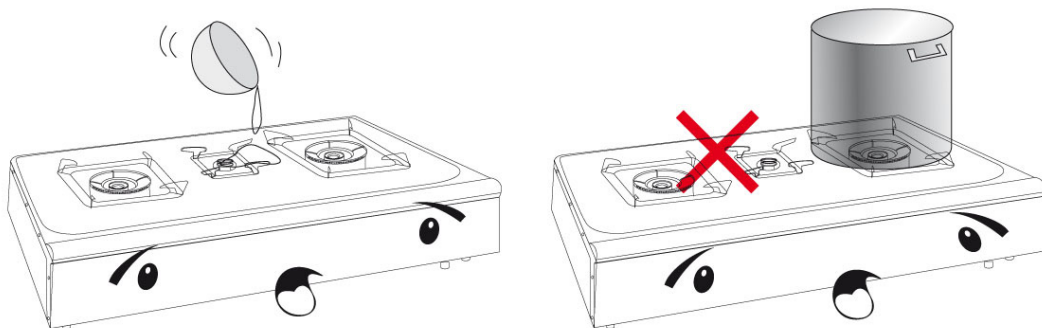**PRECAUCIÓN:**

Lea atentamente las instrucciones antes de usar la unidad para garantizar un funcionamiento correcto.

1. La placa superior se calienta. NO TOCARLA.
2. No aplique una presión excesiva sobre la perilla de control de gas.
3. Para evitar daños, no coloque recipientes completamente llenos o demasiado grandes en la cocina de gas.
4. Proteja el sistema de encendido eléctrico del derrame líquido.
5. No permita que en los orificios del quemador entren residuos de alimentos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:


1. Limpie la parte superior y el cuerpo con un paño seco. Si es difícil de limpiar, use agua jabonosa y luego séquelo completamente con un paño seco.
2. Utilice alambre de acero para limpiar los orificios de los quemadores. Si se usa agua, asegúrese de secar bien. Las bandejas de platillo también se pueden mover fácilmente

para limpiarlas. Seque bien antes de reemplazar.

3. Compruebe la manguera de gas regularmente por desgaste o fugas. Debe ser reemplazado ocasionalmente. Manténgalo alejado de fuentes de calor.

4. Evite las sustancias inflamables cerca de su cocina de gas.

5. Coloque su cocina de gas en un área bien ventilada y seca.

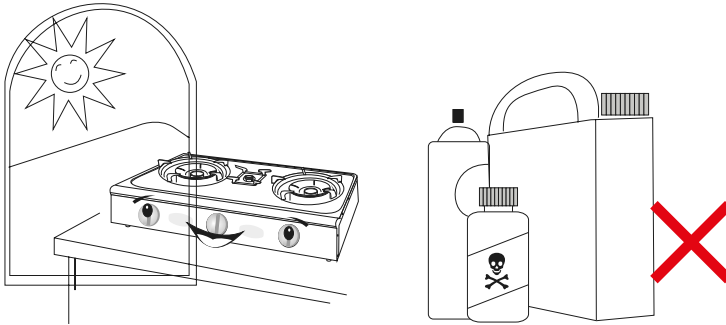

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.

C.I.F.: A38021770 Pol Ind de Guimar Sector 3 Mzn XV

Naves 6-9 38509 Guimar (Santa Cruz De Tenerife)

Made in P.R.C.

Fabricado por C.H.A. Co., Ltd

