



PASO 1

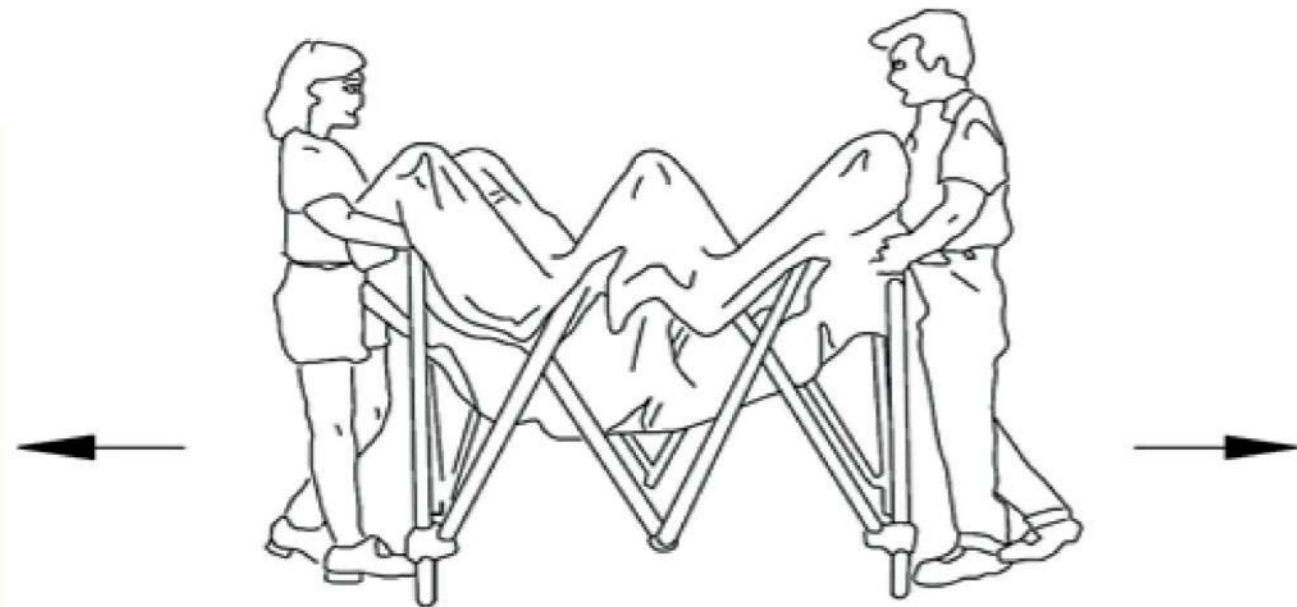


Coloque el armazón del cenador en el centro del área de instalación. Sujete las patas de un lado mientras un compañero sujeta las patas del lado opuesto. Trabajando al mismo tiempo, tire de las patas para abrir el armazón lo más posible. Es posible que deba dar un paso hacia atrás con cuidado para dejar espacio para abrir el armazón.

PASO 2

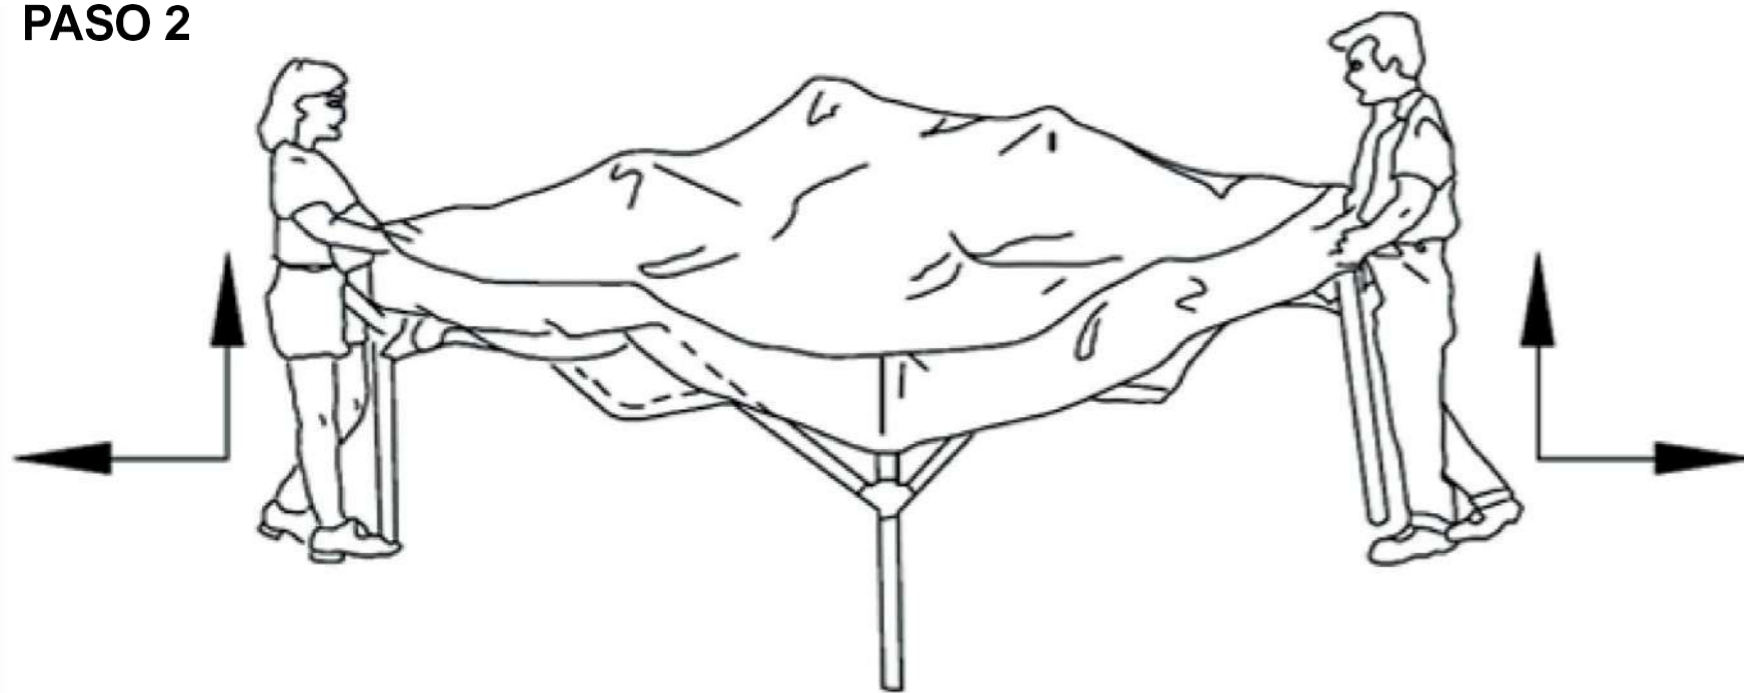


Asegure cada esquina con la cenefa en el dosel, asegúrese de que la cenefa se ajuste bien alrededor de la parte superior de la pata en el marco.

PASO 3

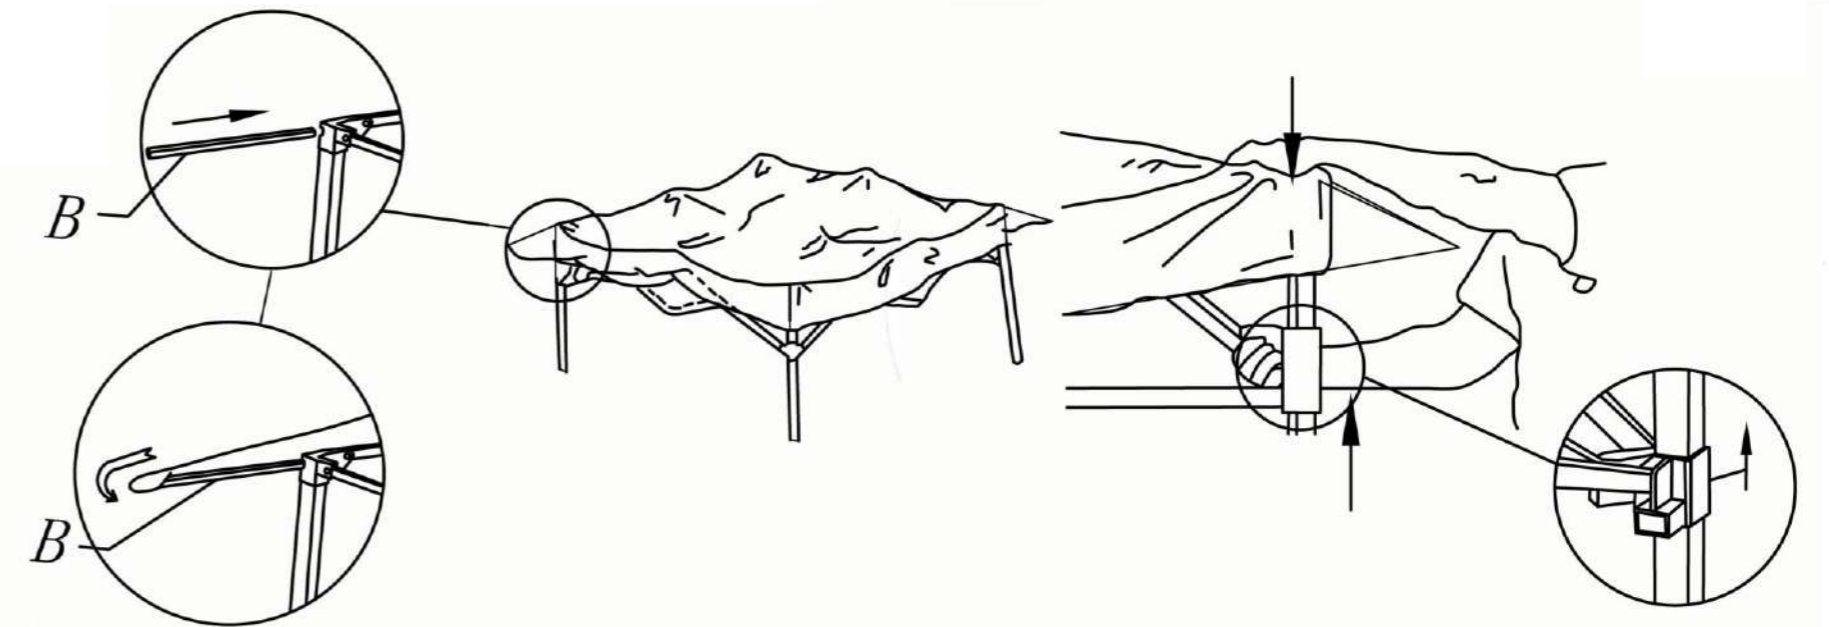


Inserte la nervadura de la esquina en el soporte de la esquina superior hasta que el pasador encaje en su lugar. Tire de la esquina de tela del toldo para envolverla sobre el extremo de la nervadura. Repita este proceso en las esquinas restantes, de modo que se forme el voladizo. Asegúrese de que el marco se haya extendido por completo, luego sostenga la esquina con una mano mientras agarra la barra transversal lateral y desliza el soporte de bloqueo hacia arriba con la otra mano hasta que el pasador de bloqueo encaje en su lugar. Repita este proceso en las esquinas restantes para abrir el marco por completo.

PASO 4

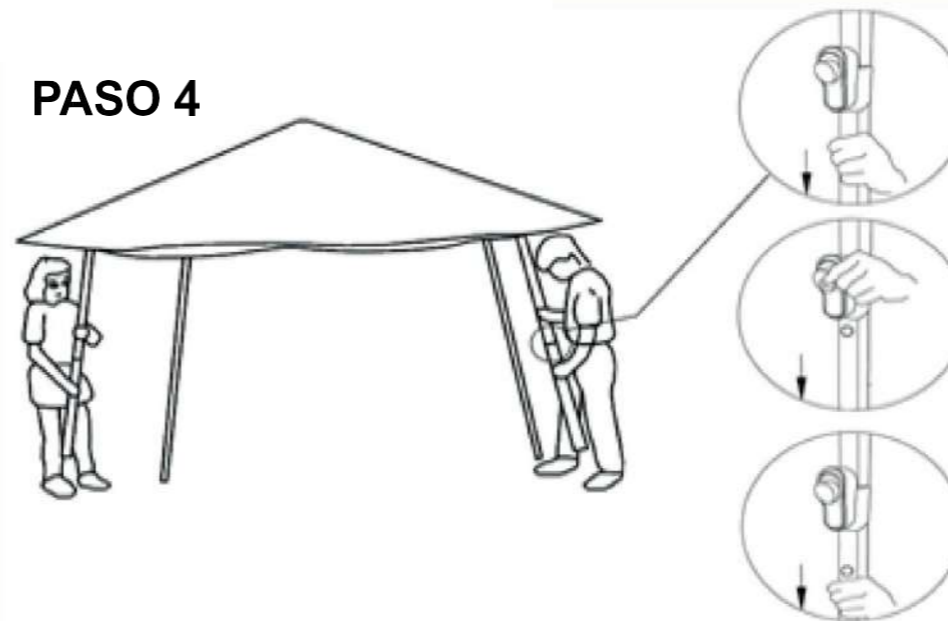

Levante el poste superior con una mano (no presione los botones a presión), deslice el poste inferior con la otra mano hasta que encaje en su lugar. Para subir al segundo, continúe deslizando el poste hacia adelante presionando el botón a presión, pero deje que el botón de liberación se deslice inmediatamente en el momento en que el poste se mueva, siga deslizándose hasta que encaje nuevamente. Repita el proceso para deslizarlo hacia arriba o hacia abajo para alcanzar el nivel deseado, siempre asegúrese de que las 4 patas estén en el mismo nivel.



PASO 5

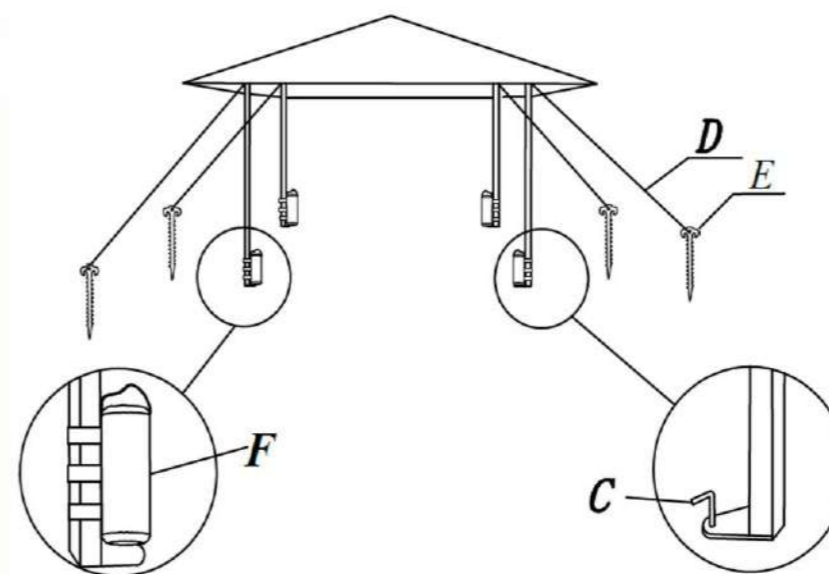

Coloque el cordón de amarre D en cada esquina y ate el otro extremo con la estaca de tornillo E. Tire del cordón con fuerza y atornille la estaca de tornillo E en el suelo en profundidad, trabajando una esquina a la vez, continúe fijando la estaca de tierra C con la placa de pie. Coloque bolsas de arena completamente llenas y ate cada una de ellas a la parte inferior del poste inferior respectivamente.

PASO 3


Quite la esquina de la carpa y las varillas de las esquinas del soporte de la esquina superior haciendo clic en el pasador. Desate todos los velcros alrededor de los tirantes transversales laterales, asegúrese de que no se desplomen. Guarde este cenador en la bolsa provista.

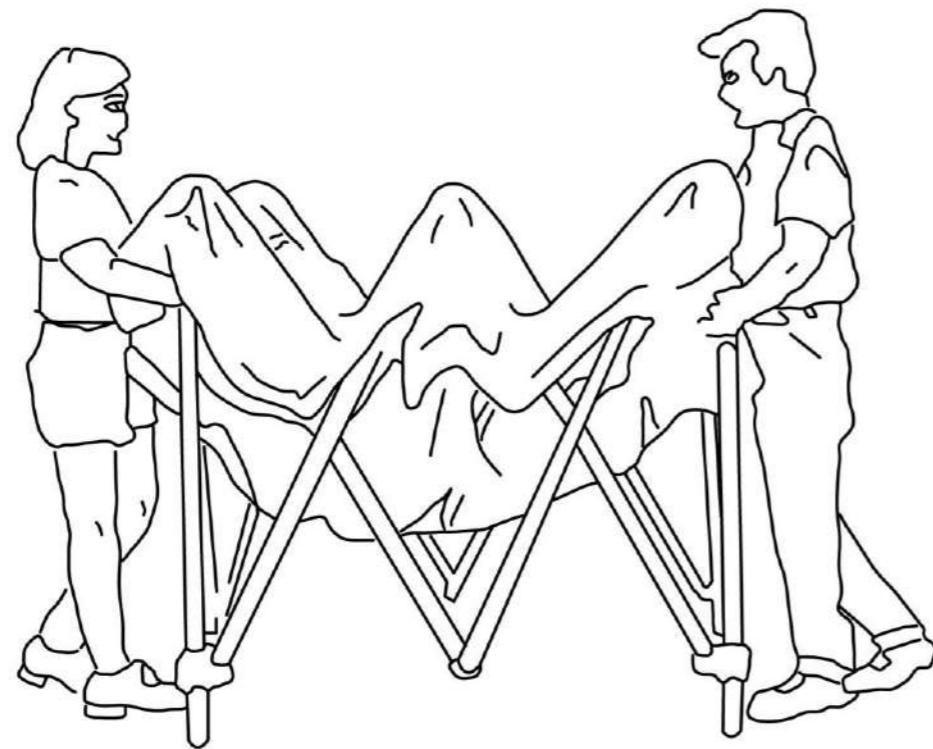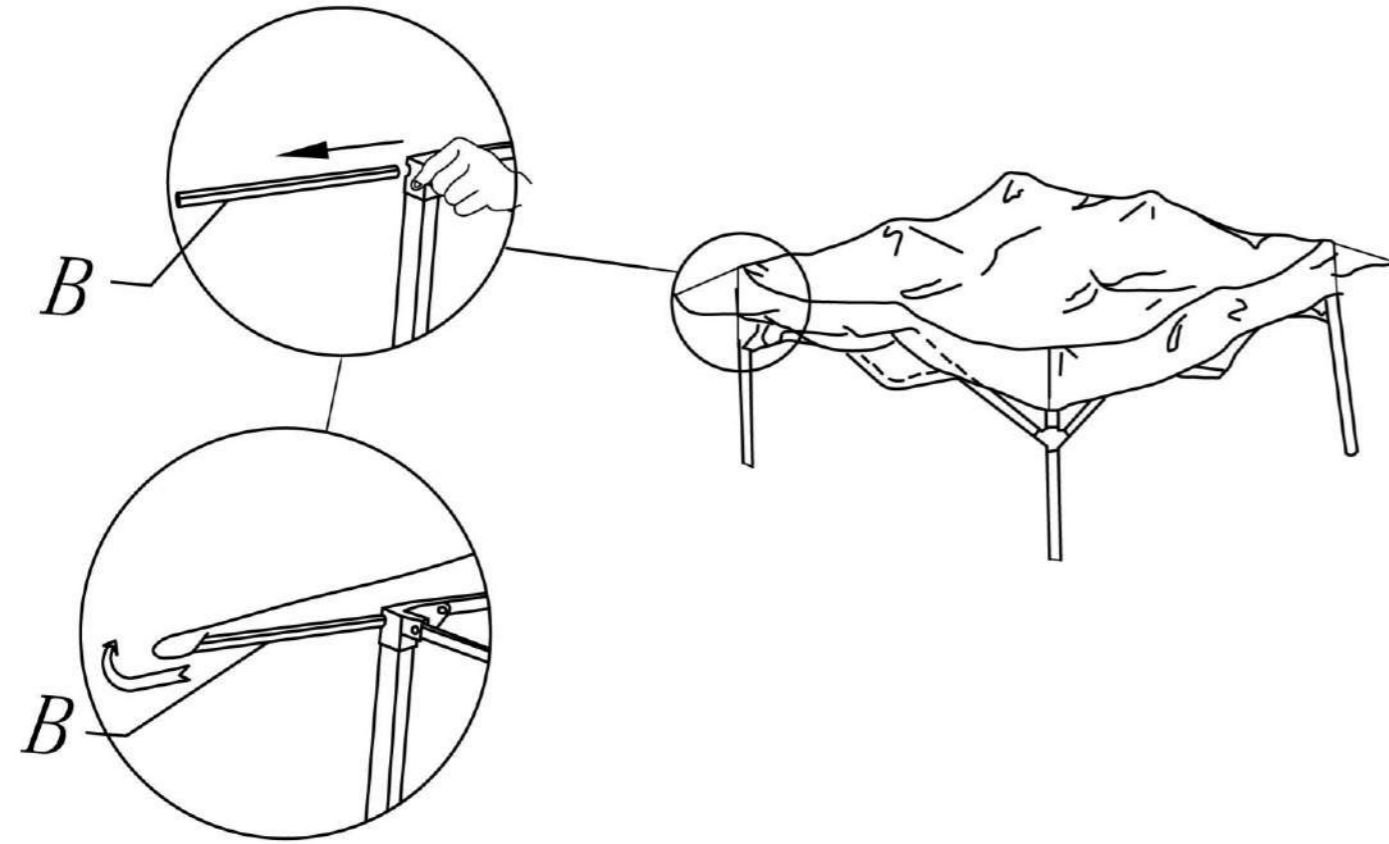

CÓMO CERRAR LA CARPA


PASO 1

Quite las estacas del suelo, levante e incline la pata para separarla del suelo, luego presione el botón de presión para deslizar el poste inferior hacia atrás hasta el extremo inferior y suelte el botón. Repita hasta que se hayan bajado las cuatro patas.

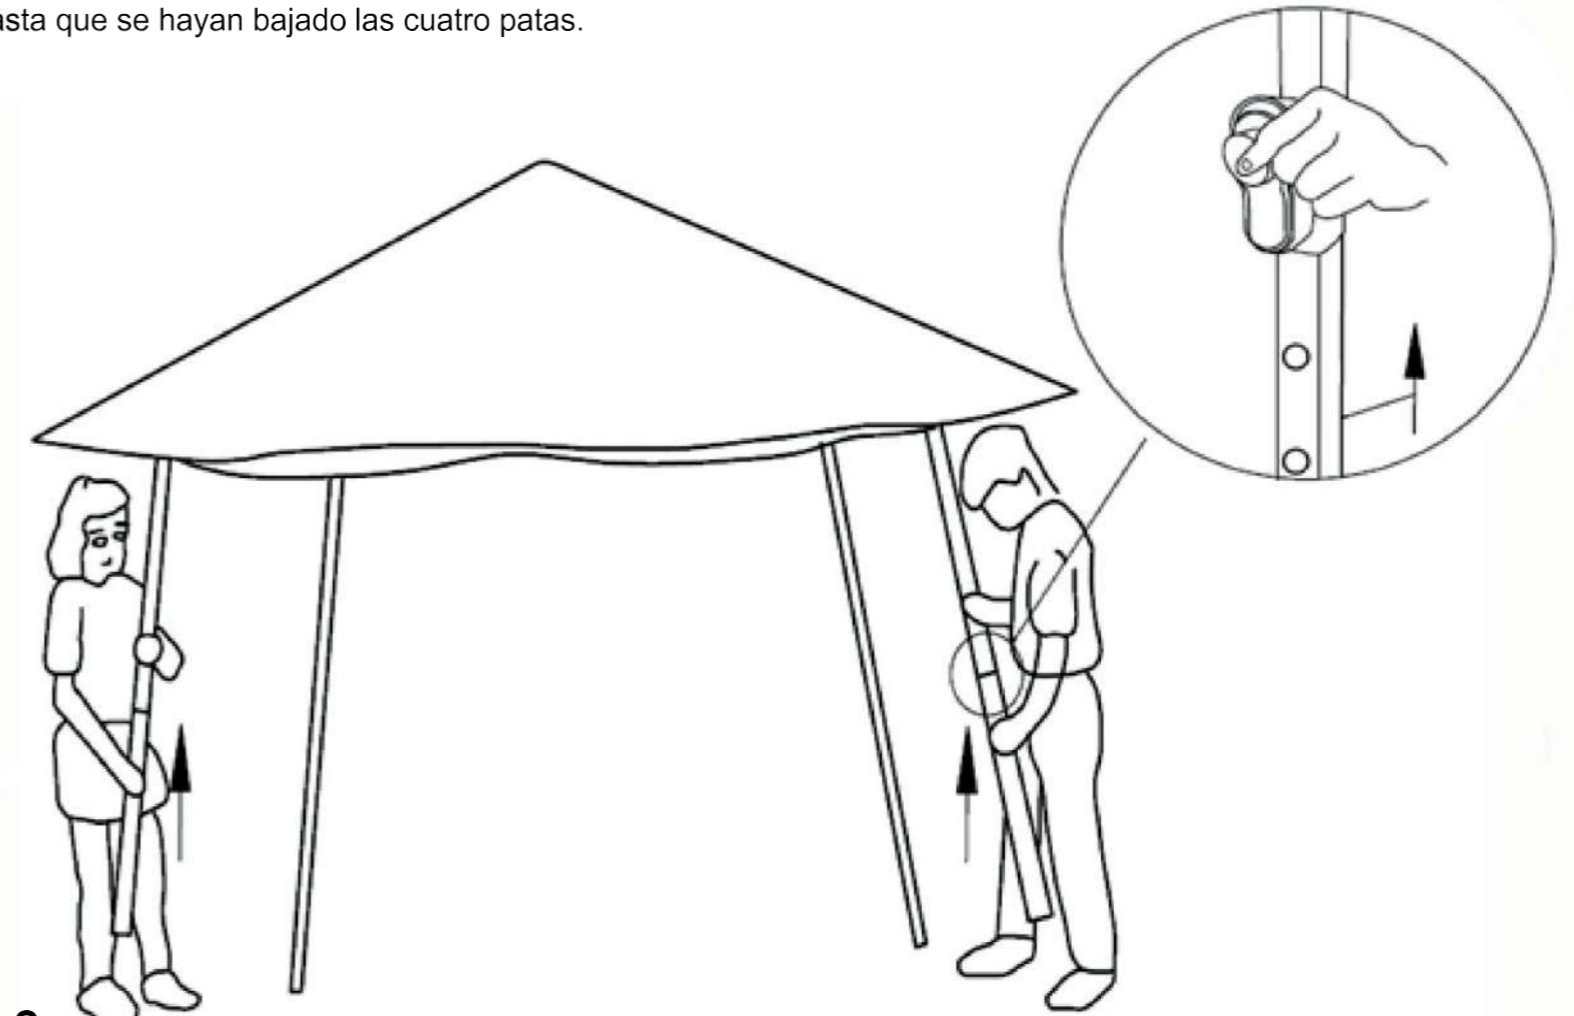

PASO 2

Presione el botón en el lateral de bloqueo en el soporte de la esquina para desenganchar el marco. Levante el marco del suelo y camine lentamente hacia su compañero teniendo cuidado de no pillarse los dedos.

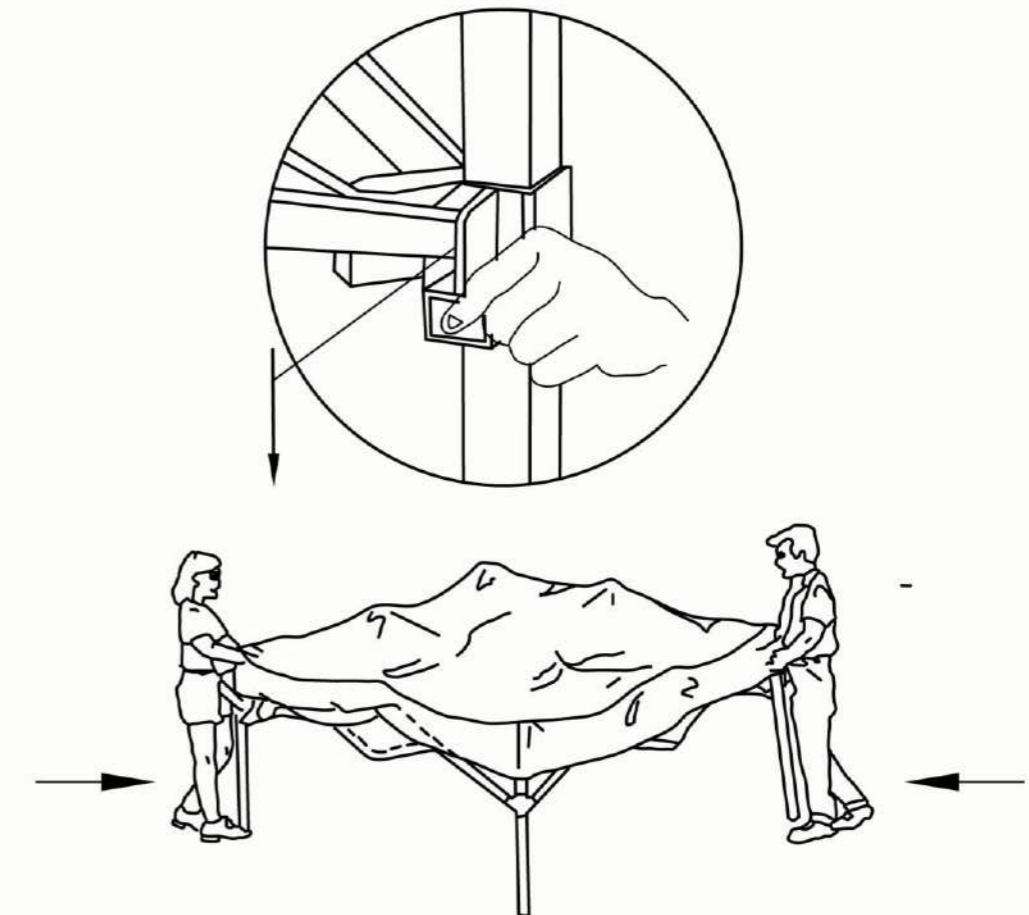



IMPORTANTE: LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES

1. Siga siempre las instrucciones para usar las estacas, los cordones de amarre y las bolsas de arena que se proporcionan para asegurar el toldo cada vez que lo instale. Mantenga siempre el toldo en su altura más baja a menos que sea necesario.
2. No utilice el toldo como refugio permanente. Utilice siempre el sentido común, nunca instale ni continúe utilizando este toldo en condiciones climáticas potencialmente adversas, como viento, lluvia, nieve y tormentas eléctricas o mixtas. Esto puede dañar el toldo y provocar lesiones a los usuarios.
3. Tenga cuidado al abrir y cerrar el marco, tenga cuidado de no doblarlo ni pillar-se los dedos.
4. Mantenga el toldo alejado del fuego abierto o de fuentes de calor en todo momento. No haga barbacoas ni encienda fogatas debajo del toldo.
5. No deje el toldo erigido o desatendido durante períodos prolongados de tiempo, haga clic en los botones para plegar y pliegue el marco rápidamente para guardarlo fácilmente después de cada uso. Evite instalar el toldo en pendientes pronunciadas.
6. Limpie las manchas con agua y jabón suave, nunca use detergentes fuertes, abrasivos o blanqueadores ni use una lavadora en ninguna parte de la tela.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

1. No presione la perilla del botón a presión cuando deslice inicialmente la barra inferior hacia afuera para abrir, este botón es solo para cambiar la posición de los orificios.
2. La barra inferior está desconectada o no encaja en su lugar: empuje la perilla del botón a presión hacia atrás en su posición y deslice la barra inferior hacia atrás hasta la mitad, luego presione el botón para empujar el extremo hacia adentro para que la perilla del botón vuelva a encajar en su posición y recupere el mecanismo.
3. Las barras transversales laterales están conectadas con tornillos, por lo que se pueden reemplazar fácilmente si es necesario.

¡ADVERTENCIA!

LA GARANTÍA NO CUBRE NINGUNA SITUACIÓN CAUSADA POR UNA APLICACIÓN INCORRECTA, UN USO INCORRECTO, MAL TIEMPO O DAÑOS ARTIFICIALES.