



INSTALACIÓN

Siga estas instrucciones cuidadosamente para evitar pillarse las manos o los dedos con cualquiera de las piezas móviles cuando la carpa se abre y se cierra. Se recomienda montar el producto entre dos personas.


1. Coloque su carpa en el centro del área a resguardar. Retire la bolsa de transporte y coloque la carpa emergente sobre sus pies. Con un compañero en el lado opuesto, sujete las dos patas exteriores, levante ligeramente el marco del suelo y dé un paso hacia atrás, deteniéndose con los brazos completamente extendidos.
2. Cada compañero debe agarrar la parte superior e inferior del diamante (ver diagrama) formado por los soportes laterales en lados opuestos y juntar las manos mientras retrocede hasta que el refugio esté totalmente abierto. Tenga cuidado de no pillarse los dedos o tirar demasiado hacia atrás, ya que esto hará que los soportes laterales se doblen.
3. Enganche el control deslizante en cada esquina empujando hacia arriba con una mano mientras sostiene hacia abajo la parte superior de la pata con la otra mano (vea el diagrama). Un botón a presión encajará en el orificio de ubicación. Repita esta operación en las tres patas restantes.
4. Usted y su compañero deben colocar cada uno, un pie en la placa de la parte inferior de las patas adyacentes y levantar la pata, deslizando hacia afuera hasta que el botón a presión encaje en el orificio de ubicación. Repita esta operación para las otras dos patas de la carpa.
5. Fije las lengüetas de velcro, ubicadas en la parte inferior de la cubierta superior, alrededor de los puntales del marco.
6. Use las cuerdas de amarre unidas al anillo en cada esquina de la cubierta del techo y las estacas para asegurar su carpa al suelo.



5

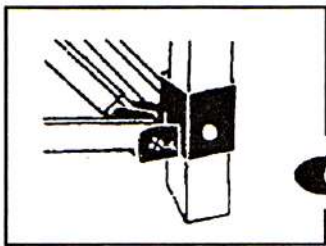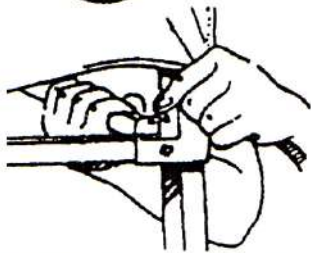

6

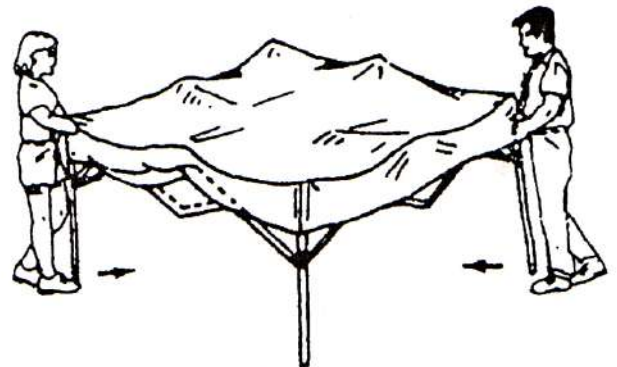

7



8

CERRAR LA CARPA

Intentar abrir este producto en condiciones de mucho viento puede ser peligroso y podría provocar lesiones o daños el producto.

1. Retire las estacas de las patas y las cuerdas de amarre, deshaga las lengüetas de velcro de la cubierta superior alrededor del marco.
2. Usted y su pareja deben levantar ligeramente dos patas exteriores adyacentes, presionar el botón a presión y empujar las patas interiores telescópicas hacia las patas exteriores. Repita para las dos patas restantes.
3. Libere el control deslizante en las cuatro esquinas ejerciendo una ligera presión hacia arriba con una mano mientras presiona el botón a presión para liberar el control deslizante con la otra. Empuje el control deslizante hacia abajo más allá del botón a presión.
4. Cada compañero debe agarrar la parte superior del diamante (ver diagrama) en los lados opuestos y levantarlo ligeramente. Separe las manos mientras camina hacia su compañero hasta que la unidad esté tres cuartas partes cerrada.
5. Sujete las dos patas exteriores, levántelas ligeramente del suelo y empújelas para cerrarlas por completo.

TENGA CUIDADO DE NO PELLIZCARSE LOS DEDOS. NO EMPUJE DURO.

Asegúrese de que la base esté bien asegurada. Esta carpa no debe usarse en condiciones de lluvia intensa o viento, ya que no brinda protección contra las condiciones climáticas adversas.

Finalmente, una vez que se haya asegurado de que el material esté completamente seco, devuelva su carpa a su bolsa de almacenamiento.