




MANUAL DE INSTRUCCIONES

**PLANCHA DE ASAR
INOX 2 FUEGOS
LH1644**

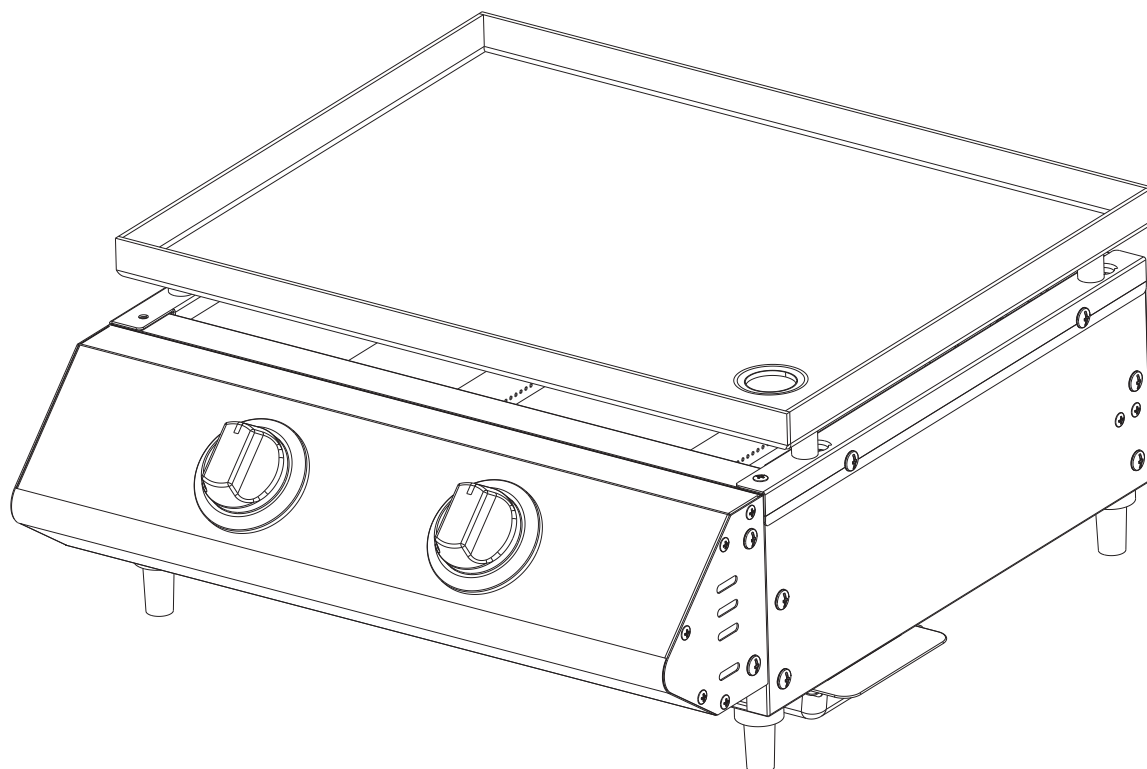

Gracias por comprar esta plancha de asar INOX de Larry House.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

**POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DEL MONTAJE.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS
SOLO PARA USO EN EXTERIOR**

ADVERTENCIA

Se pueden producir incendios o explosiones peligrosas si se ignoran las instrucciones. Es responsabilidad del consumidor ver que la plancha esté correctamente ensamblada, instalada y cuidada. Si no se siguen las instrucciones de este manual, se podrían producir lesiones corporales y / o daños materiales.

PARA SU SEGURIDAD SI HUELE A GAS:

1. Apague el suministro de gas en la botella.
2. Apagar cualquier llama; No opere ningún aparato eléctrico.
3. Ventilar el área.
4. Compruebe si hay fugas como se detalla en este manual.
5. Si el olor persiste, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor de gas inmediatamente.

MONTAJE

ADVERTENCIA



Si bien se han hecho todos los esfuerzos para fabricar su plancha para eliminar cualquier borde afilado, debe manejar todos los componentes con cuidado para evitar lesiones accidentales. Herramientas necesarias: un destornillador de estrella o de hoja plana, una llave inglesa o un par de alicates (no incluidos).

Por favor, lea todas las instrucciones detenidamente antes de continuar. Encuentre un área grande y limpia en la que armar su plancha. Consulte la lista de piezas y el diagrama de ensamblaje según sea necesario. El ensamblaje de la plancha involucra muchos componentes grandes, es recomendable que dos personas armen la unidad.


AVISO

¡Asegúrese de que toda la protección de plástico se desprenda antes de ensamblar!

Ref.	Descripción	
1	Placha de asar	1
2	Cuerpo de la plancha	1
3	Patas	4
4	Recoge grasas	1

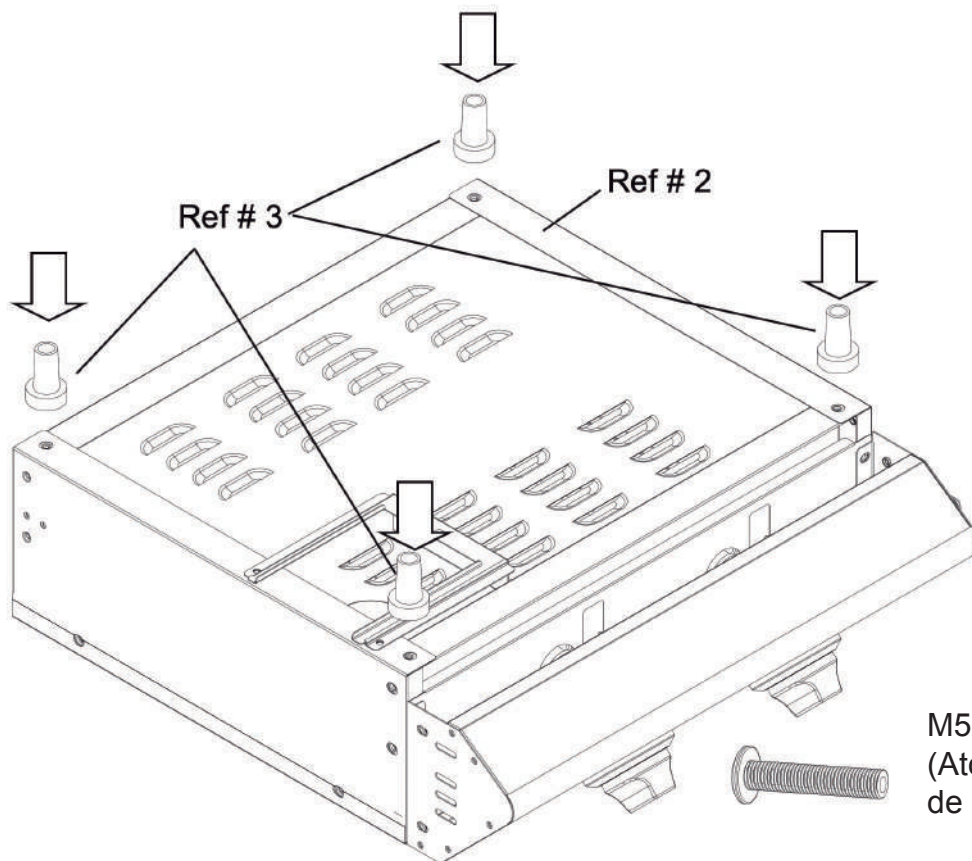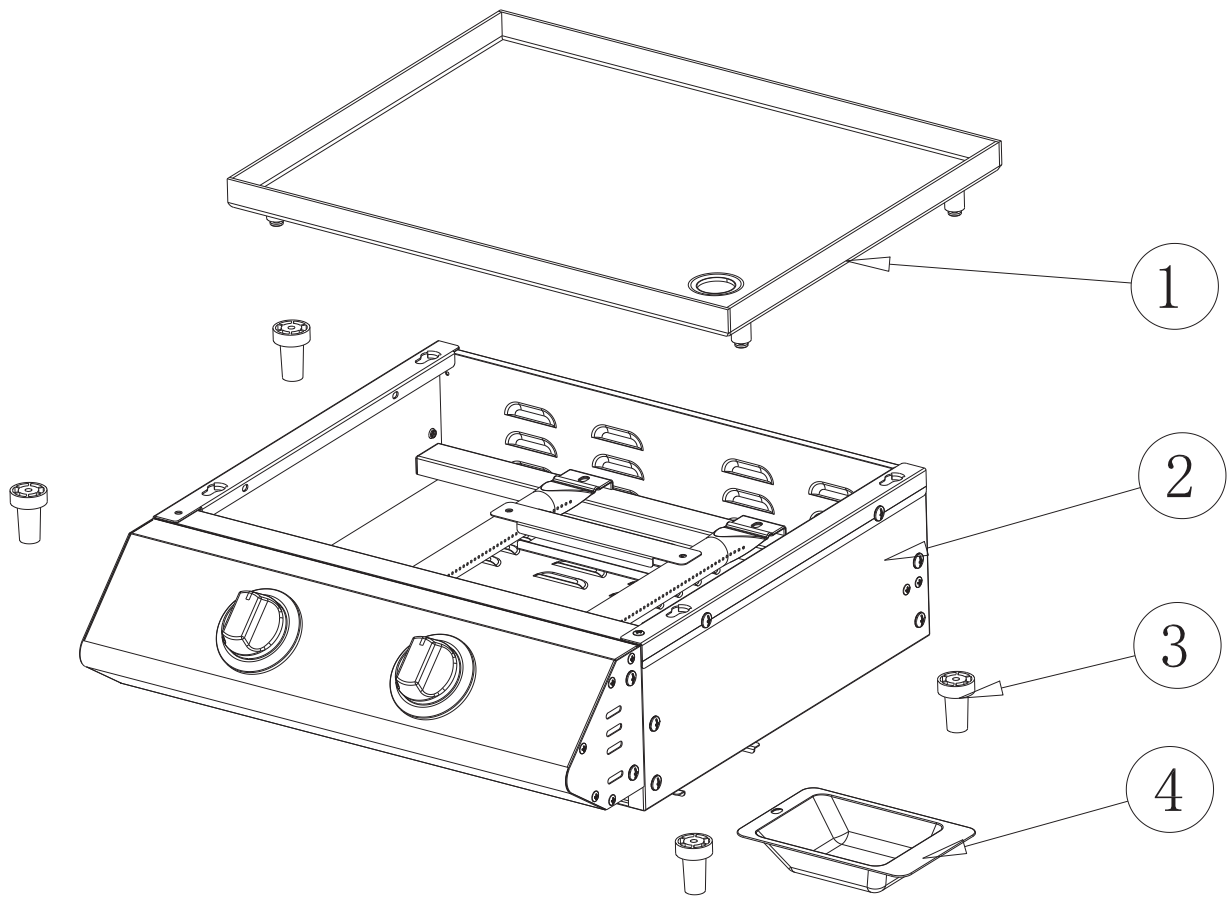

M5x12x 4PCS
(Atornillar en las patas
de la plancha).

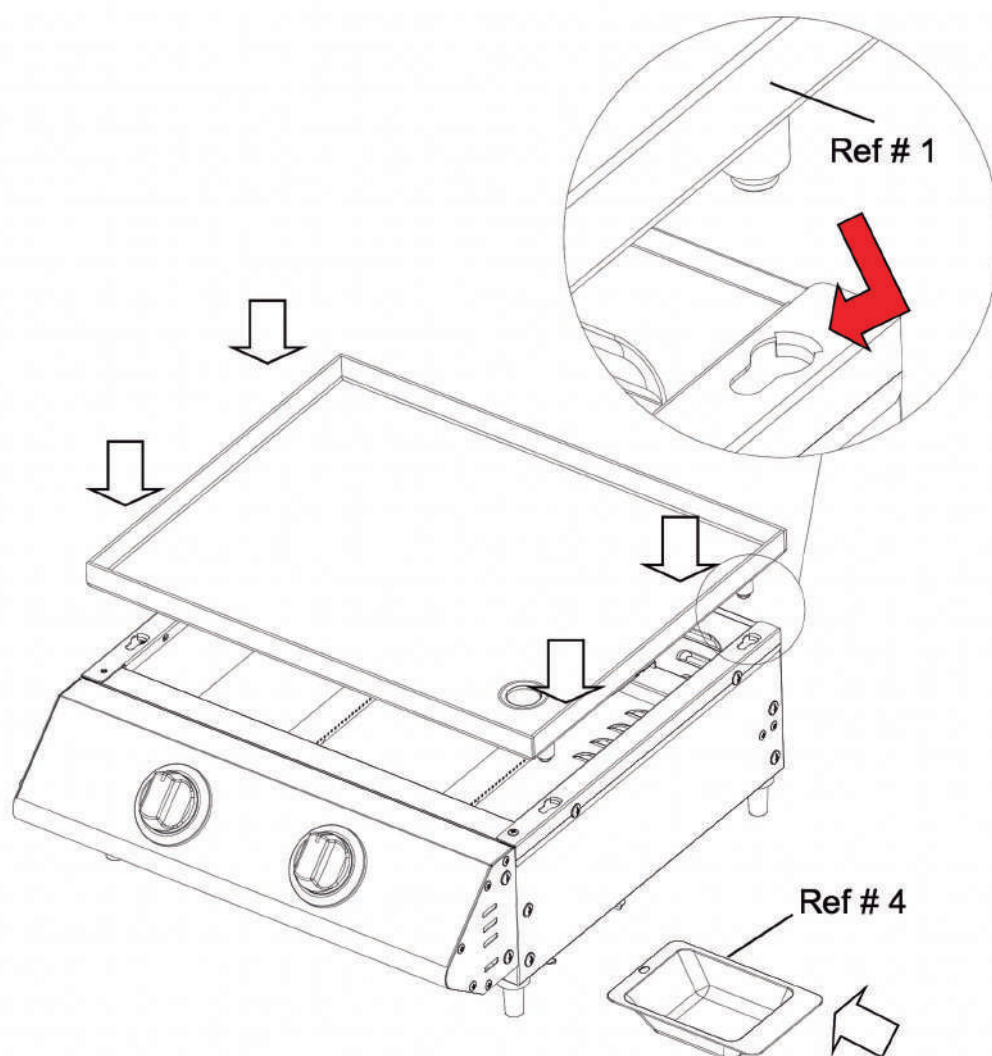

IMPORTANTE

Lea atentamente las siguientes instrucciones y asegúrese de que su plancha esté correctamente instalada, ensamblada y cuidada. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones corporales graves y / o daños a la propiedad.

Si tiene alguna pregunta sobre el montaje o la operación, consulte a su distribuidor.

Cuando se use en el suelo, siempre coloque el aparato y la botella en un suelo plano.

Su plancha se puede utilizar en botellas de gas de entre 5 kg y 15 kg, y un diámetro máximo de 23,5 cm; Altura (regulador incluido) máximo 48 cm. Su plancha funcionará mejor si se utilizan mezclas de propano o GLP. Se puede usar butano, pero debido a la velocidad del aparato, la botella tenderá a congelarse y suministrar gas a presiones reducidas que afectan el rendimiento de su plancha.



Coloque la botella de gas en el orificio del cilindro del estante inferior del carro cuando use la plancha.

NOTA PARA EL CONSUMIDOR

CONECTANDO LA BOTELLA DE GAS AL APARATO

Este aparato solo es adecuado para usar con gas butano o gas propano a baja presión o mezclas de GLP, equipado con el regulador de baja presión adecuado a través de una manguera flexible. La manguera debe estar sujeta al regulador y al aparato con clips de manguera. Para la plancha que se establece en I3B / P (30), I3 + (28-30 / 37) debe usar un regulador que opere gas butano a 30 mbar y gas propano a 37 mbar. Para I3B / P (50), un regulador opera la mezcla de butano y gas propano a 50 mbar. Asegúrese de que el regulador esté certificado por la norma EN16129. Consulte a su distribuidor de GLP para obtener información sobre un regulador adecuado para el cilindro de gas.

REGULADOR Y MANGUERA

Use solo reguladores y mangueras aprobadas para gas LP a las presiones anteriores. La norma EN correspondiente del regulador es EN16129. La esperanza de vida del regulador se estima en 2 años.

El uso del regulador o manguera incorrecto no es seguro; Siempre verifique que tenga los artículos correctos antes de operar la plancha.

La manguera utilizada debe cumplir con la norma pertinente para el país de uso. La longitud de la manguera debe ser de 1,5 metros (máximo). La manguera desgastada o dañada debe ser reemplazada. Asegúrese de que la manguera no esté obstruida, torcida o en contacto con cualquier parte de la plancha que no sea su conexión.

ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICO

El almacenamiento de un aparato en interiores solo se permite si el cilindro se desconecta y se retira del aparato. Cuando el aparato no se va a utilizar durante un período de tiempo, debe guardarse en su embalaje original y en un entorno seco y sin polvo.

BOTELLA DE GAS

¡La botella de gas no debe dejarse caer o manipularse bruscamente! Mantenga siempre la botella en posición vertical. durante la operación. Si el aparato no está en uso, la botella debe estar desconectada. Vuelva a colocar la tapa protectora en la botella después de desconectarla del aparato. La botella de gas debe estar ubicada fuera del cuerpo del aparato.


Las botellas deben almacenarse al aire libre en posición vertical y fuera del alcance de los niños. La botella nunca debe almacenarse donde las temperaturas pueden alcanzar más de 50 °C. No almacene la botella cerca de llamas, luces piloto u otras fuentes de ignición. NO FUME.

Esta plancha está diseñada para uso al aire libre, lejos de cualquier material inflamable. Es importante que no haya obstrucciones por encima de la cabeza y que haya una distancia mínima de 1 m desde el lado o la parte trasera del aparato. Es importante que las aberturas de ventilación del aparato no estén obstruidas. La plancha debe utilizarse sobre una superficie nivelada y estable. El aparato debe estar protegido contra corrientes de aire y debe estar colocado o protegido contra la

penetración directa de cualquier agua que gotee (por ejemplo, lluvia).

Las partes selladas por el fabricante o su agente no deben ser alteradas por el usuario. No se deben realizar modificaciones a ninguna parte de esta plancha y las reparaciones y el mantenimiento solo deben ser realizados por personal especializado.

Dado que esta plancha no tiene restricciones en la emisión de gas sin quemar, esta plancha debe ser instalada y / o utilizada al aire libre o en un área bien ventilada. Si esta plancha se encuentra en un área bien ventilada, el área debe tener al menos el 25% de la superficie abierta (suma de la superficie de la pared).

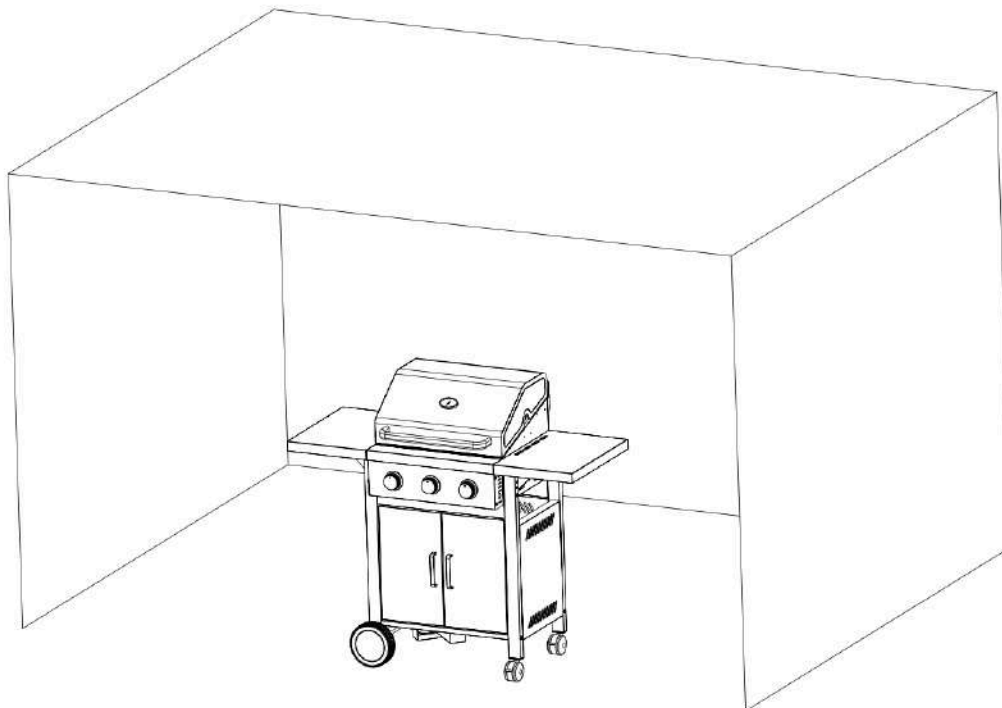

CONEXIÓN DE APARATO

Antes de la conexión, asegúrese de que no haya residuos atrapados en la cabeza del cilindro de gas, el regulador, el quemador y los puertos del quemador. Las arañas e insectos pueden anidar en el orificio y obstruir el quemador. Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato.

Limpie los orificios de los quemadores con un limpiador de tuberías de alta resistencia. Coloque la manguera en el aparato con una llave para apretarla en la rosca de conexión. Si la manguera es reemplazada debe estar asegurada al aparato y las conexiones del regulador con clips de manguera. Desconecte el regulador del cilindro (según las instrucciones suministradas con el regulador) cuando la plancha no está en uso.

La plancha debe ser utilizada en un área bien ventilada. No obstruya el flujo de aire de combustión al quemador cuando la plancha esté en uso. **SOLO UTILICE ESTA PLANCHA AL AIRE LIBRE.**

PARA VERIFICAR FUGAS

1. Prepare líquidas de solución de detección de fugas mezclando una parte de líquido de lavado con agua.
2. Asegúrese de que la válvula de control esté en “OFF”.
3. Conecte el regulador a la botella y la válvula de ENCENDIDO / APAGADO al quemador, asegúrese de que las conexiones estén seguras y encienda el gas.
4. Cepille la solución jabonosa en la manguera y todas las juntas. Si aparecen burbujas, tiene una fuga, que debe ser rectificada antes de su uso.
5. Volver a probar después de arreglar la falla
6. Apague el gas en la botella después de la prueba.
7. Si se detecta una fuga y no se puede rectificar. No intente arreglar las fugas, consulte a su distribuidor de gas.

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO DE LA PLANCHA

1. Gire todas las perillas de control hacia la derecha hasta la posición “OFF”.
2. Conecte el regulador a la botella de gas. Encienda el suministro de gas en el regulador. Verifique con el uso de agua jabonosa para detectar cualquier fuga de gas entre la botella y el regulador.
3. Presione la perilla de control hacia abajo y siga presionando mientras gira en sentido contrario de las agujas del reloj hasta la posición “ALTA” (se oye un clic), esto encenderá el quemador. Observe si el quemador se ha encendido.
4. Si el quemador no se enciende después de volver a intentarlo, espere 5 minutos y repita el paso 3.
5. Ajuste el calor girando la perilla a la posición Alta / Baja.
6. Si el quemador no se enciende. Encienda el aparato con una cerilla usando los orificios de salida en el costado del aparato.
7. Para apagar la plancha gire el interruptor de la válvula de la botella o del regulador a la posición “APAGADO” y luego gire la perilla de control del aparato en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición “APAGADO”

ADVERTENCIA

Si el quemador no se enciende, gire la perilla de control hacia la derecha y también apague la válvula de la botella. Espere cinco minutos antes de intentar volver a encender con la secuencia de encendido.

Antes de cocinar por primera vez, haga funcionar la plancha durante unos 15 minutos con la tapa cerrada y el gas encendido en BAJA. Esto “limpiará en caliente” las partes internas y disipará el olor del acabado pintado.

Limpie su plancha después de cada uso. NO use limpiadores abrasivos o inflamables, ya que dañará las partes del producto y podría iniciar un incendio. Limpiar con agua tibia y jabón.

ADVERTENCIA

Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños pequeños alejados del aparato caliente en todo momento (¡incluso mientras se enfría!). Se recomienda el uso de guantes de protección (por ejemplo, guantes de horno) al manipular componentes especialmente calientes.

LIMPIEZA Y CUIDADO

PRECAUCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando la plancha está fría y con el suministro de combustible apagado en la botella de gas.

LIMPIEZA

“Quemar” la plancha después de cada uso (durante aproximadamente 15 minutos) mantendrá el exceso de residuos de alimentos al mínimo.

SUPERFICIE EXTERIOR

Use un detergente suave o bicarbonato de sodio y una solución de agua caliente. El polvo abrasivo se puede usar en manchas persistentes, luego enjuague con agua.

Si la superficie interior de la plancha tiene el aspecto de pintura pulida, la acumulación de grasa cocida se ha convertido en carbón y se está desprendiendo. Limpie bien con una solución fuerte de agua jabonosa caliente. Enjuague con agua y deje secar completamente. **NUNCA UTILICE EL LIMPIADOR DE HORNOS.**

INTERIOR DE BARBACOA INFERIOR

Elimine los residuos con un cepillo, raspador y / o almohadilla de limpieza, luego lave con una solución de agua jabonosa. Enjuague con agua y deje secar.

SUPERFICIES DE MADERA

Lave con un paño suave y una solución de agua jabonosa caliente. Enjuagar con agua. No use limpiadores abrasivos, desengrasantes ni limpiadores concentrados para barbacoa en las piezas de madera.


PARRILLA DE COCINA

Use una solución de agua jabonosa suave. El polvo abrasivo se puede usar en manchas persistentes y luego enjuague con agua.

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

1. Apague el gas en la perilla de control y desconecte la botella.
2. Retire la rejilla de enfriamiento.
3. Limpie el quemador con un cepillo suave o limpie con aire comprimido y limpie con un paño.
4. Limpie los puertos obstruidos con un limpiador de tuberías o un cable rígido.

5. Inspeccione el quemador en busca de daños (grietas o agujeros). Si encuentra algún daño, reemplácelo con un nuevo quemador. Vuelva a instalar el quemador, verifique que los orificios de la válvula de gas estén correctamente colocados y asegurados dentro de la entrada del quemador.

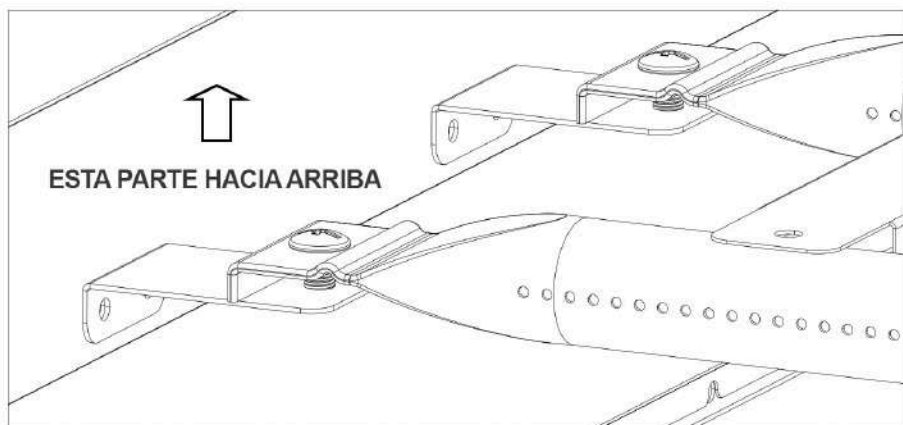

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	CAUSA
Los quemadores no se encienden con el sistema de encendido.	1. La botella de gas está vacía. 2. Regulador defectuoso. 3. Obstrucciones en el quemador. 4. Obstrucciones en chorros de gas o manguera de gas. 5. Cable de electrodo suelto o desconectado en el electrodo o en la unidad de encendido. 6. El electrodo o el cable están dañados. Botón de encendido defectuoso.	1. Reemplace la botella. 2. Haga revisar o reemplazar el regulador. 3. Limpie el quemador. 4. Limpie los surtidores y la manguera de gas. 5. Reconecte el cable. 6. Cambie el electrodo y cambie el encendedor de alambre.
El quemador no se encenderá con una cerilla.	1. La botella de gas está vacío. 2. Regulador defectuoso. 3. Obstrucciones en el quemador. 4. Obstrucciones en chorros de gas o manguera de gas.	1. Reemplace con la botella llena. 2. Haga revisar o reemplazar el regulador. 3. Limpie el quemador. 4. Limpie los surtidores y la manguera de gas.
Llama baja (se puede escuchar un silbido o un ruido de silbido).	1. Botella de gas demasiado pequeño. 2. Obstrucciones en el quemador. 3. Obstrucciones en chorros de gas o manguera de gas. 4. Condiciones de viento.	1. Use una botella más grande. 2. Limpie el quemador. 3. Limpie los surtidores y la manguera de gas. 4. Use la barbacoa en una posición más protegida.

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE

CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE

Su plancha cuenta con componentes de acero inoxidable, utilizando aceros inoxidables de grado moderado. Todos los grados de acero inoxidable requieren un nivel de cuidado y protección para conservar su apariencia. Los aceros inoxidables no son inmunes a la corrosión y tampoco son libres de mantenimiento, contrariamente a la percepción popular. Incluso los grados marinos más altos de acero inoxidable requieren una limpieza frecuente con agua dulce para evitar la oxidación y otros problemas corrosivos.

Los gustos modernos dictan que su plancha cuenta con acero inoxidable con un acabado cepillado. Este acabado cepillado se logra al pasar las hojas de acero inoxidable a través de un proceso abrasivo que elimina el acabado del espejo y deja el acabado cepillado. El acero inoxidable con acabado cepillado requiere limpieza y cuidado frecuentes, para mantener su calidad de apariencia. Sin el cuidado adecuado, es realista esperar que muestre signos de corrosión en el tiempo.

El acero inoxidable definitivamente no es un material libre de mantenimiento. Limpieza y acero inoxidable están estrechamente relacionados.

Después del ensamblaje, recomendamos que los propietarios apliquen una capa delgada de aceite de oliva con un trapo limpio en todas las áreas expuestas de acero inoxidable. Luego se debe pulir con otro trapo limpio hasta obtener un acabado no aceitoso. Este proceso ayudará a la protección contra la suciedad y otros contaminantes corrosivos, proporcionando un escudo temporal seguro para los alimentos. La capa de aceite de oliva también facilita el pulido posterior y la eliminación de huellas dactilares. Este proceso debe repetirse frecuentemente al limpiar su parrilla.

Es posible que haya comprado una cubierta protectora para su barbacoa. Se recomienda utilizar una cubierta para barbacoa en todo momento cuando la plancha no esté en uso para proteger su inversión. Sin embargo, es vital entender que, a menos que la plancha esté fría, limpia y seca cuando se coloca la cubierta. Una cubierta colocada en una parrillada tibia, húmeda o sucia (o cualquier combinación de estos factores) puede, de hecho, ser un criador de corrosión muy efectivo.

Por esta razón, la plancha siempre debe estar fría, limpia de cualquier contaminante o suciedad de la superficie y debe estar completamente seca antes de colocar una cubierta protectora. Esto es especialmente importante antes de guardar una plancha durante un período de tiempo prolongado, es decir, si la plancha no se usa con frecuencia o cuando la plancha se almacena durante los meses de invierno.

Con el fin de mantener la calidad del acabado de su plancha de acero inoxidable, el propietario debe estar atento y con cuidado de acuerdo con este consejo.

Cuide su inversión con cuidado y le será útil durante muchos años.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

APARATO FABRICADO POR:	GKEA Co., Ltd.		
CÓDIGO DEL APARATO:	LH1644		
ENTRADA TOTAL DE CALOR: (TODAS LAS CATEGORIAS)	6.3 kW (458 g/h) Los quemadores de la parrilla tienen una potencia de 3.15 kW.		
CATEGORIA DEL APARATO:	3+(28-30/37)		3B/P(30)
TIPOS DE GAS:	Butano	Propano	Butano, propano o sus mezclas.
GAS A PRESIÓN:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar
TAMAÑO DEL INYECTOR:	Parrilla: 0.85 mm. CE0359/19		
PAISES DE DESTINO:	3+(28-30/37) BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK and SI. 3B/P(30) CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, MK and AL.		
LOTE DE FABRICACIÓN:	20191205		
PARA USO EN EXTERIOR Y EN ZONAS BIEN VENTILADAS.			
ADVERTENCIA: LAS PIEZAS ACCESIBLES PUEDEN ESTAR MUY CALIENTES. MANTENGA ALEJADO A LOS NIÑOS.			
LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.			

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: GKEA Co., Ltd.