




MANUAL DE INSTRUCCIONES

BOMBA DE PISTÓN PARA SULFATAR TK164

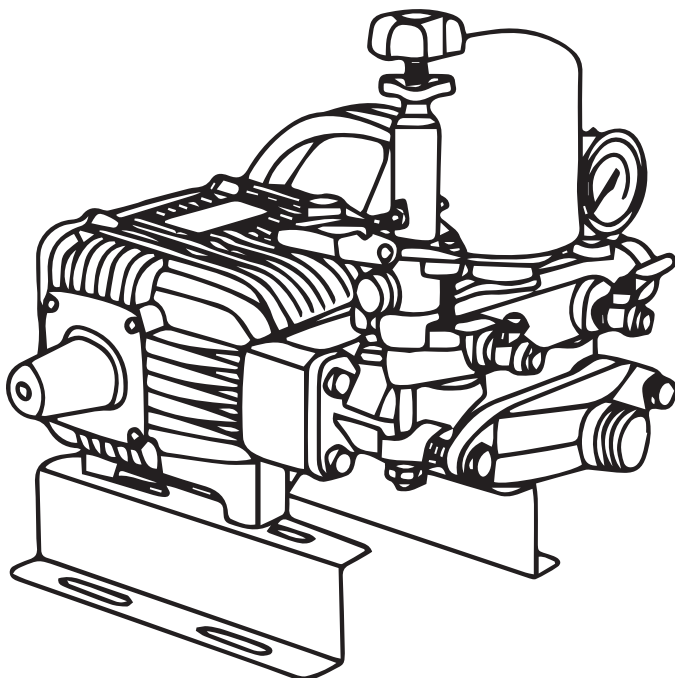

ATENCIÓN:

Gracias por elegir esta Bomba de Pistón para sulfatar. Para garantizar el correcto funcionamiento y para mantener su vida útil, por favor, lea atentamente este manual antes de usar.

Especificaciones:

- Bomba: Horizontal
- Caudal: 30-45 L/min.
- Presión: 50 Bar
- Velocidad: 800 - 1.200 RPM
- Potencia: 3 Kw - 6.5Hp
- Peso: 13 Kg.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Un uso inapropiado de esta máquina puede causar daños graves, prohibido su uso a los menores y totalmente prohibido pulverizar a personas o animales.
- No deje la maquina sin atender, apague la máquina cuando no esté usándola, no use líquidos químicos venenosos. Mantengalo alejado de los rayos del sol.
- Por favor, lea cuidadosamente el manual. Utilizar la máquina bajo circunstancias peligrosas puede resultar dañino.
- No desarme la máquina, llame a técnicos cualificados.
- Debe llevar ropa de protección.
- Debe llevar máscara antigases.
- Debe llevar guantes de protección.
- Lavarse las manos después de cada uso.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN:

1. Compruebe cada cierre y asegúrese de que la bomba y el motor estén instalados firmemente en el bastidor.
2. Coloque las dos poleas en línea recta, y ajuste correctamente.
3. Cada conector de las mangueras debe de estar bien apretado para prevenir la perdida.
4. Antes de instalar el motor, cierre la válvula, libere la presión, ajuste el tornillo y tire del regulador de presión hacia la parte superior.
5. Ponga en marcha el motor para alimentar la bomba, mantenga una revolución adecuada. Presione el regulador de presión en la parte inferior. Mantenga la presión alrededor de 20-30 bar. Ajustando el tornillo del regulador de presión.
6. Abra la válvula para iniciar la pulverización.
7. Después de la pulverización, tire del regulador de presión a la parte superior y utilice el pulverizador con agua limpia para retirar cualquier residuo químico restante.

LUBRICACIÓN DE LA BOMBA

1. Reemplace el aceite del motor después de que la bomba haya sido utilizada por primera vez 10 horas y después 50 horas, y posteriormente cada 70 horas.
2. Drene el aceite del motor sucio desatornillando el tapón de drenaje.

- Después de atornillar el tapón de desagüe, retire la tapa de entrada de aceite y vuelva a llenar con aceite nuevo.
- Mantenga el nivel de aceite en 2/3 marcado en el visor de aceite.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Insuficiencia de alimentación e inestabilidad de presión.


- Compruebe si la manguera de succión tiene fugas o está atascada.
- Abra la válvula para liberar el aire.
- Retire la cámara de succión y la cámara de salida de agua para comprobar si el conjunto de la válvula está atascado.

PRESIÓN INSUFICIENTE:

- Compruebe si la presión ha sido regulada correctamente. (Véase la instrucción de operación n° 5)
- Compruebe si la correa de ajuste está poco tensa.
- Compruebe si la manguera de pulverizado y el acoplamiento están rotos y dañados.

FUGAS EN EL CILINDRO:

- Retire la cubierta a prueba de polvo y enrolle el anillo de ajuste.
- Si todavía sigue la fuga reemplace la empaquetadura del cilindro.

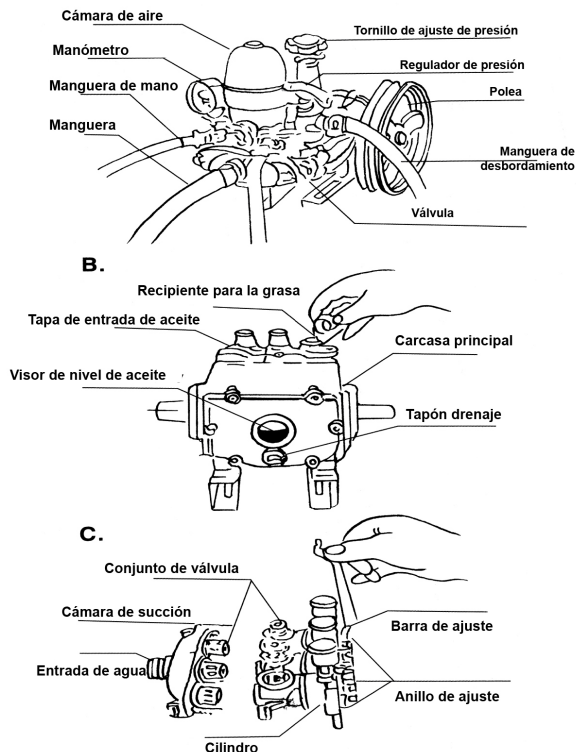

**“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”**

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: FUTE Co., LTD.

