




ATHANSPORT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TIENDA DE TECHO ABS Serie Ibiza

AT1037

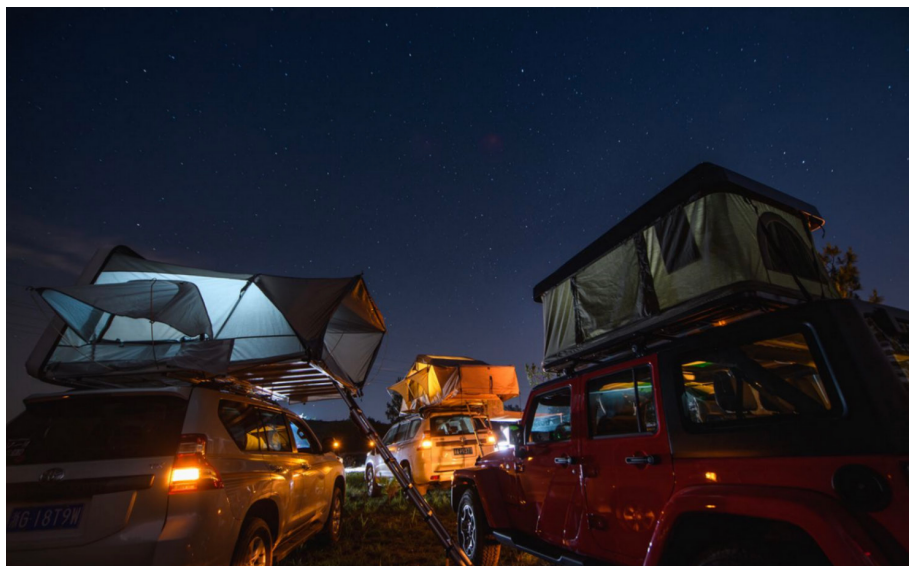

Gracias por comprar esta Tienda de Campaña para vehículo.

Para garantizar que el producto funcione correctamente,
lea las instrucciones antes de usarlo.

INTRODUCCIÓN

Las tiendas de techo para coche son una modalidad de acampada muy empleadas por los amantes del offroad.

El concepto es muy simple. Una tienda de techo para coche o furgoneta camper es como una tienda de campaña, pero se coloca en el techo de tu vehículo. Estos equipamientos traen todo lo necesario para fijarse en el techo de tu vehículo, e incluso llevan una escalera para poder subir y bajar de ella. Lo único necesario es que el vehículo cuente con un techo rígido y una baka o barras de techo para poder fijarla con seguridad.

No debe confundirse con el techo elevable de la furgoneta camper, pues este es inamovible y forma parte del vehículo. La tienda de campaña para techo de coche o furgoneta, se instala en la parte exterior del vehículo y se podrá quitar cuando lo deseemos. Para su utilización se abre fácilmente, y una vez cerrada no ocupa apenas espacio en la parte superior del techo.

La combinación del diseño y el sistema de apertura ha dado como resultado una tienda de techo que combina un gran espacio habitable con una apertura automática muy rápida.

PRECAUCIONES

Las tiendas de techo AthanSport están diseñadas para facilitar y hacer más cómodas las actividades al aire libre.

Durante las actividades al aire libre siempre existe el riesgo de sufrir accidentes, por lo que es aconsejable actuar siempre con precaución.

Tenga en cuenta que un mal uso del producto podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte, así como daños materiales o lesiones personales. Su seguridad depende de su habilidad y experiencia en las distintas situaciones.

Por eso siempre debe tener en mente el entorno en el que se encuentra y las condiciones meteorológicas. Puesto que el equipo no garantiza su

seguridad, debe usted familiarizarse con su uso de antemano, hacer las prácticas necesarias, y usarlo dentro de los límites de capacidad y resistencia del producto.

- Verifique que tiene todos los componentes tras comprar el producto.
- Por favor, siga las indicaciones provistas en este manual.
- Tenga cuidado al trasladar el producto porque pesa bastante.
- Use guantes de seguridad y botas protectoras.
- Si tiene problemas de salud, no intente instalar el producto por su cuenta.
- La baca de algunos vehículos puede no ser apropiada para instalar este tipo de tiendas.
- Si piensa llevar a cabo la instalación usted mismo, familiarícese bien con el método de montaje.

CONDUCCIÓN:

- Por favor, asegúrese de que la tienda está firmemente sujeta antes de poner en marcha el vehículo. Se pueden producir accidentes o daños si los soportes de montaje no están bien instalados.
- Compruebe que la carcasa esté completamente cerrada y que los pestillos estén bien asegurados antes de poner en marcha el vehículo.
- La velocidad máxima recomendada es de 110 km/h (70 millas por hora).
- La velocidad del vehículo puede variar según las circunstancias: el tipo y el estado de la carretera, el clima (viento, lluvia) y los límites de velocidad.
- En la medida de lo posible, procure no usar el producto en condiciones meteorológicas severas (huracanes, fuertes lluvias o nevadas, etc.).
- Reduzca la velocidad del vehículo en carreteras con desniveles o badenes.
- Si el vehículo tiene una baca poco sólida, hay que tener especial cuidado de que la baca podría romperse durante la marcha.
- Si después de montar la tienda, entra en un paso de carretera de espacio vertical reducido, ponga atención: la tienda puede resultar dañada.

- No conduzca el vehículo con la tienda abierta.

INSTALACIÓN:

- Tenga en cuenta que si se ejerce demasiada fuerza sobre el producto durante la instalación, este podría sufrir daños.
- El uso de productos dañados puede dar lugar a accidentes.
- Al usar la tienda, la escalera actúa de soporte. Por tanto, el cliente debe inspeccionar las trabas de cada peldaño para verificar que la escalera está estable. Si las trabas son defectuosas o la escalera resulta inestable cuando una persona se sube a ella, pueden causarse daños al producto o lesiones físicas a las personas.
- El terreno sobre el que se instale la tienda debe ser llano y firme, y deben evitarse lugares resbaladizos donde la escalera corra el riesgo de moverse, tales como rocas, arena, barro, gravilla o superficies inclinadas.

USO:

- No deje a niños desatendidos en la tienda.
- Tenga cuidado de no caerse al usar la escalera.
- Los peldaños de la escalera pueden resbalar debido a lluvia, barro, tierra o hielo.
- Nunca utilice materiales inflamables dentro de la tienda.
- No monte la tienda cerca de una hoguera o de un foso para fogatas.
- Por motivos de seguridad, no deben usarse tiendas en caso de viento fuerte que exceda los 37 km/h.
- No use la tienda en malas condiciones meteorológicas (huracanes, lluvia torrencial, tormentas, fuertes nevadas, etc.).

MANTENIMIENTO:

- Asegúrese de mantener la tienda completamente seca.
- Un almacenamiento prolongado en lugares húmedos puede dar lugar a hongos, malos olores y decoloración, que podrían acortar la vida útil del producto.
- Limpie cualquier sustancia contaminante o extraña que se deposite sobre el producto porque podrían dañarlo.

COFRE:

- Cuando la carcasa se expone a rigores externos como polvo, nieve, lluvia, rocío, etc. durante un periodo prolongado, se pueden acumular depósitos minerales sobre su superficie que deterioren el acabado. Para prevenirlo, conviene encerarlo cada dos meses.
- Seque la humedad causada por la lluvia en la superficie la carcasa, y limpie la nieve antes de que se derrita.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	FT1037
Tamaño abierta	215x128x101 cm
Tamaño Cerrada	215x130x24 cm
Tamaño packaging	215x130x37 cm
G.W/N.W	63,6 / 74,8 kg
Cubierta	ABS
Tela	420D Poliéster Oxford PU 3000mm
Cuerpo	Lona PU 3000mm
Escalera	Escalera telescópica de alumini
Colchón	Colchón de esponja indeformable
Capacidad	2-3 Personas

Compatible con cualquier utilitario, vehículos 4x4, campers, furgonetas, SUV, sobre unas barras de portaequipajes y según indicaciones del manual de montaje.


CONTENIDO DEL EMBALAJE

Antes de instalar su tienda de techo debe tener en cuenta las medidas de la tienda que quiera instalar para asegurarse que quepa en el techo de su coche sin que sobresalga en exceso.

ANTES DE INSTALAR LA TIENDA DE TECHO

Su vehículo debe tener instaladas las 2 barras transversales (baca), para poder sujetar la tienda y viajar con ella con total seguridad.

Es importante que sean robustas y que puedan aguantar una carga dinámica de mínimo 60 / 70 kg.

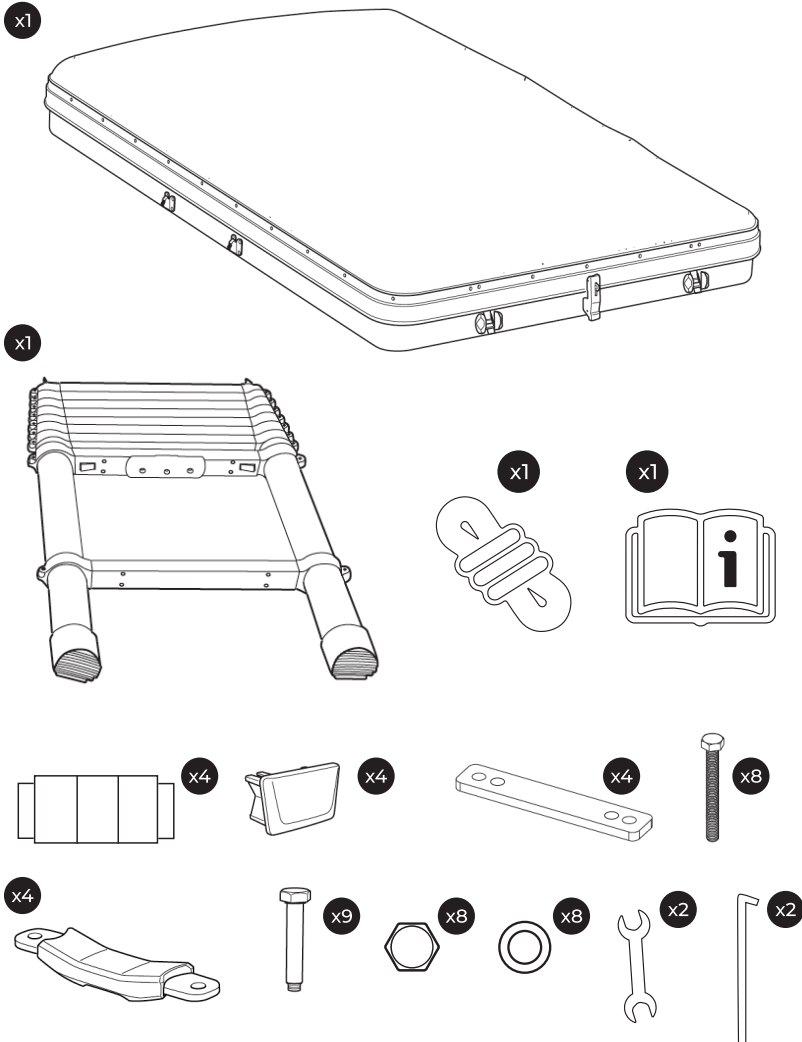

*Algunas imágenes y contenido de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden diferir del contenido real del embalaje según el modelo de la tienda que usted haya comprado.

La **carga dinámica** o carga en movimiento es el peso que pueden soportar cuando se está circulando.

La **carga en estático** es bastante más elevada y por esta prácticamente no nos tendremos que preocupar en ningún modelo.

Antes de instalar abra la caja y compruebe que contenga todos los elementos necesarios (carpa, cubierta, escalera y juego de herramientas).

Antes de instalar la tienda, ajuste la distancia entre los travesaños de la baca o los bastidores.


Asegúrese de que la baca o los bastidores están firmemente sujetos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


- COLOCAR LA TIENDA SOBRE EL TECHO DEL VEHÍCULO:

Para colocar la tienda de forma segura encima de su vehículo, lo ideal es contar con algún sistema de correas o polipasto.

El tamaño de una tienda de techo es considerable y si el vehículo sobre el cual se va a instalar es alto, será complicado colocarla sin este tipo de sistema.

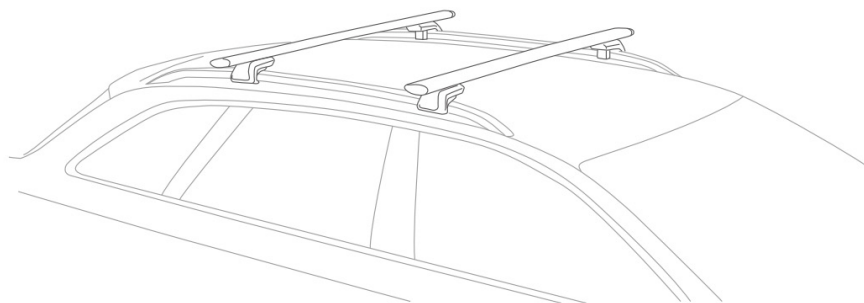

Sin embargo, dos adultos de compleción y fuerza media pueden levantar la tienda y situarla en la parte superior del automóvil, ya que el peso de esta es de 63,6 kg.

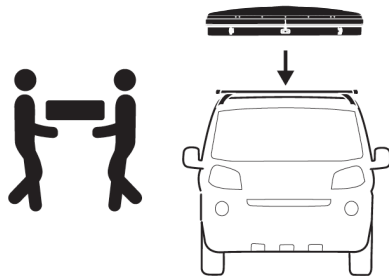

Para poder colocar una tienda de techo sobre su coche, el vehículo y las barras portaequipajes deberán cumplir unas condiciones mínimas.

Condiciones mínimas del vehículo: El techo del vehículo debe tener al menos 110 cm de largo y 95 cm de ancho, y su ángulo de inclinación debe ser inferior a 10°.

¡ATENCIÓN! Nunca colocar una tienda de techo directamente sobre el techo del vehículo.

Condiciones mínimas de las barras portaequipajes: El portaequipajes debe soportar una carga dinámica superior al peso de la tienda de techo (la mayoría de barras soportan una carga dinámica de 75 kg).

Le recomendamos que consultes el manual del vehículo y del fabricante de las barras de techo para conocer la carga dinámica máxima de cada uno de ellos.

La tienda de techo no se coloca en ningún momento en el techo real del vehículo, ¡DEBE INSTALARSE SOBRE UNAS BARRAS POR-TAEQUIPAJES!

Levantar verticalmente la carcasa por al menos 4 puntos (si no tiene herramientas especiales para ello, como por ejemplo un elevador,


realice el levantamiento con la ayuda de varios adultos).

Precaución: Si usa un elevador, tenga cuidado de no hacer presión sobre el cofre.


- FIJAR LA TIENDA DE TECHO AL PORTAEQUIPAJES:

Una vez instalado el portaequipajes adecuadamente, la tienda se fijará a éste mediante cuatro puntos de anclaje, para los que utilizaremos una placa y 2 o 4 tornillos ajustables mediante tuercas, con una simple llave inglesa.


Primer paso: Antes de empezar a apretar las tuercas, asegúrese de que la base está situada en el centro del techo del vehículo.

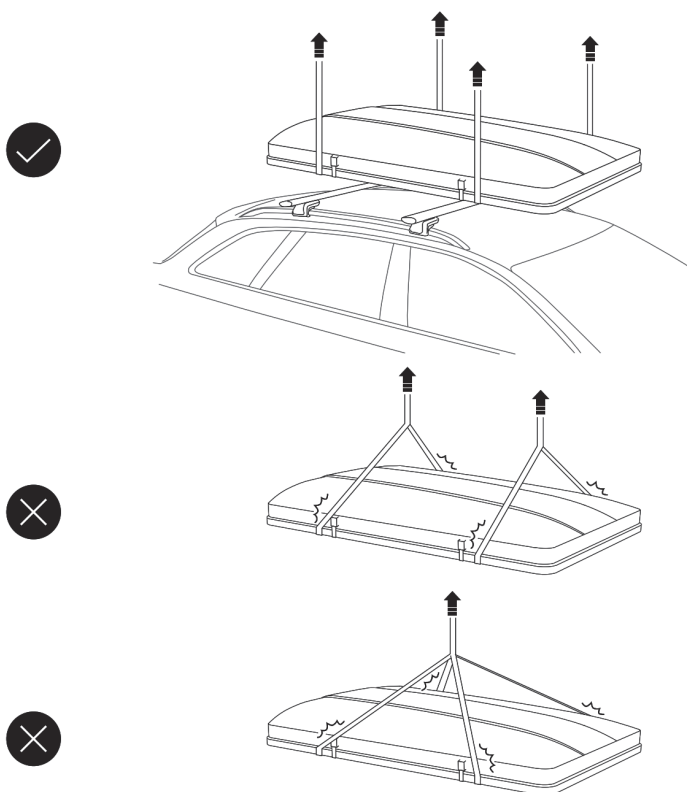

Segundo paso: Con la tienda centrada en el techo, coloque las placas de fijación superiores en los raíles con ayuda de los tornillos.

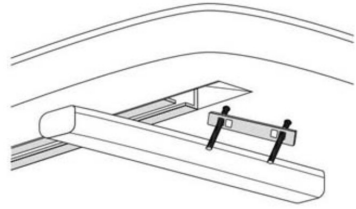


Tercer paso: Sobrepare las barras del portaequipajes con los tornillos de fijación previamente colocados y fije la segunda placa.

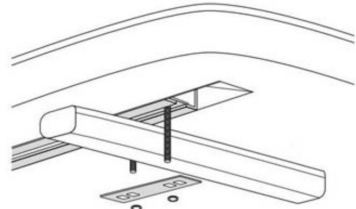

USO

- Deje que la tienda se ventile bien antes de su primer uso.
- No instale la escalera sobre suelos con desniveles o sobre rocas, arena o barro.
- Asegúrese siempre de que la escalera esté firmemente plantada sobre el suelo
- y de que cada peldaño esté bien trabado antes de subir por la escalera.
- El abatimiento accidental de la escalera podría resultar en lesiones graves o en daños al producto.
- Si el terreno no puede servir de base estable y llana, traslade el vehículo a otro sitio.
- Agarre los laterales de la escalera con las dos manos en todo momento.
- Suba los peldaños de uno en uno.
- Tenga cuidado de no caerse al usar la escalera.
- Tenga cuidado de no hacerse daño por la elasticidad de la varilla tensora.

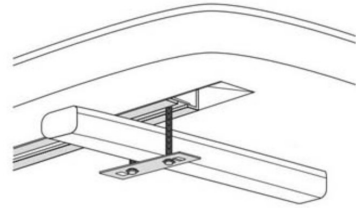

- ABRIR LA TIENDA DE TECHO:

Gracias al sistema de apertura hidráulico con el que ha sido diseñada esta tienda, se puede abrir muy fácil y rápidamente.



- Abra la cerradura de la carcasa.
- Empuje la carcasa hacia arriba. Los puntales neumáticos la abrirán automáticamente.
- Retire la cubierta de la escalera.
- Simplemente empuje la cubierta de ABS, luego saque la escalera que está dentro de la tienda, colóquela en el suelo y fije la altura de la escalera.

- EXTENSIÓN DEL PANEL:



- Tire de la escalera hacia usted y extiéndala completamente.
- Cuando la escalera esté totalmente extendida, cada uno de los peldaños se trabarán automáticamente.
- Empuje la escalera hacia abajo, de modo que haga palanca y baje el piso de extensión.
-

- INSTALACIÓN DE LA ESCALERA:

- El piso y el panel de extensión deben quedar en posición horizontal y separados por un pequeño espacio (el panel de extensión debe quedar ligeramente elevado por encima del panel principal).

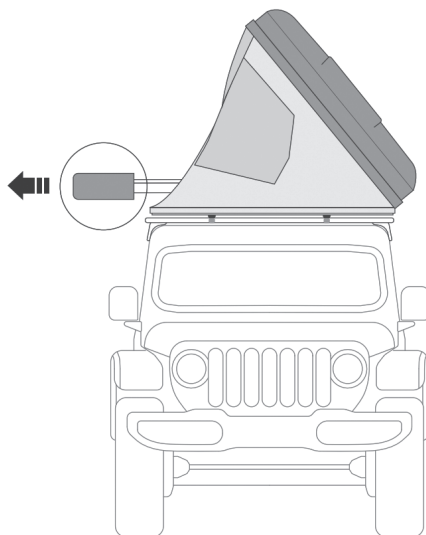
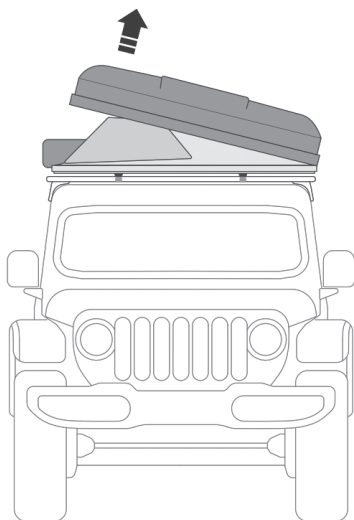


- Idealmente, la escalera debe formar un ángulo de unos 70 grados con el suelo.
- Puede ajustar la altura de la escalera apretando con las dos manos el botón deslizante situado a los lados derecho e izquierdo de los peldaños.
- Al ajustar la altura de la escalera, asegúrese de que encaje en su posición con un «clic».

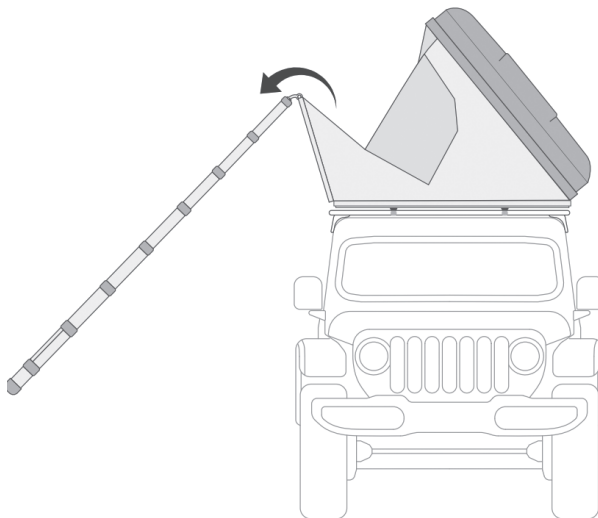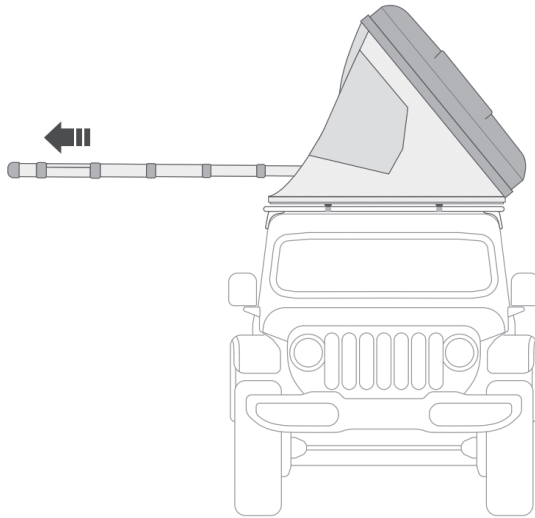


DESMONTAJE

- Cerciórese de que no se ha dejado ningún objeto en la tienda.
- Pliegue la tienda después de haber dejado que se seque por completo.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos al abatir la escalera.
- Coloque el colchón del panel de extensión sobre el colchón del panel principal.
- Retire las varillas tensoras instaladas.
- Cierre la cremallera de la ventana abierta, dejando un resquicio para dejar salir el aire al plegar la tienda.
- Levante la escalera para plegar el panel de extensión.
- Vuelva a poner la escalera dentro de la tienda.
- Cierre la carcasa tirando de las correas.

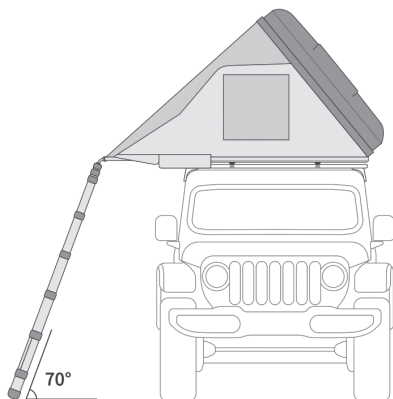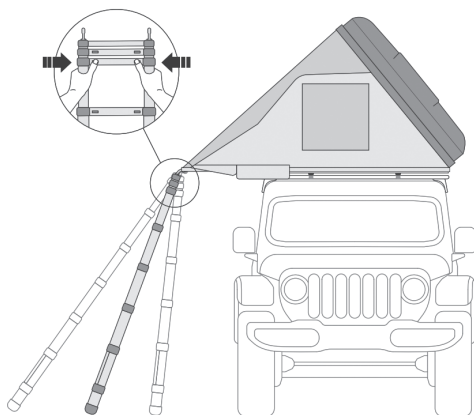

- Compruebe que el material de la tienda está bien metido dentro del cofre por delante, por detrás y por los lados antes de cerrar.
- Tire la carcasa hacia abajo y eche bien los cierres.

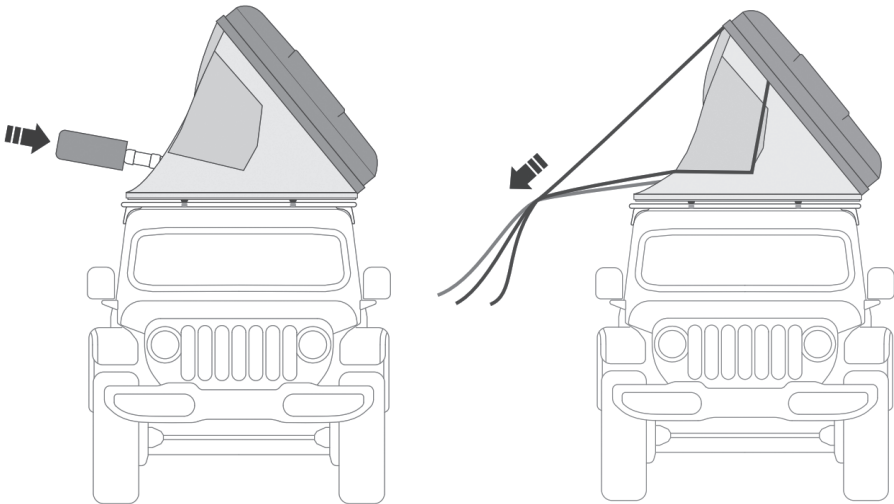

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- MANTENGA TODAS LAS FUENTES DE LLAMAS Y CALOR ALEJADAS DE LA TIENDA.
- BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA COLOQUE CUALQUIER FUENTE DE LLAMA DESNUDA O DISPOSITIVOS DE CALEFACCIÓN DENTRO O CERCA DE LA TIENDA.
- MANTENGA LOS FUEGOS DEL CAMPAMENTO LEJOS DE LA TIENDA.
- ESTÉ ATENTO A CUALQUIER BRASCA ARDIENTE EN EL AIRE QUE PUEDE ENTRAR EN CONTACTO CON LA TIENDA
- MANTENER UN EXTINTOR DE INCENDIOS O UN CUBO DE AGUA CERCA
- NO FUMAR DENTRO DE LA TIENDA.
- NO UTILICE NINGÚN DISPOSITIVO QUE QUEME COMBUSTIBLE DENTRO DE LA TIENDA.
- MANTENGA LA SALIDA LIBRE.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Importado por: A38021770
Made in China
Fabricado por: GLI CO., LTD

