



MANUAL DE INSTRUCCIONES



ARRANCADOR DE BATERÍAS

SW1206

Gracias por comprar este Arrancador de Baterías Sowell.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.



¡Gracias por elegir este arrancador de batería! Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad. Lea todas las instrucciones cuidadosamente, conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

Advertencia:

1. Este producto fue diseñado para baterías de plomo ácido/AGM/Gel de 12V.
2. Nunca cortocircuite el arrancador conectando las abrazaderas ROJA y NEGRA.
3. No desmonte el arrancador.
4. No lo utilice como juguete para niños.
5. Almacenar en un lugar seco, no exponer a condiciones de humedad ni cerca de materiales corrosivos.
6. Si el arrancador se expande, se detecta una fuga o un olor peculiar, deje de usarlo inmediatamente.
7. Utilice este arrancador a temperatura normal y manténgalo alejado de lugares demasiado húmedos, demasiado calientes y del fuego.
8. "NO arranque el motor del automóvil con puente más de 3 veces seguidas ya que "podría sobrecalentarse o dañar el producto", debe haber un intervalo de 60 segundos entre cada arranque con puente.
9. Cuando la carga de la batería de la unidad sea inferior al 10%, no utilice el arrancador ya que dañará la unidad.
10. Recargue la unidad cada 3 meses para evitar que se descargue excesivamente.
11. Antes del primer uso, asegúrese de que esté completamente cargado al 100%.
12. Después de arrancar el coche, espere al menos 30 minutos antes de cargar el producto.
13. Asegúrese de utilizar el cable de puente estándar que viene con el producto para arrancar el vehículo.

PARÁMETROS

Capacidad de la batería: 88,8 Wh

Corriente de arranque: 1500 A

Corriente máxima: 3000 A

Dimensiones: 235 x 100 x 41 mm

Entrada / salida PD60 W bidireccional.

Salida USB 1: 5V/3A - 9V/3A - 12V/1.5A.

Salida USB 2: 5V/2.4A.


Salida DC: 12-16V / 10 A.

Tiempo de carga: 2 h a PD60 W, 7,5 h a 5 V/3 A


Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 45 °C/-14 °F a 113 °F

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

1. Puerto de arranque EC6
2. Linterna LED
3. Botón de luz
4. Botón de encendido
5. Botón de arranque del motor
6. Luz de estado de la batería
7. Luz de estado de arranque del motor
8. Puerto de salida USB 2
9. Puerto de salida USB 1
10. Puerto de salida de CC
11. Puerto de entrada/salida USB-C

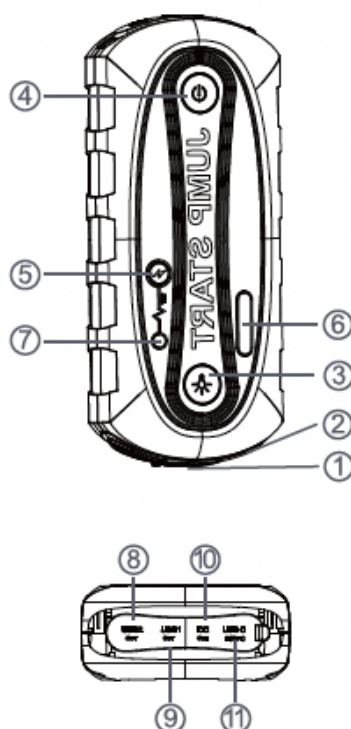

CONTENIDO DEL PACKAGING

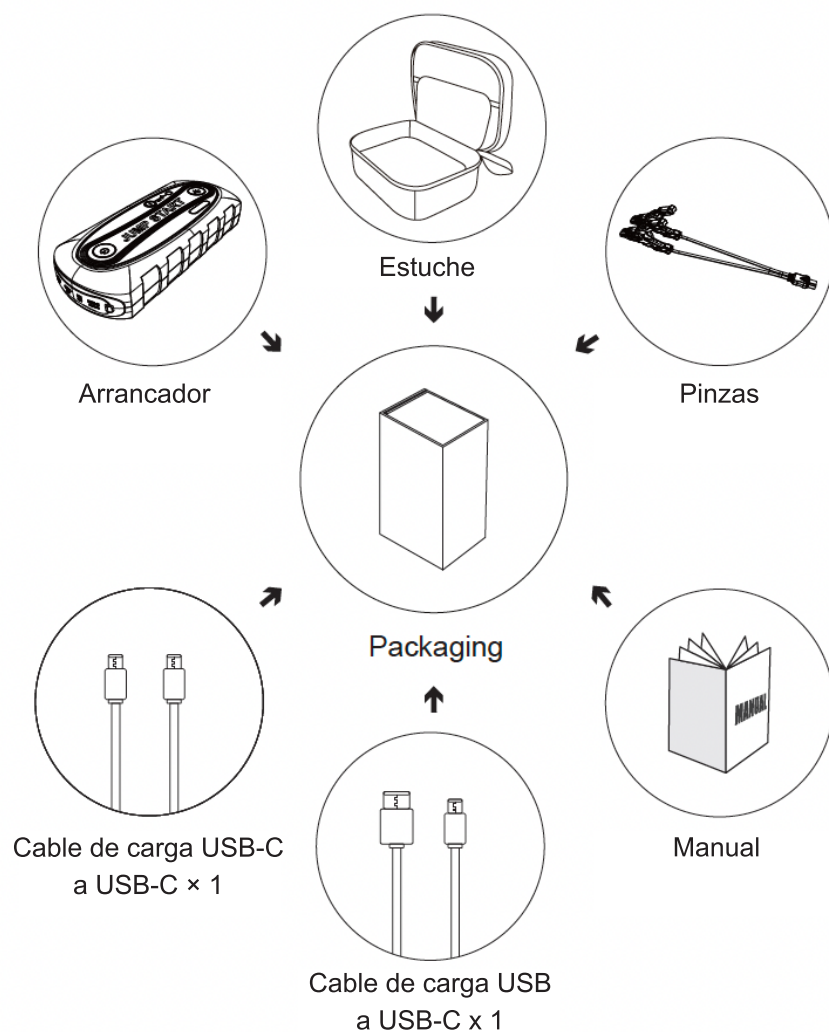

INDICACIÓN DE CARGA

Presione el botón de encendido para comprobar el nivel de batería del dispositivo. La luz de estado de la batería indica la carga restante; cada luz representa el 25 % de la batería. Las luces están codificadas por colores para mayor claridad: la primera y la segunda son rojas, la tercera es naranja y la cuarta es verde.


RECARGA DEL ARRANCADOR

¡Cargue el dispositivo antes del primer uso!

¡No utilice el dispositivo mientras se está cargando!




Después de arrancar el coche, espere al menos 30 minutos antes de cargar el dispositivo.

Un indicador luminoso parpadea	El dispositivo se está cargando
Cuatro indicadores luminosos encendidos	El dispositivo está completamente cargado y dejará de cargarse automáticamente. A continuación, entrará en modo de suspensión.

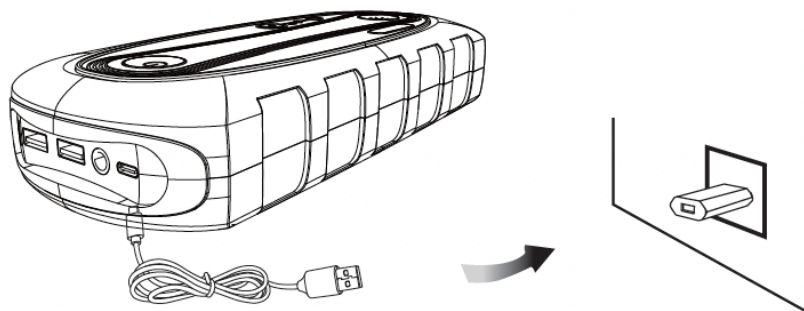


¿CÓMO ARRANCAR UN VEHÍCULO DE 12 V?

Antes de arrancar el vehículo, asegúrese de que la carga del dispositivo sea superior al 80 %.

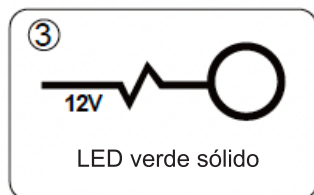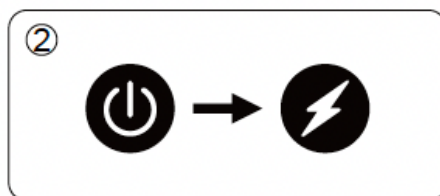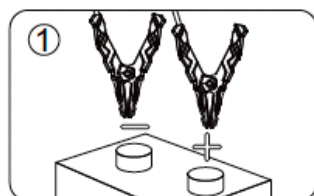

- Inserte completamente el cable puente en el dispositivo. Conecte la pinza ROJA al terminal positivo (+) de la batería del vehículo y la pinza NEGRA al terminal negativo (-).
- Presione el botón de encendido y luego el botón de arranque del motor.
- La luz de estado de arranque del motor estará en verde fijo, listo para arrancar.
- Arranque el motor del vehículo en 30 segundos. Si el arrancador falla, espere 30 segundos antes de volver a intentarlo. Si el vehículo no arranca después de 3 intentos, deténgase y revise si hay algún problema con el motor o el circuito.
- Una vez que el vehículo arranque, retire inmediatamente el cable puente del arrancador y desconecte las pinzas de los terminales de la batería en 30 segundos.

¿CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN DE INICIO FORZADO?

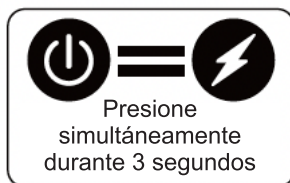

Mantenga presionados el botón de encendido y el botón de arranque del motor durante 3 segundos hasta que la luz de estado de arranque del motor se vuelva verde. Luego, arranque el motor dentro de los 30 segundos.

Advertencia: NO provoque cortocircuito cuando la función de arranque forzado esté activada y asegúrese de que las pinzas estén conectadas a los terminales correctos, ya que esto podría ser peligroso.

¿Cuándo usar la función de arranque forzado?


La función de arranque forzado es necesaria en las siguientes situaciones:

1. Cuando la batería del coche está descargada y el arrancador no la detecta.
2. Cuando la batería del coche está gravemente dañada o completamente descargada.
3. En climas extremadamente fríos, donde el rendimiento de la batería del coche se reduce significativamente.


INDICADOR	PROBLEMA	SOLUCIÓN
Estado de arranque del motor. Luz verde y roja intermitente.	Conecte los cables puente al dispositivo de arranque y presione el botón de arranque del motor.	/
Estado de arranque del motor. Luz verde y roja intermitente.	Función anti-pérdida del cable puente activada.	El dispositivo se apagará después de 5 segundos. Vuelva a conectar las pinzas correctamente.
Estado de arranque del motor. Luz verde fija.	Las pinzas están correctamente conectadas a la batería del vehículo y el vehículo está listo para arrancar.	/
Estado de arranque del motor. Luz verde fija.	Función de arranque forzado. Mantenga presionados los botones de encendido y de arranque del motor durante 3 segundos.	NO cortocircuite las pinzas ni las conecte entre sí. Asegúrese de que las pinzas estén correctamente conectadas a los terminales correctos antes de arrancar el motor.
Estado de arranque del motor. Luz roja fija con pitido largo.	Protección contra cortocircuitos activada.	Retire las pinzas y conéctelas correctamente.
Estado de arranque del motor. Luz roja fija con un pitido continuo.	Protección contra inversión de polaridad activada.	Corrija la conexión (rojo a positivo/negro a negativo).
Estado de arranque del motor. Luz roja intermitente.	1. Protección contra alta temperatura activada. 2. Protección contra baja tensión activada.	1. Retire las pinzas para que se enfríen. 2. Recargue el arranador.
Estado de arranque del motor. La luz se vuelve roja y luego se apaga porque no arranca después de 30 segundos de estar en verde fija.	Protección contra tiempo de arranque activado.	Repita los pasos anteriores: presione el botón de encendido y luego el botón de arranque del motor.

CARGA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CON EL ARRANCADOR

1. Conecte el cable de carga al puerto de salida USB 1, USB 2 o USB-C. Presione el botón de encendido para cargar; el indicador se encenderá cuando el dispositivo se esté cargando.

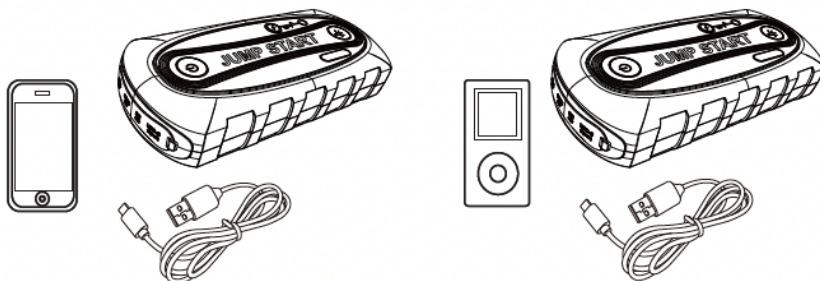

2. Conecte su cable de carga compatible al puerto de salida de CC del dispositivo. Presione el botón de encendido para iniciar la carga. La luz indicadora se encenderá para indicar que el dispositivo está suministrando energía. Este puerto está diseñado para alimentar productos o dispositivos electrónicos de 12 V del vehículo.

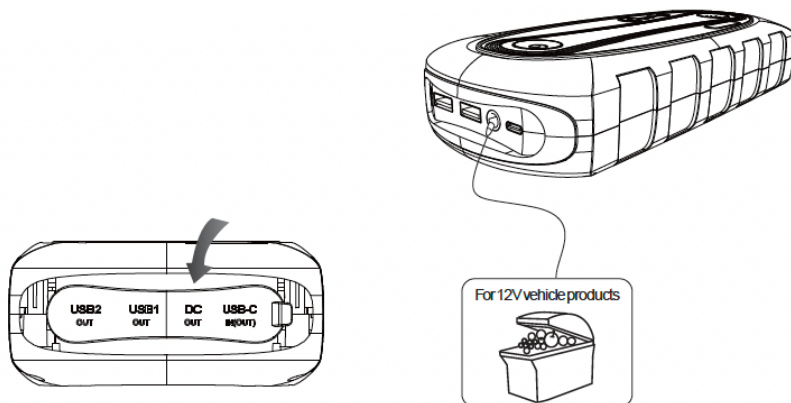

LINTERNA LED

Linterna encendida: Presione el botón de encendido para activarla. Manténgalo presionado para encenderla y manténgalo presionado para alternar entre los modos de luz. La luz LED tiene 3 modos (iluminación, estroboscópico y SOS), que se activan con pulsaciones cortas.

Linterna apagada: Cuando la luz esté encendida, manténgalo presionado para apagarla o recorra los modos de luz hasta que se apague.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
No pasa nada al presionar el botón de encendido.	Protección de voltaje bajo del arrancador a su inicio.	Conecte el cargador de pared a la unidad para recargarla.
"H8" aparece en la pantalla	Protección contra altas temperaturas, deja de funcionar en este momento.	Se recupera automáticamente cuando baja la temperatura.
"H10" aparece en la pantalla	Protección de baja temperatura, deja de funcionar en este momento.	Se recupera automáticamente cuando aumenta la temperatura.

PRECAUCIONES

1. El cable de puente debe conectarse primero al arrancador y luego a la batería del automóvil para el encendido para evitar errores de cálculo.
2. No arranque el coche con puentes a alta frecuencia de forma continua.
3. No se permite calentar ni utilizar este cable de puente cerca del fuego.
4. No se permite colocar este cable de puente en agua, desmontarlo o modificarlo sin autorización.
5. Conecte el cable de puente correctamente según los requisitos del manual.
6. Cuando el motor no está conectado a la batería, el clip del cable no admite la protección de conexión inversa; Si retira el cable de alimentación de la batería del automóvil, no lo conecte al revés al arrancar el automóvil.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

P: ¿Cómo apagar el dispositivo?

R: Este dispositivo está equipado con un sistema de detección inteligente y se apagará automáticamente en 30 segundos una vez que no haya carga o esté completamente cargado.

P: ¿Cuál es la vida útil del Jump Starter?

A: 500 ciclos. (Aún se puede utilizar después de 500 ciclos, pero la capacidad permanece en aproximadamente el 80%).

P: ¿Cuánto tiempo puede Jump Starter mantener una carga?

R: Debido a las características de alta actividad de la batería y al autoconsumo interno de la batería, el producto debe cargarse una vez durante un máximo de tres meses.

SUSTANCIAS TÓXICAS Y DAÑINAS

0: Indica que el contenido de sustancias peligrosas de todos los materiales homogéneos está por debajo del límite de MCV especificado en la normativa europea estándar 2011/65 (EU) (RoHs) (EU) 2015/863.

Composición y cantidad de sustancias tóxicas y nocivas en el arrancador de baterías.

Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB
0	0	0	0	0
PBDE	DBP	BBP	DEHP	DIBP
0	0	0	0	0

ADVERTENCIAS

1. Siga las normas y regulaciones locales de seguridad vial cuando utilice este producto en la carretera.
2. No desmonte este paquete de baterías, ya que puede provocar una descarga eléctrica o un riesgo de incendio.
3. Mantener alejado de los niños.
4. No toque el producto con las manos mojadas.
5. No raspe el producto con objetos afilados ni contamine los puertos con polvo. Limpie periódicamente los puertos.
6. Deje de usarlo inmediatamente si detecta un mal olor o un ruido anormal.
7. No deje el producto ni su vehículo desatendidos cuando el producto esté en uso.
8. Asegúrese de que el motor esté apagado y el automóvil con el freno de mano antes de conectar el producto.

9. Despliegue primero el cable enrollado/atado antes de usarlo.
10. Mantenga los cables negro y rojo separados para evitar cortocircuitos.
11. Para su seguridad, use guantes cuando utilice el producto para evitar descargas eléctricas.
12. No utilice el producto para arrancar su vehículo cuando su batería esté dañada o demasiado descargada.
13. No deje el cable de arranque conectado a la batería del automóvil cuando lo guarde.
14. En caso de que se produzca una fuga o se detecte un mal olor, manténgase alejado del producto. Enjuáguese bien los ojos si el líquido entra en sus ojos.

GARANTÍA

1. Ofrecemos una garantía limitada para este producto contra cualquier defecto de material y mano de obra por un período de 12 meses desde la fecha de fábrica. Las condiciones de la garantía son las siguientes.
2. La garantía sólo es válida tras la presentación del recibo original (del distribuidor/minorista) por parte del comprador original con el producto que se va a reparar o reemplazar.
3. La garantía no es válida si se han eliminado el número de serie, la fecha de compra y la etiqueta.
4. La garantía no cubre daños o fallas del producto resultantes del desgaste normal, abuso físico, instalación inadecuada, modificaciones o reparaciones por parte de terceros no autorizados.
5. No asumimos responsabilidad por ninguna pérdida o daño ocurrido durante el envío o como resultado de fuerza mayor.
6. No somos responsables de ningún daño incidental o consecuente que surja del uso o mal uso del producto.
7. Todos los reclamos de garantía se limitan a la reparación o reemplazo del producto defectuoso y a nuestro exclusivo criterio.
8. Si reparamos o reemplazamos el producto, el producto estará cubierto por el tiempo restante del período de garantía original. La reparación o el reemplazo pueden implicar el uso de unidades reacondicionadas que sean equivalentes en función. La pieza o producto reemplazado pasa a ser de nuestra propiedad.
9. Los componentes consumibles como baterías y accesorios no están cubiertos por la garantía.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: SCET Co., Ltd

