



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TALADRO 20V

AC1843

Gracias por comprar este Taladro Only One AICER.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

1



20VDC



0-400/
0-1400
min



10mm



40Nm



18+1+1



Φ30mm




Φ8 mm




1.0kg



2

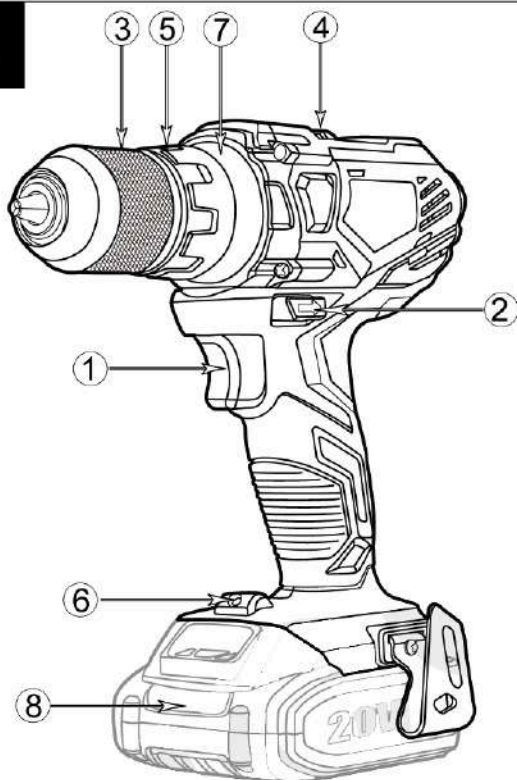


3

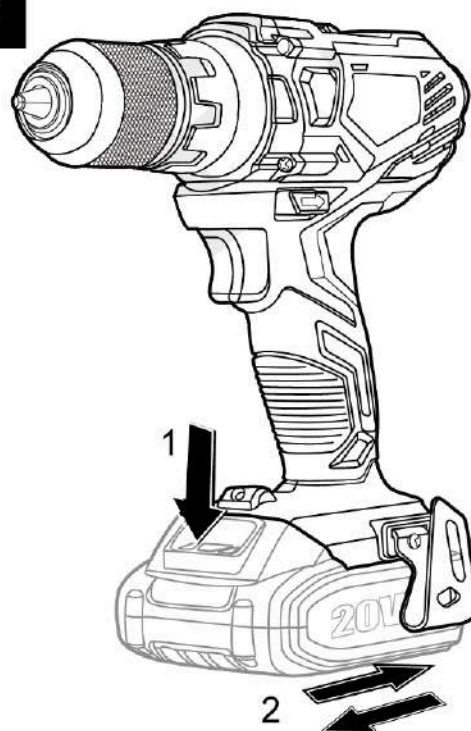


4

1

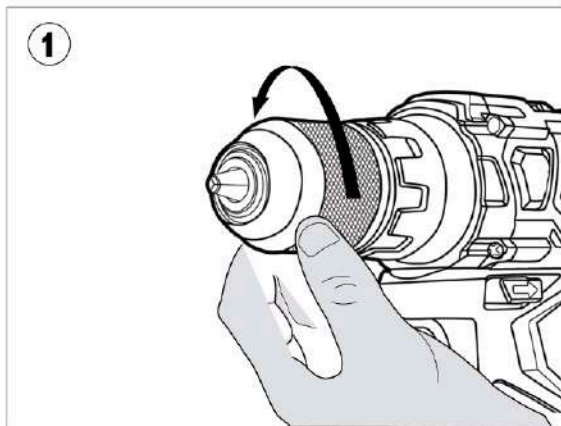


2

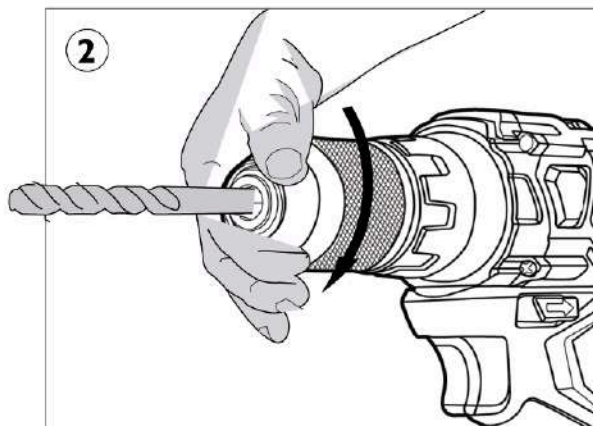


5


START

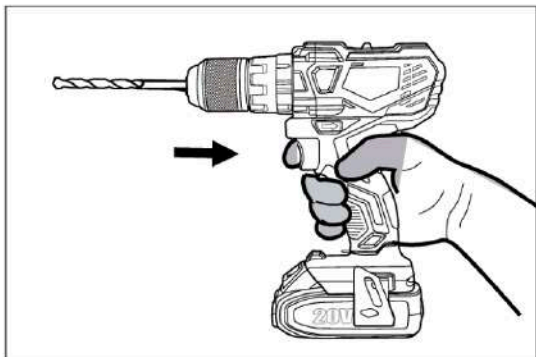


STOP

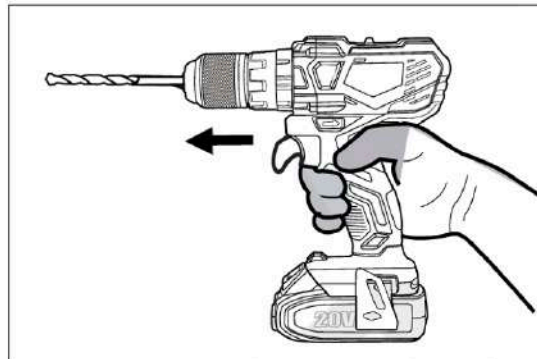


6

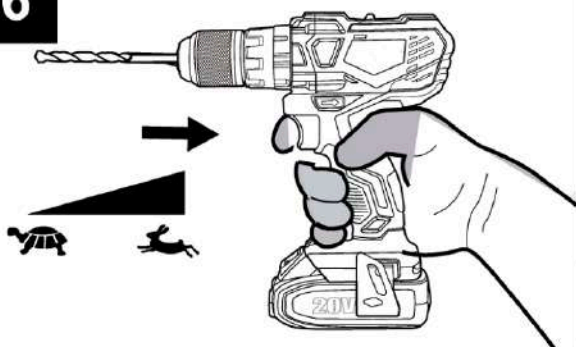


7

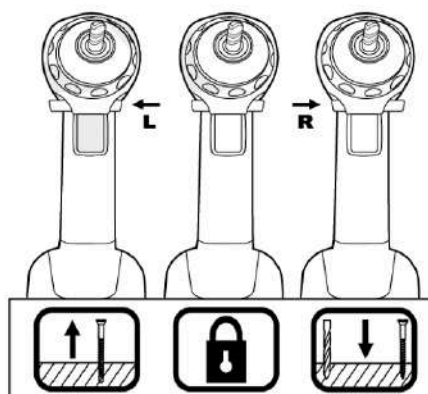


8

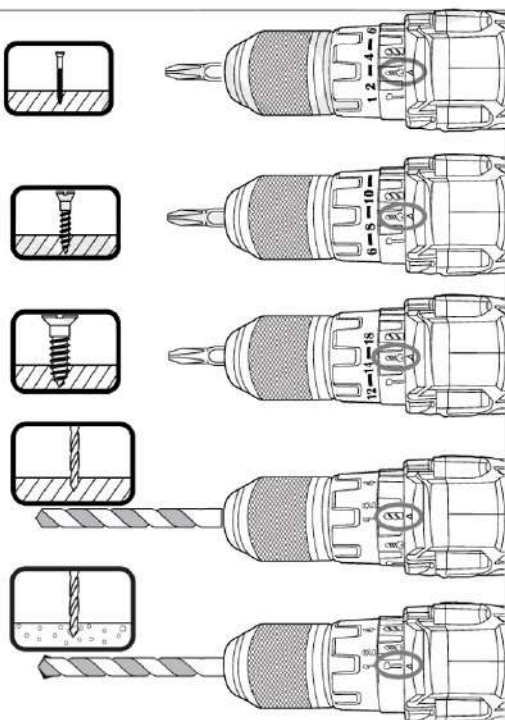


9

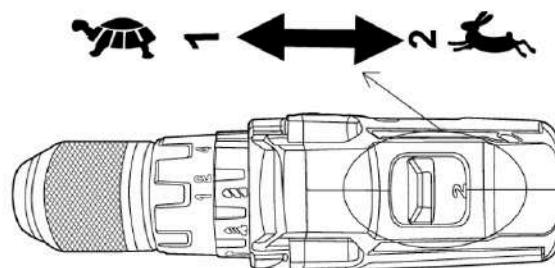

10

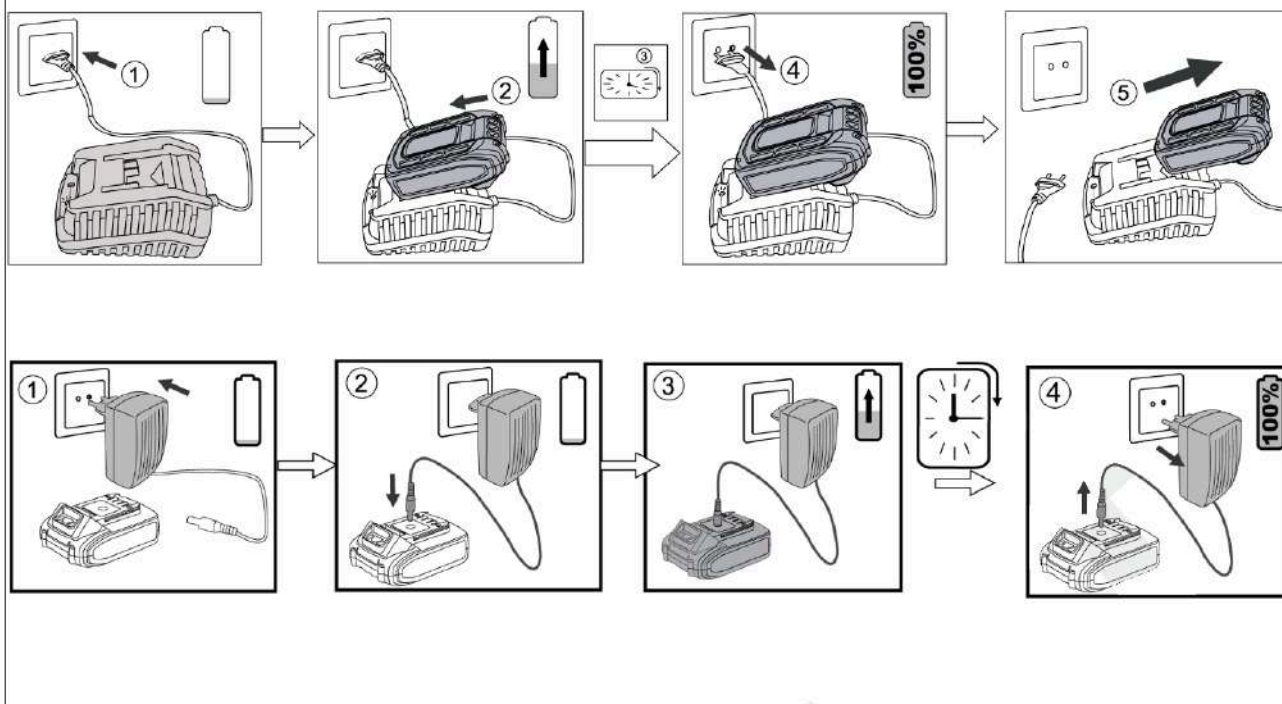

11

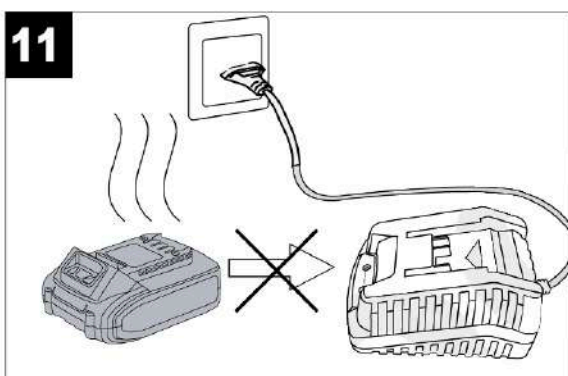

12

	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	20VDC	Paquete de baterías	20Vd.c. 2000mAh
Velocidad nominal	0-400/0-1400 rpm	Cargador de batería (Entrada)	100-240V~, 50/60Hz 1.0A
Ajustes de par	18+1+1	Cargador de batería (Salida)	21,5Vd.c. 1,5A
Max. esfuerzo de torsión	40N.m	Nivel de presión de sonido	LpA:71.3dB (A), K=5 dB (A)
Diámetro del mandril	Ø0.8-10mm	Nivel de potencia acústica	LwA: 82.3 dB (A), K=3 dB (A)
Max. diámetro de perforación en acero	Ø8mm	Vibración	ah=1,698m/s ² , K=1.5m/s ²

SEGURIDAD

Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

- Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo. El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Seguridad personal

- Este atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
- Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección. El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica este desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el in-

terruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando esta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.

- Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.
- Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que estos estén montados y que sean utilizados correctamente. El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

- No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y mas seguro dentro del margen de potencia indicado.
- No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la

herramienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

- Mantenga los útiles limpios y afilados. Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

SERVICIO

- Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

USO

- a) Cargue la batería exclusivamente en los cargadores recomendados por el fabricante. Utilizar un cargador con una batería que no le corresponde entraña peligro de incendios.
- b) Utilice exclusivamente las baterías indicadas para las herramientas eléctricas. El uso de otras baterías puede provocar lesiones y peligro de incendios.
- c) Mantenga la batería que no utilice alejada de grapas, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros pequeños objetos de metal que puedan provocar un puenteado de los contactos. Un cortocircuito entre los contactos de la batería puede provocar quemaduras o incendios.
- d) Un uso incorrecto puede provocar una fuga de líquidos en la batería. Evite el contacto con dicho líquido. En caso de contacto accidental, lave la zona afectada con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque también asistencia médica. El líquido derramado de la batería puede causar irritaciones cutáneas o quemaduras.

USO

Paquete de baterías de montaje / desmontaje (Fig.3)

Mantenga presionado el botón de la batería como en la acción 1, luego deslícelo hacia la derecha como en la acción 2.

Taladro de montaje / desmontaje (Fig.4)

Afloje el portabrocas hacia la derecha con la mano,

luego inserte los taladros en el portabrocas y luego fíjelo como en la Figura 4.

Encendido / apagado (Fig.5)

Para encender la herramienta, simplemente presione la perilla del interruptor.

Para apagar la herramienta, simplemente suelte la perilla del interruptor.

Ajuste de velocidad (Fig.6)

Para ajustar la velocidad de la herramienta, presione la perilla del interruptor. Cuanto más profundo presiona, mayor velocidad se obtiene.

Selección directa de rotación (Fig.7)

Para atornillar, gire el mando de dirección (2) hacia la izquierda.

Para desenroscar, cambie la perilla de dirección (2) a la derecha.

Selector de par (Fig.8)

Este taladro tiene tres funciones para uso universal: atornillar en madera/taladrar en metal/taladrar con percusión en hormigón.

---Gire el manguito de función al ícono TORNILLO, luego ajuste el manguito de torsión a las siguientes configuraciones para trabajar en diferentes condiciones:

1-6 ajustes de torsión: para tornillos de tamaño pequeño.

Ajuste de torsión 7-12: para tornillos de tamaño mediano.

13-18 ajustes de torsión: para tornillos de gran tamaño.

----Gire el manguito de función hasta el ícono TALADRO, luego monte una broca HSS en el portabrocas, el taladro se puede usar para perforar los agujeros en la lámina de carne.

----Gire el manguito de función hacia el ícono de MARTILLO, luego monte una broca Monsary en el portabrocas, el taladro se puede usar para perforar con impacto en la mansión o en el concreto.

Selección de 1/2 velocidad (Fig.9)

La selección de 1ª velocidad es una velocidad más baja para la operación en materiales duros, como tornillos pequeños o medianos en madera, taladrado en bardo de acero.

La selección de segunda velocidad es una velocidad más alta para operar con tornillos de mayor tamaño, o taladrar en materiales blandos como madera o algo así.

Carga de la batería (Fig.10)

1. Enchufe la batería que se está cargando en el enchufe; El indicador de encendido se ilumina en verde.
2. Deslice el paquete de baterías en la ranura del cargador de baterías, después de escuchar un clic, el paquete de baterías estaba asegurado.
3. El indicador de encendido se apaga y, mientras tanto, el indicador de carga se enciende en rojo. Comienza el proceso de carga.
4. Después de aproximadamente 50 minutos a 1 hora, la luz indicadora de carga se apagará y, mientras tanto, la luz indicadora de energía se encenderá en verde nuevamente. Indica que el proceso de carga está completamente terminado.
5. Extraiga el enchufe del cargador y luego retire el paquete de baterías del cargador.

Consejos de carga (Fig.11)

Después de usarlo, la batería probablemente esté un poco caliente. En ese caso, la batería no se puede cargar. Es necesario descansar, dejar que se enfríe.

Indicador de volumen de la batería (fig.12)

La batería tiene una función para indicar el estado del volumen. Para mostrar esta característica, simplemente presione el botón en la carcasa.

- 0 luz encendida significa que el volumen permanece por debajo del 10%;
- 1 se enciende significa que el volumen permanece del 10% al 25%
- 2 luces encendidas significa que el volumen permanece del 25% al 50%
- 3 luces encendidas significa que el volumen permanece del 50% al 75%
- 4 luces encendidas significa que el volumen permanece entre 75% y 100%

MANTENIMIENTO

Asegúrese de que la máquina no está conectada cuando vaya a realizar tareas de mantenimiento en el motor.

Las máquinas han sido diseñadas para poder funcionar durante un largo período de tiempo con un mínimo de mantenimiento. La máquina funcionará de manera satisfactoria y continuada, siempre que la cuide adecuadamente y la limpie con regularidad.

Mantenga limpias las ranuras de ventilación de la máquina para evitar que se caliente el motor. Limpie regularmente la cubierta de la máquina con un paño

suave, preferiblemente después de cada uso. Mantenga las ranuras de ventilación limpias. Si no sale la suciedad, utilice un paño suave humedecido con agua y jabón. No utilice nunca disolventes como petróleo, alcohol, amoníaco, etc. Estos disolventes pueden dañar las partes de plástico.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: SHPI CO., LTD