




MANUAL DE INSTRUCCIONES

**LIMPIADOR A VAPOR 1.350W
LH2317**



Gracias por comprar este limpiador a vapor LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

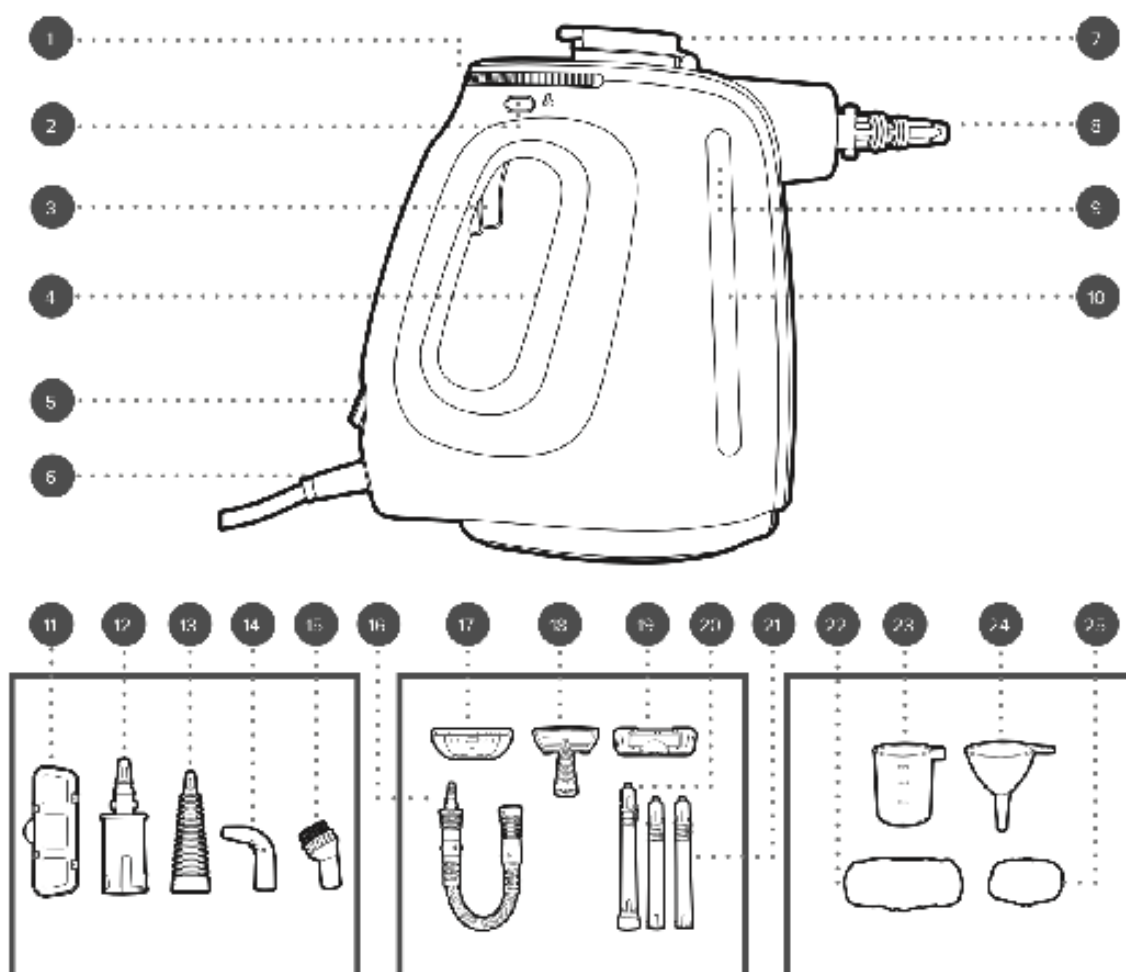

DATOS TÉCNICOS

Tiempo de calentamiento:	30 segundos
Voltaje/Frecuencia	220-240V, 50-60Hz
Tiempo de uso	18 minutos
Potencia nominal	1.350W
Caudal	28-32 g/min
Capacidad del depósito de agua	550ML
Presión	3 bar

INSTRUCCIONES DE USO

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características corresponde al de la red eléctrica local antes de conectar el aparato a la red.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, siempre que estén supervisados y comprendan los riesgos que implica.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

Este aparato no es un juguete.

Si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier parte del aparato funciona mal, se ha caído o se ha dañado, deje de usar el producto inmediatamente para evitar posibles lesiones.

Este aparato no contiene piezas que el usuario pueda reparar; solo un electricista cualificado debe realizar las reparaciones. Las reparaciones incorrectas pueden suponer un riesgo para el usuario.

Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

No deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la red eléctrica.

No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea el previsto.

No utilice piezas, accesorios ni adaptadores que no sean los suministrados con este aparato.

No toque ninguna parte del aparato que pueda calentarse durante su uso, ya que podría sufrir lesiones.

No dirija el vapor hacia personas, animales ni hacia equipos que contengan componentes eléctricos, como el interior de los hornos.

No se recomienda el uso de un cable alargador con el aparato.

Este aparato no debe utilizarse mediante un temporizador externo ni un mando a distancia independiente.

Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No debe utilizarse con fines comerciales. Precaución durante el uso.

ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras. Recomendaciones

Apague la limpiadora a vapor y desconéctela de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar los accesorios.

Abra la tapa del depósito de agua con el aparato encendido. No utilice accesorios sueltos, dañados o rotos.

No sobrepase la marca de llenado máximo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Los accesorios no son aptos para lavavajillas.

No utilice limpiadores ni detergentes abrasivos o agresivos.

Las almohadillas del cabezal de la mopa se pueden lavar a máquina a baja temperatura.

DESCALCIFICACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA Y ELIMINACIÓN DE CAL

Si vive en una zona con agua dura, pueden acumularse depósitos de calcio en el interior del depósito de agua o en los accesorios. En ese caso, se recomienda utilizar agua desmineralizada con la limpiadora de vapor.

La cal puede acumularse con el tiempo y afectar al rendimiento de la limpiadora de vapor. Se recomienda eliminar la cal al menos una vez al mes. Utilice un producto antical apto para limpiadoras de vapor. Siga siempre las instrucciones del fabricante.

INSTRUCCIONES DE USO


Montaje de la limpiadora de vapor

Los accesorios pueden instalarse directamente en el extremo de la boquilla general, en la manguera flexible o en los tubos de extensión. La manguera flexible proporciona un mayor alcance, ideal para rincones y zonas de difícil acceso. Los tubos de extensión, unidos entre sí, pueden utilizarse como limpiadora de suelos.

Colocación de la boquilla recta

PASO 1: Sujetando firmemente la limpiadora de vapor, presione la boquilla recta contra la limpiadora y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla.


PASO 2: Para retirar la boquilla recta, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj y tire de ella para separarla de la limpiadora de vapor.

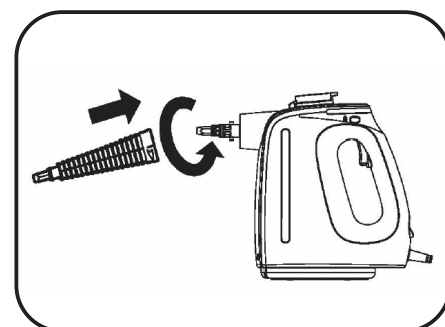

Conexión de la manguera flexible

PASO 1: Sujetando firmemente la limpiadora de vapor, inserte la manguera flexible en la limpiadora y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla.


PASO 2: Para retirar la manguera flexible, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj y tire de ella para desconectarla de la limpiadora de vapor.

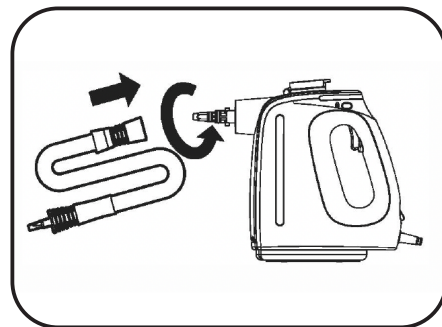

Colocación del cepillo redondo o la boquilla angular

PASO 1: Una vez que la manguera flexible o la boquilla recta estén bien sujetas, coloque el cepillo redondo o la boquilla angular en el extremo del accesorio elegido o directamente en la boquilla de la limpiadora a vapor.

PASO 2: Para retirar el cepillo redondo o la boquilla angular, tire de ellos firmemente hacia afuera de la boquilla.

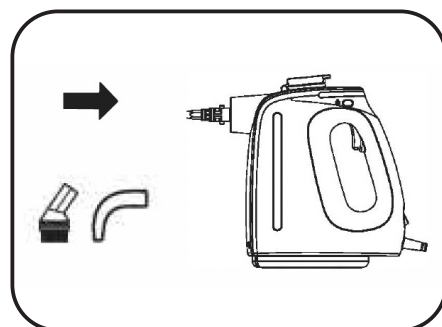

ADVERTENCIA: Tenga cuidado al usar el cepillo redondo, ya que tiene cerdas muy afiladas. Nunca sujete el cepillo redondo por las cerdas; utilice siempre el cuerpo principal.

Colocación del cabezal de la mopa

PASO 1: Conecte el tubo de extensión principal a la limpiadora de vapor y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

PASO 2: Conecte los tubos de extensión más pequeños al tubo principal, encajándolos en su lugar.

PASO 3: Coloque el cabezal de la mopa en el extremo del tubo de extensión, asegurándose de que quede fijo encajándolo en su lugar.

PASO 4: Coloque la funda de fibra del cabezal de la mopa, deslizándola sobre este y dejando que los bordes elásticos la mantengan en su sitio.

PASO 5: Para retirar la extensión del cabezal de la mopa, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj y tire de ella para separarla de la limpiadora de vapor.

Instalación del accesorio para alfombras

PASO 1: Conecte el tubo de extensión principal a la limpiadora a vapor y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

PASO 2: Conecte los tubos de extensión más pequeños al tubo principal, encajándolos en su lugar.

PASO 3: Coloque el cabezal de la mopa en el extremo del tubo de extensión y asegúrese de que quede fijo encajándolo en su posición.

PASO 4: Acople el accesorio deslizante para alfombras al cabezal de la mopa presionando la parte trasera del cabezal hasta que encaje firmemente en su posición.

Instalación de la boquilla para tapicería

PASO 1: Coloque la boquilla para tapicería en la limpiadora a vapor y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla.

PASO 2: Coloque la funda de la almohadilla para tapicería en la boquilla, asegurándose de que los bordes elásticos la mantengan en su lugar.

PASO 3: Para retirar la boquilla para tapicería, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj y tire de ella para separarla de la limpiadora a vapor.

Instalación del limpiacristales/espejos

PASO 1: Coloque el limpiacristales/espejos en la boquilla para tapicería enganchando los ganchos del limpiacristales/espejos en las ranuras traseras de la boquilla.

PASO 2: Empuje hasta que el clip del limpiacristales/espejos quede sujeto a la parte posterior de la boquilla para tapicería.

PASO 3: Para retirar el limpiacristales/espejos, empuje el clip hacia adelante, desenganche los ganchos de las ranuras de fijación y tire del limpiacristales/espejos para separarlo de la boquilla de tapicería.



PRECAUCIÓN: Nunca utilice el limpiador a vapor sobre vidrio esmerilado o frío, ya que esto puede dañar o agrietar el vidrio.

Llenar el depósito de agua


Asegúrese de que la limpiadora a vapor esté apagada antes de intentar llenar el depósito de agua.

PASO 1: Coloque la limpiadora a vapor sobre una superficie plana y estable.

PASO 2: Retire la tapa del depósito de agua abriendo la cubierta superior.

PASO 3: Llene el vaso medidor con agua fría.

PASO 4: Con la ayuda del embudo, vierta con cuidado el contenido del vaso medidor en el depósito de agua, asegurándose de no llenarlo en exceso. Si es neces-

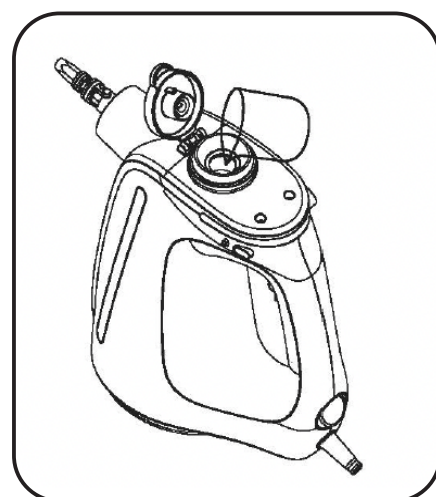

rio, repita el paso 3 hasta que el depósito de agua esté lleno.

PASO 5: Vuelva a colocar la tapa del depósito de agua cerrándola y asegurándola en su lugar.



NOTA: El depósito de agua tiene una capacidad máxima de 550 ml. El agua puede tardar unos segundos en subir; espere un momento antes de añadir más, asegurándose de no sobrellenar el depósito. Si se sobrellena, podría producirse agua en lugar de vapor.



Nunca añada productos aromáticos, alcohol o detergentes al aparato, ya que esto podría dañarlo o hacer que su uso sea inseguro.

Instrucciones de uso de la limpiadora a vapor

PASO 1: Llene el depósito de agua con agua fría del grifo siguiendo las instrucciones de la sección «Llenado del depósito de agua».

PASO 2: Conecte los accesorios necesarios.

PASO 3: Enchufe y encienda la limpiadora a vapor.

PASO 4: El indicador luminoso se iluminará en rojo para indicar que la limpiadora a vapor se está precalentando; esto tardará aproximadamente 20 segundos. Una vez que la limpiadora a vapor alcance la temperatura adecuada, el indicador luminoso se apagará.

PASO 5: Para usar la limpiadora a vapor, deslice el seguro hacia adelante hasta la posición de desbloqueo y, a continuación, mantenga pulsado el gatillo de vapor.

PASO 6: Para apagar la limpiadora a vapor, deslice el seguro hasta la posición de bloqueo y pulse el interruptor hasta la posición de apagado. Desenchufe la limpiadora a vapor de la toma de corriente.



NOTA: El depósito de agua proporciona aproximadamente 20 minutos de vapor continuo con 550 ml de agua. Se recomienda probar siempre en una zona poco visible de la superficie a limpiar antes de continuar. Al usar la limpiadora de vapor, asegúrese de que siempre haya agua en el depósito. Si el volumen de vapor disminuye, apague la unidad y vuelva a llenar el depósito. Vacíe siempre el agua restante del depósito después de cada uso para evitar la acumulación de cal y moho.

Cómo usar la limpiadora de vapor para limpiar ventanas y cristales

PASO 1: Instale la limpiadora de ventanas/espejos siguiendo las instrucciones de la sección «Colocación de la limpiadora de ventanas/espejos».

PASO 2: Deslice el seguro hacia adelante hasta la posición de desbloqueo y mantenga presionado el gatillo de vapor. Mueva la limpiadora de ventanas/espejos sobre la superficie que desea limpiar.



NOTA: Al limpiar ventanas, se recomienda usar el botón de vapor en ráfagas cortas. Mantenga el limpiacristales/espejos a unos 30 cm del cristal durante los primeros 30 segundos de uso; esto lo precalentará.

Cómo usar la limpiadora de vapor como mopa de vapor

PASO 1: Instale el cabezal de la mopa y coloque la fibra siguiendo las instrucciones de la sección «Colocación del cabezal de la mopa».

PASO 2: Si es necesario, coloque el deslizador para alfombras.

PASO 3: Deslice el seguro hacia adelante hasta la posición de desbloqueo y mantenga presionado el gatillo de vapor.

Cómo usar la limpiadora de vapor para refrescar la ropa

PASO 1: Instale la boquilla para tapicería en la limpiadora de vapor siguiendo las instrucciones de la sección «Colocación de la boquilla para tapicería».

PASO 2: Cuelgue la ropa que desea vaporizar.

PASO 3: Deslice el seguro hacia adelante hasta la posición de desbloqueo y mantenga presionado el gatillo de vapor. Pase la almohadilla para tapicería sobre la prenda para vaporizar suavemente la tela.



NOTA: A" dice que siga las instrucciones de la etiqueta de cuidado de la prenda.

Almacenamiento

Retire todos los accesorios y asegúrese de que la limpiadora a vapor esté limpia, siguiendo las instrucciones de la sección «Cuidado y mantenimiento».

Compruebe que la limpiadora esté fría y seca, y que el depósito de agua esté vacío antes de guardarla en un lugar fresco y seco.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

■ Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

E.mail: web@mibricolaje.com

Made in China

Fabricado por: SWE CO., LTD