



MANUAL DE INSTRUCCIONES

**ASPIRADOR ESCOBA
LH2323**



Gracias por comprar este aspirador escoba LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS



El símbolo del rayo dentro de un triángulo se utiliza cuando existe un riesgo potencial de lesiones personales, como una descarga eléctrica.



Un signo de exclamación dentro de un triángulo indica instrucciones importantes de este manual de instrucciones que deben observarse rigurosamente.



El símbolo de la flecha indica consejos y recomendaciones específicas sobre el funcionamiento.



Este producto está diseñado para usarse únicamente en interiores secos; no debe humedecerse ni mojarse.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y, en especial, tenga en cuenta la información de seguridad. Si no sigue las instrucciones de seguridad y la información sobre el manejo adecuado que figura en este manual, no nos hacemos responsables de las lesiones personales ni de los daños materiales que puedan producirse. En tales casos, la garantía quedará anulada.



USO GENERAL


- NO utilice la aspiradora con una batería o cargador dañados.
- Si la aspiradora de mano/tubo está dañada, deje de usarla.
- NO la utilice en exteriores ni sobre superficies mojadas. Úsela solo sobre superficies secas.
- NO aspire objetos duros o afilados como vidrio, clavos, tornillos o monedas que puedan dañar la aspiradora. NO aspire polvo de paneles de yeso, cenizas de chimenea ni brasas. NO la utilice como accesorio para herramientas eléctricas para la recolección de polvo.
- NO aspire objetos humeantes o en combustión, como brasas, colillas de cigarrillos o fósforos.
- NO aspire materiales inflamables o combustibles (p. ej., líquido para encendedores, gasolina o queroseno) ni utilice la aspiradora en áreas donde puedan estar presentes.
- NO aspire soluciones tóxicas (p. ej., lejía, amoníaco o limpiador de desagües).
- NO la utilice en espacios cerrados donde haya vapores de pintura, disolvente, antipolillas, polvo inflamable u otros materiales explosivos o tóxicos.
- NO aspire líquidos.
- NO sumerja la aspiradora en agua ni en otros líquidos.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- NO manipule el cargador ni la aspiradora con las manos mojadas.
- NO deje la aspiradora desatendida.
- Utilice únicamente cargadores y baterías recomendados por Micol. Otros tipos de baterías pueden explotar y causar lesiones y daños.
- NO incinere el aparato, incluso si está gravemente dañado, ya que la batería podría explotar en caso de incendio. • Mantén tu área de trabajo bien iluminada.
- Mantén la aspiradora en movimiento constante sobre la alfombra para evitar dañar las fibras.
- NO coloques la aspiradora sobre superficies inestables como sillas o mesas.
- NO permita que los niños pequeños utilicen el aparato ni lo usen como juguete. Es necesaria la supervisión de un adulto cuando se utilice cualquier aparato cerca de niños. Los niños no deben realizar tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.
- NO lo utilice sin el cepillo giratorio, el depósito de polvo y todos los filtros colocados.
- NO lo utilice si el flujo de aire está restringido; si las vías de aire o la boquilla para suelos se bloquean, apague la aspiradora y retire la batería. Elimine cualquier obstrucción antes de volver a colocar la batería en la aspiradora y encenderla de nuevo.

- NO cargue la batería a temperaturas inferiores a 32 °C (0 °F) ni superiores a 122 °C (50 °F).
- Guarde el aparato en interiores. NO lo utilice ni lo guarde a temperaturas inferiores a -4 °C (-20 °F). Asegúrese de que el aparato esté a temperatura ambiente antes de utilizarlo.


DEPÓSITO DE POLVO, FILTROS, ACCESORIOS

- La batería es la fuente de alimentación del aparato. Cuando la batería esté instalada, NO transporte el aparato con el dedo sobre el botón de encendido. NO cargue el aparato mientras esté encendido.
- Desconecte la batería del aparato antes de realizar cualquier ajuste o solucionar problemas. Si va a guardar el aparato sin usar durante un período prolongado, retire la batería.
- Utilice únicamente los cargadores recomendados por Micol. El uso de un cargador incorrecto puede provocar un incendio.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos. Un cortocircuito entre los terminales de la batería aumenta el riesgo de incendio o quemaduras.
- En condiciones de uso indebido, puede expulsarse líquido de la batería. Evite el contacto con el líquido, ya que puede causar irritación o quemaduras. En caso de contacto, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica.
- Mantenga la batería alejada de superficies calientes.
- NO exponga la batería ni el aparato al fuego ni a temperaturas superiores a 130 °C (266 °F), ya que podría explotar.
- Siga todas las instrucciones de carga y NO cargue la batería ni el aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- El aparato solo debe ser reparado por un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Para garantizar la seguridad, NO modifique ni intente reparar el aparato ni la batería usted mismo, salvo que se indique en las instrucciones de uso y cuidado.
- La batería no debe exponerse ni sumergirse en agua, agua salada u otros líquidos.


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Y ACCESORIOS

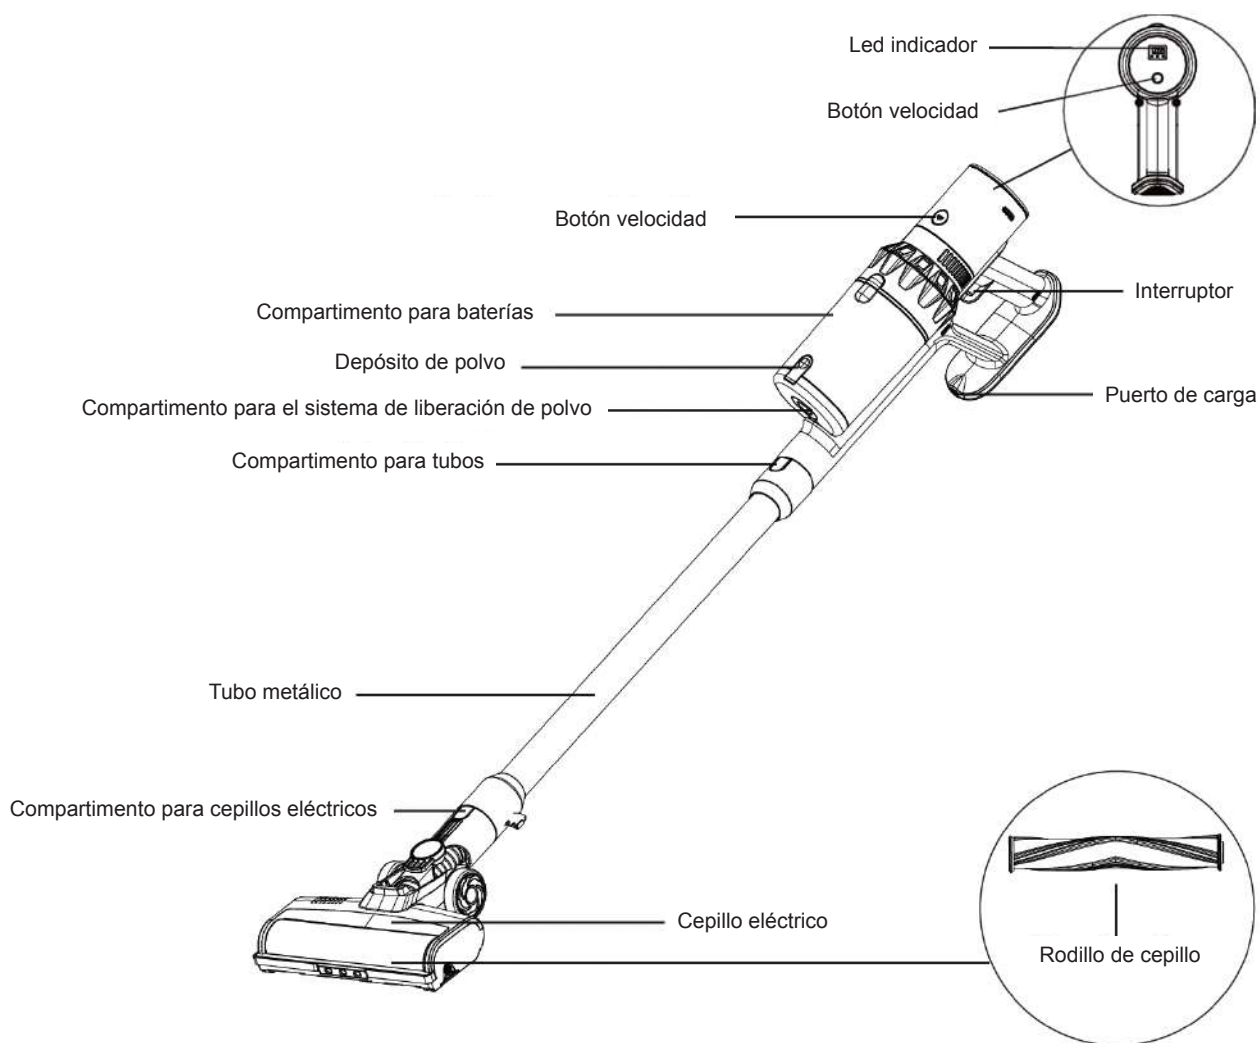

Adaptador

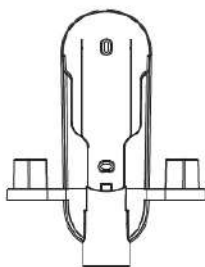


Conjunto soporte de pared



Tubo para zonas pequeñas / estrechas

MONTAJE


Úselo como aspiradora de mano. Conecte diferentes accesorios para distintas tareas de limpieza.

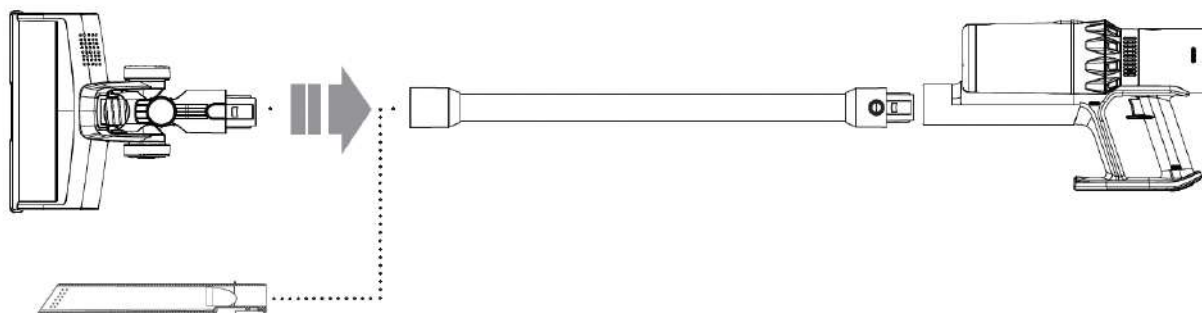

Ajuste la longitud total del tubo según sus necesidades de limpieza.


Utilizar como aspiradora de mano.

Inserte el accesorio en el cuerpo hasta que oiga un clic.

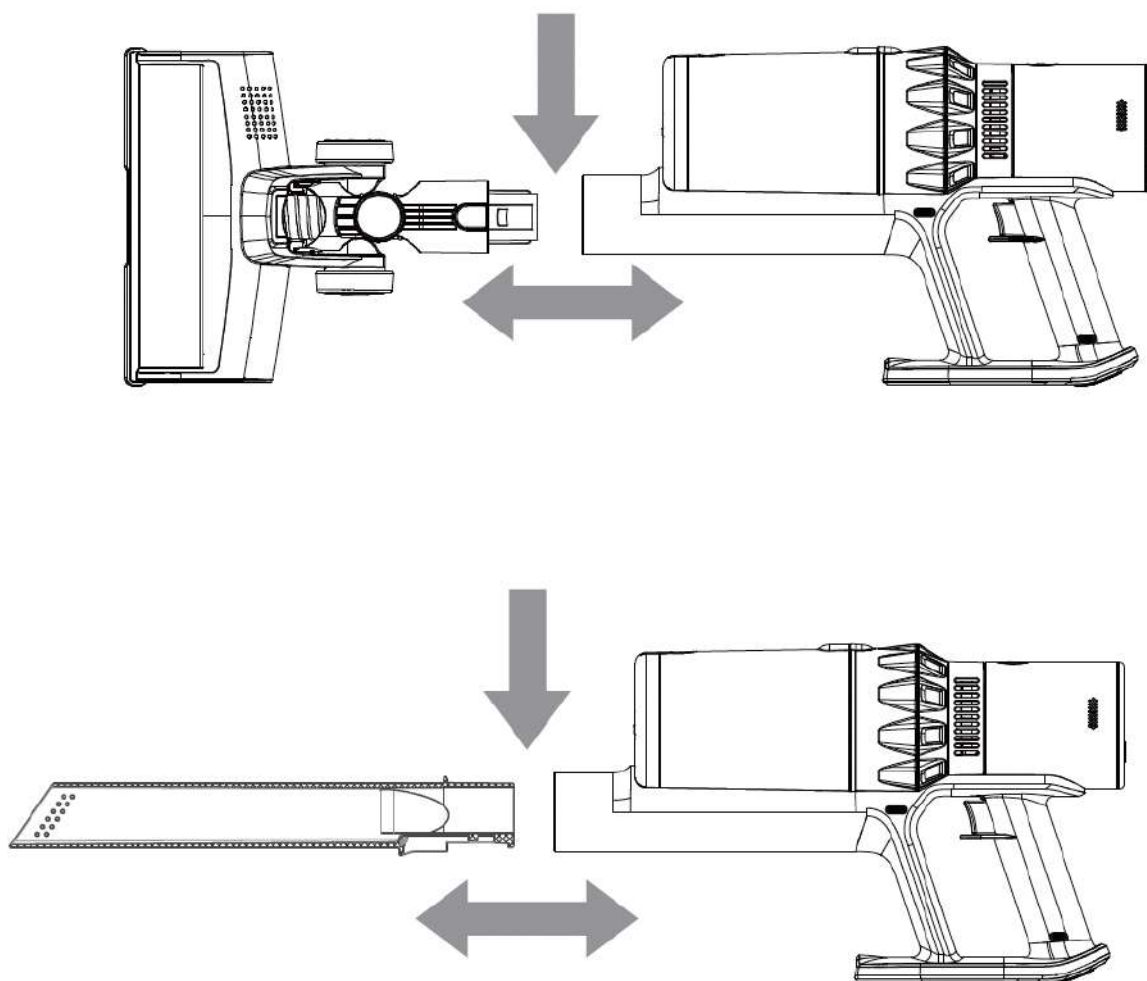


Fácil de guardar y cargar:

(1) Fije el adaptador al soporte de pared siguiendo las instrucciones a continuación.

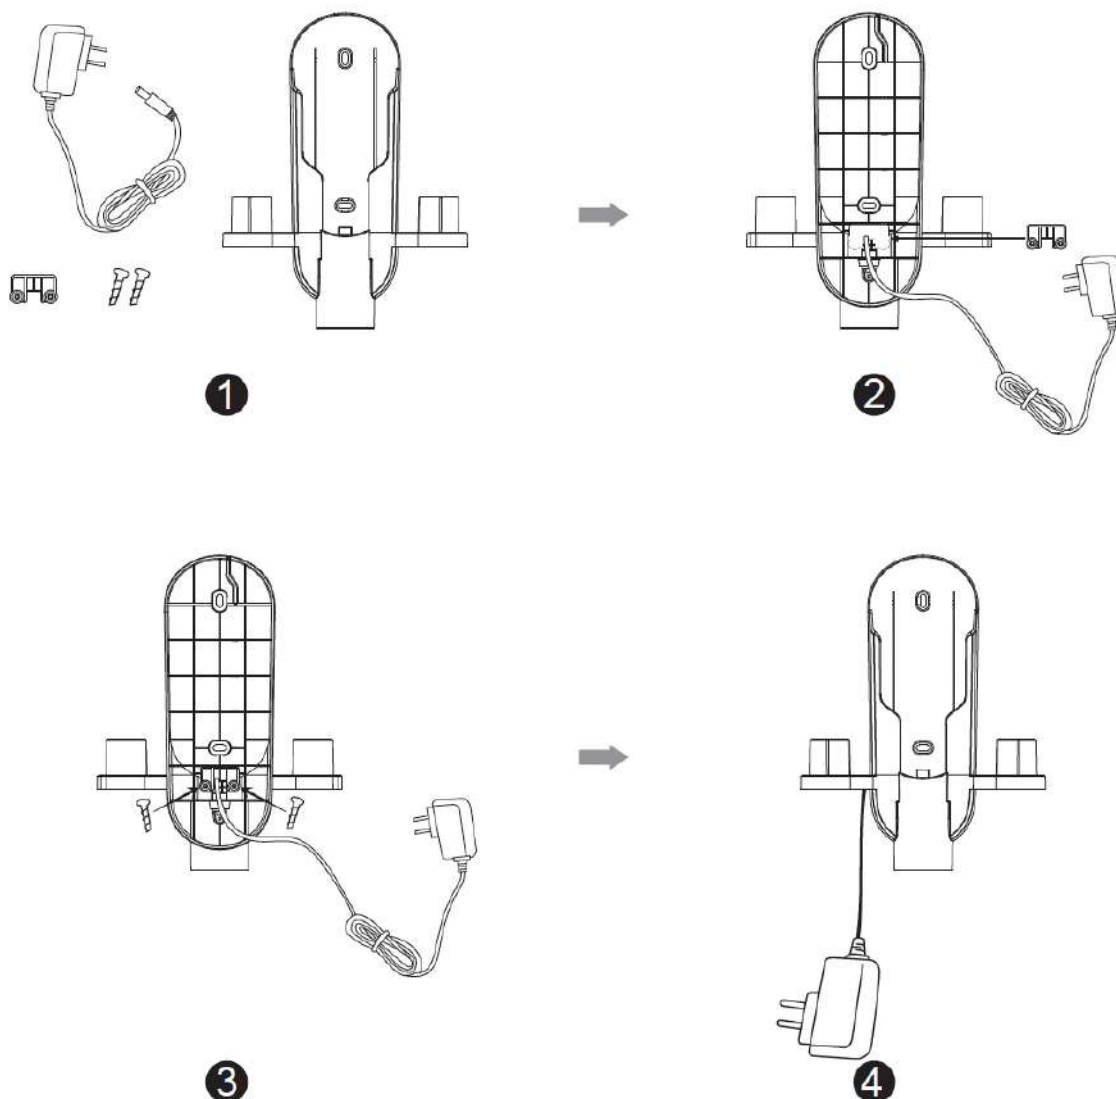

(2) Fije el soporte de pared con tornillos de expansión para colgar la aspiradora y los accesorios.

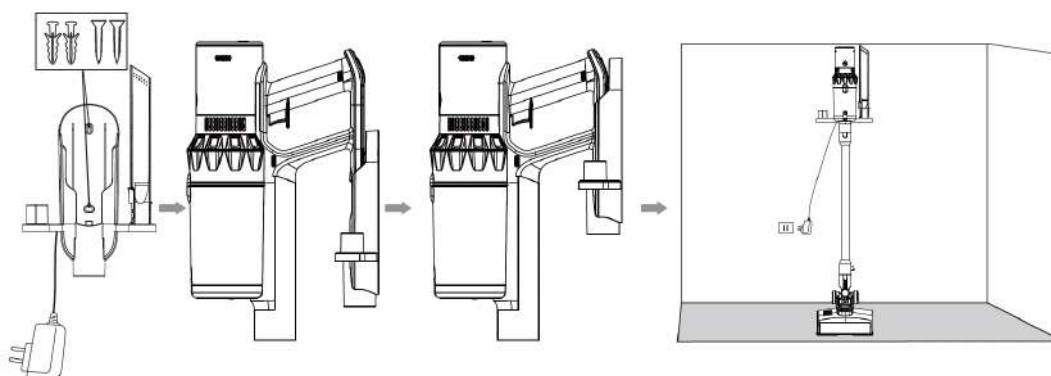




Asegúrese de que no hayan tuberías de gas, agua o electricidad detrás del área de montaje antes de perforar.

FUNCIONAMIENTO

a) Carga

1) Cuando el último indicador LED parpadea en verde, significa que la batería está baja y necesita cargarse. Conecte el cargador a la toma de corriente y al puerto de carga. Se cargará mientras los cuatro indicadores LED parpadeen en verde.

2) La batería está completamente cargada cuando los cuatro indicadores LED permanezcan encendidos en verde.

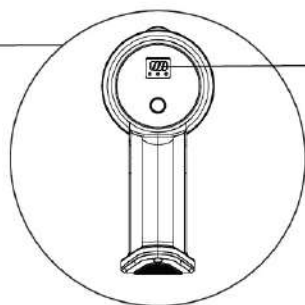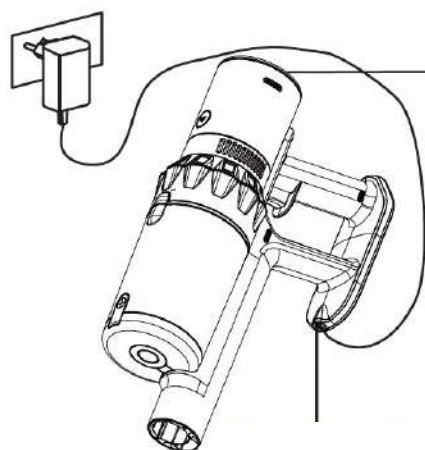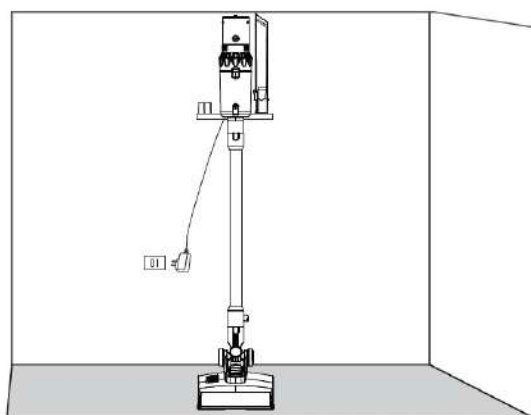

Indicador de batería



Utilice únicamente el adaptador suministrado por el fabricante para evitar posibles incidentes de seguridad.

b) Encendido y apagado

Antes de aspirar sus alfombras o moquetas delicadas, consulte las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante de la alfombra.

c) Selección de modo

Pulse el interruptor para encenderlo.

Control de velocidad de tres niveles.


A. Primer indicador luminoso: Velocidad baja al pulsar el interruptor por primera vez.

B. Segundo indicador luminoso: Velocidad media al pulsar el interruptor por primera vez.

C. Tercer indicador luminoso: Velocidad alta al pulsar el interruptor por segunda vez. Al pulsarlo de

nuevo, vuelve a velocidad baja.

El dispositivo se apagará al pulsar el interruptor por segunda vez.

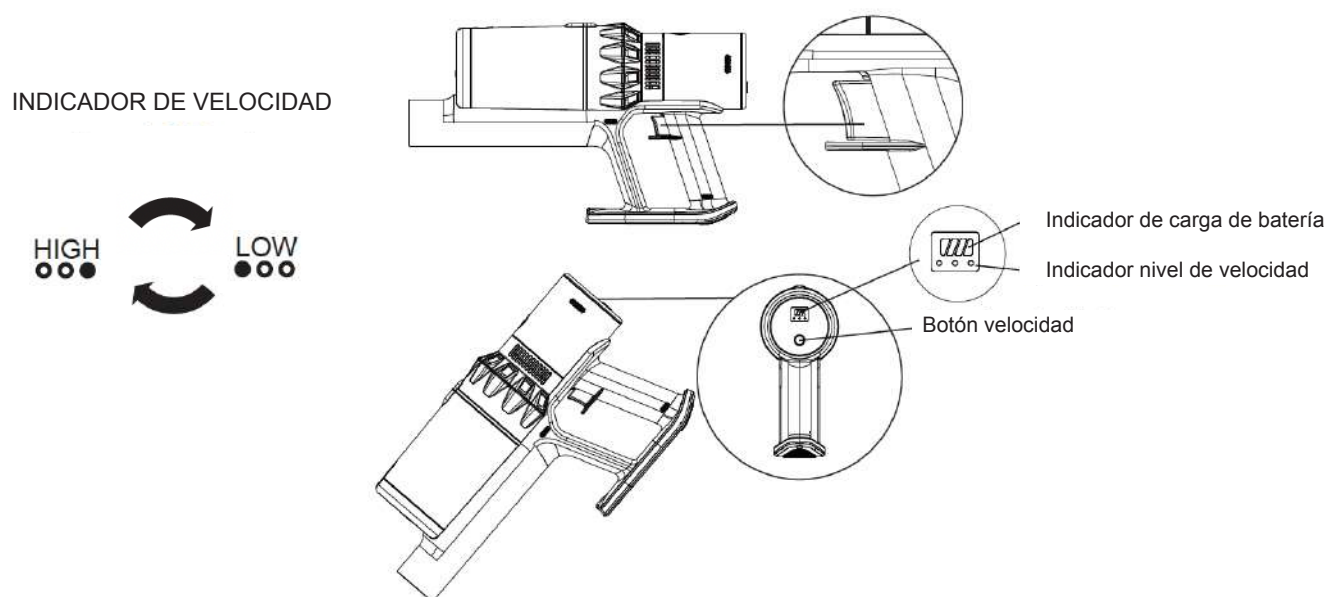

Indicador de carga de la batería:

En uso



Durante la carga



Recargue la batería cuando el nivel de carga sea inferior al 25%.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Antes de limpiar el producto, apáguelo y retire la batería.


Nunca utilice detergentes agresivos, alcohol ni otras soluciones químicas, ya que podrían dañar la carcasa o provocar un mal funcionamiento.

Limpie el producto con un paño seco que no suelte pelusa.


Vacíe el depósito de polvo

Para vaciar el depósito de polvo, primero apague la alimentación y desconecte todos los accesorios.

1. Pulse el botón de liberación del depósito de polvo. (No sobrepase la marca MAX).

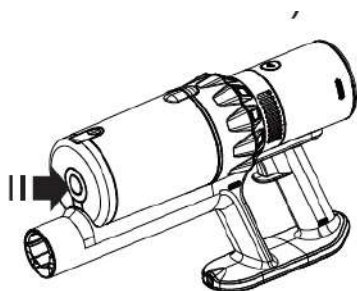


2. Retire el depósito de polvo del cuerpo principal.

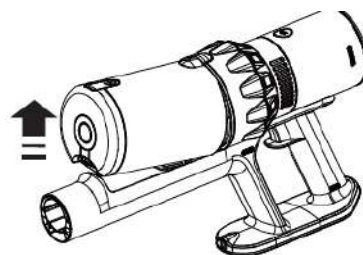

3. Pulse el botón de liberación de polvo.




4. Vacíe el depósito de polvo.

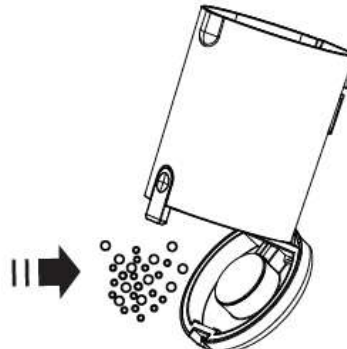


Limpieza del filtro


1. Presione el botón de liberación para retirar el depósito de polvo del cuerpo principal.

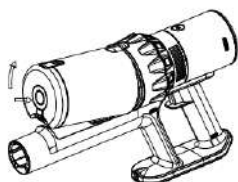


2. Retire la carcasa del filtro del depósito de polvo.

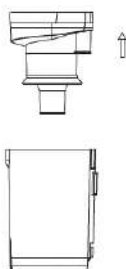


3. Retire el filtro HEPA de la carcasa.

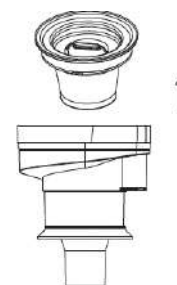


4. Lavar la carcasa y el filtro HEPA.

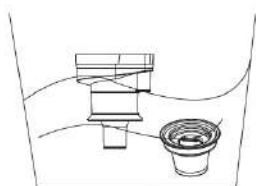


5. Secar la carcasa y el filtro HEPA.

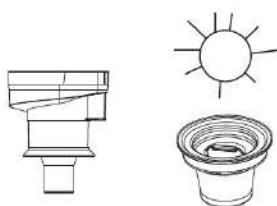


6. Montar el filtro HEPA en la carcasa.

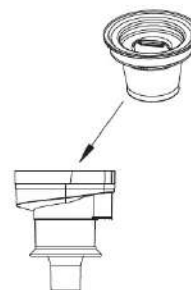

7. Vuelva a colocar la caja del filtro en el depósito de polvo.

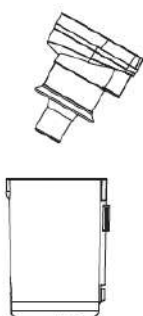

8. Ensambla el depósito de polvo al cuerpo principal.

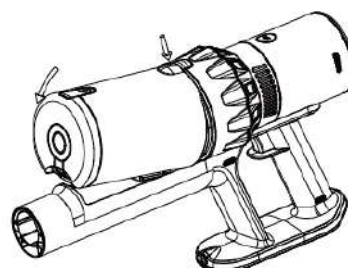

Deje que todos los filtros se sequen completamente al aire antes de volver a colocarlos en la aspiradora para evitar que el líquido sea aspirado por las partes eléctricas.

Limpieza del rodillo del cepillo

Al limpiar el rodillo del cepillo, asegúrese de no cortar nada que no sean pelos, hilos, fibras u otros residuos.


Primero, apague la alimentación y desconecte el cepillo eléctrico del tubo.

Siguiendo las instrucciones, presione el interruptor de liberación del rodillo para desbloquear la tapa.

Retire la tapa y extraiga el rodillo. Limpie cualquier hilo, fibra de alfombra o pelo que pueda estar enredado en el rodillo y elimine los residuos de la carcasa.

Lave el rodillo según sea necesario, utilizando solo agua. Déjelo secar al aire completamente durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlo.

Vuelva a instalar el rodillo y cierre la carcasa colocando la tapa en el cepillo eléctrico.

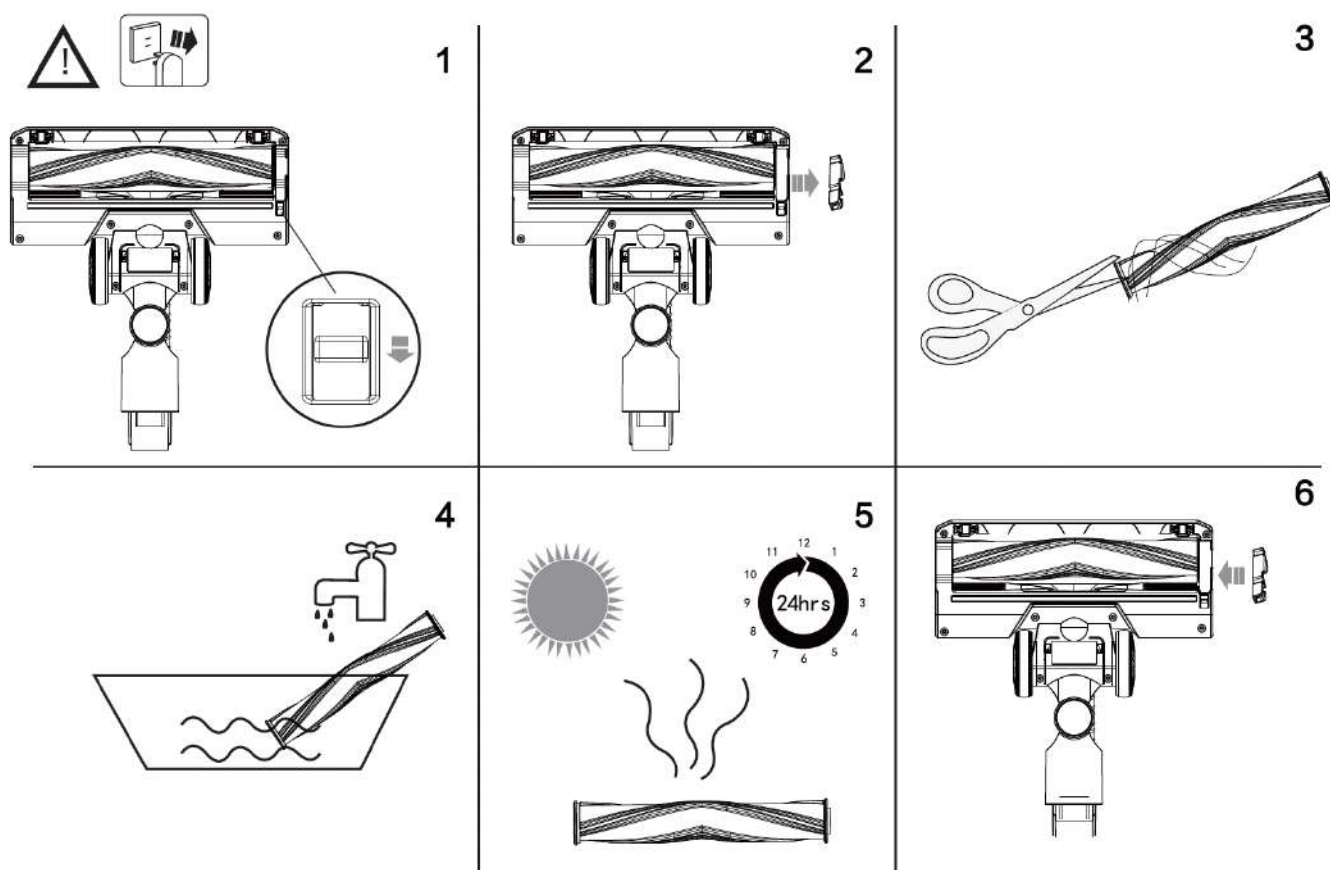

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La aspiradora no recoge la suciedad	1. El depósito de basura está lleno 2. Los filtros están obstruidos o sucios 3. Los filtros están averiados	1. Vaciar el depósito de polvo 2. Limpiar los filtros 3. Cambiar los filtros desgastados
El rodillo del cepillo no gira	El rodillo del cepillo está obstruido por pelos, fibras, etc.	Limpie el rodillo del cepillo.
Succión deficiente	1. El depósito de polvo no está bien colocado 2. Los filtros están obstruidos o sucios 3. El depósito de polvo no está instalado correctamente 4. Batería baja 5. La boquilla o el conducto de suciedad están obstruidos	1. Vuelva a instalar el depósito de polvo. Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada 2. Limpie los filtros 3. Vuelva a instalar el depósito de polvo 4. Cargue completamente la batería 5. Desconecte la boquilla para eliminar los residuos
La aspiradora se apaga repentinamente sola	1. El depósito de polvo está lleno 2. Los filtros están obstruidos o sucios 3. La aspiradora se sobrecalienta	1. Vacíe el depósito de polvo 2. Limpie la aspiradora 3. Deje que se enfríe y vuelva a intentarlo
La aspiradora no se enciende ni carga	1. Batería baja 2. Sobrecalentamiento de la aspiradora	1. Cargue completamente la batería 2. Deje que la aspiradora se enfríe y vuelva a intentarlo
Tiempo de ejecución corto	1. Baja potencia 2. Filtros obstruidos o sucios	1. Cargue completamente la batería. 2. Limpie los filtros

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:

“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.



Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

E.mail: web@mibricolaje.com

Made in China

Fabricado por: SSE CO., LTD