



MANUAL DE INSTRUCCIONES



FREIDORA AIRE CALIENTE 8L LH2385

Gracias por comprar esta Freidora de Aire Caliente LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

PRECAUCIÓN: LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Cuando utilice aparatos eléctricos, verifique los siguientes procedimientos, que incluyen:

- Quite todas las bolsas y el embalaje del aparato antes de usarlo.
- No utilice el aparato al aire libre o con fines comerciales.
- Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso.
- Utilice el aparato únicamente sobre una superficie estable y seca.
- Asegúrese de que el aparato se limpie a fondo antes de usarlo.
- No toque las superficies calientes.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o el electrodoméstico en agua u otro líquido.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto. Solo para uso doméstico.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No opere este aparato con un cable dañado, un enchufe dañado, después de que el aparato funcione mal, se caiga o se dañe de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
- No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas caliente, un quemador eléctrico caliente o en un horno caliente.
- Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Siempre conecte primero el enchufe al electrodoméstico, luego enchufe el cable al tomacorriente de la pared. Para desconectar, gire cualquier control a la posición "apagado", luego retire el enchufe del tomacorriente de la pared.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
- Absténgase de utilizar accesorios no recomendados por el fabricante del aparato, ya que esto puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
- No permita que el cable toque superficies calientes ni cuelgue de los bordes de mesas o mostradores.
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise e instruya sobre el uso del electrodoméstico.
- Siempre asegúrese de desenchufar el aparato del tomacorriente antes de moverlo, limpiarlo, almacenarlo y cuando no esté en uso.
- El uso inadecuado del aparato puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales.
- Apague el aparato, luego desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ensamblar o desensamblar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufar, sujete el enchufe y tire del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.
- El cable de extensión debe colocarse de modo que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer. Si el electrodoméstico es del tipo con conexión a tierra, el juego de cables o el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
- Para evitar quemaduras, tenga mucho cuidado al retirar los accesorios o desechar la grasa caliente.
- Cuando no esté en uso, siempre desenchufe la unidad. No almacene ningún material que

no sean los accesorios recomendados por el fabricante en este electrodoméstico.

- No cubra ninguna parte de la freidora con papel de aluminio, papel, cartón, plástico o productos similares. Esto provocará el sobrecalentamiento del horno.
- Los alimentos de gran tamaño, los paquetes de papel de aluminio y los utensilios no deben insertarse en la freidora de aire, ya que pueden implicar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No permita que el aparato esté cubierto o toque materiales inflamables como cortinas, cortinajes o paredes, cuando esté en funcionamiento. No guarde ningún artículo encima del aparato cuando esté en funcionamiento. No opere debajo de gabinetes de pared.
- No limpie con estropajos metálicos.
- No intente desalojar los alimentos cuando el electrodoméstico esté enchufado en el tomacorriente.
- Utilice los ajustes de temperatura recomendados para cocinar, hornear, asar y freír al aire.
- Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
- No utilizar en exteriores.
- Este aparato eléctrico contiene una función de calentamiento. Las superficies, incluso las que no son superficies funcionales, pueden alcanzar temperaturas elevadas. Dado que las temperaturas pueden percibirse de forma diferente según la persona, este equipo debe utilizarse con PRECAUCIÓN. El aparato solo debe tocarse por las asas y superficies diseñadas para ello, utilizando protección térmica como guantes. Las superficies que no estén destinadas al agarre deben dejarse enfriar completamente antes de tocarlas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.

INTRODUCCIÓN

Esta freidora de aire caliente ofrece una manera fácil y saludable de preparar sus ingredientes favoritos. Mediante el uso de circulación rápida de aire caliente y una parrilla superior, es capaz de preparar numerosos platos. La mejor parte es que la freidora de aire, calienta los alimentos en todas las direcciones y la mayoría de los ingredientes no necesitan aceite.


DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz
 Potencia: 2200 W (1700 W + 500 W)
 Capacidad con cesta: 8 litros
 Temperatura ajustable: 80 °C - 200 °C
 Temporizador (1-60 minutos)



DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Panel de control
2. Cesta
3. Asa
4. Recipiente
5. Carcasa principal
6. Resistencia inferior
7. Salida de aire

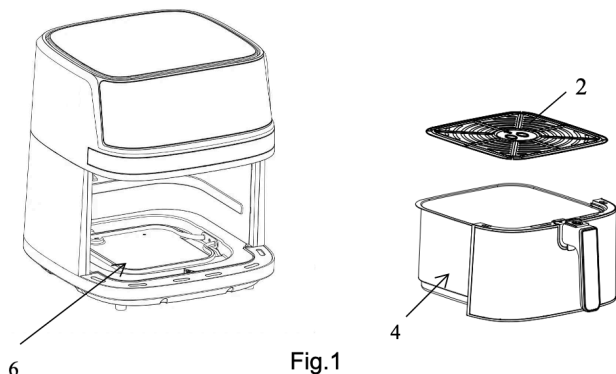

IMPORTANTE PELIGRO

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños mayores de 8 años y bajo supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Nunca sumerja la carcasa, que contiene los componentes eléctricos y las resistencias, en agua ni la enjuague bajo el grifo.
- No permita que entre agua ni ningún otro líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas.
- Coloque siempre los ingredientes que vaya a freír en la cesta para evitar que entren en contacto con las resistencias.
- No cubra la entrada de aire ni las aberturas exteriores de ventilación mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No llene el recipiente con aceite, ya que puede provocar riesgo de incendio.
- Nunca toque el interior del aparato mientras esté en funcionamiento.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.

ADVERTENCIA

- Compruebe que el voltaje indicado en el aparato coincida con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas presentan daños.
- No acuda a ninguna persona no autorizada para sustituir o reparar el cable de alimentación dañado. No intente reparar el cable por su cuenta; acuda siempre a personal autorizado.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- No enchufe el aparato ni utilice el panel de control con las manos mojadas.
- No coloque el aparato contra una pared ni cerca de otros electrodomésticos. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte trasera, laterales y superior.
- No coloque nada encima del aparato.
- No utilice el aparato para ningún otro fin que el descrito en este manual.
- No deje el aparato funcionando sin supervisión.
- Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente por las aberturas de salida de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las aberturas de salida de aire. Tenga cuidado con el vapor y el aire calientes al retirar la olla del aparato.
- Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
- Desenchufe el aparato inmediatamente si observa que sale humo oscuro. Espere a que cese antes de retirar el recipiente.
- Nunca saque parcialmente el recipiente durante el calentamiento. Sáquelo siempre por completo y colóquelo sobre una superficie segura.

PRECAUCIÓN

- Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. Puede que no sea adecuado para su uso seguro en entornos como cocinas para el personal, granjas, moteles y otros entornos no residenciales. Tampoco está destinado a ser utilizado por clientes en hoteles, moteles, hostales y otros entornos residenciales.
- Si el aparato se utiliza de forma incorrecta, con fines profesionales o semiprofesionales, o si no se utiliza según las instrucciones del manual de usuario, la garantía quedará invalidada.

da y no nos haremos responsables de los daños causados.

- Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice.
- El aparato necesita aproximadamente 30 minutos para enfriarse para poder manipularlo o limpiarlo de forma segura.

USO DE LA FREIDORA

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Retire el pegamento y las etiquetas del producto.
3. Limpie a fondo el recipiente y la rejilla con agua caliente, detergente y una esponja no abrasiva.
4. Limpie el interior y el exterior del producto con un paño húmedo y tibio.
5. La freidora utiliza la tecnología de calentamiento por aire caliente. Nunca vierta aceite o grasa en la freidora.

Nota: En el primer uso puede desprenderse un ligero olor o humo. Es normal y no afecta a la seguridad del aparato.

USO DEL APARATO

La freidora sin aceite permite preparar una amplia variedad de ingredientes.

Freír con aire caliente

1. Conecte el enchufe a una toma de corriente con toma de tierra.
2. Extraiga el recipiente con cuidado.
3. Introduzca los ingredientes.
4. Vuelva a colocar el recipiente correctamente.
5. Ajuste el tiempo y la temperatura deseados.
6. Algunos alimentos deben agitarse a mitad de cocción.
7. Al finalizar el tiempo, retire el recipiente.
8. Compruebe si los alimentos están listos. Si los ingredientes aún no están listos, simplemente vuelva a colocar la olla en el aparato y programe el temporizador para unos minutos adicionales.
9. Para retirar ingredientes (por ejemplo, papas fritas), extraiga la olla de la freidora de aire caliente y colóquela sobre una rejilla de prueba.
No invierta la olla con la rejilla aún colocada, ya que el exceso de aceite acumulado en el fondo se derramará sobre los ingredientes.
La olla y los ingredientes están calientes; puede salir vapor dependiendo del tipo de ingredientes en la freidora de aire.
10. Vacíe la cesta en un plato o bol.
11. Cuando una tanda de ingredientes esté lista, la freidora de aire caliente estará lista al instante para preparar otra tanda.

Nunca utilice la cesta sin la rejilla.


Precaución: No toque la cesta durante ni después de usarla, ya que se calienta mucho. Sujete siempre la cesta por el asa.

Consejo: Si configura el temporizador a la mitad del tiempo de preparación, oirá el pitido del temporizador cuando tenga que agitar los ingredientes. Sin embargo, esto significa que deberá volver a configurar el temporizador al tiempo de preparación restante después de agitar.

Consejo: Puede ajustar la temperatura o el tiempo a su gusto durante el uso. Los

ajustes se mantendrán durante aproximadamente un minuto después de extraer la cesta del cuerpo.

PANEL DE CONTROL

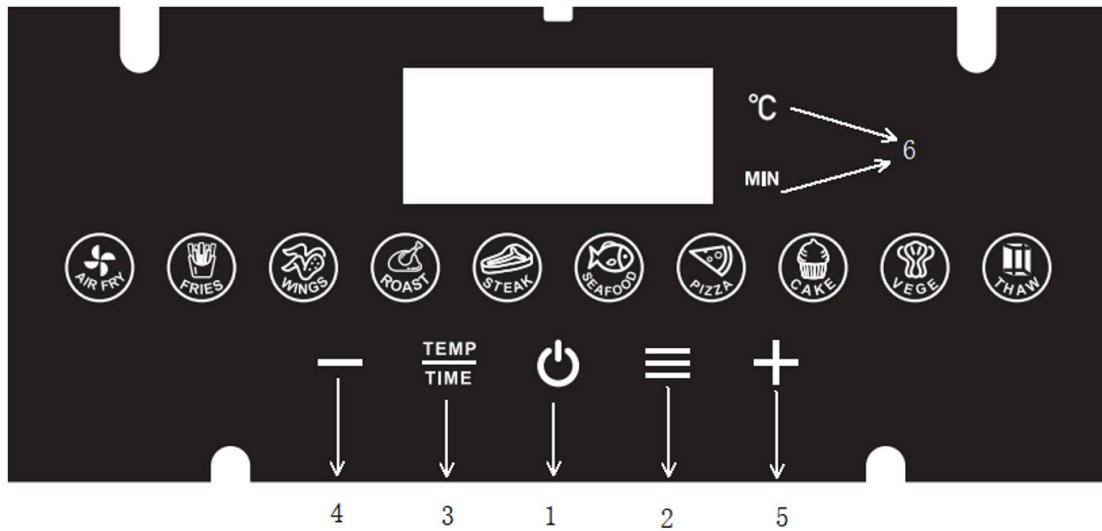

Tecla 1 – Botón de encendido, botón de inicio y pausa

Pulse el botón de encendido para encender la freidora. Al pulsarlo durante 3 segundos, se apagará el aparato durante la cocción. La pantalla mostrará "OFF". La luz de "OFF" se apagará y el ventilador dejará de funcionar 20 segundos después, dejando el aparato completamente inoperativo. Una vez colocada la cesta y la olla en la carcasa, pulse el botón para iniciar la cocción. Si necesita pausar la cocción durante la cocción, vuelva a pulsar este botón y la freidora de aire se detendrá.



Tecla 2 - Tecla de selección del menú preestablecido

Pulse la tecla para seleccionar un menú preestablecido diferente



Tecla 3 - Ajuste de tiempo / temperatura

Interruptor de tiempo de control de temperatura



Teclas 4 y 5: **Aumentar / disminuir temperatura** Los símbolos permiten aumentar o disminuir la temperatura de cocción 5 °C a la vez. Mantener presionada la tecla cambiará rápidamente la temperatura. Rango de control de temperatura: 80 °C-200 °C. Los símbolos permiten aumentar o disminuir el tiempo de cocción, un minuto a la vez. Mantener presionada la tecla cambiará rápidamente el tiempo.



Luz indicadora 6 y



Indicadores de temperatura/temporizador

AJUSTES

La siguiente tabla le ayudará a seleccionar los ajustes básicos para los ingredientes.

Nota: Tenga en cuenta que estos ajustes son orientativos. Dado que los ingredientes varían en origen, tamaño, forma y marca, no podemos garantizar la configuración óptima para sus ingredientes.

Dado que la tecnología Rapid Air recalienta el aire del interior del aparato al instante, retirar brevemente la cesta durante la fritura con aire caliente apenas interrumpe el proceso.

Consejos:

Los ingredientes más pequeños suelen requerir un tiempo de cocción ligeramente más corto que los ingredientes más grandes.

1. Compare con los alimentos de mayor tamaño. Los alimentos de tamaño pequeño requerirán menos tiempo para cocinarse.
2. Con una mayor cantidad de alimentos, el tiempo de cocción será mayor que con una cantidad pequeña de alimentos.
3. Durante el proceso de cocción, volcar los alimentos de tamaño pequeño puede promover el efecto de cocción final y puede ayudar a que los ingredientes se fríen bien distribuidos.
4. Añada un poco de aceite a las patatas frescas para que queden crujientes. Fría los ingredientes en la freidora de aire caliente unos minutos después de añadir el aceite.
5. No prepare ingredientes muy grasosos, como salchichas, en la freidora de aire caliente.
6. Los aperitivos que se pueden preparar en el horno también se pueden preparar en la freidora de aire caliente.
7. Utilice masa precocinada para preparar aperitivos rellenos de forma rápida y sencilla. La masa precocinada también requiere un tiempo de preparación más corto que la masa casera.
8. También puede utilizar la freidora de aire caliente para recalentar los ingredientes. Para recalentar los ingredientes, ajuste la temperatura a 150°C durante un máximo de 10 minutos.

PATATAS FRITAS

| | Mínimo máximo Cantidad de ingredientes | Tiempo (minutos) | Temperatura (°C) | Girar/Agitar | Información adicional |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Chips finos congelados | 200-700 | 15-25 | 200 | Sí | |
| Chips gruesos congelados | 200-700 | 15-25 | 200 | Sí | |
| Chips de fabricación propia (8*8 mm) | 200-550 | 20-25 | 180 | Sí | Añadiendo 1/2 cucharada de aceite |
| Patatas fritas caseras | 200-550 | 20-22 | 180 | Sí | Añadiendo 1/2 cucharada de aceite |
| Tortitas de Patata | 300 | 18-25 | 180 | | |
| Patatas con Mantequilla | 500 | 18-22 | 180 | | |

CARNE

| | Mínimo máximo Cantidad de ingredientes | Tiempo (minutos) | Temperatura (°C) | Girar/Agitar | Información adicional |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Filete de ternera | 100-500 | 15-20 | 180 | Sí | |
| Chuleta de cerdo | 100-500 | 15-20 | 180 | Sí | |
| Hamburguesa | 100-500 | 15-20 | 180 | Sí | Añadiendo 1/2 cucharada de aceite |
| Salchichas | 100-500 | 15-20 | 200 | Sí | Añadiendo 1/2 cucharada de aceite |
| Muslo de pollo | 100-500 | 18-25 | 180 | Sí | Añadiendo 1/2 cucharada de aceite |
| Pechuga de pollo | 100-500 | 10-22 | 180 | | |

CONGELADOS

| | Mínimo máximo Cantidad de ingredientes | Tiempo (minutos) | Temperatura (°C) | Girar/Agitar | Información adicional |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Rollo de primavera | 100-400 | 15-18 | 200 | Sí | Añadiendo 1/2 cucharada de aceite |
| Nuggets de pollo congelados | 100-400 | 10-18 | 200 | | Añadiendo 1/2 cucharada de aceite |
| Pescado congelado para freír | 100-400 | 15-20 | 180 | | Añadiendo 1/2 cucharada de aceite |
| Queso camembert congelado | 100-400 | 10-15 | 200 | | Añadiendo 1/2 cucharada de aceite |
| Verdura congelada | 100-400 | 15 | 180 | | |

NOTA: AGREGUE 3 MINUTOS AL TIEMPO DE PREPARACIÓN CUANDO COMIENZE A FREÍR MIENTRAS LA FREIDORA DE AIRE CALIENTE AÚN ESTÉ FRÍA.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|---|---|---|
| No funciona | El cable de alimentación no se ha insertado en la toma de corriente | Inserte bien el cable de alimentación en la toma de corriente |
| | No activó el cronómetro | Configure el temporizador en el tiempo de cocción deseado, luego el aparato podrá conectarse con la energía |
| La comida está aún cruda o no se ha cocinado bien | No pulsó el temporizador | Freír la comida por turnos |
| | La temperatura establecida es demasiado baja | Ajustar a una temperatura adecuada, volver a freír los alimentos. |
| | El tiempo de cocción es corto | Establecer un tiempo de cocción adecuado, volver a freír los alimentos. |
| No frió la comida de manera uniforme | Ciertos alimentos deben agitarse en medio de la cocción | En medio del proceso de cocción, retire la olla. Saque y agítelo, luego empuje la olla para continuar |

| | | |
|--|--|--|
| No se puede empujar suavemente la olla hacia el electrodoméstico | La olla con demasiados alimentos es demasiado pesada | Los alimentos en la olla no pueden exceder la línea máxima |
| | Manillar atascado | Coloque el manillar en posición horizontal |

LIMPIEZA

Limpe el aparato después de cada uso.

La cesta y la rejilla antiadherente. No utilice utensilios de cocina metálicos ni productos de limpieza abrasivos para limpiarlos, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.

1. Desconecte el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe.

Nota: Retire la cesta para que la freidora de aire caliente se enfríe más rápido.

2. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

3. Limpie la cesta y la rejilla con agua caliente, lavavajillas y una esponja no abrasiva.

Puede usar un desengrasante para eliminar cualquier resto de suciedad.

Consejo: Si hay suciedad adherida a la rejilla o al fondo de la cesta, llénela con agua caliente y lavavajillas. Coloque la rejilla en la cesta y déjela en remojo durante aproximadamente 10 minutos.

4. Limpie el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva.

5. Limpie la resistencia con un cepillo de limpieza para eliminar cualquier resto de comida.

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.

2. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.

MEDIO AMBIENTE

No tire el aparato con la basura doméstica normal una vez agotado, sino que deposítelo en un punto de recogida oficial para su reciclaje. De esta forma, contribuye a la conservación del medio ambiente.

GARANTÍA Y SERVICIO

Si necesita servicio técnico, información o tiene algún problema, póngase en contacto con su centro de servicio técnico autorizado local.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: NIT CO., LTD