

PLANCHA DE GAS INOX. PRO 5 FUEGOS SOBREMESA



MV0677

MOVIP

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Se pueden producir incendios o explosiones si no se siguen las instrucciones de este manual. El comprador se hace responsable de comprobar que la plancha esté correctamente ensamblada, instalada y cuidada. Si no se siguen las instrucciones, se podrían producir daños físicos y/o materiales.

PARA SU SEGURIDAD SI HUELE A GAS:

1. Apague el suministro de gas en la bombona.
2. Apague cualquier llama, no encienda ningún aparato eléctrico.
3. Ventile el área.
4. Compruebe si hay fugas como se detalla en este manual.
5. Si el olor persiste, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor de gas inmediatamente.

PRECAUCIONES:

1. Después de cada recarga de la bombona, revise que no hay fugas en todas las conexiones.
2. Nunca verifique si hay fugas con una cerilla o una llama abierta.
3. No almacene gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.
4. Cualquier bombona que no esté conectada para su uso no debe almacenarse cerca de este ni de ningún otro aparato.


MONTAJE

Advertencia: Si bien se han hecho todos los esfuerzos posibles durante la fabricación de su plancha de asar para eliminar cualquier borde afilado, deberá manipular todos los componentes con cuidado para evitar accidentes. Las herramientas necesarias serán: un destornillador de estrella o de punta plana y una llave inglesa o un par de alicates (no incluidos).

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de continuar. Busque una zona amplia y limpia para montar su plancha de asar. Consulte la lista de piezas y el diagrama de montaje según sea necesario. El montaje del producto implica muchos componentes grandes; se recomienda que dos personas monten la unidad.

AVISO: ¡Asegúrese de quitar toda la protección de plástico antes de usarlo!

VISTA GENERAL

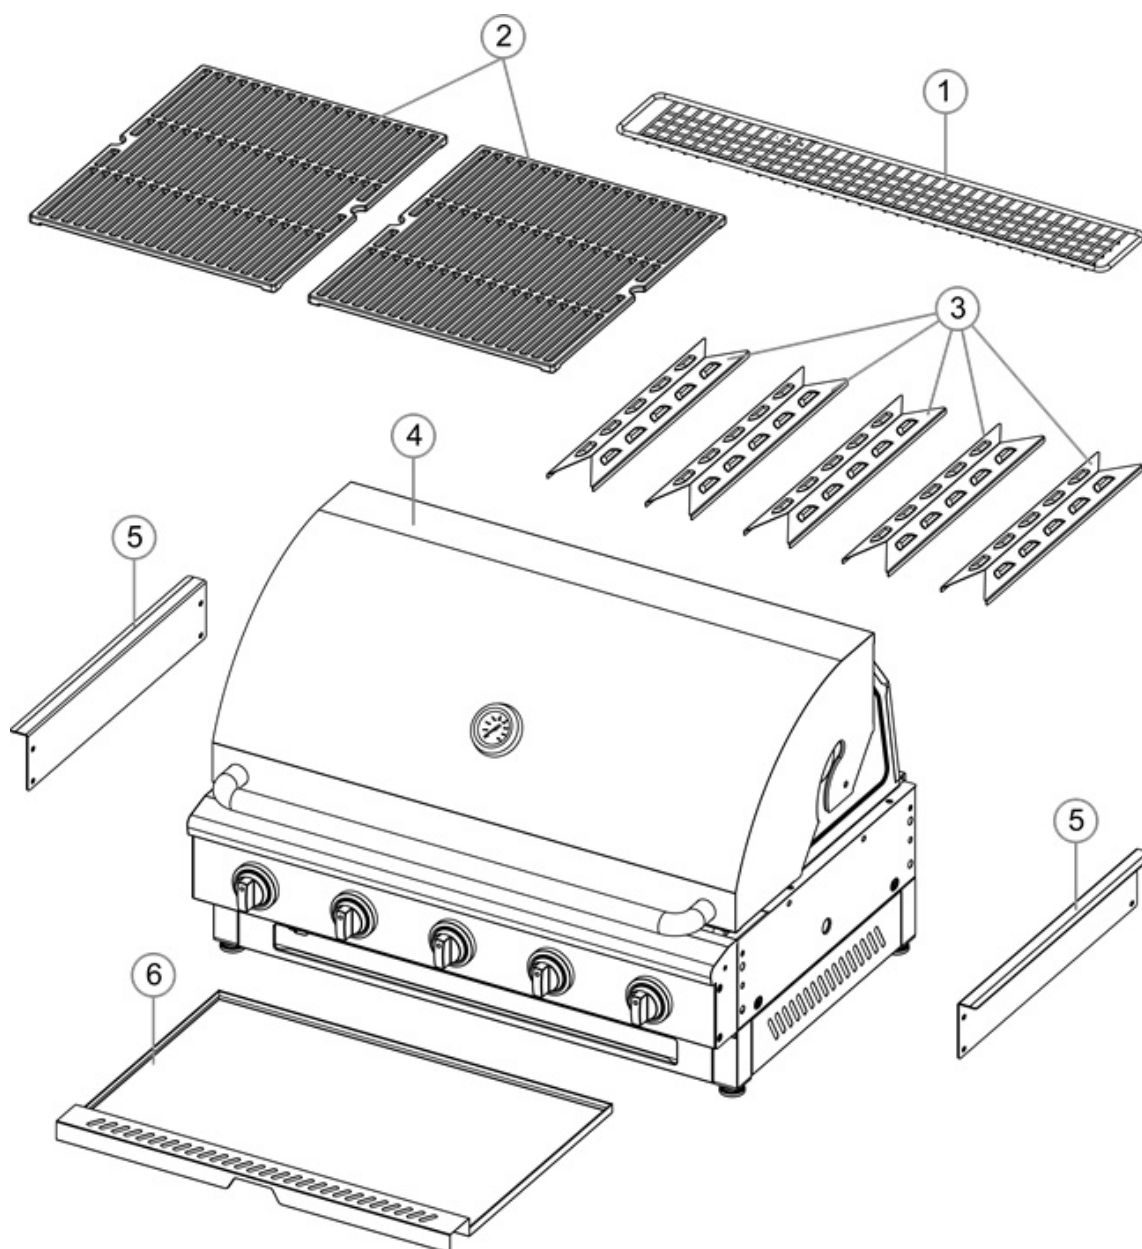


LISTA DE PIEZAS

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	REJILLA PARA CALENTAR	1
2	REJILLA DE HIERRO FUNDIDO	2
3	CONTROL DE LLAMA	5
4	CONJUNTO DEL CUERPO DE PARRILLA	1
5	SOPORTE DE CUERPO	2
6	BANDEJA DE GOTEÓ	1


MONTAJE

1


Primero, retire esos ocho tornillos M6X12 de ambos lados y fije el soporte de la carrocería (REF #5) con los tornillos quitados.

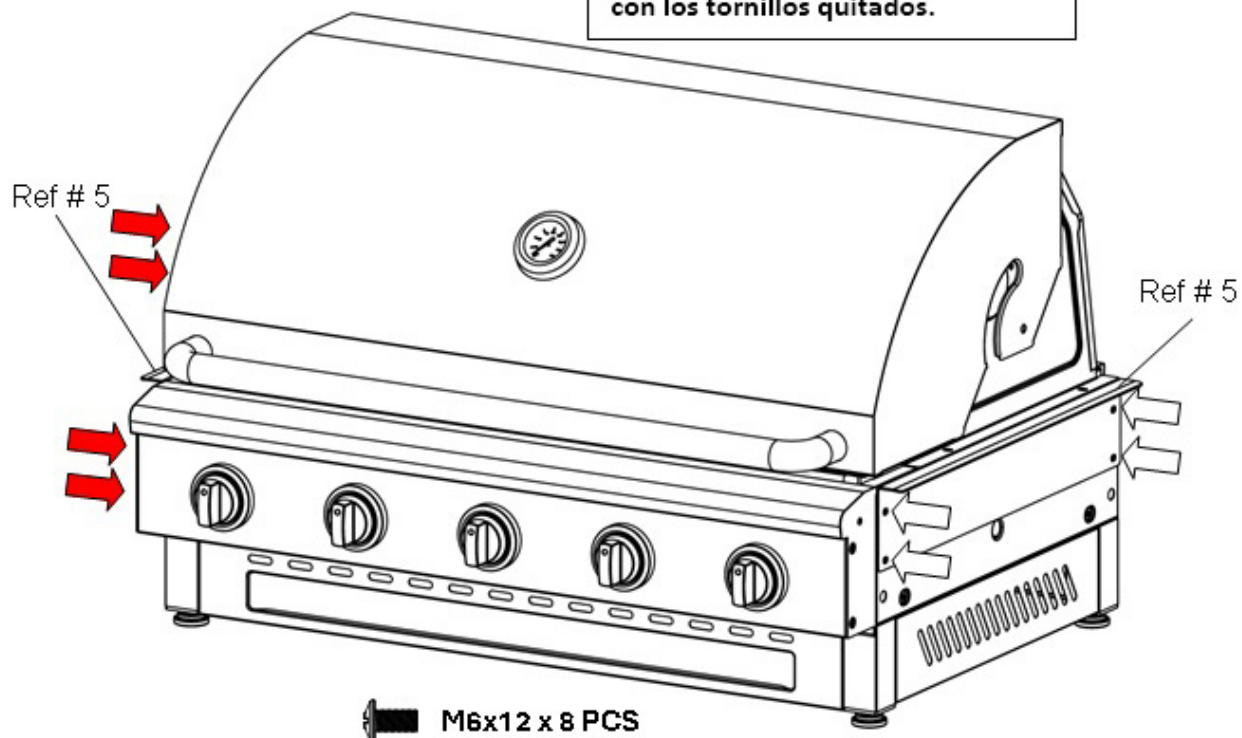

2

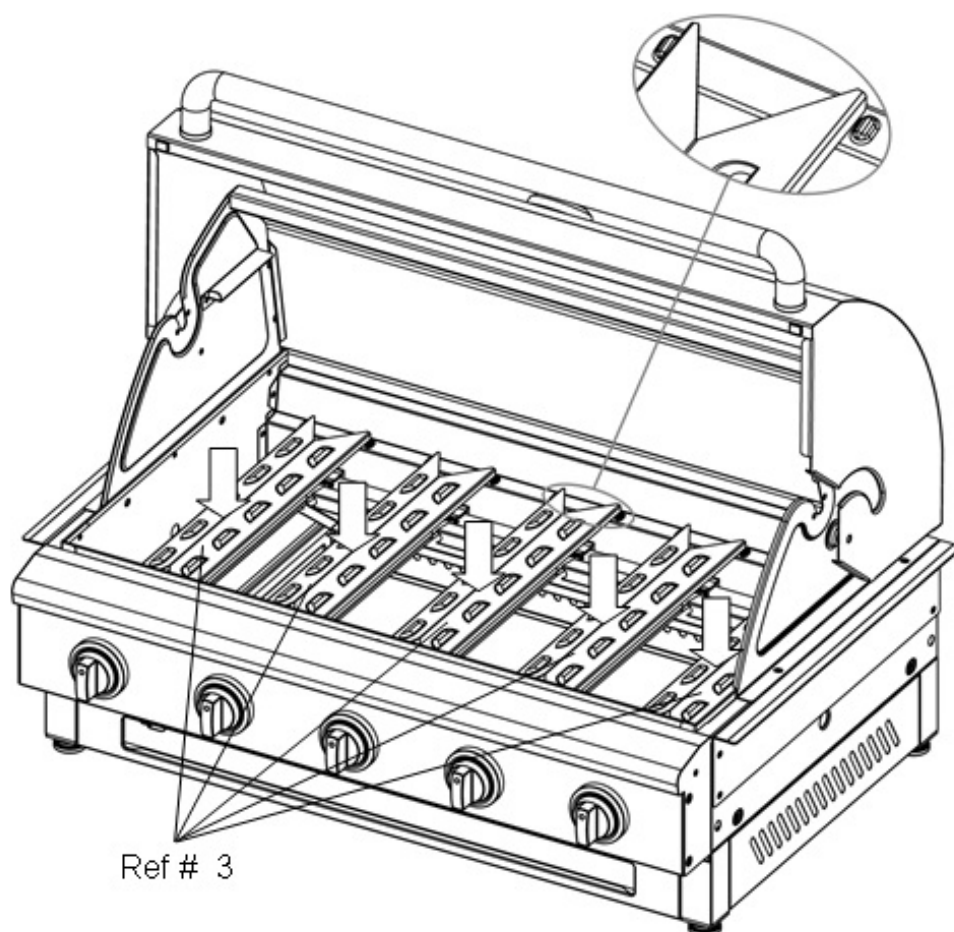

3


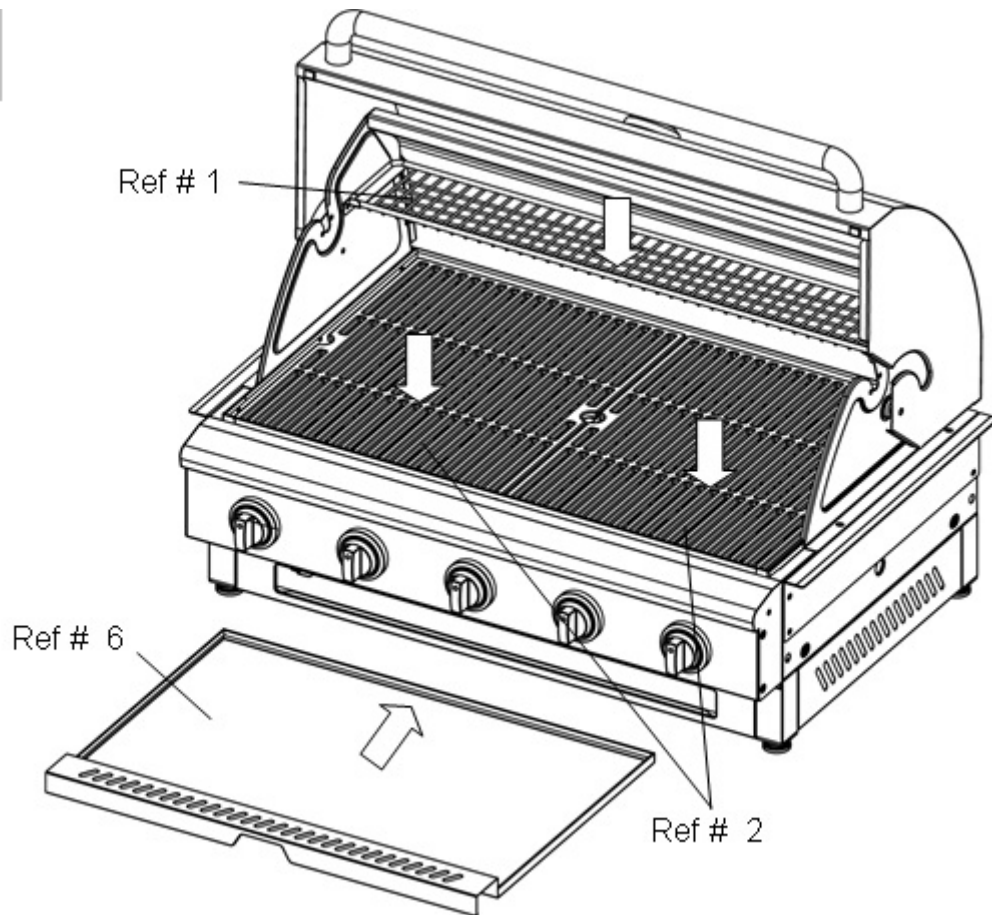


INFORMACIÓN TÉCNICA

FABRICADO POR	GKEA CO.,LTD.		Importado por: B76539642 - Integral Informática Import S.L. - Calle Subida al Mayorazgo - Nº 4B 38110 - S/C de Tenerife - Made in China - Lote de fabricación: 150226 - info@integralinformatica.com	
REFERENCIA	MV0677			
ENTRADA TOTAL DE CALOR (TODAS LAS CATEGORÍAS)	10.5 kW (750 g/h) los quemadores de la parrilla tienen una potencia nominal de 3.5 kW.			
CATEGORÍA DEL APARATO	3+(28-30/37) ☐		3B/P(30) ☐	
TIPOS DE GAS	Butano	Propano	Butano, propano o sus mezclas	
GAS A PRESIÓN	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	
TAMAÑO DEL INYECTOR	Grill: 0.9 mm.		Grill: 0.9 mm.	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	2575DO36819		CE 2575-25	
LOTE DE FABRICACIÓN	150226			
PARA USO EN EXTERIOR Y EN ZONAS BIEN VENTILADAS.				
ADVERTENCIA: LAS PIEZAS ACCESIBLES PUEDEN ESTAR MUY CALIENTES. MANTENGA ALEJADO A LOS NIÑOS.				
LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.				

NOTA: 1. Los dígitos en el inyector indican su tamaño. Por ejemplo, “0.90” en el inyector significa que el tamaño del inyector es “0.90 mm”.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

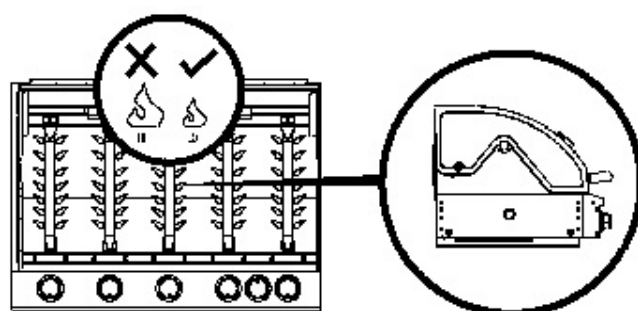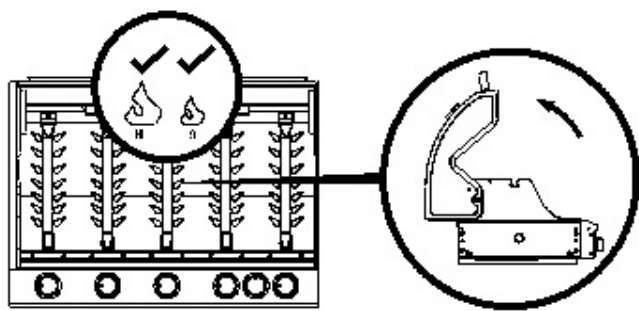

IMPORTANTE

Lea atentamente las siguientes instrucciones y asegúrese de que su barbacoa esté correctamente instalada, ensamblada y cuidada. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones corporales graves o daños materiales.

Si tiene alguna pregunta sobre el montaje o el funcionamiento, consulte a su distribuidor o a la compañía de gas GLP.


Al utilizar el aparato en el suelo, coloque siempre el aparato y la bombona sobre una superficie plana y nivelada.

Nunca encienda la PARRILLA NI LOS QUEMADORES TRASEROS con la CAMPANA cerrada.

Nunca encienda el QUEMADOR LATERAL con la tapa cerrada.

Su barbacoa puede utilizarse con bombonas de gas de entre 5 kg y 15 kg. Su barbacoa funcionará mejor si se utilizan mezclas de propano o GLP. Se puede utilizar butano, pero debido al rendimiento del aparato, la bombona tenderá a congelarse y a suministrar gas a presiones reducidas, lo que afectará al rendimiento de la barbacoa.

¡Ojo! Conserve la referencia del producto para futuras consultas.

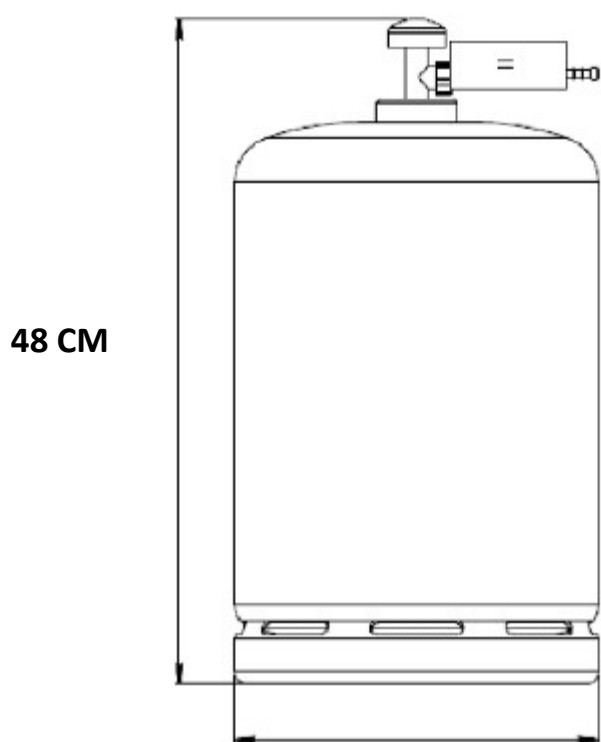

48 CM

23.5 CM

48 CM



23.5 CM

CONECTANDO LA BOMBONA DE GAS AL APARATO

Este aparato solo es adecuado para su uso con gas butano o propano de baja presión, o mezclas de GLP. Está equipado con el regulador de baja presión apropiado, conectado a través de una manguera flexible. La manguera debe estar asegurada al regulador y al aparato mediante abrazaderas para manguera. La plancha, configurada en I3B/P(30), I3+(28-30/37), debe utilizar un regulador que opere con gas butano a 30 mbar y gas propano a 37 mbar. Para I3B/P(50), se debe usar un regulador que opere con la mezcla de gas butano y propano a 50 mbar. Asegúrese de que el regulador esté certificado conforme a la norma EN16129. Consulte a su distribuidor de GLP para obtener información sobre un regulador adecuado para el cilindro de gas.

REGULADOR Y MANGUERA

Utilice solo reguladores y mangueras aprobadas para gas LP, a las presiones mencionadas anteriormente. La norma EN correspondiente es la EN16129. La vida útil del regulador se estima en 2 años. El uso de un regulador o manguera incorrectos no es seguro; siempre verifique que dispone de los artículos correctos antes de encender el producto. La manguera utilizada debe cumplir con la normativa vigente en el país de uso. La longitud máxima de la manguera debe ser de 1,5 metros. Si está desgastada o dañada debe ser reemplazada. Asegúrese de que la manguera no esté obstruida, torcida ni en contacto con ninguna parte de la plancha, excepto con su conexión.

ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS

El almacenamiento del aparato en interiores solo está permitido si el cilindro está desconectado y retirado del aparato. Cuando no se vaya a utilizar durante un período de tiempo prolongado, debe guardarse en su embalaje original, en un ambiente seco y libre de polvo.

BOMBONA DE GAS

¡La bombona de gas no debe caer ni manipularse bruscamente! Mantenga siempre el cilindro en posición vertical, mientras manipula la bombona. Asegúrese de que esté alejado de cualquier fuente de llama antes de cambiarlo. Si el aparato no está en uso, se debe desconectar el cilindro. Vuelva a colocar la tapa protectora después de desconectar el cilindro del aparato. La bombona de gas debe colocarse fuera del cuerpo del aparato.

La bombona debe almacenarse en un sitio ventilado, en posición vertical y fuera del alcance de los niños. Nunca debe almacenarse donde las temperaturas puedan superar los 50°C.


QUEDA PROHIBIDO ALMACENARLO CERCA DE LLAMAS, LUCES PILOTO O CUALQUIER OTRA FUENTE DE IGNICIÓN. SOBRE TODO, NO FUMAR.

Esta barbacoa está diseñada para usarse al aire libre, lejos de materiales inflamables. Es importante que no haya obstrucciones superiores y que se tenga un mínimo de distancia

de 1 m desde el lateral o la parte trasera del aparato. Es fundamental que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. El producto debe estar sobre una superficie nivelada y estable. Hay que tener cuidado con las corrientes de aire directas y evitar la penetración directa de cualquier goteo de agua (por ejemplo, lluvia).

No se recomienda realizar modificaciones a ninguna pieza de esta plancha de asar; las reparaciones y el mantenimiento solo se debe realizar por personal cualificado.

La plancha no tiene restricciones en la emisión de gases no quemados, debe ser instalada y/o usada al aire libre o en un lugar bien ventilado. El área debe tener al menos el 25% de la superficie (sumando la pared)

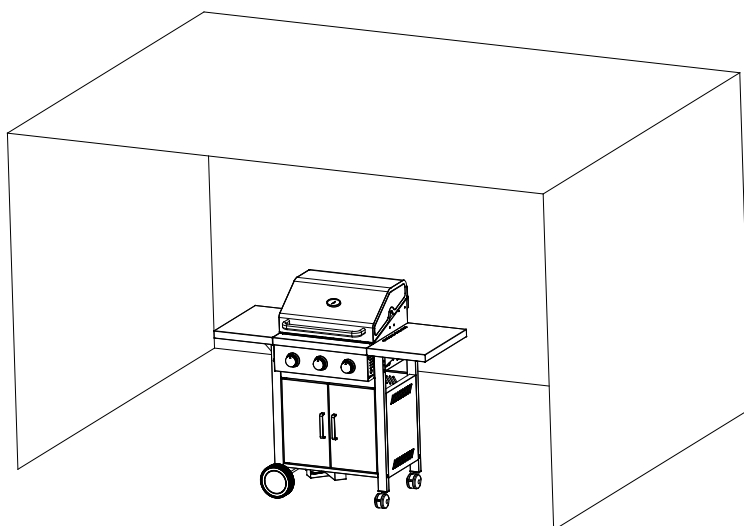

CONEXIÓN DEL APARATO

Antes de conectar, asegúrese de que no haya residuos atrapados en la cabeza de la bombona de gas, el regulador, el quemador ni en los puertos del quemador. Arañas e insectos pueden anidar y obstruir el orificio del quemador/tubo Venturi. Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato.

Limpie los orificios del quemador con un limpiador de tuberías resistente.

Conecte la manguera al aparato con una llave inglesa para apretarla en la rosca de conexión. Si se reemplaza la manguera, debe fijarse a las conexiones del aparato y del regulador con abrazaderas. Desconecte el regulador de la bombona (siguiendo las instrucciones incluidas con el regulador) cuando la barbacoa no esté en uso.

La barbacoa debe utilizarse en un área bien ventilada. No obstruya el flujo de aire de combustión hacia el quemador cuando la barbacoa esté en uso. **UTILICE ESTA BARBACOA SOLO EN EXTERIORES.**

ANTES DE USAR, COMPRUEBE SI HAY FUGAS

Nunca compruebe si hay fugas con una llama abierta; utilice siempre una solución de agua jabonosa.

VERIFICAR FUGAS

1. Prepare una solución líquida para detección de fugas mezclando una parte de líquido para lavar con agua.
2. Asegúrese de que la válvula de control esté en “OFF”.
3. Conecte el regulador a la bombona y la válvula de ENCENDIDO/APAGADO al quemador. Asegúrese de que las conexiones estén seguras y encienda el gas.
4. Cepille la solución jabonosa sobre la manguera y todas las juntas. Si aparecen burbujas, significa que hay una fuga, que debe ser corregida antes de su uso.
5. Vuelva a probar después de reparar la fuga.
6. Apague el gas en la bombona después de la prueba.
7. Si se detecta una fuga y no se puede corregir, no intente repararla. Consulte a su distribuidor de gas.

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO DE LA PLANCHA

1. Abra la tapa de la barbacoa antes de intentar encender los quemadores.
2. Gire todas las perillas de control en sentido horario a la posición “OFF” (apagado).
3. Conecte el regulador a la bombona de gas. Abra el suministro de gas en el regulador. Compruebe con agua jabonosa si hay alguna fuga de gas entre la bombona y el regulador.
4. Presione la perilla de control frontal izquierda y manténgala presionada mientras gira en sentido antihorario a la posición “HIGH” (alto) (se oirá un clic). Esto encenderá el quemador izquierdo. Observe si el quemador se ha encendido. De lo contrario, repita este proceso.
5. Si el quemador no se enciende después de volver a intentarlo, espere 5 minutos y repita el paso 4.
6. Ajuste la temperatura girando la perilla a la posición High/Low (alto/bajo).
7. Si el quemador no se enciende, encienda el aparato con una cerilla utilizando el orificio de encendido lateral. Consulte a su proveedor de gas para solucionar el problema del encendido.
8. Para apagar la barbacoa, gire la válvula del cilindro o el interruptor del regulador a la posición “APAGADO” y luego gire la perilla de control del aparato en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición “APAGADO”.

ADVERTENCIA

Si el quemador no se enciende, gire la perilla de control hacia la derecha y apague también la válvula de la bombona. Espere cinco minutos antes de intentar volver a encenderlo siguiendo la secuencia de encendido.

Antes de cocinar por primera vez, haga funcionar la plancha durante unos 15 minutos con el gas encendido en “MÍN”. Esto “limpiará en caliente” las partes internas y disipará el olor del acabado pintado.

Limpie su plancha después de cada uso. NO use limpiadores abrasivos o inflamables, ya que

pueden dañar las partes del producto y podrían iniciar un incendio. Limpie con agua tibia y jabón.

ADVERTENCIA

Las piezas accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños pequeños alejados del aparato caliente en todo momento (¡incluso mientras se enfría!). Se recomienda usar guantes protectores (por ejemplo, guantes de horno) al manipular componentes especialmente calientes.

LIMPIEZA Y CUIDADO

PRECAUCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben realizarse cuando la plancha esté fría y con el suministro de gas cerrado en el cilindro.

LIMPIEZA

Para minimizar el exceso de residuos en la comida, se recomienda “quemar” la plancha después de cada uso (15 minutos).

SUPERFICIE EXTERIOR

Utilice un detergente suave o una solución de bicarbonato de sodio y agua caliente. Se puede usar un detergente en polvo no abrasivo para las manchas difíciles y luego enjuagar con agua.

Si la superficie interior de la tapa del producto muestra signos de desgaste, es posible que la acumulación de grasa horneada se haya convertido en carbón y se esté descascarando. Limpie a fondo con una solución fuerte de agua y jabón caliente. Enjuague con agua y deje secar completamente. **NUNCA USE LIMPIADOR DE HORNOS.**

INTERIOR DE LA PLANCHA INFERIOR

Elimine los residuos con un cepillo, raspador y / o almohadilla de limpieza, luego lave con una solución de agua jabonosa. Enjuague con agua y deje secar.

SUPERFICIES DE MADERA

Lave la superficie con un paño suave y una solución de agua jabonosa caliente. Luego, enjuague con agua. Evite utilizar limpiadores abrasivos, desengrasantes o limpiadores concentrados para planchas en las piezas de madera.

PARRILLA DE COCINA

Utilice una solución de agua jabonosa suave. El polvo abrasivo puede usarse en manchas persistentes; después de aplicar el producto, enjuague con agua.

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

- Apague el gas en la perilla de control, desconecte el cilindro y retire la rejilla de

enfriamiento.

- Limpie el quemador con un cepillo suave o con aire comprimido y un paño.
- Limpie los puertos obstruidos con un tubo de alambre más limpio o rígido (como un clip abierto).
- Inspeccione el quemador en busca de daños (grietas o agujeros). Si encuentra daños, reemplácelo por un quemador nuevo. Vuelva a instalar el quemador, asegurándose de que los orificios de la válvula de gas estén correctamente colocados y asegurados dentro de la entrada del quemador.

MANTENIMIENTO

Su barbacoa de gas debe recibir mantenimiento anualmente por parte de una persona cualificada y registrada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUCIÓN
Los quemadores no se encienden con el sistema de encendido.	1. La bombona de gas está vacía. 2. Regulador defectuoso. 3. Obstrucciones en el quemador. 4. Obstrucciones en chorros de gas o manguera de gas. 5. Cable de electrodo suelto o desconectado en el electrodo o en la unidad de encendido. 6. El electrodo o el cable están dañados. Botón de encendido defectuoso.	1. Reemplace la bombona. 2. Revisar o reemplazar el regulador. 3. Limpie el quemador. 4. Limpiar los inyectores y la manguera de gas 5. Reconecte el cable. 6. Cambie el electrodo y cambie el encendedor de alambre
El quemador no se enciende con un fósforo	1. La bombona de gas está vacía. 2. Regulador defectuoso. 3. Obstrucciones en el quemador. 4. Obstrucciones en la manguera de gas.	1. Reemplace con la bombona llena. 2. Haga revisar o reemplazar el regulador. 3. Limpie el quemador. 4. Limpie la manguera de gas.
Llama baja (se puede escuchar un silbido o rugido)	1. Bombona de gas demasiado pequeña. 2. Obstrucciones en el quemador. 3. Obstrucciones en la manguera de gas. 4. Condiciones de viento.	1. Use una bombona más grande. 2. Limpie el quemador. 3. Limpie la manguera de gas. 4. Use la plancha en una posición más protegida.

CUIDADO Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE

Su barbacoa cuenta con componentes de acero inoxidable de grado moderado. Todos los grados de acero inoxidable requieren cierto cuidado y protección para conservar su apariencia. Contrariamente a la percepción popular, los aceros inoxidables no son inmunes a la corrosión ni están exentos de mantenimiento. Incluso los aceros inoxidables de grado marino más alto requieren una limpieza frecuente con agua dulce para evitar la oxidación y

otros problemas de corrosión.

El gusto moderno dicta que su barbacoa debe tener acero inoxidable con un acabado cepillado. Este acabado cepillado se logra sometiendo las láminas de acero inoxidable a un proceso abrasivo que elimina el acabado espejo y deja un acabado cepillado. El acero inoxidable con acabado cepillado requiere una limpieza y un cuidado frecuentes para mantener su calidad. Sin el cuidado adecuado, es de esperar que muestre signos de corrosión con el tiempo.

El acero inoxidable definitivamente no es un material exento de mantenimiento. La limpieza y el acero inoxidable están estrechamente relacionados.

Después del montaje, recomendamos aplicar una fina capa de aceite de oliva con un trapo limpio a todas las áreas expuestas del acero inoxidable. Luego, se debe pulir y pulir con otro trapo limpio hasta obtener un acabado sin aceite. Este proceso ayudará a proteger contra la suciedad y otros contaminantes corrosivos, proporcionando una protección temporal segura para los alimentos. La capa de aceite de oliva también facilita el pulido posterior y la eliminación de huellas dactilares. Este proceso debe repetirse con frecuencia al limpiar la parrilla.

Es posible que haya comprado una funda protectora para su barbacoa. Se recomienda usarla siempre que no la use para proteger su inversión. Sin embargo, es fundamental comprender que, a menos que la barbacoa esté fresca, limpia y seca al colocar la funda, su uso puede ser perjudicial. Colocar una funda sobre una barbacoa caliente, húmeda o sucia (o cualquier combinación de estos factores) puede ser un factor muy eficaz en la formación de corrosión.

Por esta razón, la barbacoa siempre debe estar fresca, limpia de cualquier contaminante o suciedad superficial y completamente seca antes de colocar la funda protectora. Esto es especialmente importante antes de guardar la barbacoa durante un período prolongado, es decir, si no se usa con frecuencia o si se guarda durante los meses de invierno.

Para mantener la calidad del acabado de su barbacoa de acero inoxidable, el propietario debe prestar atención al cuidado y mantenimiento siguiendo estos consejos.

Cuide su inversión con esmero y le durará muchos años.



ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos de casa. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, deposítelo en un punto limpio. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos póngase en contacto con el ayuntamiento de su ciudad o con el vendedor donde adquirió el producto.

DATOS DEL IMPORTADOR:

Integral Informática Import SL.

C/Subida al Mayorazgo 4B, 38110 Santa Cruz de Tenerife.

Tel: +34922212728.

E-mail: info@mandatelo.com.

Made in China.

Fabricado por: GKEA CO,.LTD.