



ASPIRADOR DE MANO




FT1449

Lea este manual antes de utilizar el producto.



DESCRIPCIÓN

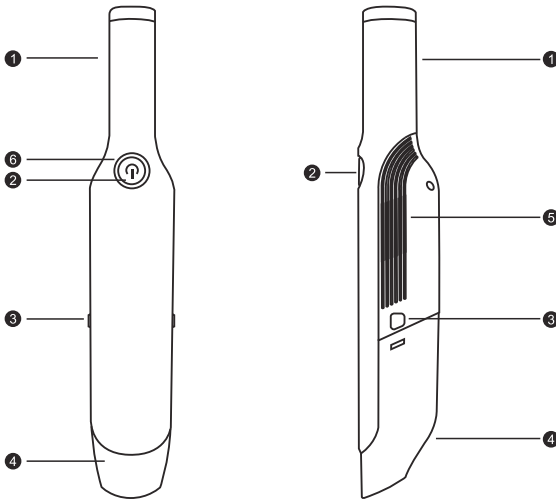

- 1

Mango
- 2

Botón encendido
- 3


Interruptor del contenedor de basura
- 4

Contenedor de basura
- 5

Salida de aire
- 6

Indicador de batería

Accesorios

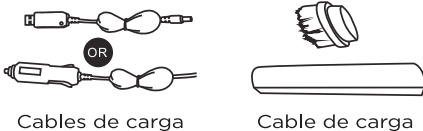

PARÁMETROS

	Sin cable	Con cable
Voltaje:		D.C 12V
Longitud cable:		4.5 m
Autonomía:	20 min	
Capacidad batería:	2.000 mAh	

ADVERTENCIA


1. Está prohibido sumergirla en agua u otros líquidos.
2. Para evitar incendios, explosiones o lesiones, revise la aspiradora y el cable de alimentación antes de usarla. No utilice la aspiradora o el cable de alimentación dañados.
3. No toque el cable de alimentación ni la aspiradora con las manos mojadas.
4. Está prohibido dejar la aspiradora encendida sin supervisión.
5. Mantenga la aspiradora o el cable de alimentación alejados de superficies calientes.
6. No tire del cable de alimentación ni lo desenchufe de la toma de corriente.
7. Está prohibido tapar la entrada o salida de aire durante el uso.
8. Está prohibido inhalar materiales combustibles, como colillas de cigarrillos.
9. Está prohibido que los niños operen la aspiradora o jueguen con ella.
- Tenga cuidado cuando los niños estén cerca de aparatos eléctricos en funcionamiento.
10. No utilice adaptadores superiores a 2 A para cargar la aspiradora.
11. Si el polvo en el depósito de recolección supera el 50%, límpielo a tiempo. De lo contrario, afectará el funcionamiento normal de la máquina.




USO




Encienda el coche.

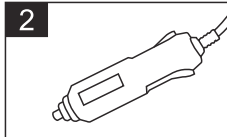

Conecte el cable.

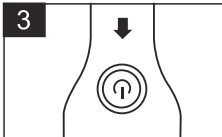


Encienda el aspirador.
(Versión recargable: Mantenga presionado el botón de encendido para encender la aspiradora).

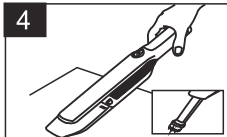

Alinee el puerto de succión de la máquina en funcionamiento con la superficie a limpiar y cambie los accesorios según lo necesite.

MANTENIMIENTO

Limpie a tiempo, de lo contrario afectará el uso normal de la máquina.

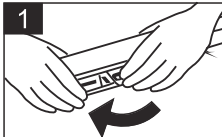

Presione el interruptor del depósito de polvo y retire el depósito de polvo.



De acuerdo con la dirección de la imagen que se muestra, sujete el depósito de polvo y saque el filtro



Saque la basura del contenedor de basura.



Limpie el filtro y séquelo bien.




RECARGABLE

La aspiradora incorpora tecnología de succión de dos velocidades.

Presione el interruptor una vez para una succión regular. Es ideal para limpiar residuos, polvo, etc., en superficies planas.

Presione el interruptor dos veces para una succión mejorada. Es ideal para limpiar pelos en alfombras, polvo o rincones de difícil acceso.

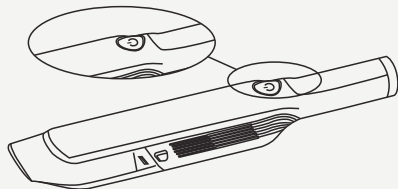

BATERÍA

EN USO



El indicador azul siempre está encendido

BATERÍA BAJA



Rojo parpadeante

CARGANDO



Rojo parpadeante

CARGA COMPLETA



Luz azul fija



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La aspiradora no funciona

- La batería necesita cargarse
- El filtro HEPA está bloqueado y necesita limpieza
- La aspiradora no recoge residuos o la succión es débil
- Hay demasiado polvo en el depósito de recolección de polvo; limpie a tiempo
- Bajo consumo de energía, necesita cargarse

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mbricolaje.com
Made in China

