
ATHANSPORT

MANUAL DE INSTRUCCIONES




MESA AIR HOCKEY

AT1075

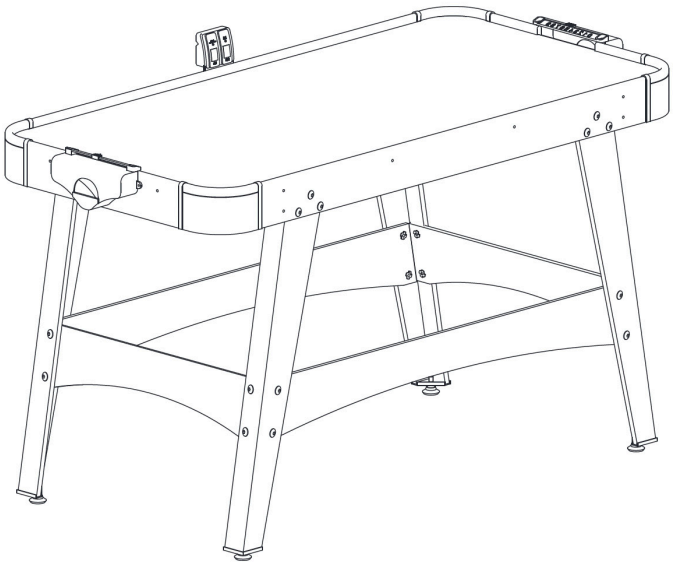

Gracias por comprar esta mesa air hockey.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.


LISTA DE PIEZAS

1  x1	2  x2	3  x2	4  x2
Estructura principal	Pata derecha	Pata izquierda	Estructura principal
5  x1	6  x2	7  x1	8  x2
Panel	Estructura inferior	Llave Allen	Disco redondo
9  x2	10  x2	11  x2	12  x4
Empujador de disco	Tornillo de 3,5 x 16 mm	Portería	Nivelador de patas
13  x4	14  x1	15  x28	16  x28
Tornillo de 3,5 x 12 mm	Adaptador	Tornillo para pata de 6x28 mm	Arandela

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Busque un lugar limpio y nivelado para comenzar el montaje de su mesa de hockey de aire. La mesa se montará boca abajo y luego se colocará sobre sus patas una vez finalizado el montaje. Esta mesa de juego es pesada, por lo que se necesitarán al menos dos adultos fuertes para darle la vuelta.

2. Retire todas las piezas de la caja y verifique que tenga todas las piezas indicadas en la lista de piezas. Corte o rasgue con cuidado las cuatro esquinas de la caja para poder usar la base como superficie de trabajo.

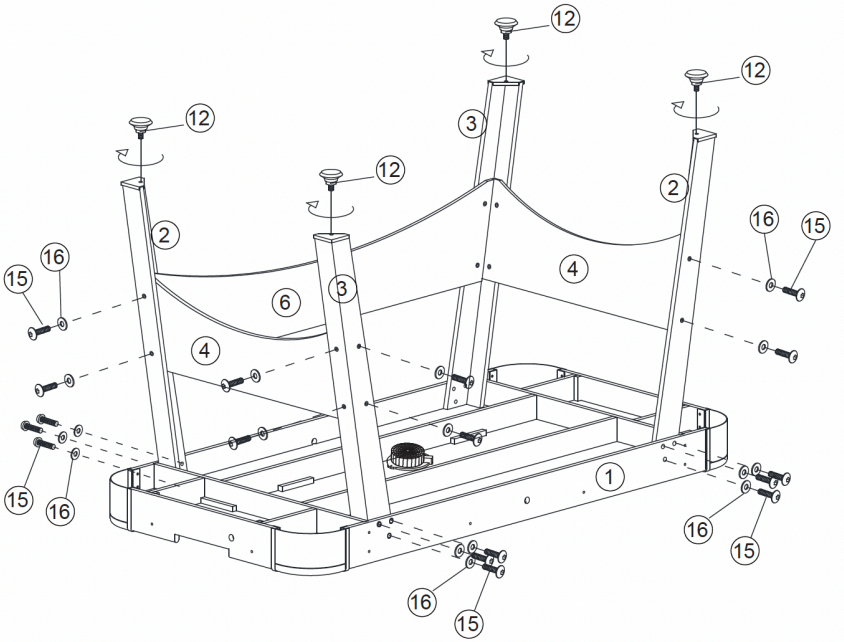


3. Coloque el marco principal (#1) boca abajo sobre una superficie limpia y plana. Fije la pata derecha (#2) y la pata izquierda (#3) al marco principal con tres tornillos (#15) y tres arandelas (#16) por pata.

4. Fije el panel de la pata (#4) y los faldones inferiores (#6) a las

patas con tornillos (#15) por panel y tres arandelas (#16) por pata. Atornille el nivelador de patas (#12) a las patas.

5. Con la ayuda de dos adultos, levante la mesa del suelo, gírela y colóquela sobre una de sus patas en el lugar donde jugará. Revise que todas las conexiones estén bien ajustadas.

FIG. 2

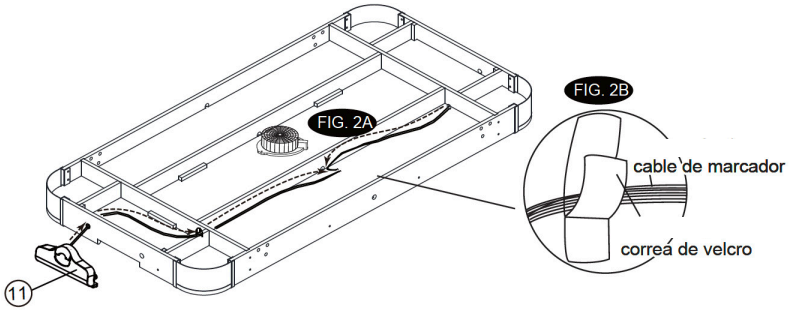

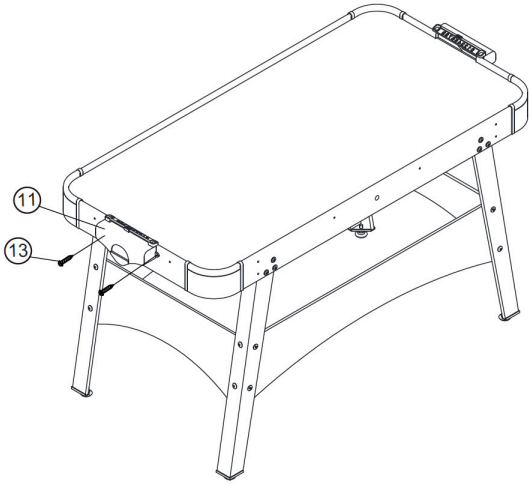


FIG. 2


6. Pase el cable de la portería (n.º 5) a través de las aberturas del faldón lateral y el soporte del campo de juego hasta la abertura del faldón y use correas de velcro para fijar el cable del marcador. Vea las FIG. 2A y 2B.

7. Fije las porterías (n.º 11) a cada faldón lateral con dos tornillos (n.º 13). Vea la FIG. 2.

Esta unidad de alimentación debe colocarse correctamente en posición vertical o sobre el suelo.


FIG. 3

Fije el marcador electrónico (n.º 5) al faldón lateral en los orificios preperforados con dos tornillos (n.º 10). Inserte el cable del marcador en el marcador electrónico (n.º 5). Vea 3C.

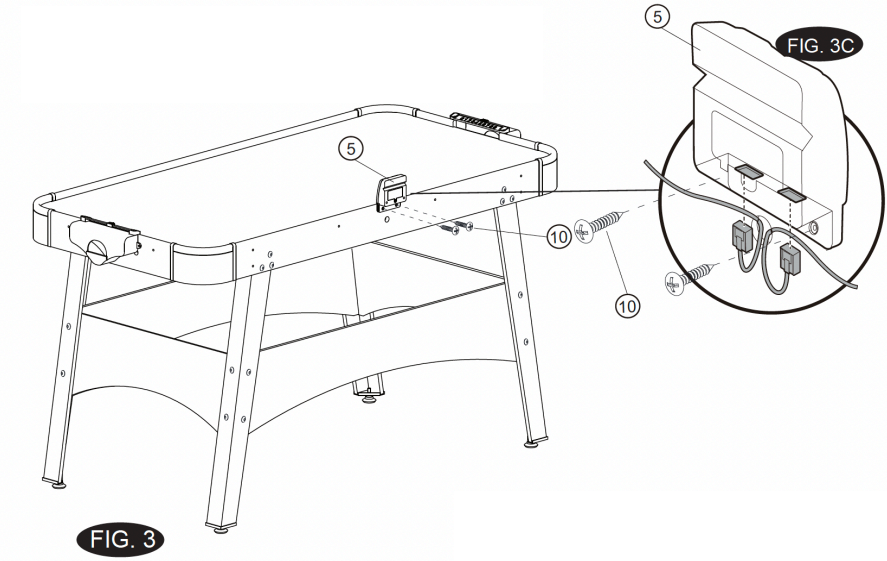

Funcionamiento del marcador

1. Retire la tapa de las pilas e inserte 2 pilas AAA en el compartimento de las pilas. (2 pilas AAA no incluidas).
Cuando HOME/VISITOR indique “0”, comenzará el juego.

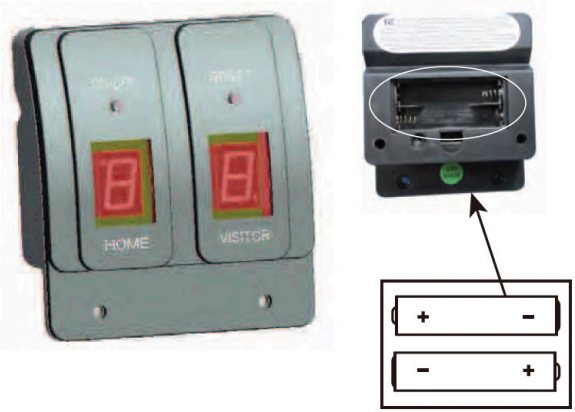

ADVERTENCIA:

1) Requiere 2 pilas AAA (no incluidas).

2) No mezcle pilas usadas con nuevas.

3) No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni reemplazables (níquel-cadmio).

Recordatorio:

a. Las pilas deben instalarse respetando la polaridad (+ y -) correcta. b. Si no va a usar el juego durante un periodo prolongado, le recomendamos retirar las pilas.

c. Limpie los contactos de las pilas y los del dispositivo antes de instalarlas.

2. Cuando el jugador “LOCAL” anota un punto, el indicador “LOCAL” mostrará 1 punto. Del mismo modo, cuando el jugador “VISITANTE” anota un punto, el indicador “VISITANTE” mostrará 1 punto.


3. El primer jugador en alcanzar 9 puntos gana la partida, y el indicador de ganador parpadeará durante unos segundos.


4. Al finalizar la partida, puede pulsar el botón “REINICIAR” para comenzar una nueva partida; el indicador LOCAL/VISITANTE mostrará “0”.

Nota:
1. Puede pulsar el botón “REINICIAR” en cualquier momento para restablecer el marcador a su estado inicial.

2. Puede pulsar el botón “ENCENDIDO/APAGADO” en cualquier momento para apagar el marcador. Vuelva a pulsarlo para encenderlo.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

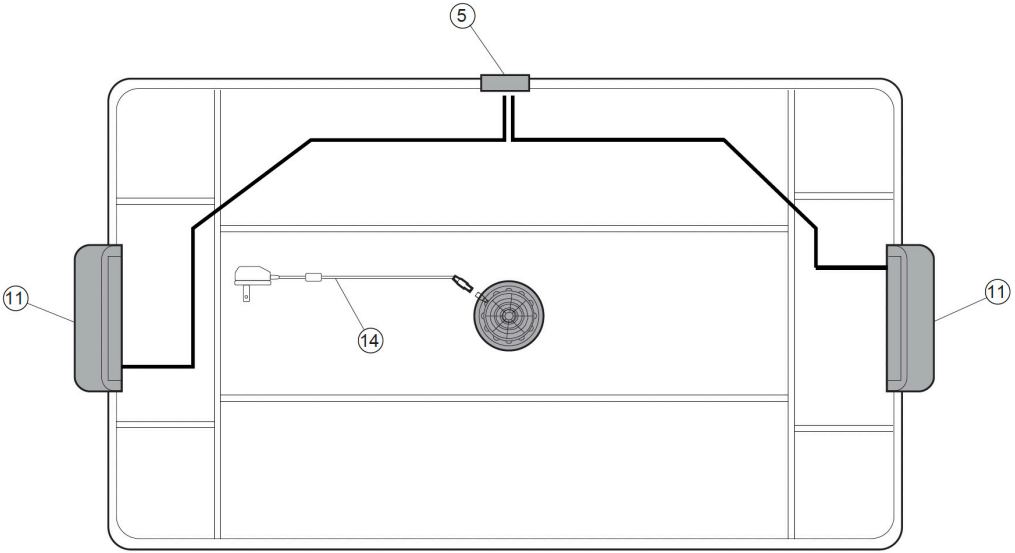

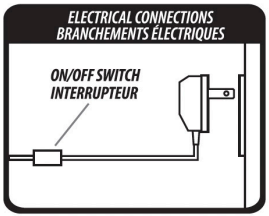

ATHANSPORT

ATENCION:



“ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuiran a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China

