



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADOR PARA TAPICERÍAS


LH2441




Gracias por comprar este aspirador de tapicerías LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

CONTENIDO

1. Tanque de aguas residuales
2. Tanque de agua limpia
3. Asa de la caja de limpieza
4. Asa del tanque de aguas residuales
5. Asa del cable
6. Soporte de la manguera
7. Asa de la unidad principal
8. Interruptor principal
9. Cepillo estándar
10. Cable de alimentación
11. Botón de rociado de agua
12. Gancho
13. Tubo flexible
14. Cuerpo principal

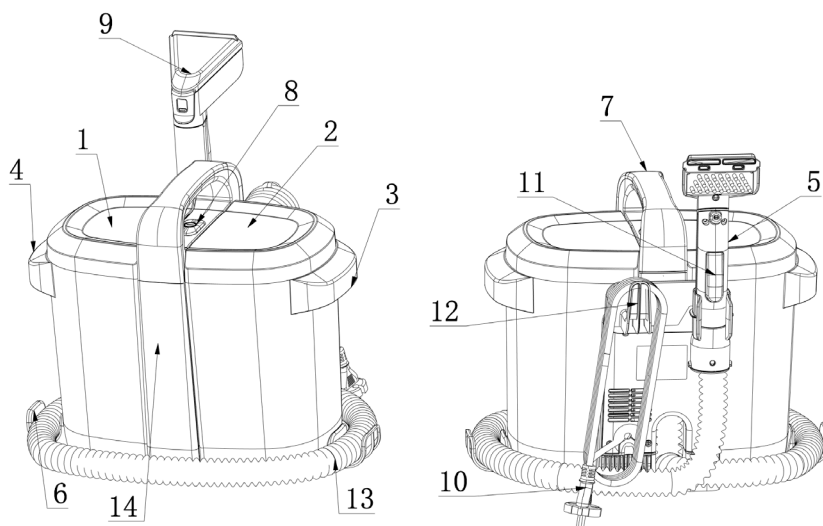

DETALLES DEL EMBALAJE

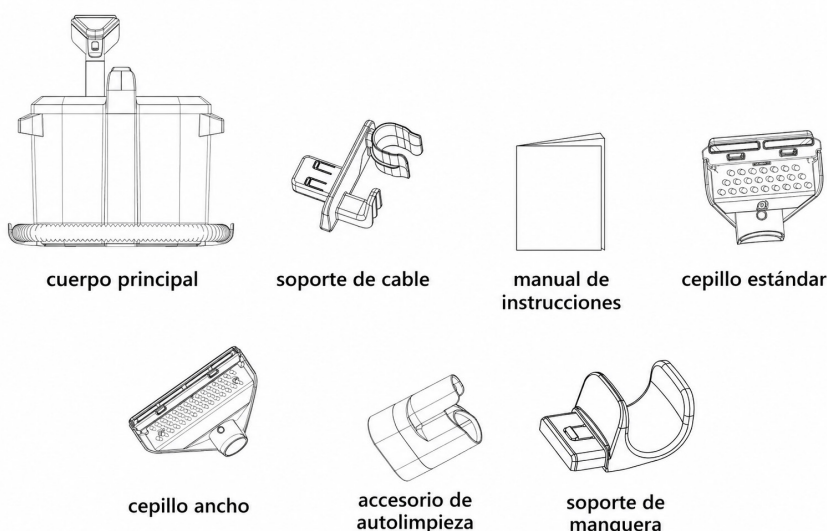


PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Tensión y frecuencia de funcionamiento	220-240V 50/60Hz	Tipo de motor	Motor dual para uso en seco y húmedo
Potencia nominal	600W	Vida del motor	≥300h
Grado de vacío	16±1KPa	Grado de impermeabilidad	IPX4
Ruido	≤85dB	Peso neto de toda la máquina	3.4kg
Tanque de agua limpia	1500ml	Temperatura ambiente de funcionamiento	5-35°C
Tanque de aguas residuales	1550ml	Longitud del cable de alimentación	4m
Longitud de la manguera	1.06-1.10m	Tamaño (mm)	Largo: 354* Ancho: 246* Alto: 281

INSTALACIÓN DEL ACCESORIO


Instalación del soporte de la manguera

- Alinee el soporte de la manguera con el orificio de montaje y aplique fuerza horizontal.
- Cuando el soporte de la manguera esté correctamente instalado, la abrazadera no se soltará al oír un clic.

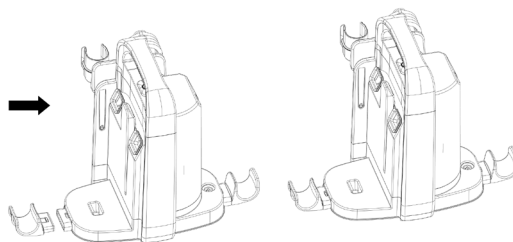


Instalación del soporte de cuerda

- Alinee el soporte de montaje con la ranura para tarjetas cerca del ordenador.
- Presione en la dirección de la flecha. Cuando oiga un clic, la instalación habrá finalizado.

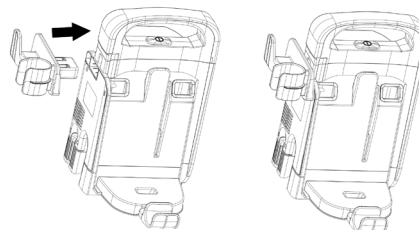

Almacenamiento del cable de alimentación


- El producto tiene un cable de alimentación largo. Después de usarlo, el cable se puede enrollar alrededor del gancho del producto, como se muestra en la figura.

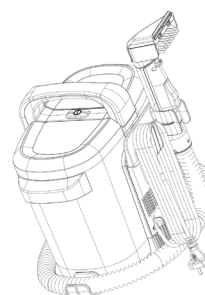


DECLARACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Antes de utilizar este producto, coloque la máquina sobre una superficie plana, compruebe que el voltaje de la toma de corriente coincida con el voltaje requerido por el producto y asegúrese de que la conexión de la manguera sea correcta.


- Retire el depósito de agua, abra la tapa y añada agua (la temperatura no debe superar los 40 °C).

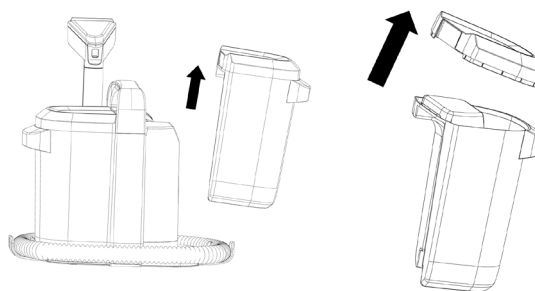


- Retire el enchufe del cable de alimentación e inserte el enchufe del cable de alimentación.

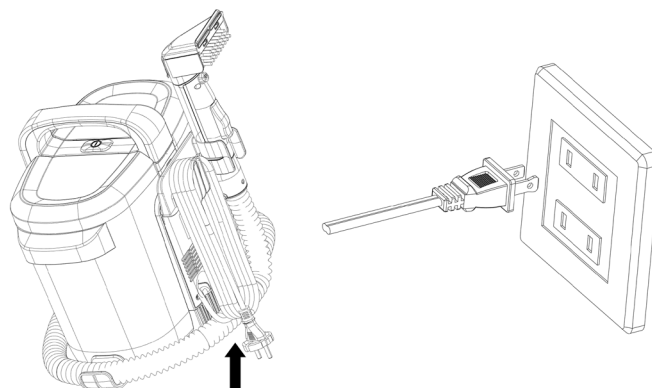


- Pulse el interruptor de encendido para poner en marcha la máquina; vuelva a pulsarlo para detenerla.

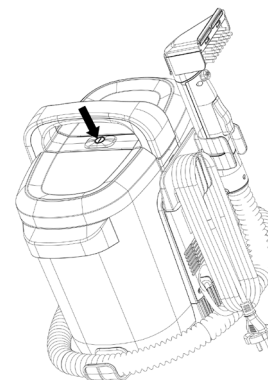


- Pulse el botón de pulverización del mango de la manguera (con cepillo de limpieza incluido) para activar el chorro de agua continuo. Suelte el botón para detener el chorro.



- Rocíe agua sobre las zonas manchadas de la tela. Después de rociar, frote repetidamente con un cepillo de limpieza. Luego, aspire las manchas y el agua residual hacia el tanque de aguas residuales. Lave y aspire varias veces para una limpieza a fondo.

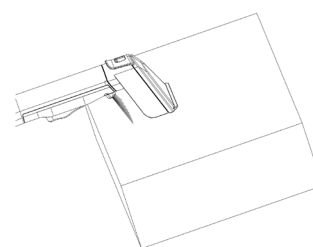

- Este producto es compatible con soluciones de limpieza de terceros (solo soluciones de baja espuma). Mezcle la solución de limpieza con agua según la proporción de dilución requerida y viértala en el depósito de agua para obtener mejores resultados.

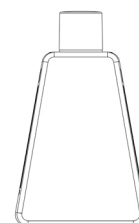

Nota: Seleccione los accesorios según las diferentes necesidades de limpieza.

NOTAS IMPORTANTES

- Asegúrese de que la manguera esté correctamente instalada antes de encender la máquina.
- Para usar este producto, rocíe agua antes de aspirar. No aspire directamente residuos secos. Este producto no es una aspiradora.
- Para evitar la obstrucción del conducto de aire, retire los residuos grandes de la zona, como trozos grandes de papel, film de embalaje, etc.
- Esta máquina está diseñada principalmente para limpiar superficies blandas como telas y artículos de felpa, y también puede limpiar superficies duras como vidrio, azulejos y encimeras de mármol.
- Después de la limpieza, deje funcionar la máquina durante 10 segundos para drenar el agua residual de las tuberías al depósito de aguas residuales. De lo contrario, el agua podría filtrarse por la boquilla.
- Esta máquina no es un juguete. No permita que los niños jueguen con ella ni se sienten sobre ella.
- No utilice esta máquina en ambientes con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C.
- Está estrictamente prohibido modificar la máquina o sus accesorios.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de tanques

- Limpieza del tanque de aguas residuales: Para mantener un rendimiento óptimo, limpie el tanque de aguas residuales con regularidad. Si el tanque se llena en exceso, la capacidad de succión disminuirá. Limpie el tanque inmediatamente cuando el nivel de agua alcance la marca máxima.
- Desmontaje del tanque de aguas residuales: Apague la máquina y tire del tanque de aguas residuales en diagonal hacia arriba para extraerlo. Luego, presione el botón de la tapa en la dirección indicada para retirarla. Vacíe las aguas residuales del tanque y límpielo.

Se recomienda limpiar el producto después de cada uso.

Llene y limpie el tanque de agua.

- Llenar el depósito de agua: Cuando el nivel de agua esté bajo, rellénelo inmediatamente.
- Método de llenado: Apague la máquina, retire el depósito de agua, abra la tapa y añada agua según sea necesario.
- Desmontar el depósito de agua: Simplemente tire del depósito en diagonal hacia arriba para extraerlo por completo.

Nota: Limpie el interior del depósito de agua después de un uso prolongado.





Limpieza del cepillo

- Si el cepillo se enreda con pelo o se obstruye, límpielo de inmediato.
- Cuando el cepillo se enrede con pelo o suciedad, utilice una herramienta para eliminarlos de las cerdas.
- Si el cepillo se bloquea, retire la tapa transparente y limpie el conducto de aire interno con la herramienta adecuada.
- También puede lavar el cepillo directamente con agua del grifo.

Cepillo autolimpiante: autolimpieza de las tuberías internas del producto

- Conecte el cepillo autolimpiante al mango de la manguera.
- Encienda el aparato.
- Sujete el mango de la manguera verticalmente y pulse el botón de pulverización de agua para limpiar la tubería interna.
- La manguera desmontable también se puede retirar para enjuagarla directamente con el grifo.

Nota: Si la tubería interna está muy sucia, se recomienda enjuagarla durante más tiempo.

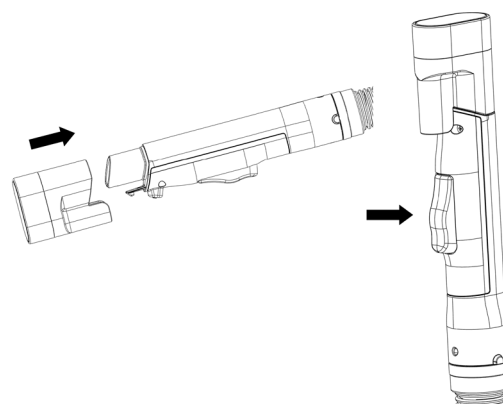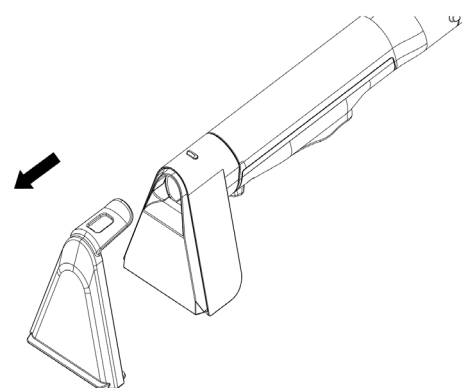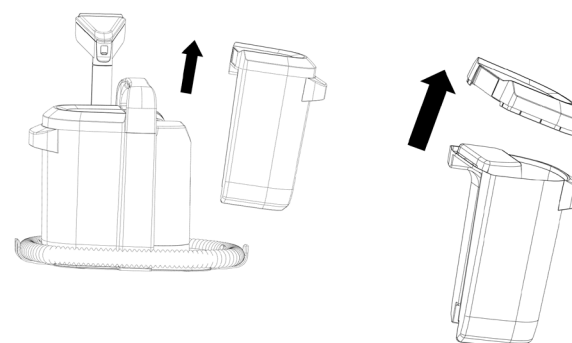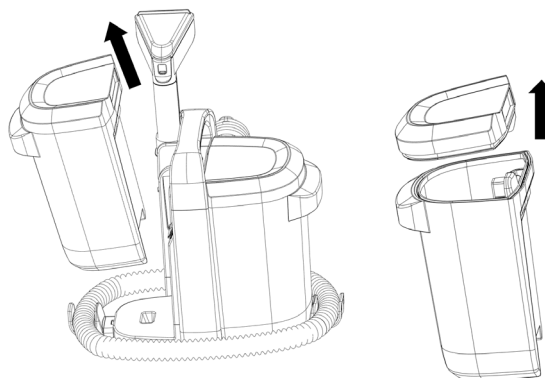

MANEJO DE EXCEPCIONES

Problema	Posible causa	Solución
El producto no rocía agua	- La boquilla está obstruida. - El depósito de agua potable está vacío. - Las tuberías internas de agua están obstruidas o rotas.	- Utilice una aguja fina para eliminar la obstrucción de la boquilla. - Rellene el depósito de agua limpia lo antes posible. - Póngase en contacto con el vendedor o el servicio de atención al cliente.
Ruido inusual	- La entrada del producto está bloqueada o se ha aspirado suciedad de gran tamaño. - Fallo del motor	- Elimine la obstrucción. - Póngase en contacto con el vendedor o con el servicio de atención al cliente.
Succión débil o imposibilidad de extraer agua	- Exceso de aguas residuales en el tanque. - Suciedad o residuos que obstruyen el puerto de succión.	- Vacíe el tanque de aguas residuales de inmediato. - Elimine la obstrucción de inmediato.
Mal funcionamiento de la máquina o fallo de funcionamiento	- Fallo eléctrico - La temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja.	- Verifique la fuente de alimentación. - Asegúrese de que la máquina funcione dentro del rango de temperatura ambiente adecuado (5 °C–35 °C). - Póngase en contacto con el vendedor o el servicio de atención al cliente.

Para otros problemas que no se puedan resolver, póngase en contacto con su centro de servicio local o llame a la línea directa de servicio.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Solo técnicos profesionales o autorizados pueden desmontar este producto. No lo desmonte usted mismo.
- El producto tiene un cable de alimentación largo. No lo sumerja en agua. El cable se puede enrollar alrededor del gancho.
- No coloque este producto cerca de colillas de cigarrillos, encendedores u otras llamas abiertas.
- Para limpiar el producto, desenchúfelo y apáguelo.
- No coloque objetos pesados ni afilados sobre o alrededor de la máquina.
- Este producto es solo para uso en interiores. No lo use en exteriores.
- Este producto no debe soportar un peso de 10 kg o más (incluidas las personas).
- Antes de usar este producto, retire todos los objetos frágiles (por ejemplo, vasos, lámparas) y cualquier objeto que pueda obstruir el canal de succión (por ejemplo, cables, trozos de papel, cortinas). No coloque este producto en un lugar donde pueda caerse fácilmente (como sobre una mesa o una silla).
- Vacíe el depósito de aguas residuales antes de usar este producto cuando esté lleno.
- Este producto está diseñado para usarse en ambientes con temperaturas entre 5 °C y 35 °C. No lo use a temperaturas extremas.
- Para evitar tropiezos, informe a los demás ocupantes de la habitación cuando este producto esté en uso.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

El período de garantía para la unidad completa es de un año (a partir de la fecha de emisión de la factura; la garantía se limita al uso doméstico).

Conserve la factura de compra y el certificado de garantía en un lugar seguro para fines de garantía. La garantía quedará anulada si la factura se altera de alguna manera.

Durante el período de garantía, en caso de averías causadas por problemas de calidad del producto, los clientes pueden presentar el «Certificado de Garantía del Producto» debidamente cumplimentado

junto con la factura de compra para recibir reparaciones gratuitas en los centros de servicio autorizados en todo el país. Los clientes cuya garantía haya expirado pueden contactar con nuestro Centro de Atención al Cliente para solicitar piezas y accesorios por correo o adquirirlos en los centros de servicio locales.

- Los centros de servicio autorizados están obligados a proporcionar un servicio de alta calidad a los clientes. Si los clientes tienen alguna inquietud sobre la calidad del servicio, pueden presentar una queja directamente ante nuestro Centro de Atención al Cliente. Nota: En las siguientes circunstancias, nuestra empresa no se responsabiliza de proporcionar los servicios de reparación de la «Garantía de las Tres Garantías» para este producto, pero sí ofreceremos servicios de pago:
- Ausencia del certificado de la «Garantía de las Tres Garantías» o factura válida
- Fallos de funcionamiento causados por no seguir las instrucciones del manual de usuario
- Daños derivados de un uso, almacenamiento o mantenimiento inadecuados por parte del usuario
- Daños causados por la instalación o reparación realizada por personal no autorizado
- Daños causados por fuerza mayor
- Productos con comprobante de compra alterado

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

E.mail: web@mibricolaje.com

Made in China

Fabricado por: NWE CO.,LTD

