


MOTO VESPA PRIMAVERA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

62586

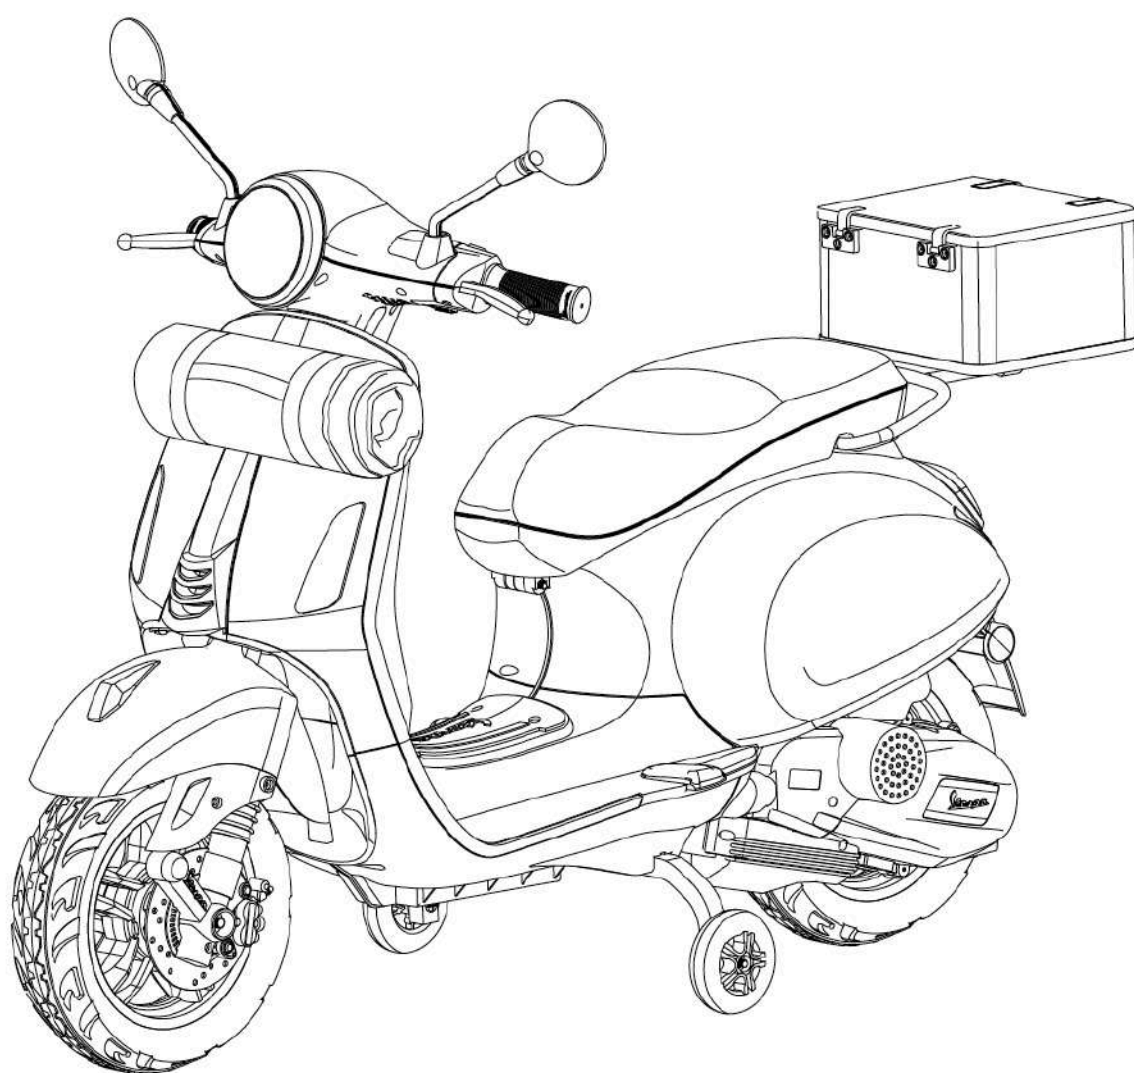

LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USAR

El manual contiene información importante, manténgalo seguro para futuras referencias. Para mejorar el producto y mejorar la calidad, podemos cambiar partes de la estructura del producto, la apariencia, el embalaje y los métodos de ensamblaje sin previo aviso.

SOBRE SU PRODUCTO

Este coche eléctrico proporcionará a su hijo muchos kilómetros de diversión.

Para ayudar a garantizarle a usted y a su conductor un viaje seguro, le pedimos que lea este manual detenidamente y lo guarde para futuras consultas.

Siga las recomendaciones de este manual, están diseñadas para mejorar la seguridad y el funcionamiento de su coche y su conductor.

Nota: VESPA y todas las demás marcas, emblemas y diseños asociados son derechos de propiedad intelectual de VESPA y se utilizan con autorización.

ESPECIFICACIONES

	1 MOTOR 6V	2 MOTORES 12V
BATERÍA	6V7AH	12V4.5AH / 12V7AH
CARGADOR	Entrada: AC100-240V 50-60Hz Salida: DC 6-8 V	Entrada: AC100-240V 50-60Hz Salida: DC 6-8 V
EDAD ADECUADA	+ 3 años	
CAPACIDAD DE CARGA	30 kg	
VELOCIDAD	2.5 - 3.5 km/h	
TAMAÑO DEL VEHÍCULO	113x58x79 cm	
TIEMPO DE CARGA	8-10 horas	

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!


- SE REQUIERE ASAMBLEA DE ADULTOS.
- PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas, mantenga alejados a los niños durante el montaje.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en o cerca de pendientes o escalones empinados, piscinas u otros cuerpos de agua, siempre use zapatos y nunca permita más de 1 pasajero.
- Retire siempre el material protector y las bolsas de polietileno y deséchelos antes del montaje.
- Equipo de protección debe ser usado. Siempre use zapatos y siéntese en el asiento cuando opere el vehículo.
- Nunca deje a un niño desatendido.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas móviles.
- Use solo la(s) batería(s) y el cargador especificados por el fabricante
- La batería no es reemplazable.
















LOS SIGUIENTES RIESGOS DE SEGURIDAD PUEDEN PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

- Nunca deje al niño desatendido. Se requiere la supervisión directa de un adulto. Siempre mantenga al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
- Nunca lo use en condiciones inseguras como nieve, lluvia, tierra suelta, lodo, arena o grava; de lo contrario, puede provocar un accidente inesperado, como volcarse, y podría dañar el sistema eléctrico o la batería.
- Conduzca sólo en terreno llano. Nunca lo use en el césped.
- No debe utilizarse en el tráfico.
- Este juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que provoquen lesiones al usuario oa terceros.
- Este juguete no es adecuado para niños menores de 36 meses debido a su velocidad máxima; El peso máximo del usuario es de 30 kg.
- Este juguete no tiene freno.



INFORMACIÓN DE LA BATERÍA

- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del juguete.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

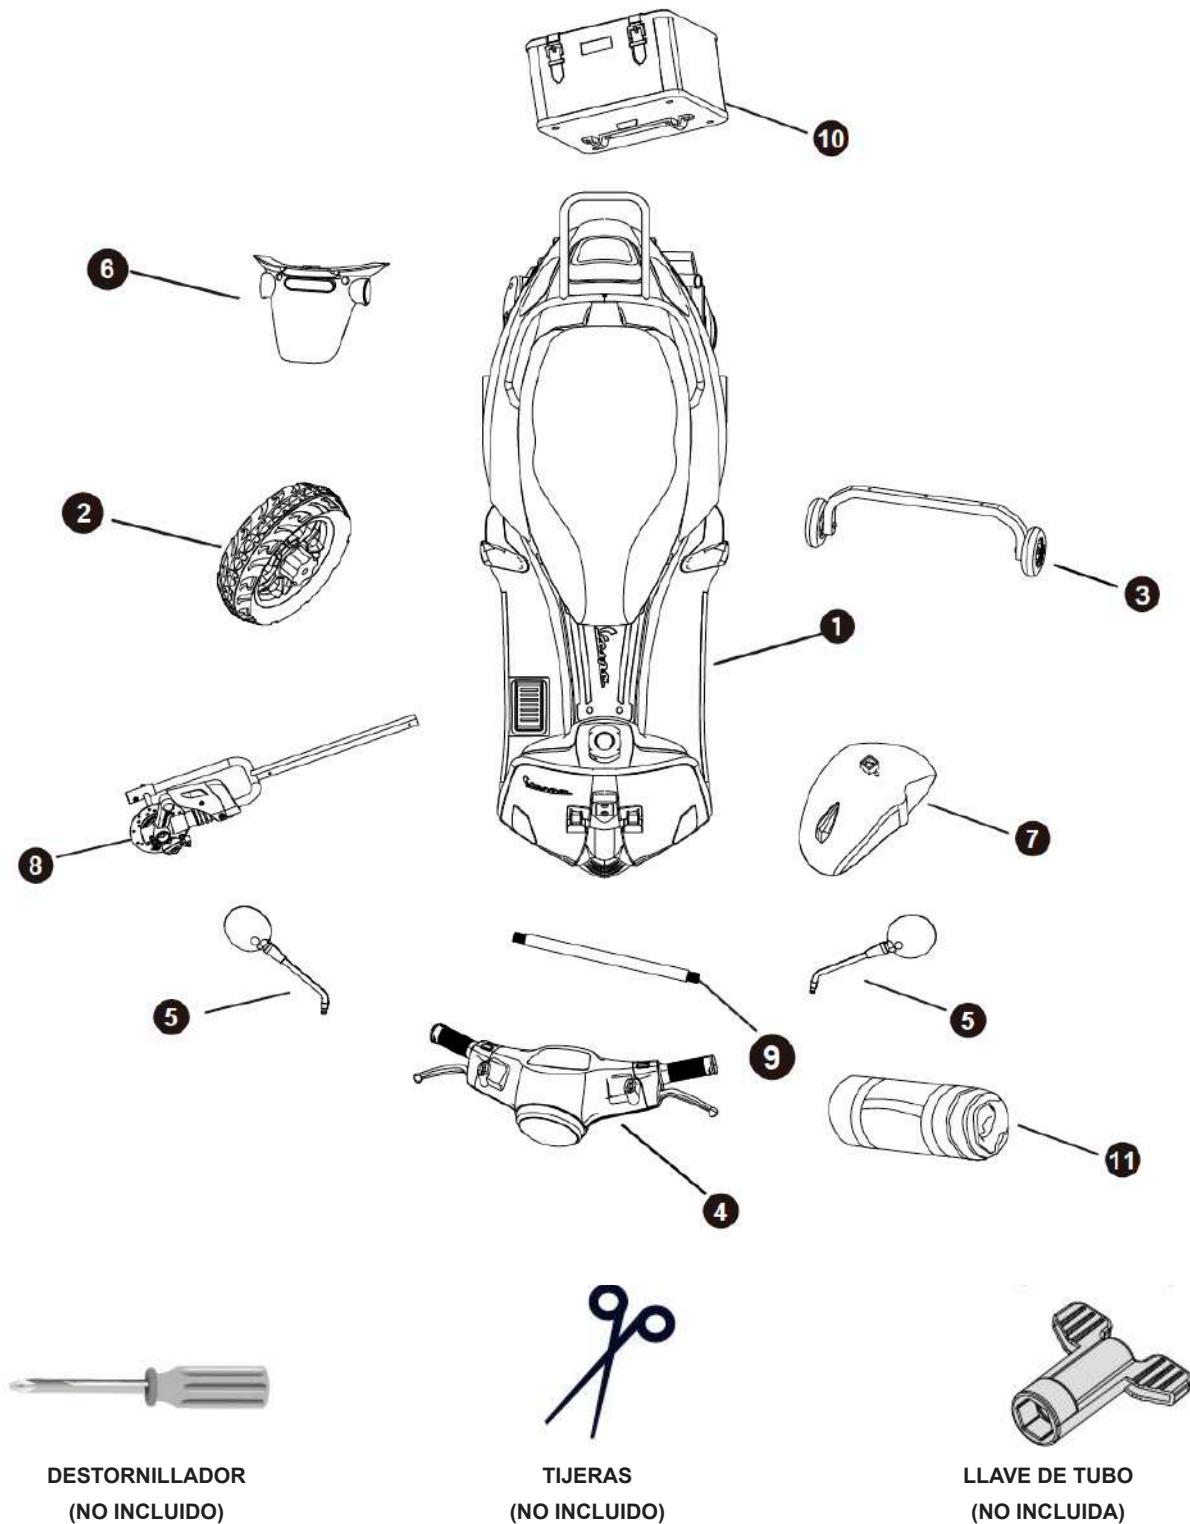
DIAGRAMA DE PARTES

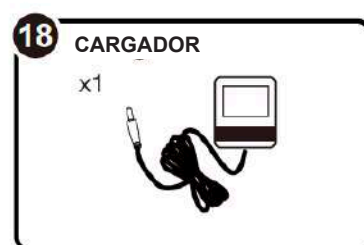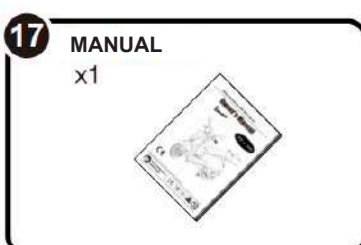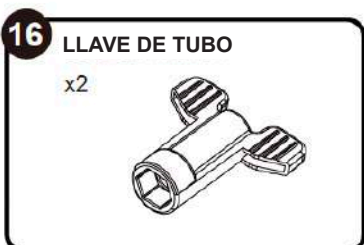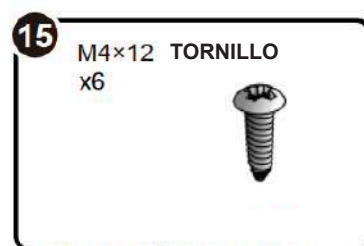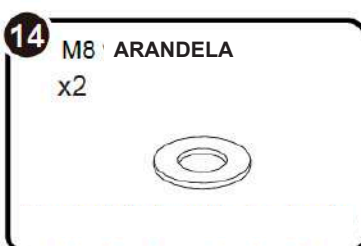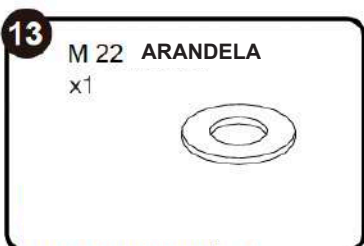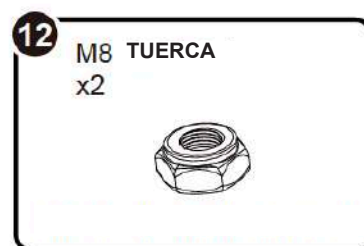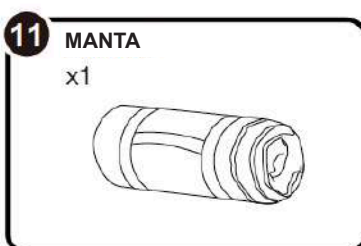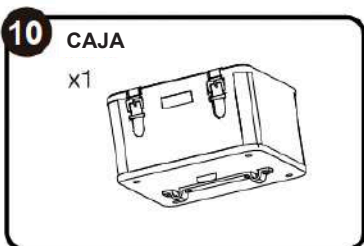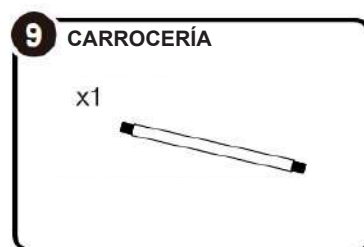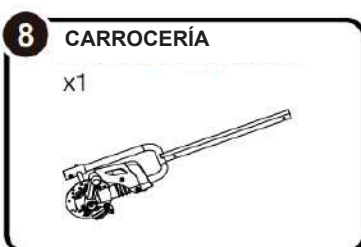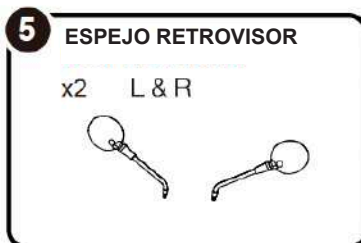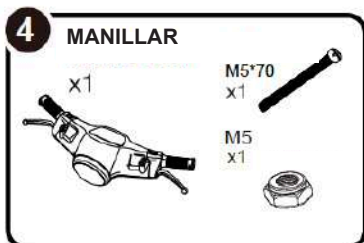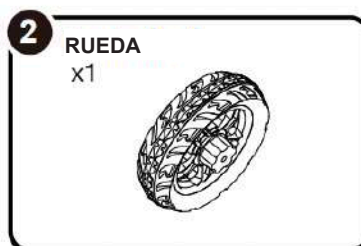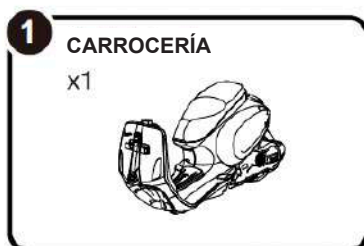



1. Retire el soporte de la rueda delantera de la carrocería del vehículo.
2. Use una llave de tubo para quitar la arandela y la tuerca, luego retire el eje delantero. Guárdelas para usarlas más tarde.
3. Inserte el guardabarros en el soporte de la rueda delantera.
4. Fije el guardabarros y el soporte de la rueda delantera con tornillos.

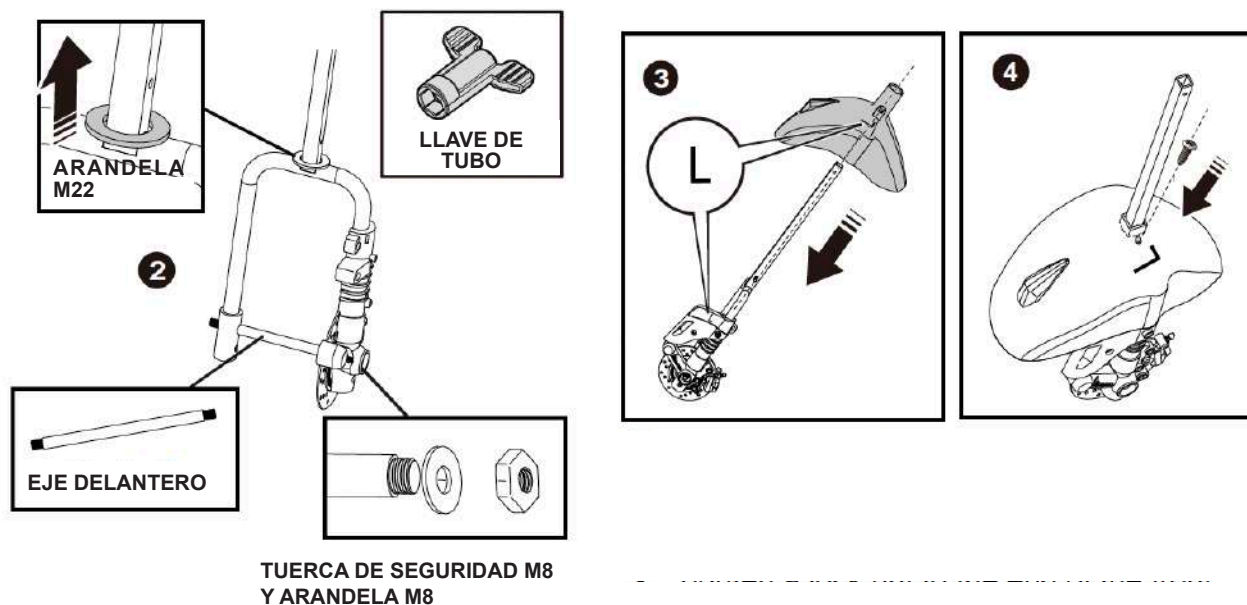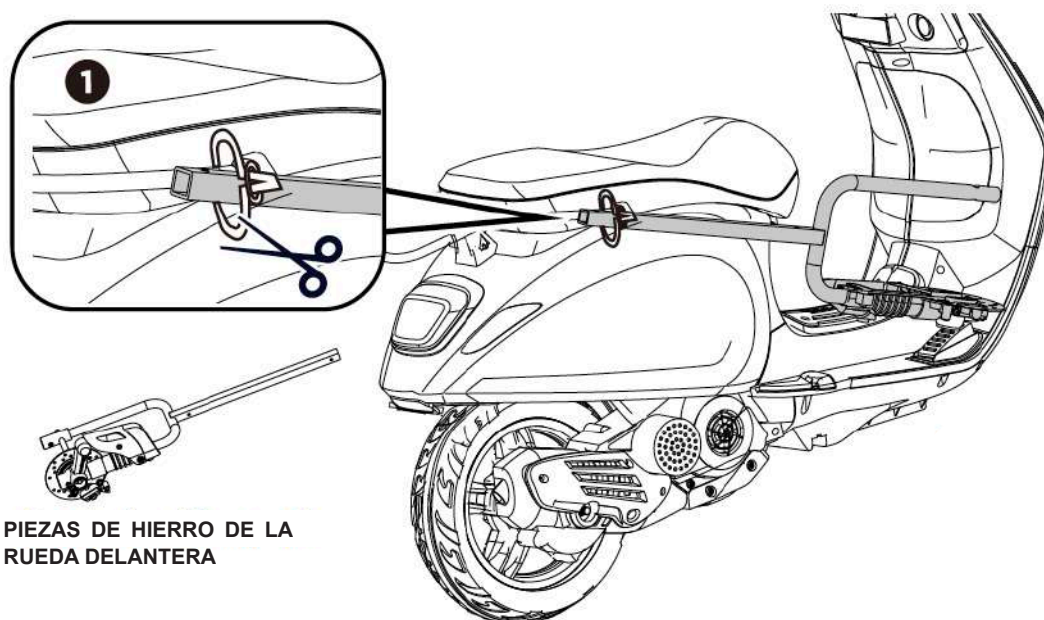



5. Inserte la rueda en el soporte de la rueda delantera y fíjela al eje delantero.
6. Deslice una arandela M8 sobre el eje delantero.
7. Apriete una contratuerca en el extremo del eje delantero con una llave de tubo (incluida).

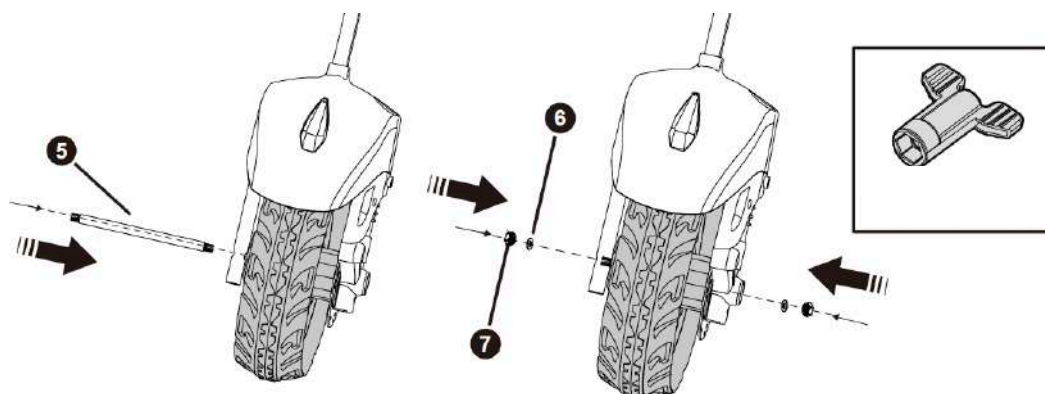



1. Retire dos tornillos de la carrocería del vehículo.
2. Inserte la rueda auxiliar en la ranura de la carrocería.
3. Fije la rueda auxiliar a la carrocería del vehículo con los tornillos que retiró en el primer paso.

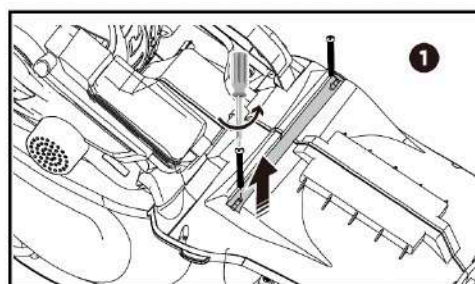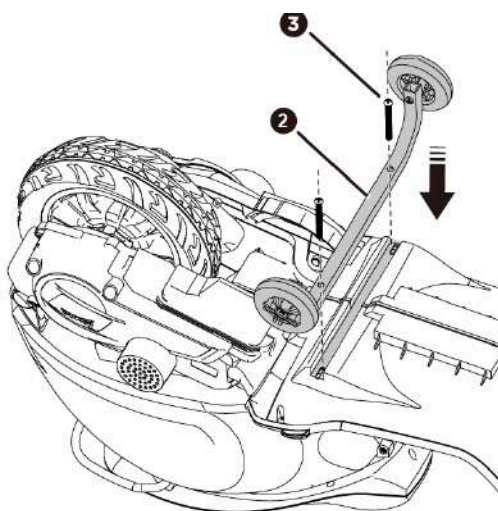



4. Inserte la arandela M22 en el bastidor de la rueda delantera e insértela en el orificio de la carrocería principal.
5. Retire los tornillos de la parte trasera de la carrocería y guárdelos para usarlos posteriormente.

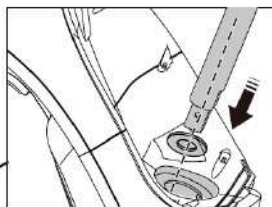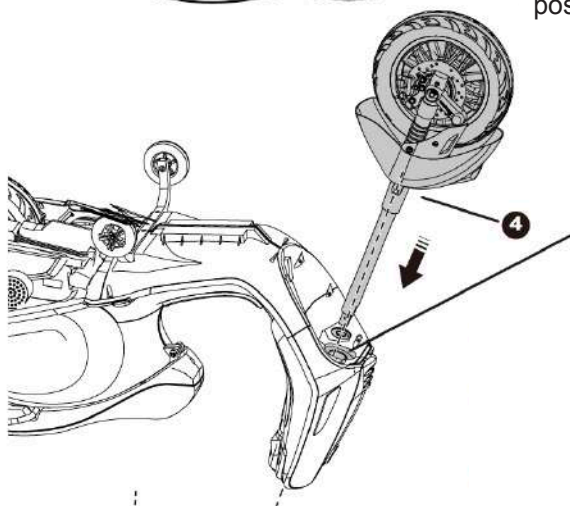

6. Fije el guardabarros a la carrocería con tornillos.


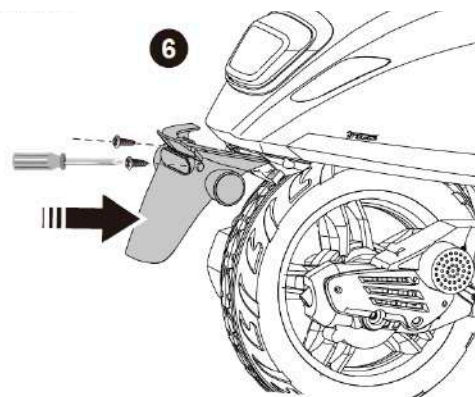
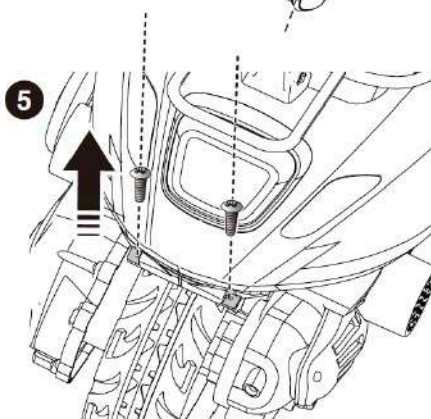


1. Utilice un destornillador para quitar el tornillo y la tuerca del manillar.

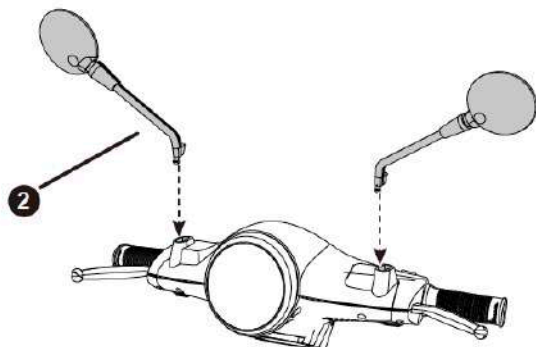
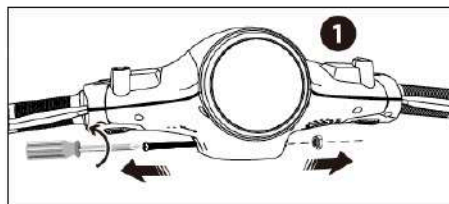


2. Instale el espejo retrovisor en el manillar. Presione firmemente hasta que quede bien sujeto. Repita el procedimiento con el otro espejo retrovisor.

3. Conecte el conector. Inserte el conector hacia arriba en el manillar y luego inserte el manillar hacia abajo en el eje de dirección.

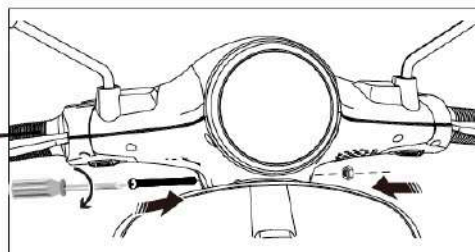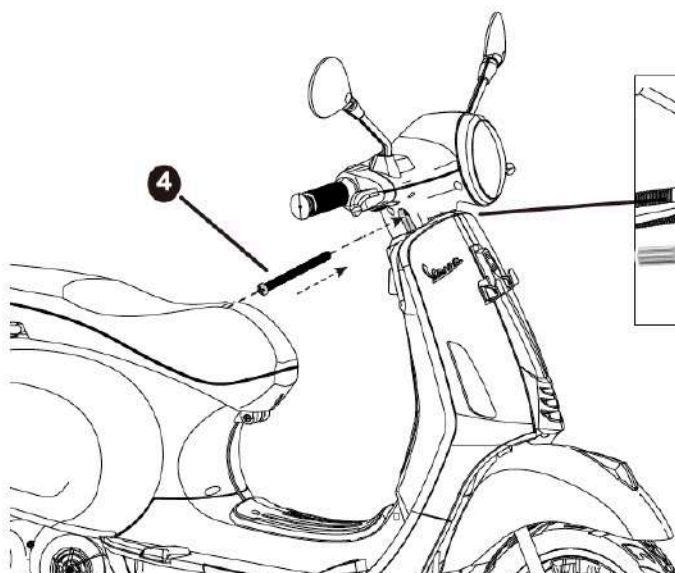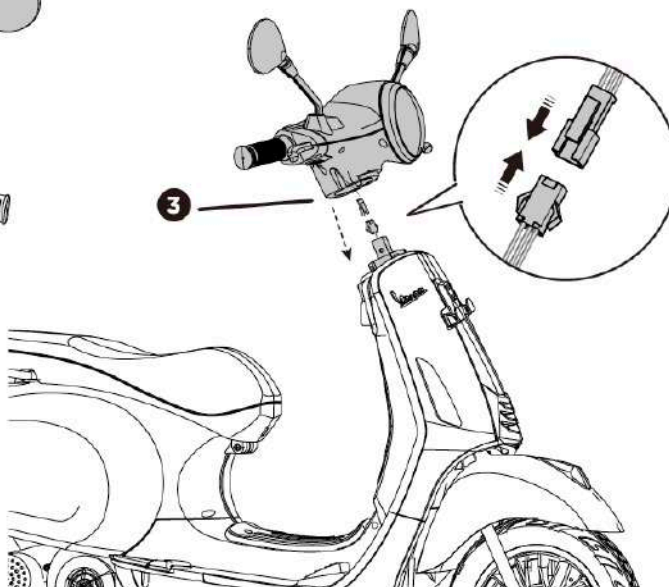



4. Fije el manillar al cuerpo con tornillos.

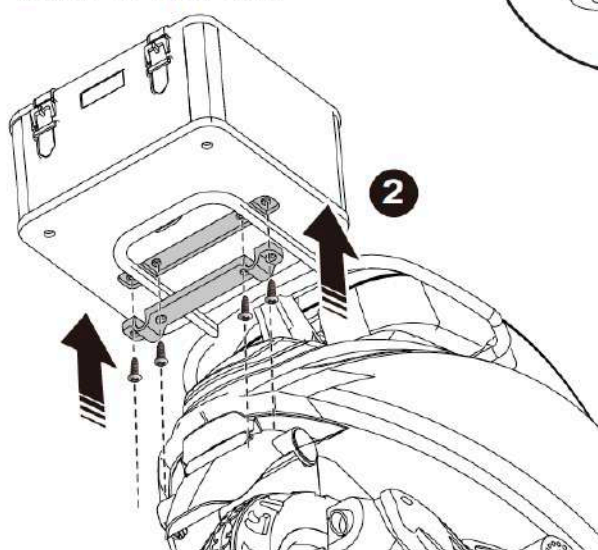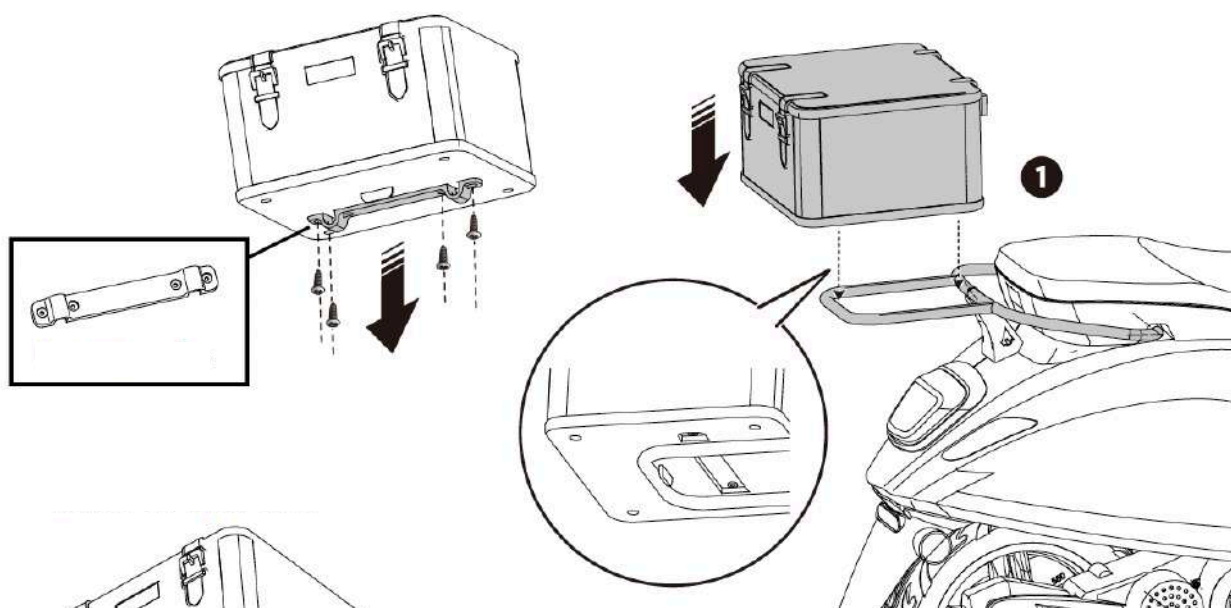

Saque los tornillos y los accesorios de la caja de piezas y guárdelos para usarlos más adelante.

1. Coloca la caja en el soporte trasero.
2. Usa tornillos para fijar los accesorios y la caja al soporte trasero.
3. Cuelga la manta en el gancho de la carrocería del vehículo.

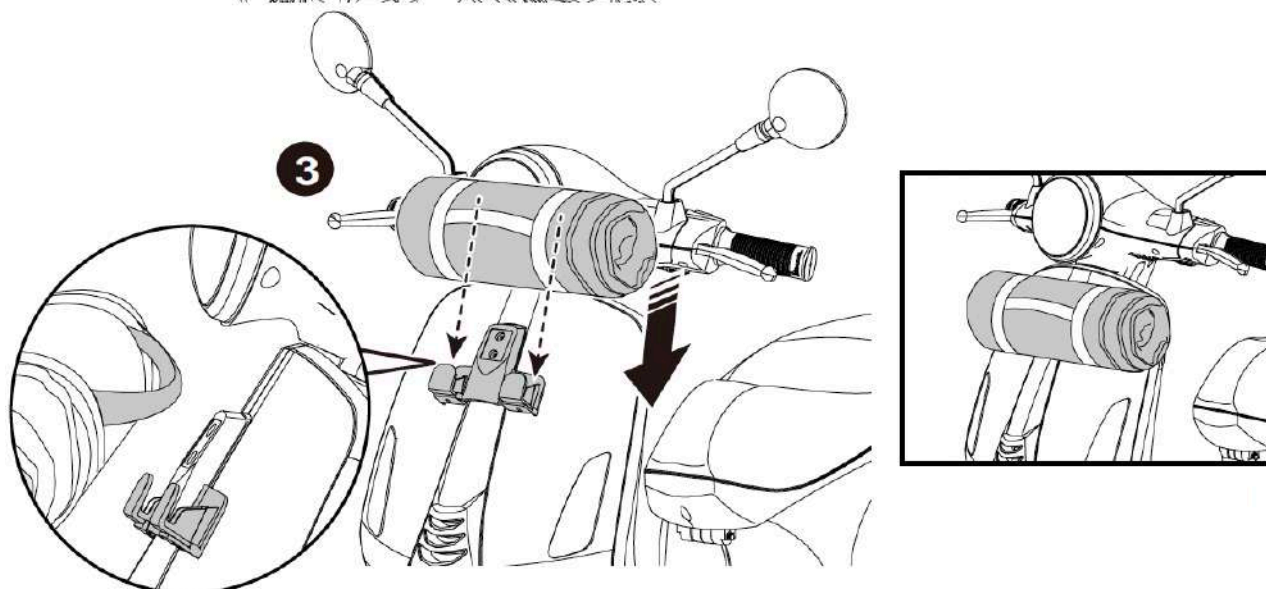

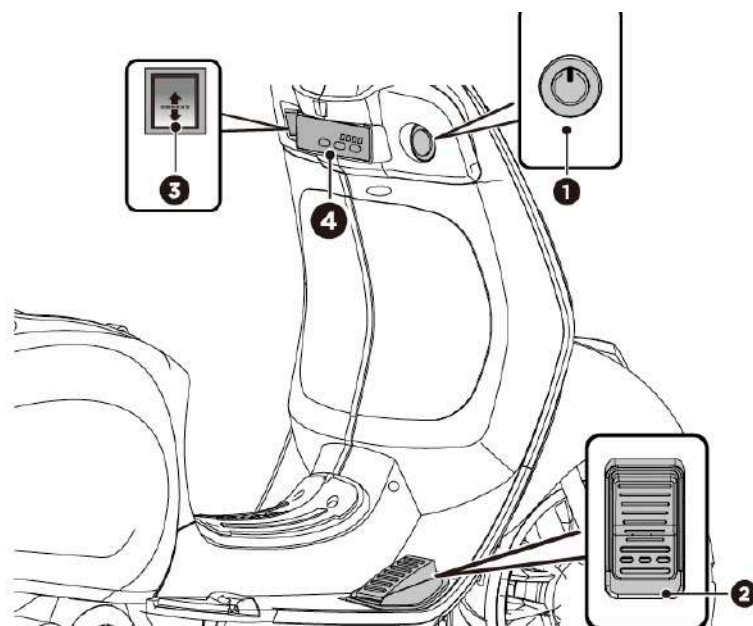

¿CÓMO USAR?

1. Botón de encendido: Enciende y apaga el producto.

2. Pedal: Aplica potencia (velocidad) al producto.


Para mover el producto, presione el pedal.

Para frenar o reducir la velocidad, suelte el pedal.

3. Interruptor de avance/retroceso: Cambia la dirección de giro del producto.

Para avanzar, mueva la palanca a la posición superior.

Para retroceder, mueva la palanca a la posición inferior.

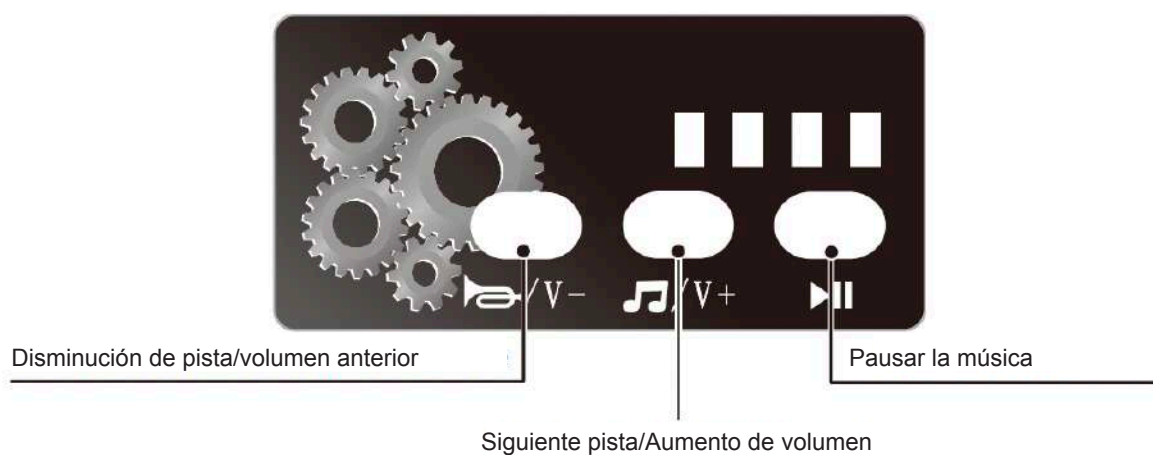




¡ADVERTENCIA!

¡SOLO un adulto puede cargar y recargar la batería!

Esta protección de carga cortará todas las funciones del vehículo durante la carga. El vehículo debe estar APAGADO durante la carga.

Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.

Cuando el producto esté parado, el indicador de energía le indicará cuánta energía queda en la batería. Si solo queda una luz indicadora, recargue la batería.

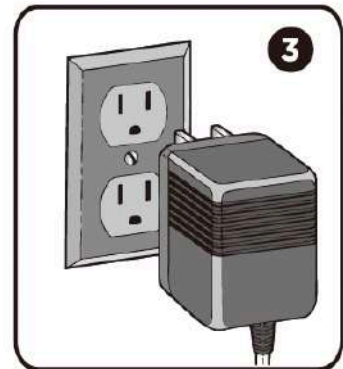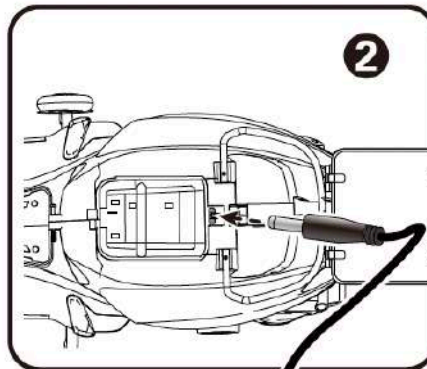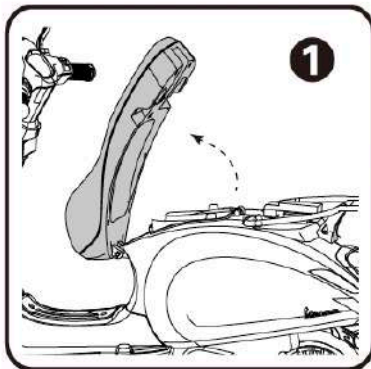

1. Levante el asiento primero.
2. Enchufe el puerto del cargador en la toma de entrada.
3. Enchufe el cargador a una toma de corriente. La batería comenzará a cargarse.

NOTA:

- La batería puede dañarse si se descarga por completo.
- Cargue la batería durante aproximadamente 8 a 10 horas.
- No cargue la batería durante más de 20 horas.
- Cargue la batería al menos una vez al mes, incluso si no utiliza el vehículo durante mucho tiempo, para maximizar la vida útil de la batería.
- No cargue ni almacene la batería boca abajo.
- Mantenga el cargador y la batería alejados de llamas, chispas o cualquier material inflamable.

MANTENIMIENTO

Es responsabilidad de los padres revisar las partes principales del juguete antes de usarlo. Deben examinarlo regularmente para detectar posibles peligros, como la batería, la carga, el cable o cordón, el enchufe, los tornillos que sujetan la carcasa u otras partes, y en caso de daños, el juguete no debe usarse hasta que se hayan reparado adecuadamente.

- Estacione el vehículo en interiores o cúbralo con una lona para protegerlo de la lluvia.
- Recargue la batería después de cada uso. Solo un adulto puede manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo no esté en uso.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo bajo la lluvia o la nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, use un pulidor de muebles sin cera. No use cera para automóviles. No use limpiadores abrasivos.
- Cuando no esté en uso, se debe apagar toda la fuente de alimentación eléctrica. Apague el interruptor de encendido y desconecte la batería.

FUSIBLE

La batería cuenta con un fusible térmico con un fusible de reinicio que se disparará automáticamente y cortará toda la energía al vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería se sobrecargan. El fusible se reiniciará y la energía se restablecerá después de apagar la unidad durante 20 segundos y volver a encenderla. Si el fusible térmico se dispara repetidamente durante el uso normal, es posible que el vehículo necesite reparación. Comuníquese con el centro de servicio posventa.

- Para evitar la pérdida de energía, siga estas pautas:
- No sobrecargue el vehículo.
- No remolque nada detrás del vehículo.
- No conduzca por pendientes pronunciadas.
- No choque contra objetos fijos, ya que esto puede hacer que las ruedas patinen y que el motor se sobrecaliente.
- No conduzca con temperaturas muy altas, ya que los componentes pueden sobrecalentarse.
- No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
- No manipule el sistema eléctrico. Hacerlo puede crear un cortocircuito y hacer que el fusible se dispare.

RIESGO DE INCENDIO. NO LO PUENTEE.

REEMPLACE SOLO CON UN FUSIBLE NUEVO

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

**“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”**

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

Email: web@mibricolaje.com

Made in China

