


airmec®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NEVERA PORTÁTIL **AM131715 - AM131716**

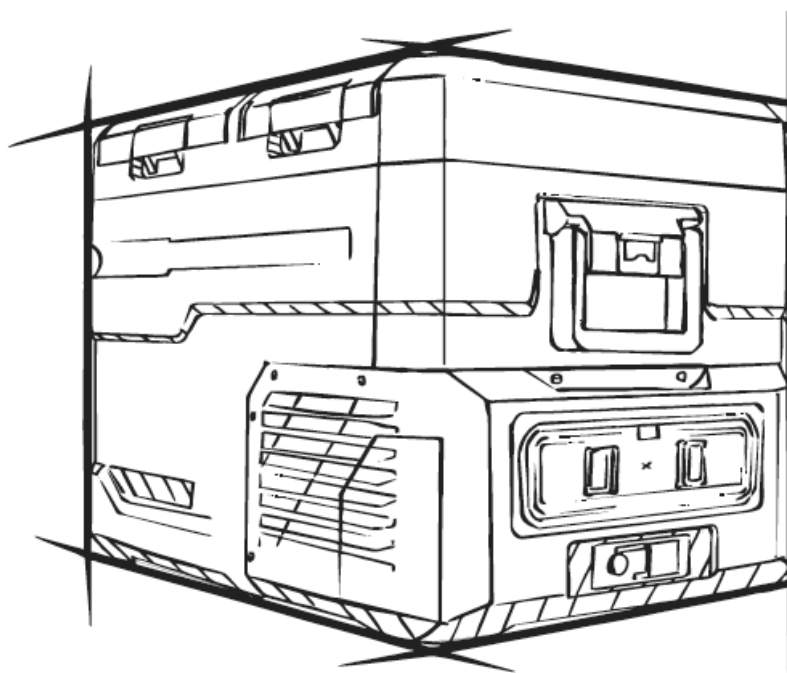

Gracias por comprar nuestra nevera. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar. Familiarícese con el aparato antes de usarlo. Mantenga el manual de instrucciones como referencia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**¡ADVERTENCIA!**

- No utilice el aparato si presenta daños visibles.
- No obstruya las ranuras del refrigerador con objetos como alfileres, alambres, etc.
- No exponga el aparato a la lluvia ni lo sumerja en agua.
- No coloque el aparato cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor (calefactores, luz solar directa, hornos de gas, etc.).
- No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con propelente inflamable.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté seco y no esté atrapado ni dañado. No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- Compruebe que la especificación de voltaje en la placa de características coincida con la de la fuente de alimentación.

El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.

- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Una vez desembalado y antes de encenderlo, el aparato debe colocarse sobre una superficie nivelada durante

más de 6 horas. • Asegúrese de que el aparato permanezca en posición horizontal durante su funcionamiento. El ángulo de inclinación debe ser inferior a 5° para un funcionamiento prolongado y a 45° para un funcionamiento breve.

- Mantenga las aberturas de ventilación de la carcasa o de la estructura integrada libres de obstáculos.
- Mantenga el aparato estable en el suelo o en el coche; no lo vacíe boca abajo.
- Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.
- No coloque varios enchufes portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su antiguo frigorífico o congelador:

* Retire las puertas.

* Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.

- No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.



Riesgo de incendio/materiales inflamables.

¡PRECAUCIÓN!

- Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal cualificado. Una reparación incorrecta puede ser peligrosa.

La lámpara y el cable de alimentación deben ser reemplazados por el fabricante o por personal cualificado.

- La instalación de la alimentación de CC en la embarcación debe ser realizada por electricistas cualificados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los riesgos.

¡AVISO!

- Desconecte la alimentación antes de cada limpieza y mantenimiento, y después de cada uso.
- No utilice objetos punzantes para descongelar; no dañe el circuito de refrigeración.
- Compruebe si la capacidad de refrigeración del aparato es adecuada para almacenar alimentos o medicamentos.

Los alimentos solo deben almacenarse en su envase original o en recipientes adecuados.

- El aparato está diseñado para su uso en el hogar y aplicaciones similares, como:

- Cocinas para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- Campings, casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- Alojamientos tipo bed and breakfast;
- Hostelería y aplicaciones similares no comerciales.


- Para evitar la contaminación de las bebidas, siga estas instrucciones:

- Dejar la puerta abierta durante periodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con las bebidas y los sistemas de drenaje accesibles.
- Almacene la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en su interior.

Por favor, siga la normativa local sobre la eliminación del aparato debido a su refrigerante y gas inflamables.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compresor de CC de alta eficiencia y módulo de conversión.
- Libre de CFC y con excelente aislamiento térmico.
- Alimentación eléctrica: CC 12/24 V o CA 100~240 V (con adaptador específico) o energía solar (12~42 V) opcional.
- Enfriamiento rápido hasta -20 °C (temperatura ambiente de 25 °C).
- Sistema de protección de batería de tres etapas que evita que el vehículo se quede sin batería.
- Compartimento integrado para batería extraíble opcional (FSAK-007): 30600 mAh/340 Wh/11,1 V.
- Pantalla LED para ajuste de temperatura, puerto de carga USB: 5V/1A.
- Dos compartimentos con control de temperatura individual.
- Componentes específicos: asa, varilla de tracción (T).

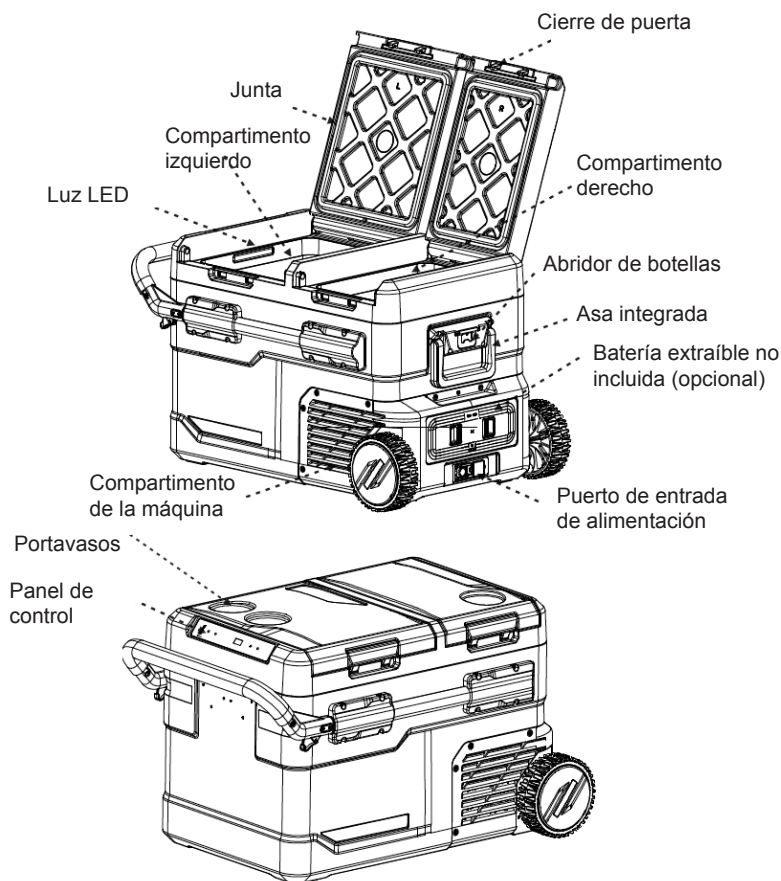

Los modelos AM131715 y AM131716 No tienen ruedas ni asa telescópica


ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA


La dirección de apertura de la puerta se puede cambiar según las necesidades.

Siga las siguientes instrucciones:


Desmontaje de la puerta:

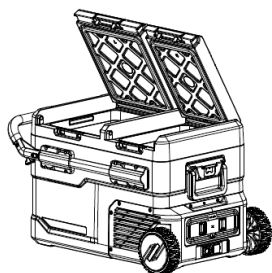

Abra la puerta en un ángulo de 60°

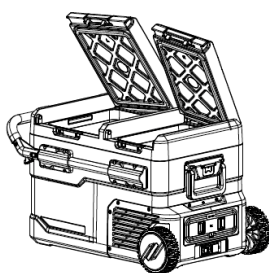


Retire la puerta de un lado

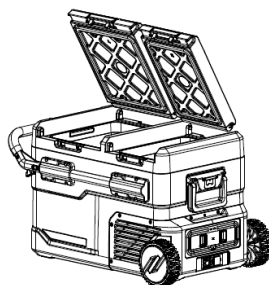


Retire la puerta del otro lado


Instalación de la puerta:

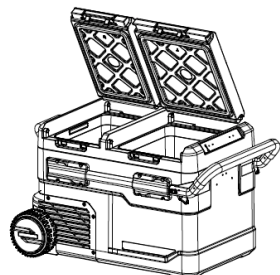

Cambie la dirección de la caja y coloque la puerta en un ángulo de 60° con respecto a la caja.

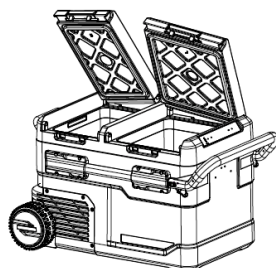


Alinee el eje de la puerta con el orificio de un lado e insértelo.

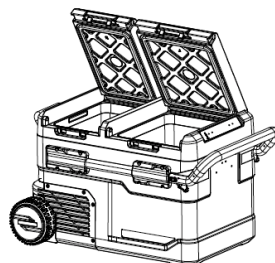

Fije la puerta del otro lado. La instalación ha finalizado.

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

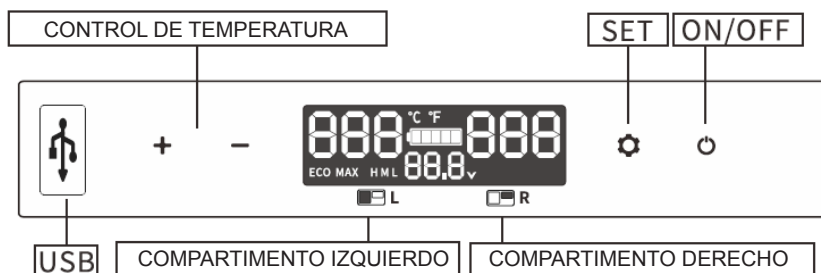

*Nota: el compartimento derecho se encuentra en el lado donde está el compresor.

- Alimentación: conectar a una fuente de alimentación de 12 V/24 V CC o 100-240 V CA (con adaptador específico) o a una fuente solar de 12-42 V (opcional).
- Inicialización de la pantalla: conectar a la fuente de alimentación. El zumbador emitirá un pitido largo y la pantalla se encenderá durante 1 segundo, tras lo cual entrará en el modo de funcionamiento normal.

- Encendido/Apagado: pulsar brevemente el botón  para encender, mantener pulsado el botón  para apagar.

- Ajuste de temperatura: con el dispositivo en funcionamiento, mantener pulsados + y  simultáneamente durante tres segundos para encender/apagar el compartimento izquierdo. Mantener pulsados - y  simultáneamente durante tres segundos para encender/apagar el compartimento derecho. No se pueden apagar ambos compartimentos a la vez.

Cuando ambos compartimentos estén en funcionamiento, pulsar + o - para acceder al ajuste de temperatura del compartimento izquierdo. Pulsar + para aumentar la temperatura y - para disminuirla. Tras introducir la temperatura del compartimento izquierdo y que la pantalla parpadee, pulse  en 3 segundos para cambiar al compartimento derecho. A continuación, la configuración de temperatura para ambos compartimentos se realiza de la misma manera. La configuración se guardará tras tres segundos de inactividad. Nota: la temperatura mostrada es la actual de los compartimentos; tardará un tiempo en alcanzar la temperatura configurada.

Rango de ajuste de temperatura: -20~20 °C (-4~68 °F).

- Modo de refrigeración: con el dispositivo en funcionamiento, pulse  para alternar entre MAX (modo de refrigeración rápida) y ECO (modo de ahorro de energía). (*Configuración de fábrica: MAX).
- Modo de protección de la batería: con el dispositivo en funcionamiento, mantenga pulsado  durante tres segundos hasta que la pantalla parpadee; a continuación, pulse  de nuevo para seleccionar el modo de protección H (Alto), M (Medio) o L (Bajo). (*Configuración de fábrica: H). fábrica es H).

Referencia voltaje

MODE \ INPUT	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* El voltaje es un valor teórico; puede variar según las condiciones.


* Se debe seleccionar H cuando el producto esté conectado a la alimentación del automóvil, y M o L cuando esté conectado a una batería portátil u otra batería de respaldo.

• Configuración de la unidad de temperatura: Apague el refrigerador, mantenga presionado  durante 3 segundos hasta que aparezca EI, y cambie a ES presionando  nuevamente. Luego, presione + o - para cambiar entre Celsius y Fahrenheit. (*La configuración de fábrica es °C)

• Reinicio: Apague el refrigerador, mantenga presionado  durante tres segundos hasta que aparezca EI. En el modo EI, mantenga presionados + y - simultáneamente para reiniciar.

FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA (OPCIONAL)

Encendido/Apagado de la batería: mantenga pulsado el botón de encendido de la batería para encenderla o apagarla. Cuando la batería esté apagada, pulse brevemente el botón de encendido para ver el nivel de batería actual.:

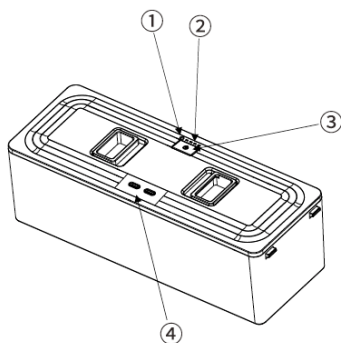

Modelo: FSAK-007

Capacidad: 30600 mAh/340 Wh

Tensión nominal: 11,1 V

Indicador de carga

(Verde: cargando; Azul: descargando)

Indicador de batería (muestra el nivel actual de batería)

Botón de encendido

Puerto de carga USB-C


Corriente máxima de carga: 10 mA

Corriente máxima de carga/descarga: 10 mA

Advertencia: ¡No desmonte la batería!

Carga de la batería (solo como referencia):

Carga por separado

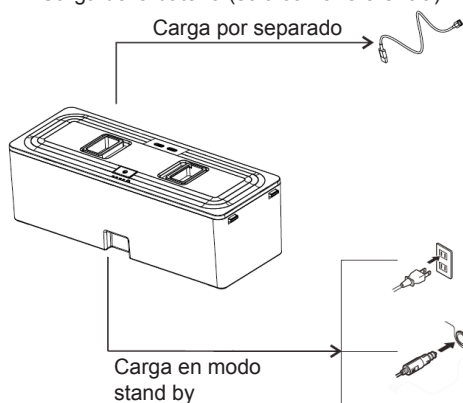

Cargador tipo C (no incluido)

(Al usar el cargador tipo C de 60 W, el tiempo de carga es de 1000 s;

Al usar el cargador tipo C de 40 W, el tiempo de carga es de 1000 s)

Toma de corriente de pared AC 100~240V (con adaptador específico)

Tiempo de carga: 8h

Encendedor de cigarrillos del coche DC 12/24 V

(Cuando el voltaje de entrada > 13,5 V, tiempo de carga 8h)



Energía solar (opcional) 12~42V

(Conectar al puerto "SOLAR" del refrigerador) (Panel solar de 100W, tiempo de carga 8h)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA:

- Apague y desenchufe el aparato para evitar descargas eléctricas.
- Limpie el aparato con un paño húmedo y séquelo.
- Retire la tapa y drene el agua por el orificio en la parte inferior del aparato.
- No sumerja el refrigerador en agua ni lo lave directamente.
- No utilice productos de limpieza abrasivos, ya que pueden dañar el aparato.

ALMACENAMIENTO:

Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, siga estas instrucciones:

- Apague y desenchufe el aparato.
 - Retire todos los alimentos y bebidas que contenga.
 - Seque el exceso de agua con un paño suave.
 - Guarde el refrigerador en un lugar fresco y seco.
- Deje la tapa ligeramente abierta para evitar la formación de olores.

DESCONGELACIÓN:

La humedad puede provocar la formación de escarcha en el interior del refrigerador o en el evaporador.

Esto reduce su capacidad de enfriamiento. Descongele el aparato con suficiente antelación para evitarlo.

- Apague y desenchufe el dispositivo primero para evitar descargas eléctricas.
- Retire todos los objetos que haya dentro del dispositivo.
- Mantenga la tapa abierta.
- Retire la tapa y drene el agua por el orificio.
- Seque el agua descongelada.

Nunca utilice herramientas duras o puntiagudas para quitar el hielo o para aflojar objetos que se hayan congelado.

PROBLEMAS CAUSA/SUGERENCIAS

PROBLEMA	CAUSA / SUGERENCIA
El refrigerador no funciona	• Compruebe si el interruptor está encendido. • Compruebe que el enchufe y la toma de corriente estén bien conectados. • Compruebe si el fusible está quemado. • Compruebe si la fuente de alimentación está defectuosa. • Encender y apagar el refrigerador con frecuencia puede provocar un retraso en el arranque del compresor.
Los compartimentos del refrigerador están demasiado calientes	• La puerta se abre con frecuencia. • Se ha almacenado recientemente una gran cantidad de alimentos calientes. • El refrigerador ha estado desconectado durante mucho tiempo.
La comida está congelada	• La temperatura estaba configurada demasiado baja.
Se oye un ruido de "flujo de agua" dentro del refrigerador	• Es un fenómeno normal, causado por el flujo del refrigerante.
Hay gotas de agua alrededor de la carcasa del refrigerador o en la abertura de la puerta	• Es normal que la humedad se condense en agua al entrar en contacto con una superficie fría del refrigerador.
El compresor hace un poco de ruido al arrancar	• Es normal que el ruido disminuya una vez que el compresor funcione de forma estable.
Se muestra el código F1	• Posible causa: bajo voltaje en el refrigerador. Ajuste la protección de la batería de Alta a Media o de Media a Baja.
Se muestra el código F2	• Posible causa: sobrecarga del ventilador del condensador. Desconecte la alimentación del refrigerador durante 5 minutos y vuelva a encenderlo. Si el código vuelve a aparecer, póngase en contacto con un profesional.
Se muestra el código F3	• Posible causa: el compresor arranca con demasiada frecuencia. Desconecte la alimentación del frigorífico durante 5 minutos y vuelva a encenderlo. Si el código vuelve a aparecer, póngase en contacto con un profesional.

Se muestra el código F4	• Posible causa: el compresor no arranca. Desconecte la alimentación del frigorífico durante 5 minutos y vuelva a encenderlo. Si el código vuelve a aparecer, póngase en contacto con un profesional.
Se muestra el código F5	• Posible causa: sobrecalentamiento del compresor y de los componentes electrónicos. Desconecte la alimentación del frigorífico durante 5 minutos y vuelva a encenderlo. Si el código vuelve a aparecer, póngase en contacto con un profesional.
Se muestra el código F6	• Posible causa: el controlador no detecta ningún parámetro. Desconecte la alimentación del frigorífico durante 5 minutos y vuelva a encenderlo. Si el código vuelve a aparecer, póngase en contacto con un profesional.
Se muestra el código F7 o FS	• Posible causa: el sensor de temperatura está defectuoso. Póngase en contacto con un profesional.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	AM131715	AM131716
VOLTAJE NOMINAL	DC 12/24 V o AC 100~240 V (con adaptador específico)	
POTENCIA NOMINAL	60 W	
CAPACIDAD TOTAL	38.3L/l.4 Cu.Ft.	54.8L/l.9 Cu.Ft.
CAPACIDAD COMPARTI- MENTO IZQUIERDO	28L/l.0 Cu.Ft.	36.8L/l.3Cu.Ft.
CAPACIDAD COMPARTI- MENTO DERECHO	10.3L/0.4Cu.Ft.	18.0L/0.6 Cu.Ft.
NIVEL DE RUIDO	~45 dB	
RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA	-20~+20°C/-4~+68°F	
CATEGORÍA CLIMÁTICA	T/ST/N	
DIMENSIONES (L*An*Al)	676*400*449 mm 26 5/8*15 3/4*17 5/8 pulgadas	676*400*579 mm 26 5/8*15 3/4*22 3/4 pulgadas
PESO NETO	15.6kg/34.41b	17.3kg/38.11b

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:**“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”**

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

Email: web@mibricolaje.com

Importado por: A38021770

Made in China

Fabricado por FOEA CO., LTD



