


airmec®

HORNO DE GAS PORTÁTIL

AM131725

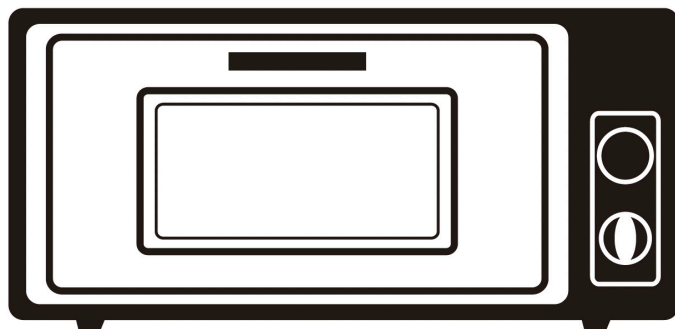

.....

Gracias por comprar este horno de gas portátil Airmec.

ADVERTENCIAS GENERALES

- Este aparato solo debe utilizarse con el regulador suministrado y puede conectarse a un cartucho de propano desechable no recargable de 468 g certificado según DOT-39, UN1075 o mediante una manguera de gas LP certificada por AGA o SAIGlobal para conexión a POL o a un cilindro de 3/8" LH certificado según AS 2469.
- Este aparato debe almacenarse en un lugar seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa. No lo almacene conectado al cartucho. Asegúrese de que el cartucho esté desconectado y almacenado en un área bien ventilada, protegida de la luz solar directa, el calor y fuentes de ignición. Si se almacena en interiores, asegúrese de que el lugar cumpla con la norma AS/NZS1596.
- Este aparato debe inspeccionarse periódicamente para verificar su correcto funcionamiento y detectar cualquier desgaste que pudiera provocar una fuga de gas o un funcionamiento incorrecto. Si observa algún síntoma o un funcionamiento incorrecto,

póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y lleve el aparato a un agente de servicio autorizado para su reparación.

¡PELIGRO!

- Durante el funcionamiento, todas las superficies estarán extremadamente calientes y no deben tocarse ni manipularse.
- No utilice el aparato si presenta fugas o si las juntas están desgastadas, deterioradas o dañadas.
- Manipúlelo con cuidado incluso después de un breve uso.
- Puede ser peligroso intentar conectar otros tipos de bombonas o cartuchos de gas.
- Úselo únicamente en áreas bien ventiladas.

SOLO PARA USO EN EXTERIORES:

El aparato debe utilizarse únicamente en exteriores y debe operarse a una distancia mínima de 1000 mm de los laterales y de 1000 mm por encima de cualquier superficie combustible, tela o material inflamable. Debe utilizarse únicamente sobre superficies horizontales sólidas y estables, fabricadas con materiales no

combustibles o no inflamables, y debe protegerse de corrientes de aire directas y ubicarse en un lugar bien ventilado.

- No utilice adaptadores ni modifique el aparato para conectarlo a otros conectores o bombonas.
- Los niños deben estar supervisados por un adulto en todo momento.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Úselo únicamente como aparato de cocina; no debe usarse como calentador ni modificarse para ningún otro fin.
- Úselo únicamente con propano (gas LP).

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

- Este aparato produce monóxido de carbono, que es inodoro. Su uso en espacios cerrados, como caravanas, coches, barcos o casas móviles, puede ser mortal.

IMPORTANTE

- Manténgalo siempre fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que las aberturas laterales y traseras del aparato no estén obstruidas ni que el flujo de aire se vea

restringido al colocar objetos u otros aparatos cerca o junto a ellas. No instale este aparato en una cavidad o recinto cerrado.

- Este aparato no está diseñado para su uso en interiores, en aplicaciones marinas ni en zonas expuestas al viento, la lluvia o el aire salino.

- Las superficies del aparato se calentarán durante su funcionamiento; tenga cuidado al manipularlo o moverlo.

- El aparato debe utilizarse sobre una superficie estable, nivelada, plana e incombustible. Debe protegerse de corrientes de aire directas y ubicarse en un lugar bien ventilado.

- Si percibe olor a gas, apague inmediatamente el aparato y diríjase a una zona bien ventilada al aire libre, manteniéndose alejado de fuentes de calor como llamas abiertas y luces piloto.

No intente mover ni reubicar el aparato mientras esté en funcionamiento. Apague el quemador y deje que se enfríe. Desconecte el cartucho de gas y, a continuación, mueva el aparato.

- Si durante el funcionamiento el aparato emite un olor inusual, se percibe olor a gas o se ve la llama fuera de la sección

del quemador cubierta en la base del horno, apáguelo y colóquelo en un área bien ventilada. No repare ni retire las cubiertas; lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado.

COMPROBACIÓN DE FUGAS DE GAS

- Compruebe que todas las conexiones estén bien ajustadas y que la conexión de gas esté apretada antes de encender el aparato.
- NUNCA compruebe si hay fugas con una llama o la luz piloto.
- Con agua jabonosa, cubra todas las conexiones. Si aparecen burbujas, cierre la llave de paso del gas y vuelva a apretar la conexión antes de repetir la prueba.
- Inspeccione el aparato periódicamente para detectar signos de desgaste, fugas o un funcionamiento incorrecto. Si detecta síntomas como llamaradas en los quemadores, problemas de encendido, daños en las conexiones o fugas en las juntas o los controles de gas, no intente repararlo. Acuda a su distribuidor autorizado para


su servicio y mantenimiento.

- Para comprobar si queda gas en el cartucho, desconéctelo del aparato y sujételo en posición vertical. Agítelo de lado a lado; si oye un sonido o siente que hay líquido en movimiento en el interior, el cartucho contiene gas.
- Al cambiar los cartuchos de gas, asegúrese de hacerlo al aire libre, en un lugar bien ventilado y alejado de personas, animales y fuentes de ignición como llamas abiertas, luces piloto y equipos eléctricos con resistencias o elementos calefactores.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato solo debe utilizarse al aire libre, en un espacio elevado y con ventilación natural, sin zonas de estancamiento de gases, donde la fuga de gas se disperse rápidamente por el viento y la convección natural.


Cualquier recinto donde se utilice el aparato debe cumplir con una de las siguientes condiciones:

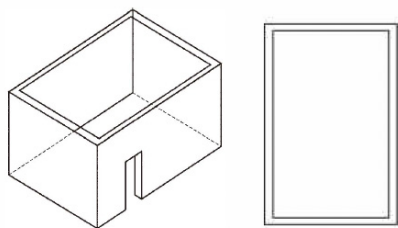


(A) Un recinto con paredes en todos los lados, pero sin cubierta superior.

superficie total restante de las paredes laterales, traseras y frontales deberá estar abierta y sin restricciones.

(3) En el caso de balcones, el 20 % o más de la superficie total de la pared deberá permanecer abierta y sin restricciones.

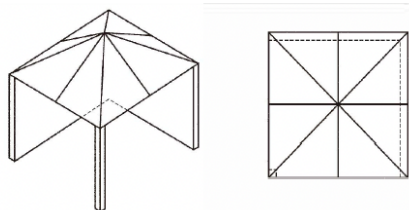


(B) Un recinto parcial con cubierta superior y no más de dos paredes.

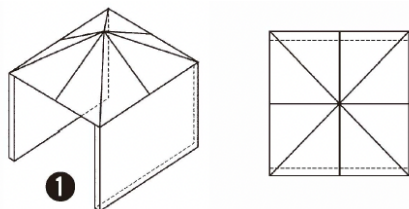

(C) En un cerramiento parcial que incluya una cubierta superior y más de dos paredes, se deberá cumplir lo siguiente:

- (1) Al menos el 25 % de la superficie total de la pared deberá estar completamente abierta.
- (2) El 30 % o más de la




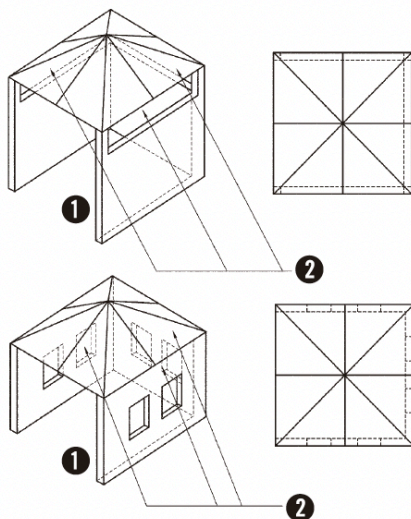


CONEXIÓN

El horno está diseñado para conectarse directamente a un cartucho de gas mediante el regulador de gas LP especialmente diseñado que se incluye con el aparato.

- Compruebe que el mando de control esté en la posición de “apagado” (completamente girado en el sentido de las agujas del reloj).

- Conecte el regulador a la entrada de gas en la parte posterior del aparato y apriételo con los dedos.
- Conecte el cartucho de gas al regulador.
- Compruebe si hay fugas en las conexiones con agua jabonosa. Si detecta alguna fuga, vuelva a apretar todas las conexiones y realice una nueva prueba.

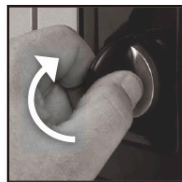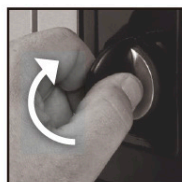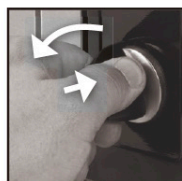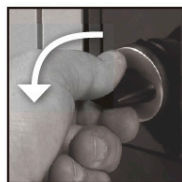

ENCENDIDO DEL HORNO

- Abra la puerta del horno.
- Asegúrese de que el mando de control esté en la posición de “APAGADO”.
- Presione y gire el mando de control en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oiga un “clic”. Compruebe que el quemador se haya encendido. Si es así, mantenga presionado el mando de encendido durante 10 a 15 segundos y luego suéltelo.
- Si el quemador no se mantiene encendido, gire el mando de control a la posición de “APAGADO” y espere 5 minutos antes de intentar volver a encenderlo.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

- Gire el mando de control en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura, en sentido contrario para disminuirla o completamente en el sentido de las agujas del reloj para apagar el aparato.
- La temperatura del horno se muestra en el termómetro situado en el panel de control.

APAGADO DEL APARATO

Gire la perilla de control en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de “APAGADO”.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LIMPIEZA

- Asegúrese de que el aparato esté apagado y frío al tacto, tanto en sus superficies internas como externas.
- No retire ningún panel del aparato.
- Superficies internas: Abra la puerta, extraiga la rejilla y sumérjala en agua tibia con jabón. Limpie todas las superficies con agua jabonosa y un detergente suave (no use lejía). No retire la cubierta del quemador interno.
- Superficies externas: Limpie todas las superficies y áreas del aparato con agua tibia jabonosa y un detergente suave (no use lejía).
- NO sumerja el aparato en un fregadero o recipiente.
- NO utilice limpiadores abrasivos ni lejía.

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

1. Perilla de control/encendido del horno
2. Termómetro
3. Puerta del horno
4. Conexión de gas
5. Regulador
6. Cartucho de propano (se vende por separado)



DATOS TÉCNICOS

Inyector de gas

Horno:	0.54 mm
--------	---------

Presión de entrada:	2.80 kPa
---------------------	----------

Consumo del horno:	3.8 MJ/h 85 g/h
--------------------	--------------------


Descripción	Horno de gas portátil
-------------	-----------------------

Dimensiones*	520L x 295W x 280Hmm
--------------	----------------------

Peso*	8 kg
-------	------

Lista de piezas de repuesto

1	CS-02-01S	ASA DEL HORNO
2	CS-02-05S	VÁLVULA DE CONTROL DE GAS
3	CS-02-06S	INYECTOR DE GAS
4	CS-02-07S	PIN DE ENCENDIDO PIEZOELECTRICO
5	CS-02-08S	CONJUNTO DEL QUEMADOR
6	CS-02-03S	PATAS
7	CS-02-11S	TERMÓMETRO
8	CS-01-01S	MANDO DE CONTROL
9	COMP825-01S	REGULADOR

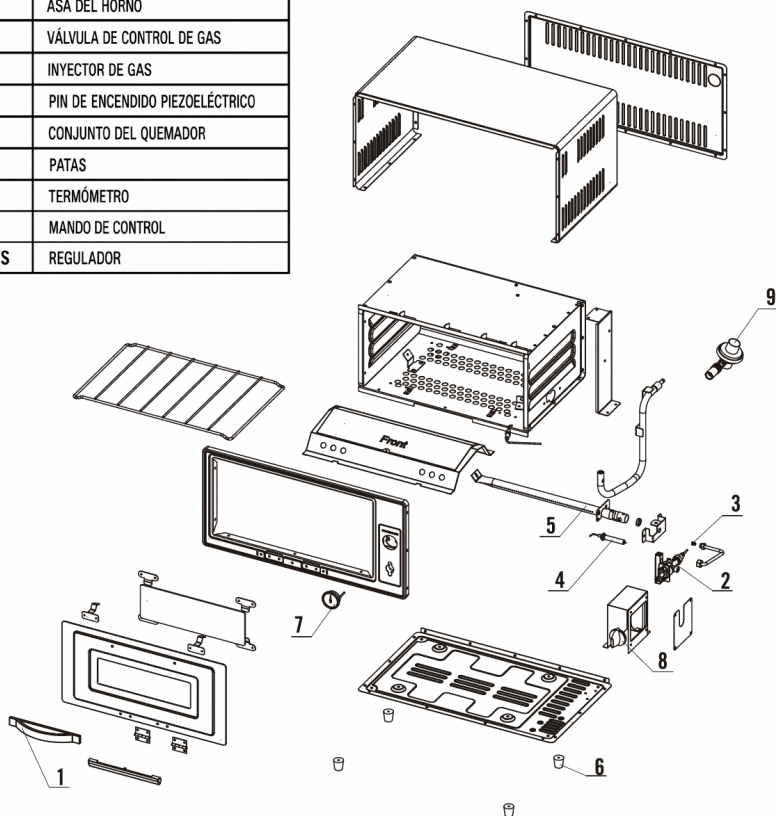

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar
Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por C.H.A Co., Ltd

