




MANUAL DE INSTRUCCIONES

DESHUMIDIFICADOR 12L/DÍA

LH2456

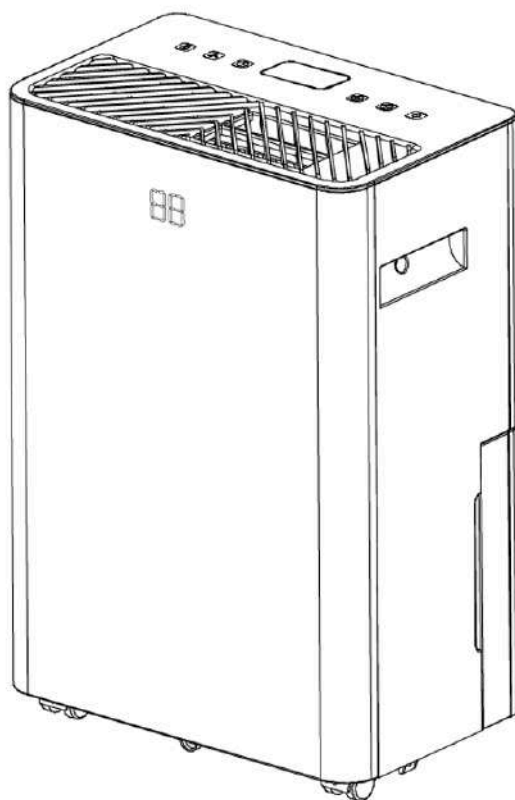

Gracias por comprar este deshumidificador LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

ANTES DE EMPEZAR

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de usar su deshumidificador por primera vez.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El deshumidificador se utiliza para eliminar el exceso de humedad del aire. La consiguiente reducción de la humedad relativa protege los edificios y su contenido de los efectos adversos del exceso de humedad.

El refrigerante R290, respetuoso con el medio ambiente, no daña la capa de ozono (PAO), tiene un efecto invernadero insignificante (PCG) y está disponible en todo el mundo. Gracias a su eficiencia energética, el R290 es muy adecuado como refrigerante para esta aplicación. Se deben tomar precauciones especiales debido a su alta inflamabilidad.

SÍMBOLOS DE LA UNIDAD Y DEL MANUAL DEL USUARIO

	Esta unidad utiliza un refrigerante inflamable. Si el refrigerante se fuga y entra en contacto con fuego o con alguna pieza calefactora, generará gases tóxicos y existe riesgo de incendio.
	Lea atentamente el MANUAL DE USUARIO antes de utilizar el producto.
	Encontrará más información en el MANUAL DE USUARIO, el MANUAL DE SERVICIO y similares.
	El personal de servicio debe leer atentamente el MANUAL DEL USUARIO y el MANUAL DE SERVICIO antes de la puesta en marcha.

PARA SU SEGURIDAD, SIEMPRE DEBE OBSERVAR LO SIGUIENTE:

- Este aparato está diseñado para ser utilizado por usuarios expertos o capacitados en talleres, industria ligera y explotaciones agrícolas, o para uso comercial por personas sin formación específica.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- La unidad está diseñada únicamente para su uso con gas R-290 (propano) como refrigerante.
- El circuito de refrigerante está sellado. ¡Solo un técnico cualificado debe intentar repararlo!
- No descargue el refrigerante a la atmósfera.
- El R-290 (propano) es inflamable y más pesado que el aire.
- Se acumula primero en las zonas bajas, pero los ventiladores pueden distribuirlo.
- Si hay gas propano presente, o incluso si se sospecha su presencia, no permita que personal no capacitado intente encontrar la causa.
- El gas propano utilizado en la unidad no tiene olor.
- La ausencia de olor no indica que no haya fugas de gas.
- Si se detecta una fuga, evacúe inmediatamente a todas las personas del local, ventile la habitación y contacte con los bomberos locales para informarles de la fuga de propano.
- No permita que nadie regrese a la habitación hasta que llegue el técnico de servicio cualificado y este indique que es seguro volver al local.
- No se deben utilizar llamas abiertas, cigarrillos ni otras posibles fuentes de ignición dentro ni en las inmediaciones de las unidades.
- Los componentes están diseñados para propano y son antichispas y no generan chispas. Los componentes solo deben reemplazarse con piezas de repuesto idénticas.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA PROVOCAR UNA EXPLOSIÓN, MUERTE, LESIONES Y DAÑOS MATERIALES.

PARA SU SEGURIDAD

¡Su seguridad es nuestra máxima prioridad!

Lea este manual detenidamente y asegúrese de comprenderlo completamente antes de usar su deshumidificador.

PRECAUCIONES DE USO



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o daños a la propiedad:

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado para evitar cualquier peligro.
- El aparato debe desconectarse de la fuente de alimentación durante el mantenimiento.
- Utilice siempre la unidad con una fuente de alimentación de igual voltaje, frecuencia y potencia, como se indica en la placa de identificación del producto.
- Utilice siempre una toma de corriente con conexión a tierra.
- Desenchufe el cable de alimentación al limpiar o cuando no esté en uso.
- No opere el aparato con las manos mojadas. Evite que se derrame agua sobre la unidad.
- No sumerja ni exponga la unidad a la lluvia, la humedad ni ningún otro líquido.
- No deje la unidad funcionando sin supervisión. No incline ni voltee la unidad.
- No la desenchufe mientras esté en funcionamiento.
- No la desenchufe tirando del cable de alimentación.
- No utilice un cable de extensión ni un adaptador.
- No coloque objetos sobre la unidad.
- No se suba ni se sienta sobre la unidad.
- No introduzca los dedos ni ningún otro objeto en la salida de aire.
- No toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la unidad.
- No utilice la unidad si se ha caído, está dañada o presenta signos de mal funcionamiento.
- No limpie el aparato con productos químicos.
- Asegúrese de que la unidad esté alejada del fuego, de objetos inflamables o explosivos.
- La unidad debe instalarse de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación ni para limpiar, salvo los recomendados por el fabricante.
- El aparato deberá almacenarse en una habitación sin fuentes de funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calefactor eléctrico en funcionamiento).
- El aparato deberá almacenarse de forma que se eviten daños mecánicos.
- No lo desmonte ni lo queme, ni siquiera después de su uso.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no tener olor.
- Las tuberías deberán protegerse de daños físicos y no deberán instalarse en un espacio sin ventilación si este es inferior a 4 m².
- Deberá cumplirse la normativa nacional sobre gas.
- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación necesarias.
- El aparato deberá almacenarse en una zona bien ventilada, cuyas dimensiones correspondan a la superficie especificada para su funcionamiento.



Toda persona que participe en trabajos de reparación o manipulación de un circuito de refrigeración debe poseer un certificado válido y vigente expedido por una autoridad de evaluación acreditada por la industria, que acredite su competencia para manipular refrigerantes de forma segura, de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por la industria.



El mantenimiento solo se realizará según las recomendaciones del fabricante del equipo. Las tareas de mantenimiento y reparación que requieran la asistencia de personal cualificado se llevarán a cabo bajo la supervisión de una persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.

Si tiene alguna duda o necesita ayuda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del distribuidor.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO

Siga estas advertencias al realizar el mantenimiento de un deshumidificador con R290.

Verificación del área

Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es necesario realizar verificaciones de seguridad para minimizar el riesgo de ignición. Para la reparación del sistema de refrigeración, se deben cumplir las siguientes precauciones antes de realizar cualquier trabajo.

Procedimiento de trabajo

El trabajo se realizará siguiendo un procedimiento controlado para minimizar el riesgo de presencia de gases o vapores inflamables durante su ejecución.

Área de trabajo general

Todo el personal de mantenimiento y demás personas que trabajen en el área deben recibir instrucciones sobre la naturaleza del trabajo que se realiza. Se debe evitar trabajar en espacios confinados. El área alrededor del área de trabajo debe estar acordonada. Asegúrese de que las condiciones dentro del área sean seguras mediante el control de materiales inflamables.

Verificación de la presencia de refrigerante

Se deberá verificar la zona con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo, para asegurar que el técnico esté al tanto de la presencia de atmósferas potencialmente inflamables. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas utilizado sea apto para refrigerantes inflamables, es decir, que no produzca chispas, esté sellado adecuadamente o sea intrínsecamente seguro.

Presencia de extintor de incendios

Si se va a realizar algún trabajo en caliente en el equipo de refrigeración o en sus componentes, deberá disponerse de un extintor de incendios adecuado. Coloque un extintor de polvo seco o de CO2 junto a la zona de carga.

Prohibición de fuentes de ignición

Ninguna persona que realice trabajos en un sistema de refrigeración que impliquen la exposición de tuberías que contengan o hayan contenido refrigerante inflamable deberá utilizar fuentes de ignición de forma que pueda provocar un incendio o una explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el humo del cigarrillo, deben mantenerse a una distancia suficiente del lugar de instalación, reparación, desmontaje y eliminación, ya que durante estos procesos podría liberarse refrigerante inflamable al entorno. Antes de comenzar cualquier trabajo, se debe inspeccionar la zona alrededor del equipo para asegurarse de que no existan riesgos de inflamabilidad o ignición. Se deben colocar letreros de «Prohibido fumar».

Área ventilada

Asegúrese de que el área esté al aire libre o adecuadamente ventilada antes de acceder al sistema o realizar cualquier trabajo en caliente. Se deberá mantener cierto grado de ventilación durante la realización del trabajo. La ventilación debe dispersar de forma segura cualquier refrigerante liberado y, preferiblemente, expulsarlo al exterior, a la atmósfera.

Verificaciones del equipo de refrigeración

Cuando se cambien componentes eléctricos, estos deberán ser adecuados para el propósito y cumplir con las especificaciones correctas. En todo momento, se deberán seguir las directrices de mantenimiento y servicio del fabricante. En caso de duda, consulte al departamento técnico del fabricante.

Se deberán realizar las siguientes verificaciones en instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables:

- La carga debe ser acorde con el tamaño de la sala donde se instalan las partes que contienen refrigerante;
- La maquinaria y las salidas de ventilación deben funcionar correctamente y no estar obstruidas;
- Si se utiliza un circuito de refrigeración indirecto, se deberá verificar la presencia de refrigerante en el circuito secundario;
- El marcado del equipo debe ser visible y legible. Las marcas y señales ilegibles deberán corregirse;
- Las tuberías o componentes de refrigeración se instalarán en un lugar donde sea improbable que estén expuestos a sustancias que puedan corroer los componentes que contienen refrigerante, a menos que dichos componentes estén fabricados con materiales intrínsecamente resistentes a la corrosión o estén debidamente protegidos contra ella.

Verificaciones de dispositivos eléctricos



La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos incluirán verificaciones de seguridad iniciales y procedimientos de inspección de componentes. Si existe una falla que pueda comprometer la seguridad, no se conectará el suministro eléctrico al circuito hasta que se haya solucionado satisfactoriamente. Si la falla no puede corregirse de inmediato, pero es necesario continuar con el funcionamiento, se utilizará una solución temporal adecuada. Esto deberá comunicarse al propietario del equipo para que todas las partes estén al tanto.

Las verificaciones de seguridad iniciales incluirán:

- La descarga de los condensadores: esto deberá realizarse de forma segura para evitar la posibilidad de chispas;
- Que no haya componentes eléctricos ni cableado con tensión expuestos durante la carga, recuperación o purga del sistema;
- Que exista continuidad en la conexión a tierra

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

VISTA DEL PRODUCTO

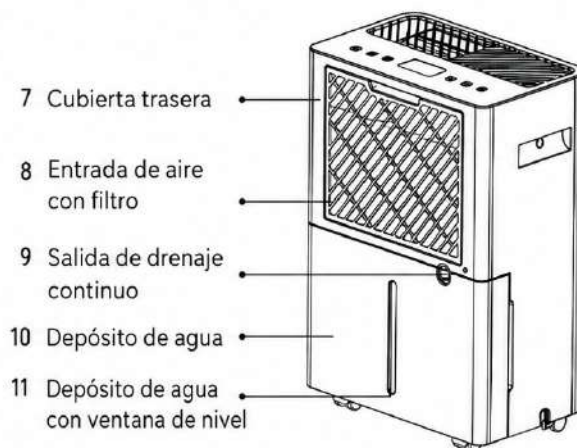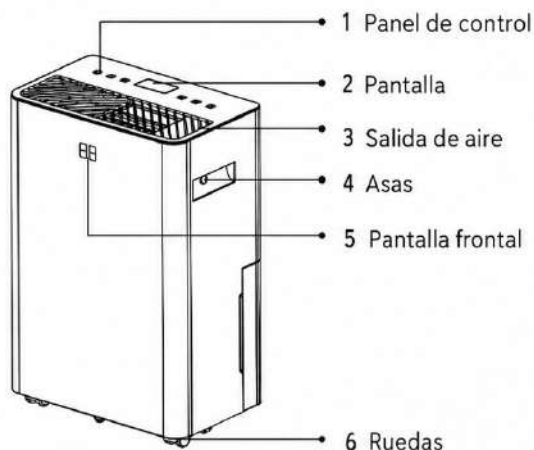


1	Panel de control	5	Pantalla frontal	9	Salida de drenaje continuo
2	Pantalla	6	Ruedas	10	Depósito de agua
3	Salida de aire	7	Cubierta trasera	11	Depósito de agua con ventana de nivel
4	Asas	8	Entrada de aire con filtro		

Nota: La imagen es solo de referencia. Para obtener información detallada, consulte el producto real.

INSTALACIÓN

UBICACIÓN

1. Coloque la unidad sobre una superficie firme y nivelada, en un área con al menos 30 cm de espacio libre a su alrededor para permitir una correcta circulación del aire.
2. Nunca instale la unidad en lugares donde pueda estar expuesta a:
 - Fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos que generen calor.
 - En áreas donde pueda salpicarse aceite o agua.
 - Luz solar directa.
 - Vibraciones o golpes mecánicos.
 - Polvo excesivo.
 - Falta de ventilación, como en armarios o estanterías.
 - Superficies irregulares.

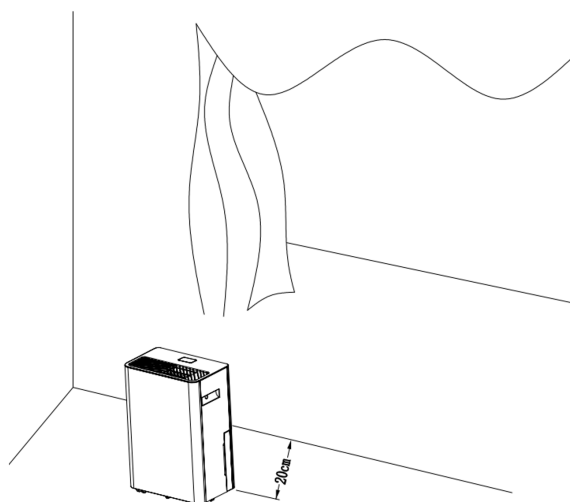

ADVERTENCIA

Instale la unidad en habitaciones de más de 4 m².

No instale la unidad en lugares donde pueda haber fugas de gas inflamable.

NOTA: El fabricante puede proporcionar otro ejemplo adecuado o información adicional sobre el olor del refrigerante.

USO SEGURO DEL DISPOSITIVO

- Después de desembalar el dispositivo, verifique que no presente daños ni rayones.
- Utilice esta unidad a una temperatura ambiente de entre 5 °C y 35 °C.
- No lo utilice en exteriores. Este deshumidificador está diseñado exclusivamente para uso residencial en interiores.
- No lo utilice cerca de paredes, cortinas u otros objetos que puedan obstruir la entrada y la salida de aire.
- Mantenga la entrada y la salida de aire libres de obstáculos.
- Ajuste el deflector de viento hacia arriba antes de encenderlo.
- Si la unidad está inclinada más de 45°, déjela reposar en posición vertical durante al menos 24 horas antes de encenderla.
- Mantenga las puertas y ventanas cerradas para un mayor ahorro de energía.
- No utilice ni almacene la unidad bajo la luz solar directa ni bajo la lluvia.
- Es normal que la salida de aire se sienta caliente al tacto después de un funcionamiento continuo en días calurosos.
- Vacíe el depósito de agua antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el depósito de agua esté correctamente colocado; de lo contrario, la unidad no funcionará correctamente.
- El deshumidificador se inicia en el modo seleccionado la última vez que se utilizó.
- El deshumidificador comienza a deshumidificar si la humedad de la habitación es un 3 % superior a la humedad seleccionada.
- El compresor tiene un retardo de seguridad de 3 minutos. Espere 3 minutos para que el deshumidificador reanude la deshumidificación.

NOTA: El fabricante puede proporcionar otro ejemplo adecuado o información adicional sobre el olor del refrigerante.

USO SEGURO DEL DISPOSITIVO

- Después de desembalar el dispositivo, verifique que no presente daños ni rayones.
- Utilice esta unidad a una temperatura ambiente de entre 5 °C y 35 °C.
- No lo utilice en exteriores. Este deshumidificador está diseñado exclusivamente para uso residencial en interiores.
- No lo utilice cerca de paredes, cortinas u otros objetos que puedan obstruir la entrada y la salida de aire.
- Mantenga la entrada y la salida de aire libres de obstáculos.
- Ajuste el deflector de viento hacia arriba antes de encenderlo.
- Si la unidad está inclinada más de 45°, déjela reposar en posición vertical durante al menos 24 horas antes de encenderla.
- Mantenga las puertas y ventanas cerradas para un mayor ahorro de energía.
- No utilice ni almacene la unidad bajo la luz solar directa ni bajo la lluvia.
- Es normal que la salida de aire se sienta caliente al tacto después de un funcionamiento continuo en días calurosos.
- Vacíe el depósito de agua antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el depósito de agua esté correctamente colocado; de lo contrario, la unidad no funcionará correctamente.
- El deshumidificador se inicia en el modo seleccionado la última vez que se utilizó.
- El deshumidificador comienza a deshumidificar si la humedad de la habitación es un 3 % superior a la humedad seleccionada.
- El compresor tiene un retardo de seguridad de 3 minutos. Espere 3 minutos para que el deshumidificador reanude la deshumidificación.

FUNCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROL



Encendido.



En estado de espera, al pulsar el botón de encendido, se ilumina el indicador de funcionamiento, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente a alta y la humedad al 50%. Al encender el equipo, al pulsar el botón de encendido, se apaga el indicador de funcionamiento, el compresor se detiene inmediatamente y, tras 30 segundos, el ventilador se apaga.



Botón de modo

Modo automático: ciclo de secado continuo. Pulse una vez para cambiar de modo; el indicador correspondiente se iluminará.

Mantenga pulsado el botón de modo para seleccionar el modo de reposo.

- **Modo automático**  : Cuando la humedad ambiental es > humedad configurada + 3%, el ventilador y el compresor se activan según lo configurado.

Cuando la humedad ambiental es < humedad configurada - 3%, el compresor y el ventilador se detienen tras 30 segundos.

Tanto la velocidad del ventilador como la humedad se pueden ajustar en el modo automático.

Tras configurar la humedad, el LED vuelve a mostrar la humedad ambiental.

- **Modo de secado continuo**  : La máquina sigue funcionando, independientemente de la humedad ambiental. La velocidad del ventilador es ajustable, pero la humedad no.

- **Modo de suspensión:** Mantenga pulsado el botón MODE para seleccionar el modo de suspensión.

En el modo de suspensión, si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, los indicadores de encendido y

de suspensión se atenúan gradualmente, y los demás indicadores y la pantalla digital se apagan. Las demás funciones son las mismas que en el modo automático.



Botón del temporizador

Pulse la tecla de temporizador para configurar, consultar o cancelar el temporizador.

a) Sin temporizador: pulse la tecla de temporizador para acceder al modo de configuración. La pantalla digital parpadeará para mostrar el tiempo restante. Durante el parpadeo, pulse la tecla de ajuste para modificar el tiempo (0 ~ 24 h).

b) Con el temporizador en funcionamiento: pulse la tecla de temporizador. La pantalla digital parpadeará para mostrar el tiempo restante. Vuelva a pulsar la tecla de temporizador durante el parpadeo para cancelar el temporizador.



Botón de velocidad del ventilador

Pulse este botón para alternar la velocidad del ventilador entre alta y baja; el indicador luminoso correspondiente se encenderá.



Botón de configuración

Pulse este botón para configurar la humedad y el tiempo de espera.

Para ajustar la humedad, pulse una vez para añadir un 5% de humedad. El ajuste de humedad sigue el siguiente orden: 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30% (ciclo).

Para configurar el tiempo de espera, pulse una vez para añadir 1 hora. El tiempo de espera sigue el siguiente orden: 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-00 (ciclo).




Bloqueo infantil

Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para activar el bloqueo infantil. El indicador luminoso se encenderá y no podrá utilizar ningún otro botón. Vuelva a mantener pulsado este botón durante 3 segundos para desactivar el bloqueo infantil. El indicador luminoso se apagará.

DRENAJE


VACÍO DEL DEPÓSITO DE AGUA

- Cuando el depósito de agua esté lleno, la unidad emitirá un zumbido y se encenderá la luz de “Agua llena”.
- Tire del depósito de agua y deslícelo para extraerlo del cuerpo del deshumidificador.
- Vacíe el agua en un desagüe o al aire libre.
- Limpie tanto el interior como el exterior del depósito de agua.
- Vuelva a colocar el depósito vacío en la unidad.
- Si la luz de “Agua llena” no se apaga, compruebe que el flotador esté en la posición correcta.

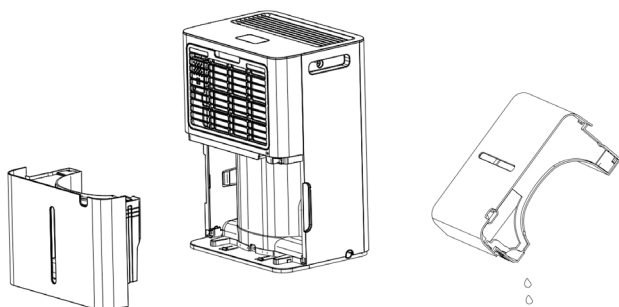

ADVERTENCIA

1. No deseche los imanes ni los remaches de plástico del depósito de agua. De lo contrario, la máquina no se detendrá automáticamente cuando el depósito esté lleno y el agua condensada se desbordará, dañando el suelo.
2. Asegúrese de limpiar el agua condensada del depósito antes de reiniciar la máquina.
3. Si el depósito de agua está sucio, enjuáguelo con agua limpia. Evite usar detergentes, estropajos de acero, quitamanchas químicos, gasóleo, benceno, diluyentes u otros disolventes. De lo contrario, el depósito se dañará y tendrá fugas.
4. Vuelva a colocar el depósito vacío en la unidad. De lo contrario, el indicador de depósito lleno podría permanecer en rojo y la máquina no podrá reiniciarse.

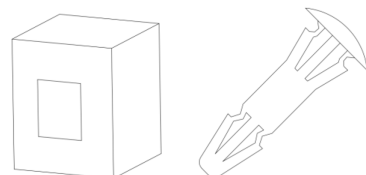


DRENAJE CONTINUO

Para un funcionamiento continuo o deshumidificación sin supervisión, conecte la manguera de drenaje adjunta a la unidad. El agua condensada fluirá automáticamente por gravedad hacia un cubo o desagüe.

1. Enderece el tubo de drenaje.
2. Inserte un extremo del tubo de drenaje en el orificio de la cisterna y conecte el otro extremo al baño, al exterior, a un cubo o al área de drenaje designada.

ADVERTENCIA

1. No obstruya el desagüe ni la tubería de desagüe. Si se obstruye, el agua condensada se acumulará en el tanque.
2. No doble la tubería de desagüe. La altura de la tubería debe ser inferior a la de la salida.
3. La tubería de desagüe debe estar conectada de forma segura a la salida.

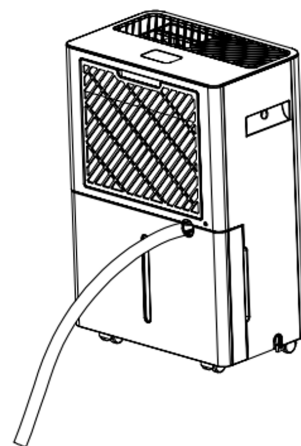

MANTENIMIENTO


Nota: Antes de limpiar y realizar el mantenimiento de la máquina, asegúrese de apagarla y desconectar el cable de alimentación para evitar descargas eléctricas.

Limpieza del filtro de aire (cada dos semanas)

El polvo se acumula en el filtro y restringe el flujo de aire. Esta restricción reduce la eficiencia del sistema y, si se obstruye, puede dañar la unidad.

El filtro de aire requiere una limpieza regular. Es extraíble para facilitar la limpieza. No utilice la unidad sin el filtro de aire, ya que el evaporador podría contaminarse.

1. Retire el depósito de agua de la carcasa y, a continuación, extraiga el filtro de la parte inferior de la carcasa trasera.
2. Utilice una aspiradora para absorber suavemente el polvo de la superficie. Si el filtro está muy sucio, lávelo con agua y un detergente suave y séquelo bien después.
3. Vuelva a colocar el filtro.

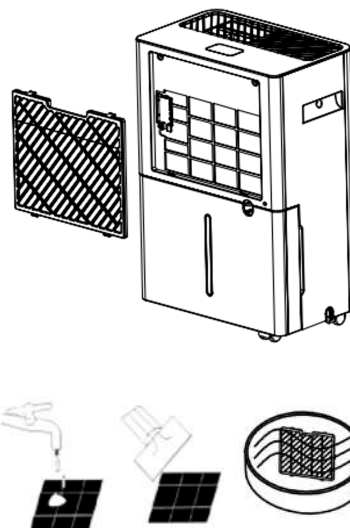

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

$5^{\circ}\text{C} \leq \text{Temperatura ambiente} \leq 35^{\circ}\text{C}$

Cuando la temperatura ambiente es inferior o superior a la temperatura de funcionamiento, el deshumidificador se detiene.

Cuando $5^{\circ}\text{C} \leq \text{Temperatura ambiente} \leq 16^{\circ}\text{C}$, el compresor se descongela automáticamente a intervalos; durante la descongelación, el compresor se detiene y el ventilador sigue funcionando.

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO

Antes de contactar con un servicio técnico profesional, revise la lista de solución de problemas, que incluye incidencias comunes que no se deben a defectos de fabricación o materiales.

Problema	Posible causa	Solución
No funciona	Sin suministro eléctrico	Conéctalo a una toma de corriente que funcione y enciéndelo.
	El indicador de nivel de agua lleno parpadea	Vacíe el tanque de agua y reinicielo, o vuelva a colocar el tanque de agua en el lugar correcto.
Mal funcionamiento	¿Está obstruido el filtro de aire?	Limpie el filtro de aire según las instrucciones.
Sin entrada de aire	¿Está obstruido el conducto de admisión o el conducto de descarga?	Retire la obstrucción del conducto de descarga o del conducto de admisión.
	¿Está obstruido el filtro?	Lave el filtro

Ruido fuerte al funcionar	¿Está la máquina en una superficie plana?	Coloca la máquina sobre una superficie plana
	¿Está atascado el filtro?	Lava el filtro
E1	Problema con el sensor	Cambiar un sensor
FL	Depósito de agua lleno	Vacíe el depósito de agua
CL	Protección contra bajas temperaturas: temperatura ambiente < 5 °C	El deshumidificador se apaga para su autoprotección.
CH	Protección contra altas temperaturas, cuando la temperatura ambiente es superior a 39 °C	
20% HR	Humedad ambiental ≤ 20 % HR	La máquina deja de funcionar.
90% HR	Humedad ambiental > 90 % HR	La máquina funciona con normalidad.

Para otros problemas que no se puedan resolver, póngase en contacto con su centro de servicio local o llame a la línea directa de servicio.

DESACTIVACIÓN

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento a largo plazo: si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado (más de unas semanas), lo mejor es limpiarlo y secarlo por completo. Guarde el aparato siguiendo estos pasos:

1. Pulse el botón de encendido para apagarlo y desenchúfelo.
2. Vacíe el agua restante del aparato.
3. Limpie el filtro y déjelo secar completamente en una zona a la sombra.
4. Enrolle el cable de alimentación alrededor del depósito de agua.
5. Vuelva a colocar el filtro en su posición.
6. La unidad debe mantenerse en posición vertical durante el almacenamiento.
7. Guarde la máquina en un lugar interior ventilado, seco, libre de gases corrosivos y seguro.

ATENCIÓN:

El evaporador del interior de la máquina debe secarse antes de embalar la unidad para evitar daños en los componentes y la aparición de moho. Desenchufe la unidad y colóquela en un lugar seco y abierto durante varios días para que se seque. Otra forma de secar la unidad es ajustar el punto de humedad a un valor superior en más de un 5 % a la humedad ambiental, para forzar al ventilador a secar el evaporador durante un par de horas.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

■ Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

Email: web@mibricolaje.com

Made in China

Fabricado por: ENZOE CO., LTD