


货号: EKS-026说明书
尺寸: 120x170mm
面纸: 70g双胶纸正反面印刷
颜色: K

正面 12cm

反面 12cm



BÁSCULA DE COCINA
DIGITAL
LH2471

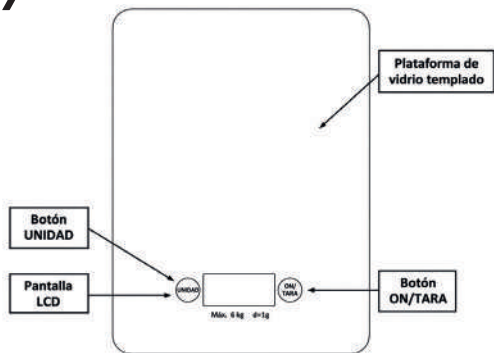

“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”
Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Especificaciones técnicas

Baterías: 1 x CR2032 /3 v. (incluida)
Rango de temperatura: 0 °C a 45 °C.
Dimensiones: 24,8 cm x 19 cm x 1,8 cm
Peso: 595 g

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3
Manzana XV Nave 8 38509 Güimar Santa Cruz de Tenerife Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com Made in China
Fabricado por: NST CO., LTD

Problema

La pantalla muestra **Err**

La báscula pesa incorrectamente.

La pantalla muestra **LO**

Qué hacer

La báscula está sobrecargada. Retire el exceso de peso.

Verifique la carga de la batería. Un voltaje bajo puede causar lecturas inexactas. Al pesar, coloque los objetos lo más cerca posible del centro de la plataforma de vidrio de la báscula.

La batería está con poca carga. Reemplace la batería.

Limpieza y cuidado

Limpie la báscula con un paño húmedo. No la sumerja en agua ni use productos de limpieza químicos o abrasivos.
Todas las partes deben limpiarse inmediatamente después de entrar en contacto con grasas, especias, vinagre y productos con sabor o color fuertes.

¿CÓMO USAR?

Características

Unidades de medida: gramos (g) y kilogramos (kg) y libras & onzas (lb :oz) y agua (ml) y leche (ml)
Capacidad: 5000g x 1g, 11lb x 0.1oz
Apagado automático después de 2 minutos
Indicador de sobrecarga
Indicador de batería baja

Encendido (Retire el aislante de la batería para hacer contacto con ella antes del uso inicial.)

Pulse el botón **ON/TARA**
Después de unos segundos aparecerá en la pantalla **0** o **0.000** o **0.00** o **1** o según la unidad de medida seleccionada.

Cambio de unidades de medida

Para cambiar la unidad de medida, pulse el botón **UNIDAD** en el panel de control.
La báscula alternará entre g y kg y lb:oz y ml (agua) y ml (leche) con cada pulsación del botón.

Instrucciones de uso

Coloque la báscula sobre una superficie dura, plana y nivelada.
Pulse el botón **ON/TARA** para encender la báscula.
Coloque el/los objeto(s) que desea pesar sobre la báscula. Observe el peso en la pantalla LCD.

Función de tara

Para pesar utilizando un recipiente, se utiliza la función de tara. Para usar la función de tara, siga estas instrucciones:
Coloque la báscula sobre una superficie plana y nivelada.
Pulse el botón **ON/TARA** para encender la báscula.
Coloque el recipiente vacío sobre la báscula y espere a que la pantalla se estabilice.
Pulse brevemente el botón **ON/TARA** para poner la báscula a cero. El indicador de TARA se encenderá en la pantalla y luego desaparecerá. Ahora puede añadir el/los objeto(s) que desea pesar en el recipiente. La pantalla mostrará únicamente el peso del contenido.

Apagado manual

Mantenga pulsado el botón **ON/TARA** hasta que la pantalla se apague.

Cómo instalar la batería

- 1) Retire la tapa del compartimento de la batería en la parte inferior de la báscula.
- 2) Inserte la nueva batería, asegurándose de respetar la polaridad correcta.
- 3) Vuelva a colocar la tapa del compartimento y atornillela firmemente.

Seguridad de la batería

Utilice únicamente el tipo de batería especificado. No deseche las baterías usadas en la basura municipal normal ni las incinere, ya que pueden provocar fugas, explosiones y lesiones. Las baterías no recargables no deben recargarse. Las baterías recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. Las baterías deben insertarse respetando la polaridad correcta. No cortocircuite los terminales de la batería. Cuando ya no vaya a usar el producto, retire la batería del compartimento y deséchela en los puntos de reciclaje adecuados. Las baterías recargables deben retirarse de la báscula antes de cargarlas. Las baterías agotadas deben retirarse de la báscula. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños pequeños. Retire la batería si la báscula no se va a utilizar durante un período prolongado.

17cm

17cm