


货号：EKS-070说明书
尺寸：120x170mm
面纸：70g双胶纸正反面印刷
颜色：K

正面 12cm

反面 12cm



BÁSCULA INOX
DE COCINA DIGITAL
LH2473

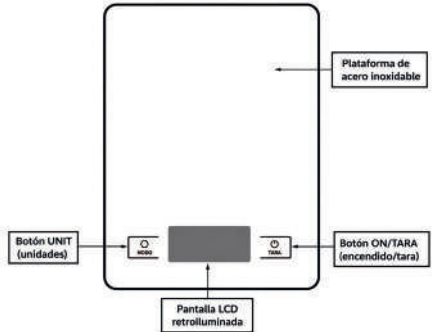

“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”
Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Especificaciones técnicas

Pilas: 2 x 1,5 V AAA
Rango de temperatura: 0 °C a 45 °C
Dimensiones: 21 cm x 15 cm x 1,7 cm
Peso: 305 g

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3
Manzana XV Nave 8 38509 Güimar Santa Cruz de Tenerife Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com Made in China
Fabricado por: NST CO., LTD

Problema

La pantalla muestra **Err**.
La báscula pesa de forma inexacta.
La pantalla muestra **Lo**.

Qué hacer

La báscula está sobrecargada. Retire el exceso de peso.
Compruebe el nivel de las pilas. Un voltaje bajo puede provocar lecturas inexactas.
La báscula tiene poca batería. Sustituya por pilas nuevas.

Limpieza y cuidado

Limpie la báscula con un paño húmedo. No la sumerja en agua ni utilice productos de limpieza químicos o abrasivos.
Todas las partes deben limpiarse inmediatamente después del contacto con grasas, especias, vinagre y alimentos con sabores o colores intensos.

¿CÓMO USAR?

Características

Unidades de medida: gramos (g), kilogramos (kg), libras y onzas (lb: oz), agua ml, leche ml, agua fl:oz y leche fl:oz
Capacidad: 5000 g x 1 g, 11 lb x 0,1 oz
Apagado automático después de 120 segundos
Indicador de sobrecarga
Indicador de batería baja

Encendido

Pulse el botón **TARA**.
Después de unos segundos, aparecerán las unidades en función de la unidad de medida seleccionada.

Cambio de unidades de medida

Para cambiar la unidad de medida, pulse el botón **MODO** en el panel de control.
La báscula cambiará entre g, kg, lb:oz, agua ml, leche ml, agua fl:oz y leche fl:oz cada vez que pulse el botón.

Instrucciones de uso

Coloque la báscula sobre una superficie plana y nivelada.
Pulse el botón **TARA** para encender la báscula.
Coloque el/los alimento(s) que desea pesar sobre la báscula.
Observe el peso en la pantalla LCD.

Pesaje con tara

Para pesar utilizando un recipiente, se utiliza la función tara. Para usar la función tara, siga estas instrucciones:
Coloque la báscula sobre una superficie plana y nivelada.
Pulse el botón **TARA** para encender la báscula.
Coloque un recipiente vacío sobre la báscula y espere a que la pantalla se estabilice.
Pulse brevemente el botón **TARA** para poner la báscula a cero. El indicador **TARA** se iluminará en la pantalla.
Ahora puede añadir el/los alimento(s) que desea pesar en el recipiente; la pantalla mostrará únicamente el peso del contenido.

Para apagar manualmente

Mantenga pulsado el botón **TARA** hasta que la pantalla se apague.

Indicador de sobrecarga

Si se excede el peso máximo que la báscula puede medir, la pantalla mostrará **Err**.

Indicador de batería baja

Cuando la batería está baja, la pantalla mostrará **Lo**.