


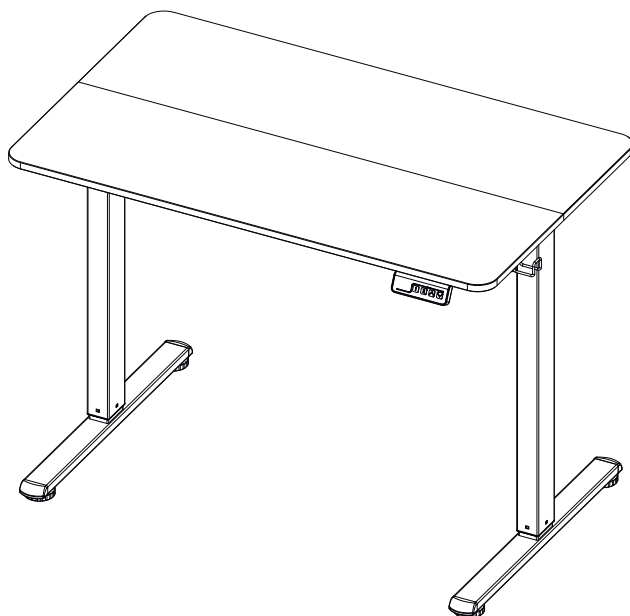

MESA GAMING TB700

VL1628

MANUAL DE USUARIO

SEGURIDAD · MANTENIMIENTO · ENSAMBLAJE

PREPARACIÓN PREVIA AL MONTAJE

Antes de comenzar:


1. Elija un área de montaje limpia, nivelada y espaciosa. Evite superficies duras que puedan dañar el producto.
2. Tenga cuidado al levantarlo. El producto debe montarse lo más cerca posible del punto de uso.
3. Asegúrese de tener todos los componentes necesarios para el montaje completo.
4. Lea siempre atentamente las instrucciones de montaje antes de comenzar.
5. Mantenga todas las piezas y el embalaje fuera del alcance de los niños pequeños.
6. No apriete demasiado los tornillos y pernos, ya que podría dañar las roscas.



20 MINUTOS



1 PERSONA

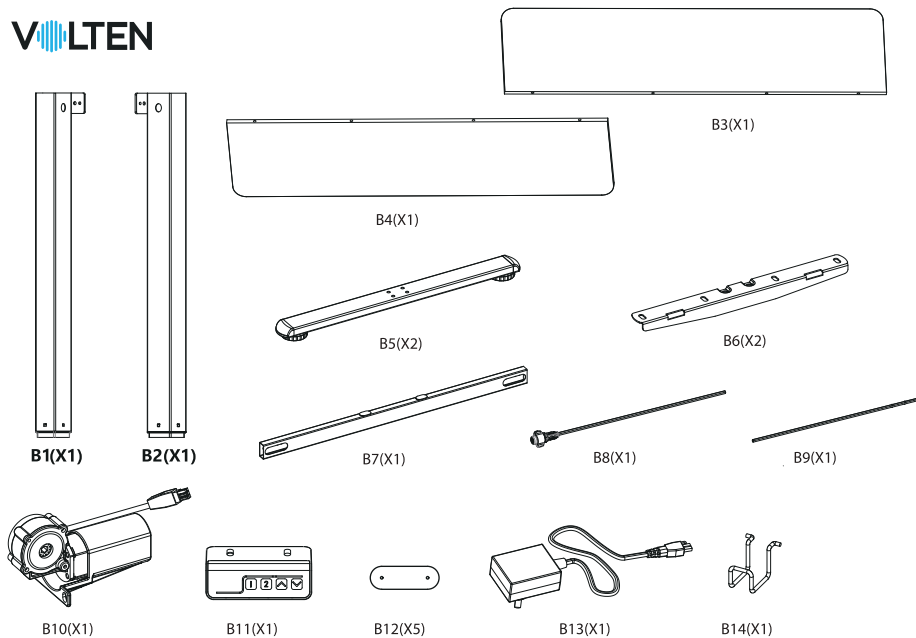

ax6



M6X10

bx4



M8X16

cx8



M6X35

dx20



M6X12

ex4



D8 × 40

fx1





M5


gx2





1

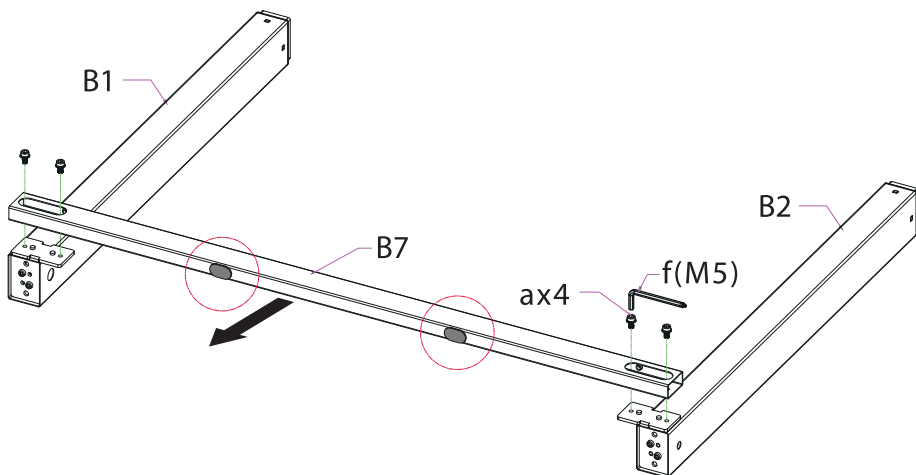

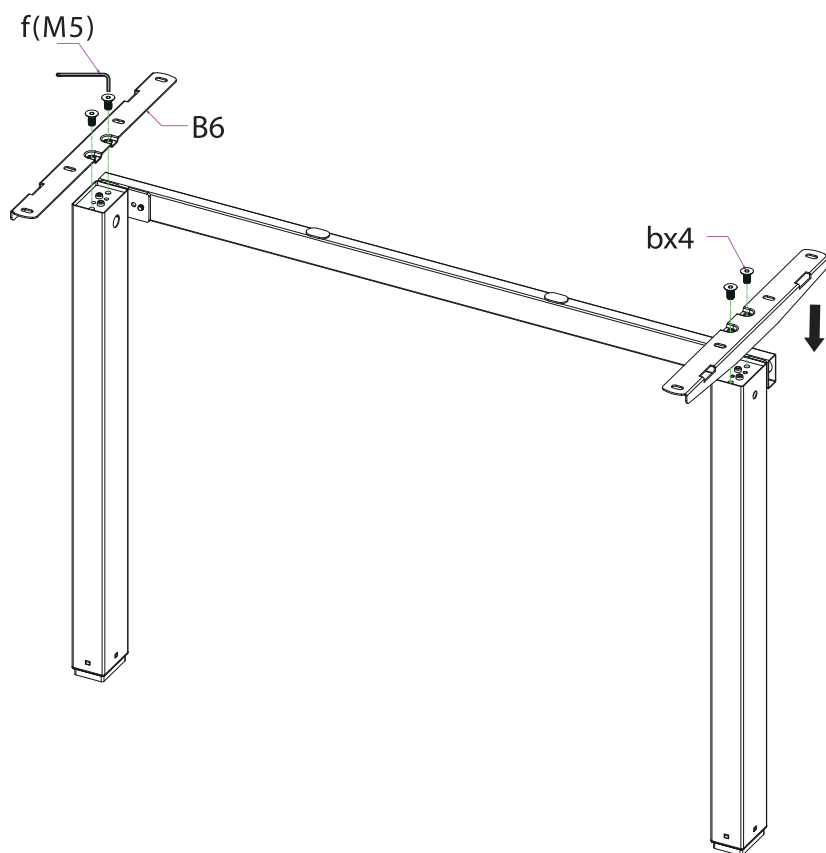


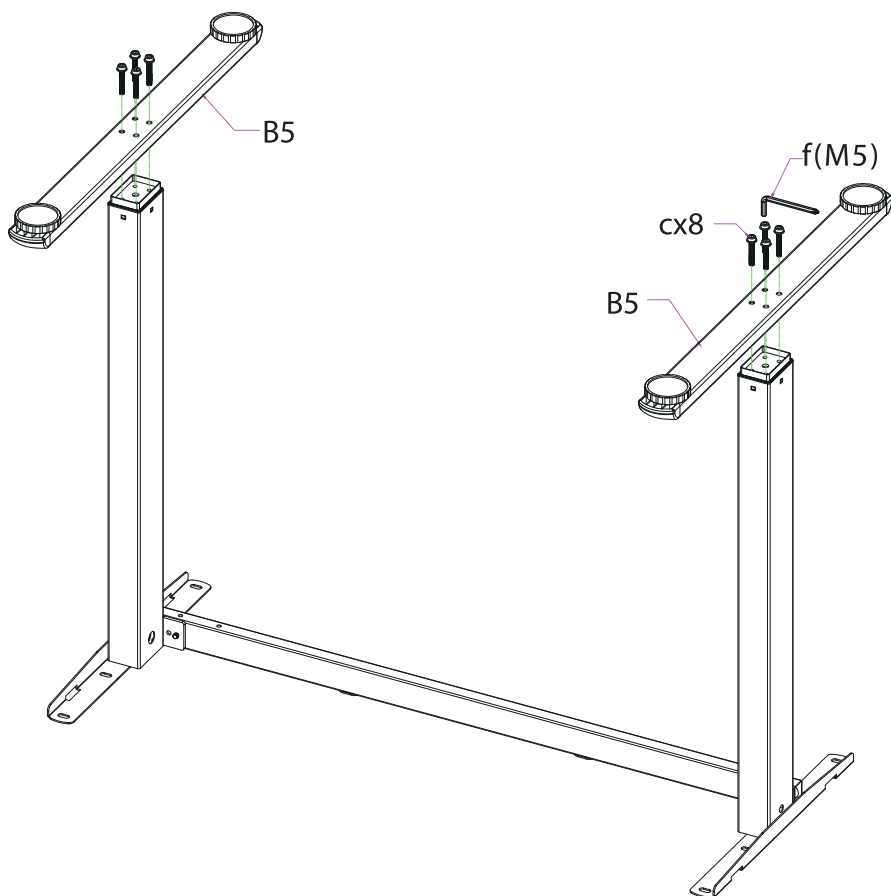

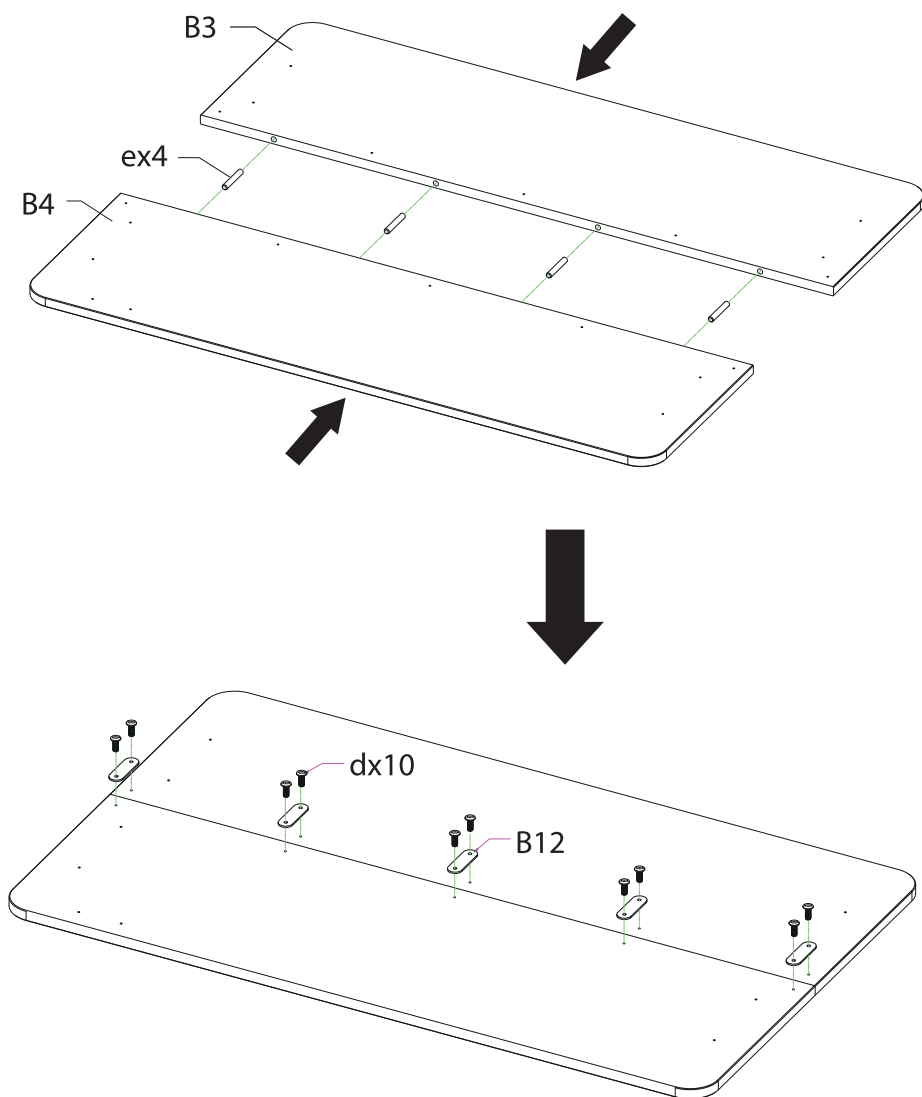


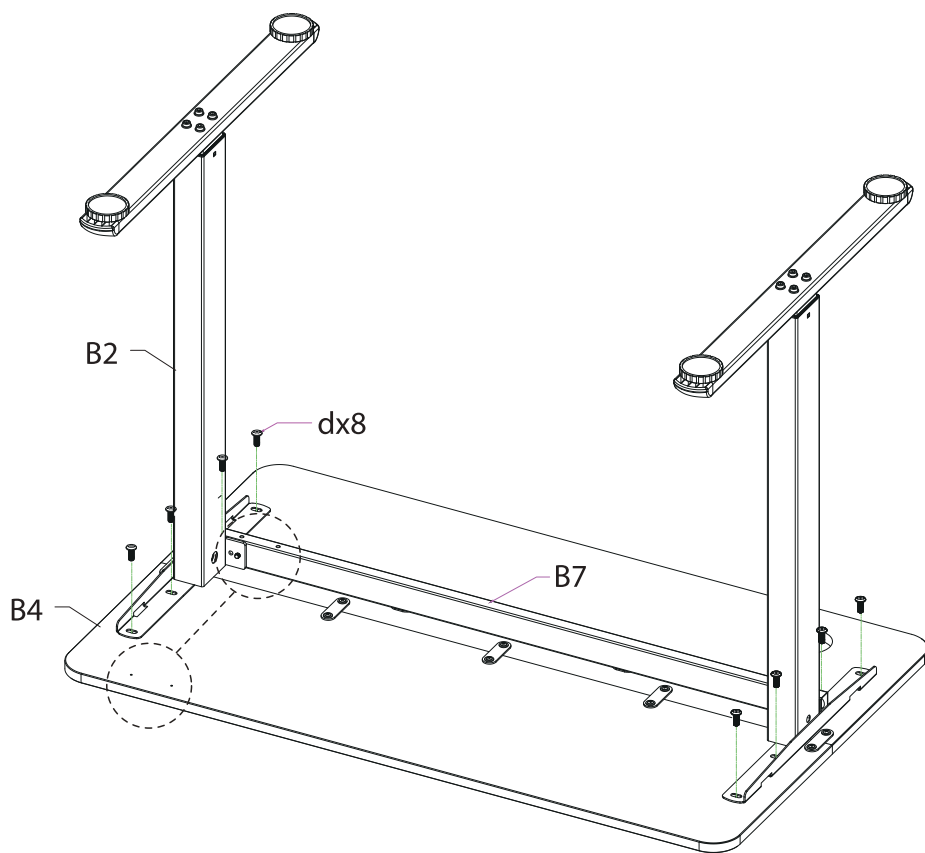

Preste atención a la instalación de los dos orificios de fijación del motor en B7, en el lado con orificios reservados en la placa de la mesa B4, ya que esto facilitará la instalación del controlador manual posteriormente.

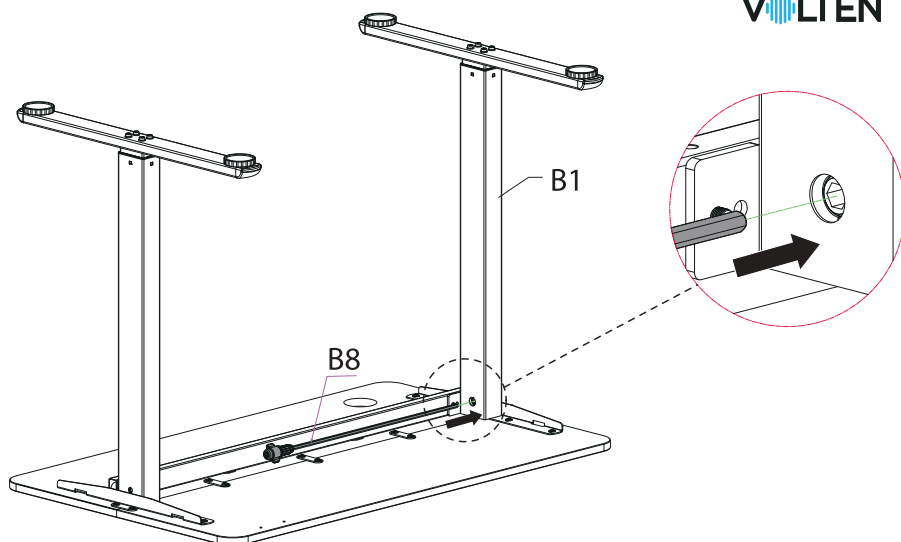


Preste atención a la hora de insertar la varilla de transmisión B8 en la pata B1; esta se puede extender ligeramente para facilitar la posterior instalación de la varilla de transmisión B9.

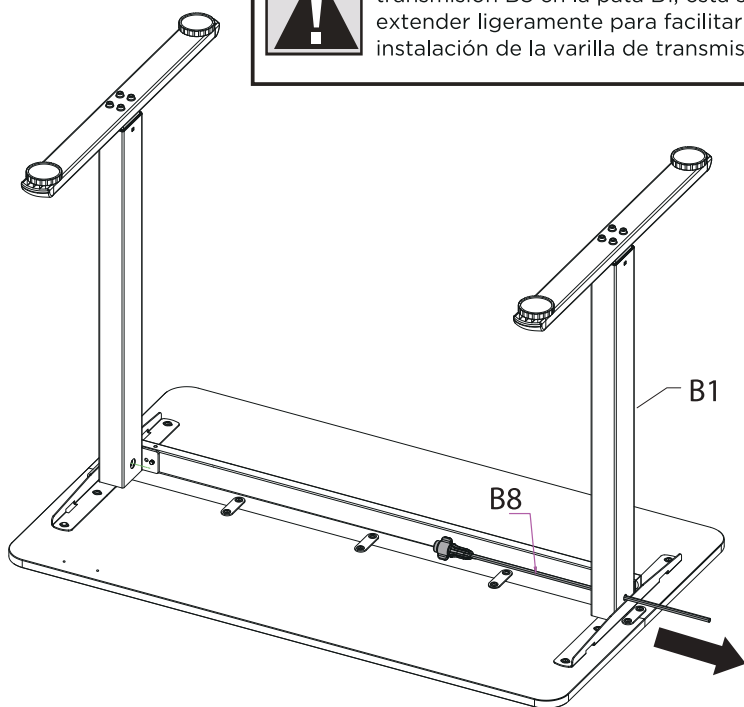

1




Inserte el motor (B10) en la varilla de transmisión (B9) HASTA QUE LA PROTECCIÓN QUEDE ATASCADA.

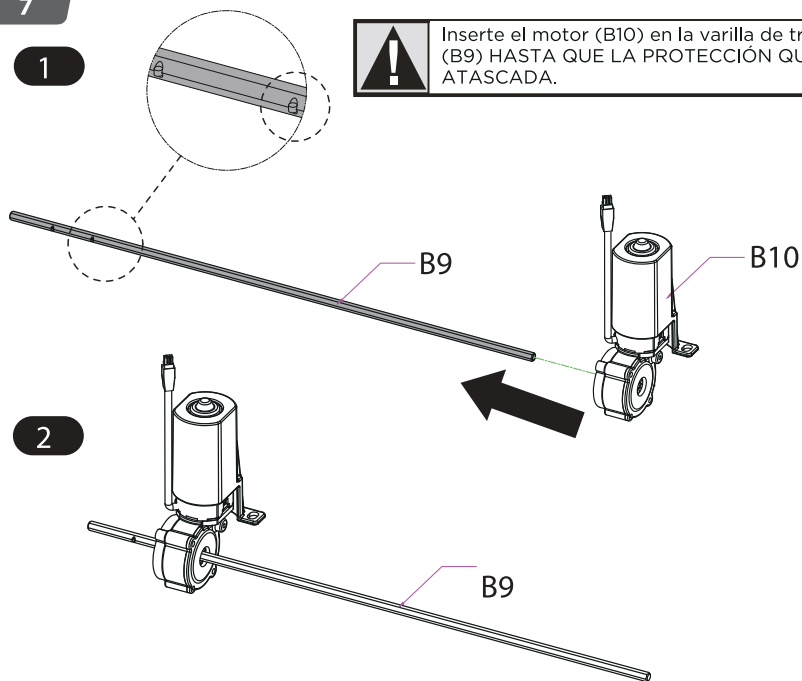


2






Inserte la varilla de accionamiento (B9) en la pata (B2) HASTA QUE LA PROTRUSIÓN QUEDE ATASCADA.

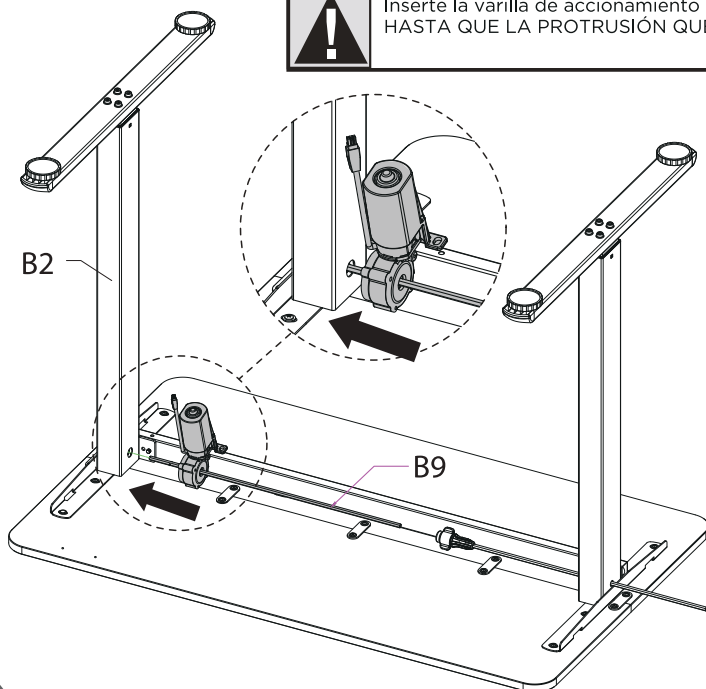

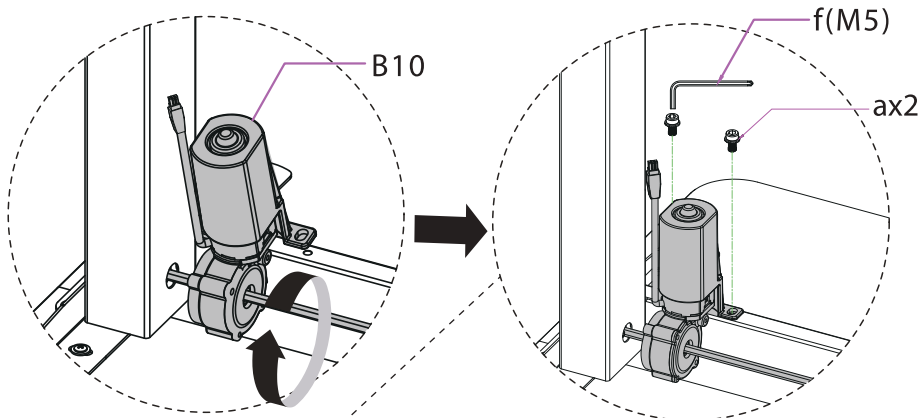



Gire ligeramente la carcasa de plástico del motor (B10) en el sentido de las agujas del reloj, alinee los orificios de la carcasa con los orificios reservados en la barra transversal y, a continuación, fíjela con 2 tornillos (a).




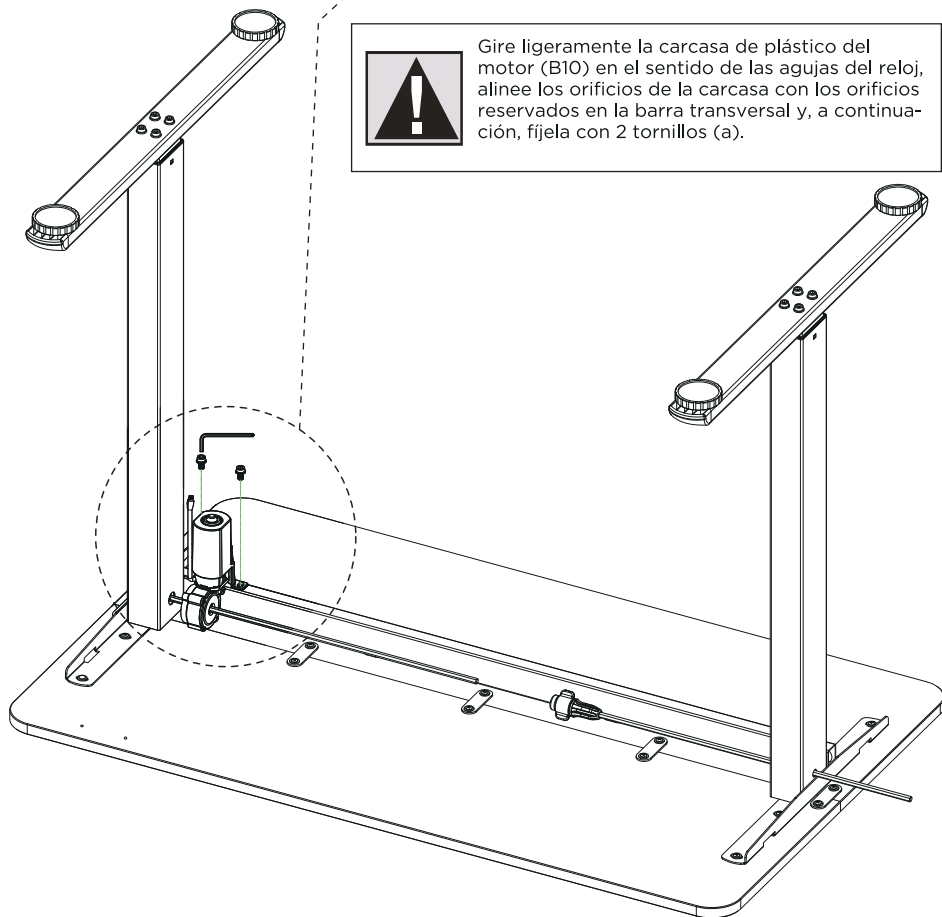


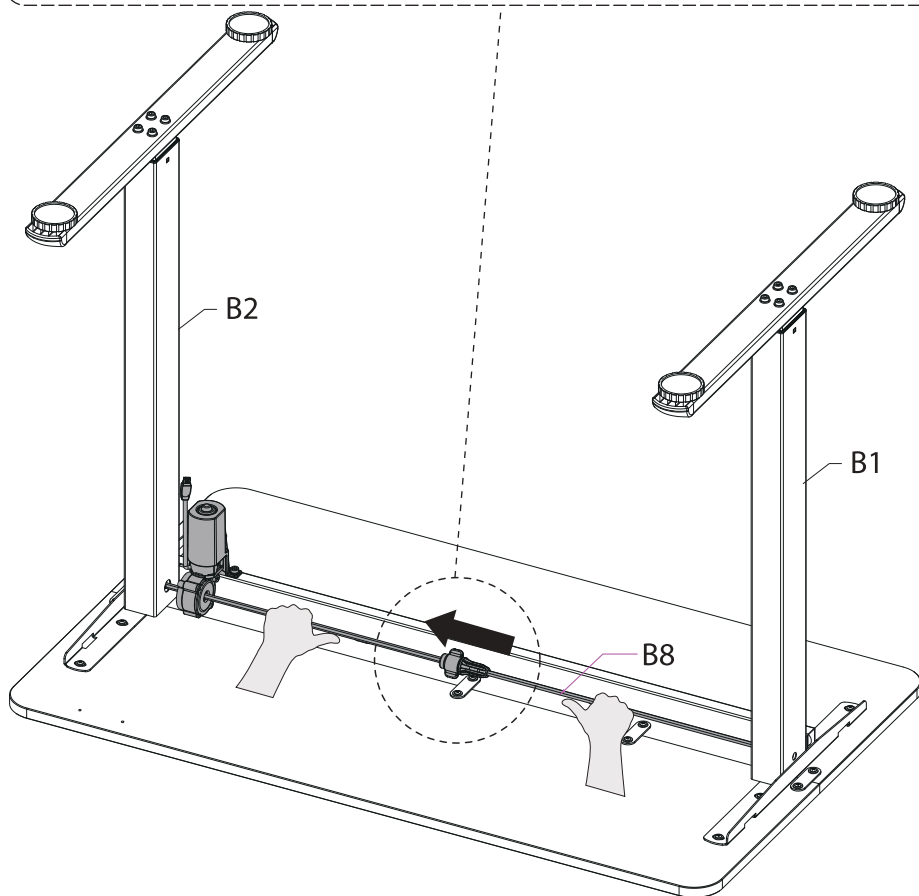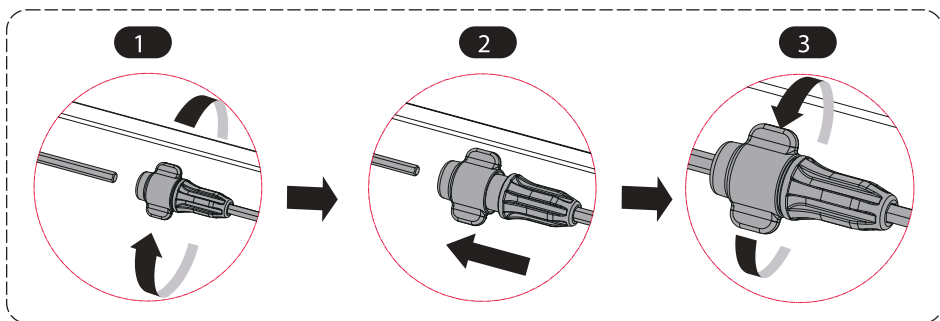


Asegúrese de que las patas B1 y B2 tengan la misma altura. Si no es así, inserte la varilla de accionamiento B8 en la pata B1 y luego gire la varilla de accionamiento B8 para que B1=B2.

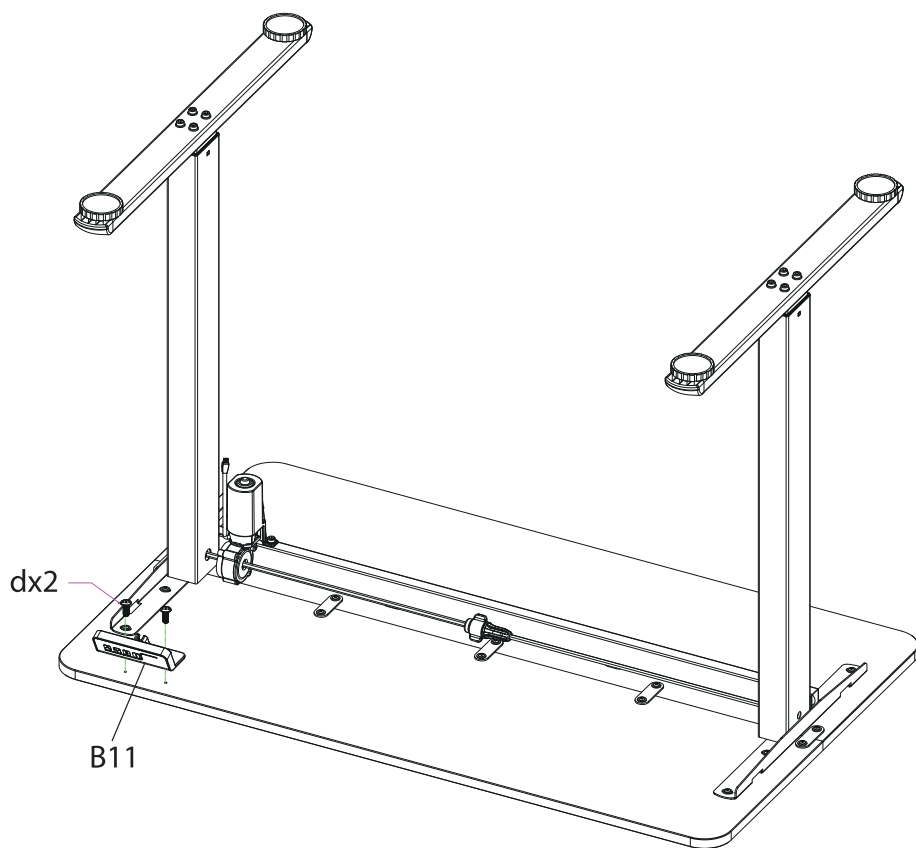


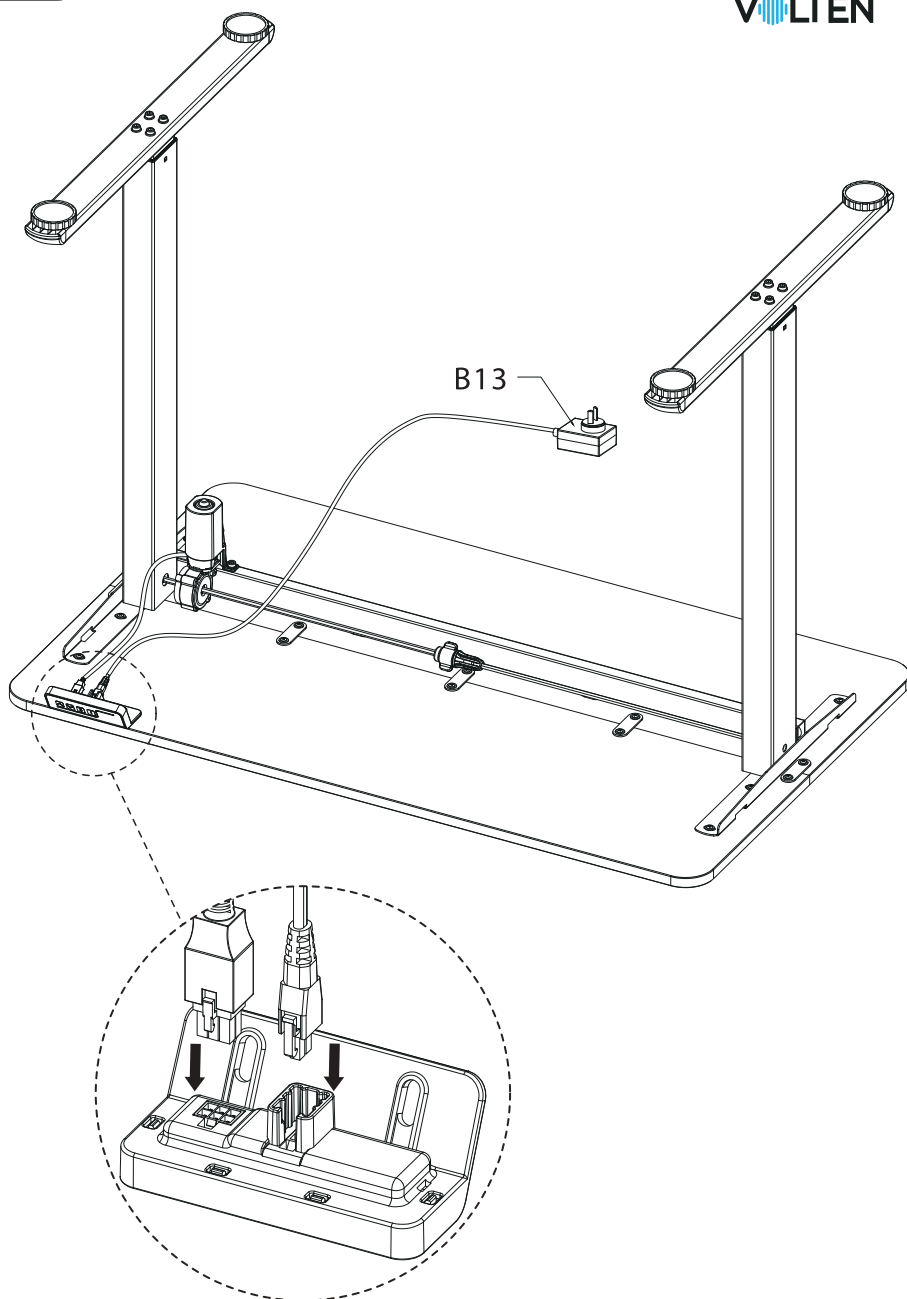

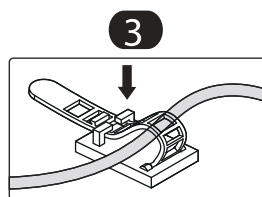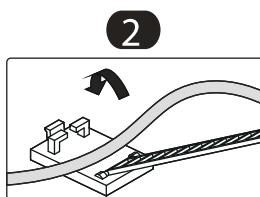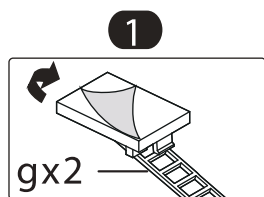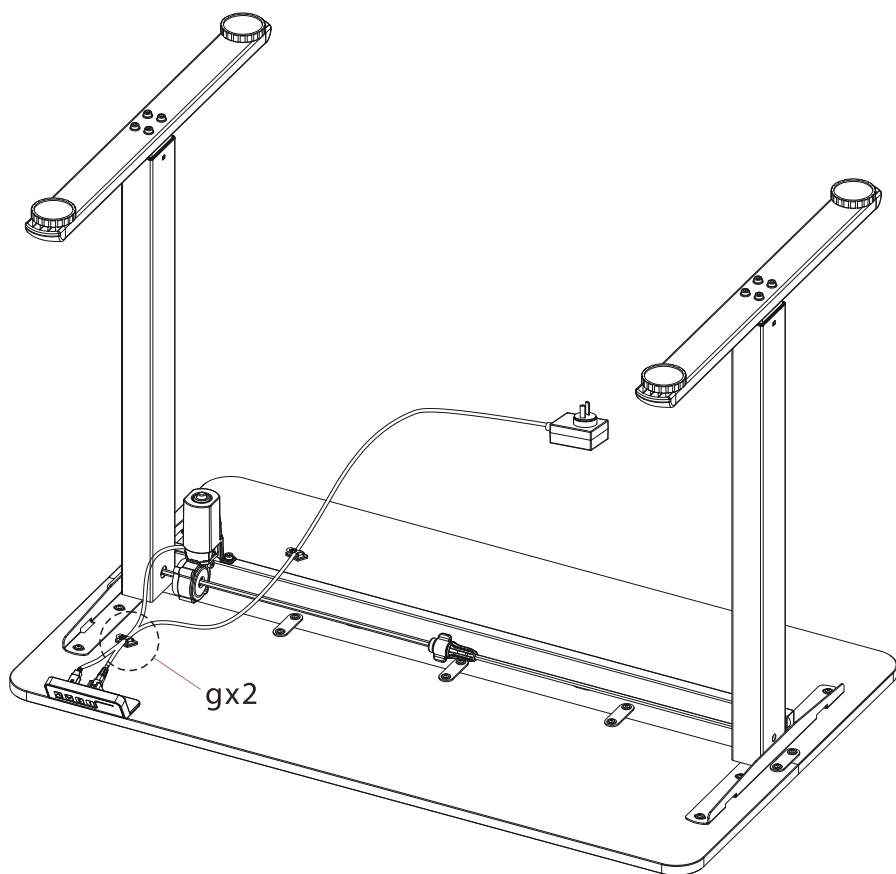

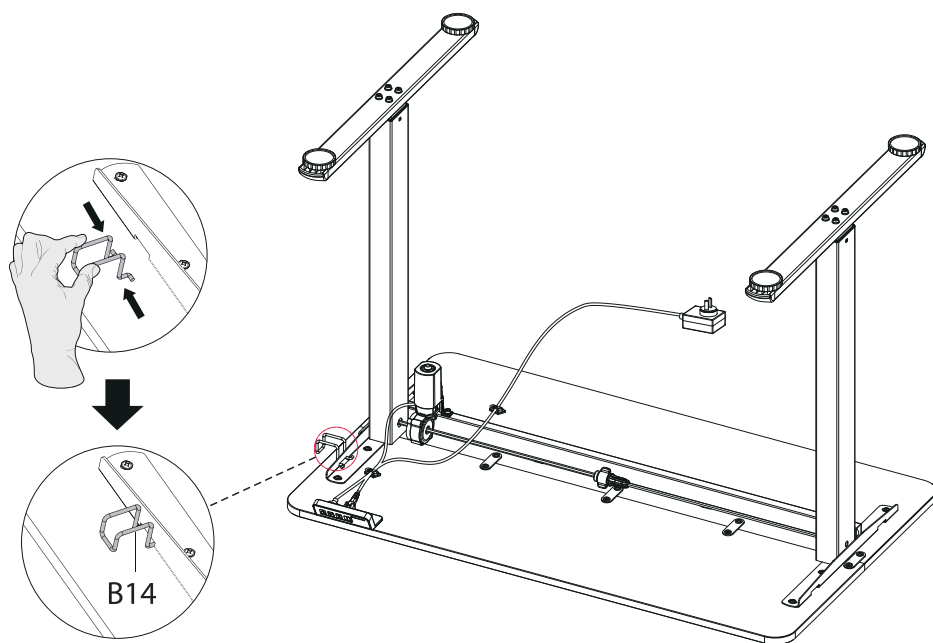

Importado por: Maquiten, S.A.
C.I.F.: A38021770.
Pol Ind de Guimar Sector 3 Mzn XV Naves 6-9.
38509 Guimar (Santa Cruz De Tenerife).
Tel: 922 53 92 51.
Email: web@mibricolaje.com
Fabricado en China.

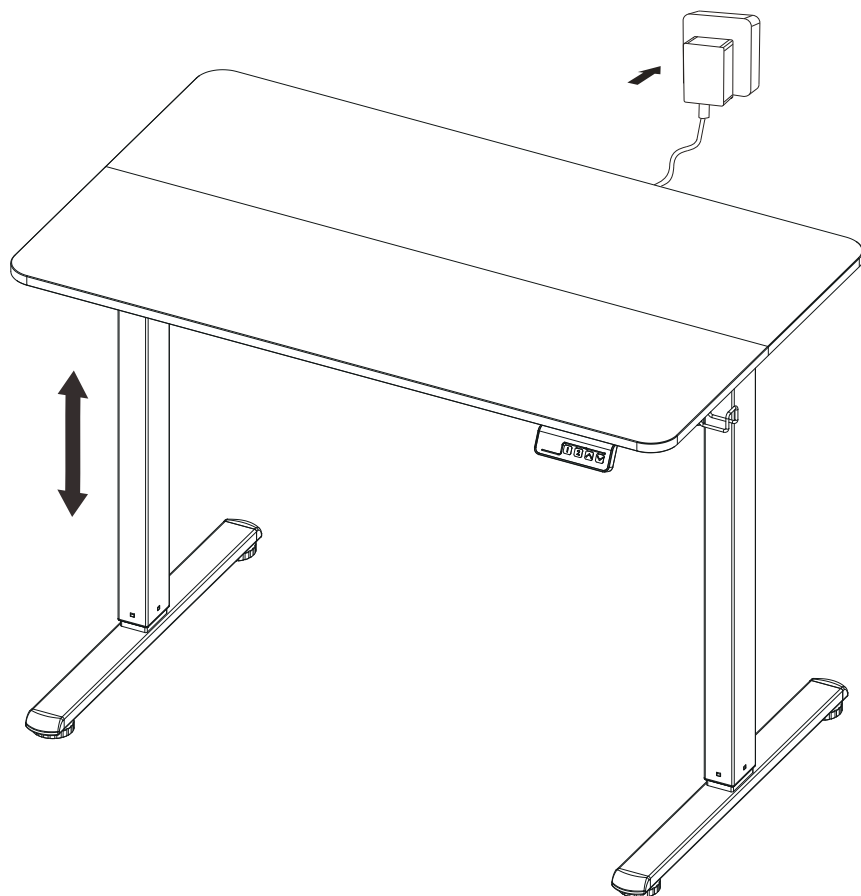


Si el lado izquierdo no sube ni baja al usar el escritorio, vuelva a los pasos 6-9. Asegúrese de que la varilla de transmisión esté instalada correctamente.


¡IMPORTANTE! Debe reiniciar el escritorio antes de usarlo:

Mantenga presionado el botón  del control hasta que el escritorio alcance su altura más baja. Luego suelte el botón. Mantenga presionado nuevamente el botón  durante más de 3 segundos hasta que aparezca  en la pantalla. Suelte el botón .

Mantenga presionado el botón  hasta que el escritorio baje un poco más, suba ligeramente y se detenga. Luego suelte el botón. El control mostrará la altura actual. Su escritorio ya está listo para usarse.



PANEL DE CONTROL DIGITAL

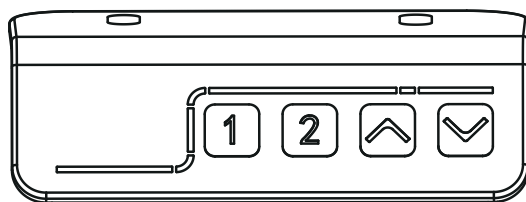

Función de elevación

Presione el botón "▲", el escritorio subirá automáticamente y se detendrá automáticamente cuando alcance el punto más alto.

Presione el botón "▼", el escritorio bajará automáticamente y se detendrá automáticamente cuando alcance el punto más bajo.

Modo de memoria

Para guardar una altura determinada en la memoria del controlador, mantenga presionado el botón "1" durante más de tres segundos. En la pantalla aparecerá "5-1", lo que indica que la altura actual se ha guardado correctamente en el botón "1". Repita el proceso usando el botón "2".

Modo de reinicio

1. Si la altura del escritorio es incorrecta, presione el botón "▼" hasta que el escritorio se mueva a la posición completamente bajada. Mantenga presionado nuevamente el botón "▼" durante al menos tres segundos y suéltelo. En la pantalla aparecerá "rSE". Continúe presionando hasta que el escritorio baje a su nivel más bajo y luego suba ligeramente.

2. Si el sistema muestra "Er1", mantenga presionado el botón "▼" durante más de tres segundos y suéltelo. En la pantalla aparecerá "rSE", luego continúe con el proceso de reinicio.

Bloqueo para niños

PARA BLOQUEAR: Mantenga presionados simultáneamente los botones "▲" y "▼" durante cinco segundos hasta que la pantalla LED muestre "Loc".

PARA DESBLOQUEAR: Mantenga presionados simultáneamente los botones "▲" y "▼" durante cinco segundos hasta que la pantalla LED cambie de "Loc" a la visualización de altura.

CONFIGURACIÓN AVANZADA

Mantenga presionados simultáneamente los botones "1" y "2" durante 20 segundos hasta que el LED parpadee. El menú contiene 7 elementos, como se muestra en la tabla a continuación.

Presione el botón "▲" o "▼" para realizar las configuraciones correspondientes; luego, mantenga presionados los botones "1" y "2" durante al menos 5 segundos hasta que se muestre "888" para guardar la configuración actual.

Menú	Rango de configuración	Observaciones
Altura mínima	73 cm – 108 cm (28.7" – 42.5")	El valor de configuración debe ser al menos 10 cm (3.9") menor que la Altura máxima.
Altura máxima	83 cm – 118 cm (32.7" – 46.5")	El valor de configuración debe ser al menos 10 cm (3.9") menor que la Altura máxima.
Altura inicial	0 cm – 30 cm (0" – 11.8")	Aumente la Altura inicial al rango de altura actual.
Anticolisión hacia arriba	U-0 – U-9	0: desactivado 1-9: a mayor número, mayor sensibilidad.
Anticolisión hacia abajo	d-0 – d-9	0: desactivado 1-9: a mayor número, mayor sensibilidad.
Punto decimal en la pantalla	F-0	El punto decimal no se muestra.
	F-1	El punto decimal se muestra.
Unidad de medida	L-0	Cambiar la pantalla para mostrar la altura en centímetros.
	L-1	Cambiar la pantalla para mostrar la altura en pulgadas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de error	Descripción / Solución
Er 1	Mantenga presionada la flecha hacia abajo para realizar un reinicio.
hot	El escritorio está sobrecalentado. Deje que el escritorio repose durante más de 18 minutos antes de usarlo.

PRECAUCIÓN Se recomienda el uso de guantes de protección para prevenir posibles daños durante el montaje de la mesa. Siga todas las instrucciones del montaje, de lo contrario la mesa podría no funcionar de forma adecuada.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Si hay manchas en las superficies de la mesa, aplicar un poco de líquido limpiador sobre una toalla suave y frote las manchas hasta que se disuelve. **Nota: No aplique el esmalte directamente sobre la mesa.**

SUPERFICIES DE PLÁSTICO

Deberemos limpiar las superficies de plástico, tanto en telas como en carcasas o patas. Para ello: no utilizaremos alcohol, ni diluyentes, ni productos abrasivos o disolventes. La recomendación es usar agua tibia y detergentes neutros no alcalinos.

TORNILLERÍA

Es conveniente verificar la tornillería de los brazos cada 6 meses para comprobar que no se ha aflojado por las vibraciones y el uso. En el caso de que sea así, bastará con apretar los tornillos aflojados.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Recomendamos el montaje de la mesa con la ayuda de una segunda persona. Para evitar que la mesa caiga, asegúrese de que el peso sea uniformemente distribuido. Evite la luz solar directa sobre la mesa para que los componentes de plástico no se vuelvan frágiles.

No use productos de limpieza agresivos sobre la mesa.

Sólo personal cualificado debería trabajar en los elementos de ajuste de la mesa.

Recomendamos el uso de la mesa sobre una superficie de interior.

Asegúrese de que todas las partes están intactas e instaladas correctamente. Una instalación incorrecta podría causar heridas. Las partes dañadas pueden afectar a la seguridad y al funcionamiento.

No se debería usar la mesa si faltan partes o están dañadas.

Nunca se suba a la mesa, ni la utilice en último caso como escalera.

Guarde las partes pequeñas así como el paquete lejos del alcance de los niños, ¡Existe riesgo de asfixia!

La mesa no es un juguete para niños. Mantenga a los niños y a los bebés lejos de la rueda giratoria.

En suelos sensibles utilice algún tipo de alfombrilla comercializada para protección de suelo.vibraciones y el uso. En el caso de que sea así, bastará con apretar los tornillos aflojados.