AICER

POWER TOOLS



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SIERRA SABLE 40V - 4.0AH

AC1870

Gracias por comprar esta Sierra Sable 40V AICER.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

¡PELIGRO!
Antes de utilizar el producto por primera vez, por favor asegúrese de leer las instrucciones para el uso.
Las instrucciones le proporcionan toda la información necesaria para utilizar el producto de forma segura y para garantizar una larga vida útil.

ADVERTENCIA: La emisión de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede diferir del valor de emisión declarado dependiendo de la forma en que se utilice la herramienta.

ADVERTENCIA: Asegúrese de identificar medidas de seguridad para proteger al operador que se basen en una estimación de la exposición en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo operativo, como los momentos en que la herramienta está apagada y cuando está apagada). en ralentí además del tiempo de activación).

ADVERTENCIA: El valor de emisión de vibraciones declarado se utiliza para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Sin embargo, si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, el valor de emisión de vibraciones puede ser diferente.

Declaración de conformidad CE
Sólo para países europeos
La declaración CE de conformidad se incluye como Anexo A de este manual de instrucciones.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para consultarlas en el futuro.
El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica alimentada por red eléctrica (con cable) o a batería (inalámbrica).

Seguridad en el área de trabajo
1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.
2. No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
3. Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

Seguridad eléctrica
1. Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes y tomacorrientes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
2. Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra o conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de sufrir una descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra o a tierra.
3. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. El agua que ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
4. No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
5. Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
6. Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido con un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal
1. Manténgase alerta, observe lo que hace y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras se utilizan herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
2. Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos. El equipo de protección, como una máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva utili-

zados en las condiciones adecuadas, reducirá las lesiones personales.
3. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o al paquete de baterías, levantar o transportar la herramienta. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o encender herramientas eléctricas con el interruptor encendido provoca accidentes.
4. Retire cualquier llave o llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave que se deje fijada a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.
5. No se exceda. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
6. Vístete apropiadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga su cabello y ropa alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
7. Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y utilizados correctamente. El uso de recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.
8. No permita que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de herramientas le permita volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas. Una acción descuidada puede provocar lesiones graves en una fracción de segundo.
9. Utilice siempre gafas protectoras para proteger sus ojos de lesiones cuando utilice herramientas eléctricas. Es responsabilidad del empleador hacer cumplir el uso de equipos de protección de seguridad apropiados por parte de los operadores de herramientas y de otras personas en el área de trabajo inmediata.

USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica adecuada hará el trabajo mejor y de forma más segura al ritmo para el que fue diseñada.
2. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
3. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o el paquete de baterías de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la herramienta eléctrica.
4. Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la operen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
5. Mantenga las herramientas eléctricas. Verifique si hay desalineación o atascamiento de piezas móviles, roturas de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de utilizarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en mal estado.
6. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado y con bordes cortantes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
7. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría provocar una situación peligrosa.

USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA

1. Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería.
2. Utilice herramientas eléctricas únicamente con paquetes de baterías específicamente designados. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede generar riesgo de lesiones e incendio.
3. Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan establecer una conexión de un terminal a otro. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.
4. En condiciones abusivas, es posible que salga líquido de la batería; evitar el contacto. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque también ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA EL CARTUCHO DE BATERÍA

1. Antes de usar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en (1) el cargador de batería, (2) la batería y (3) el producto que usa batería.
2. No desarme el cartucho de batería.
3. Si el tiempo de funcionamiento se ha acortado excesivamente, deje de utilizarlo inmediatamente. Puede haber riesgo de sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.
4. Si le entra electrolito en los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica de inmediato. Puede provocar la pérdida de la vista.
5. No cortocircuite el cartucho de batería:
(1) No toque los terminales con ningún material conductor.
(2) Evite almacenar el cartucho de batería en un recipiente con otros objetos metálicos como clavos, monedas, etc.
(3) No exponga el cartucho de batería al agua o la lluvia.
Un cortocircuito en la batería puede provocar un gran flujo de corriente, sobrecalentamiento y posibles quemaduras.
6. No guarde la herramienta ni el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50 °C (122 °F).
7. No incinere el cartucho de batería incluso si está gravemente dañado o completamente desgastado.
8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la batería.
9. No utilice una batería dañada.
10. Las baterías de iones de litio contenidas están sujetas a los requisitos de la legislación sobre mercancías peligrosas.
Para transportes comerciales, p.e. por parte de terceros, transportistas, se deben respetar requisitos especiales en materia de embalaje y etiquetado.
Para la preparación del artículo que se envía, se requiere consultar a un experto en materiales peligrosos.
Tenga en cuenta también las normas nacionales, posiblemente más detalladas.
Tape o enmascare los contactos abiertos y empaquete la batería de tal manera que no pueda moverse dentro del embalaje.
11. Siga las regulaciones locales relacionadas con la eliminación de la batería.
12. Utilice las baterías únicamente con los productos especificados por AICER. La instalación de baterías en productos que no cumplen con las normas puede provocar un incendio, calor excesivo, explosión o fuga de electrolito.

PRECAUCIÓN: Utilice únicamente baterías AICER originales. El uso de baterías AICER no originales o baterías que hayan sido alteradas puede provocar que la batería explote y provoque incendios, lesiones personales y daños. También anulará la garantía AICER para la herramienta y el cargador AICER.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA LA UNIDAD INALÁMBRICA

1. No desmonte ni altere la unidad inalámbrica.
2. Mantenga la unidad inalámbrica alejada de los niños pequeños.
Si se ingiere accidentalmente, busque atención médica de inmediato.
3. Utilice la unidad inalámbrica sólo con herramientas AICER.
4. No exponga la unidad inalámbrica a la lluvia o condiciones húmedas.
5. No utilice la unidad inalámbrica en lugares donde la temperatura supere los 50 °C (122 °F).
6. No opere la unidad inalámbrica en lugares donde haya instrumentos médicos cerca, como marcapasos.
7. No opere la unidad inalámbrica en lugares donde haya dispositivos automatizados cerca. Si se utilizan, los dispositivos automatizados pueden desarrollar fallos o errores.
La unidad inalámbrica puede producir campos electromagnéticos (EMF), pero no son perjudiciales para el usuario.
9. La unidad inalámbrica es un instrumento preciso. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la unidad inalámbrica.
10. Evite tocar el terminal de la unidad inalámbrica con las manos desnudas o materiales metálicos.
11. Retire siempre la batería de la herramienta al instalar la unidad inalámbrica.
12. Al abrir la tapa de la ranura, evite el lugar donde pueda entrar polvo y agua. Mantenga siempre limpia la entrada de la ranura.
13. Inserte siempre la unidad inalámbrica en la dirección correcta.
14. No presione demasiado fuerte el botón de activación inalámbrica de la unidad inalámbrica ni presione el botón con un objeto con un borde afilado.
15. Cierre siempre la tapa de la ranura cuando esté en funcionamiento.

16. No retire la unidad inalámbrica de la ranura mientras se suministra energía a la herramienta.
Hacerlo podría causar un mal funcionamiento de la unidad inalámbrica.
17. No retire la pegatina de la unidad inalámbrica.
18. No coloque ninguna pegatina en la unidad inalámbrica.
19. No deje la unidad inalámbrica en un lugar donde se pueda generar electricidad estática o ruido eléctrico.
20. No deje la unidad inalámbrica en un lugar expuesto a altas temperaturas, como un automóvil expuesto al sol.
21. No deje la unidad inalámbrica en un lugar polvoriento o polvoriento o en un lugar donde se pueda generar gas corrosivo.
22. El cambio repentino de temperatura puede ensuciar la unidad inalámbrica. No utilice la unidad inalámbrica hasta que el rocío se haya secado por completo.
23. Cuando limpie la unidad inalámbrica, límpiela suavemente con un paño suave y seco. No utilice bencina, disolventes, grasa conductora ni similares.
24. Cuando guarde la unidad inalámbrica, manténgala en el estuche suministrado o en un contenedor libre de estática.
25. No inserte ningún dispositivo que no sea la unidad inalámbrica AICER en la ranura de la herramienta.
26. No utilice la herramienta con la tapa de la ranura dañada. El agua, el polvo y la suciedad que entran en la ranura pueden provocar un mal funcionamiento.
27. No tire y/o gire la tapa de la ranura más de lo necesario. Restaure la tapa si se desprende de la herramienta.
28. Vuelva a colocar la tapa de la ranura si se pierde o daña.

ESPECIFICACIONES

Longitud de carrera	26 mm
Golpes por minuto	3.000 spm
Máx. capacidades de corte	10 mm metal
	150 mm madera
Tensión nominal	D.C 40V
Longitud total	430 mm

• Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.
• Las especificaciones y el cartucho de batería pueden diferir de un país a otro.

USO PREVISTO

La herramienta está destinada a serrar madera, plástico y materiales ferrosos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA SIERRA INALÁMBRICA

1. Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación en la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos.
El accesorio de corte que entra en contacto con un cable "vivo" puede hacer que las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica "vivan" y podría provocar una descarga eléctrica al operador.
2. Utilice abrazaderas u otra forma práctica para asegurar y sostener la pieza de trabajo en una plataforma estable.
Sostener el trabajo con la mano o contra su cuerpo lo deja inestable y puede provocar la pérdida de control.
3. Utilice siempre gafas o anteojos de seguridad. Los anteojos o anteojos de sol comunes NO son anteojos de seguridad.
4. Evite cortarse las uñas. Inspeccione la pieza de trabajo en busca de clavos y retírelos antes de la operación.
5. No corte piezas de trabajo demasiado grandes.
6. Verifique que haya un espacio libre adecuado más allá de la pieza de trabajo antes de cortar para que la hoja no golpee el piso, la mesa de trabajo, etc.
7. Sostenga la herramienta firmemente.
8. Asegúrese de que la hoja no esté en contacto con la pieza de trabajo antes de encender el interruptor.
9. Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
10. No deje la herramienta en funcionamiento. Opere la herramienta sólo cuando la lleve en la mano.
11. Apague siempre y espere a que la hoja se detenga por completo antes de retirarla de la pieza de trabajo.
12. No toque la hoja ni la pieza de trabajo inmediatamente después de la operación; pueden estar extremadamente calientes y quemarle la piel.
13. No opere la herramienta sin carga innecesariamente.
14. Utilice siempre la mascarilla/respirador contra el polvo correcto para el material y la aplicación con la que esté trabajando.
15. Algunos materiales contienen sustancias químicas que pueden ser tóxicas. Tome precauciones para evitar la inhalación del polvo y el contacto con la piel. Siga los datos de seguridad del proveedor de materiales.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA: NO permita que la comodidad o familiaridad con el producto (obtenida por el uso repetido) reemplace el estricto cumplimiento de las reglas de seguridad para el producto en cuestión. EL MAL USO o el incumplimiento de las reglas de seguridad establecidas en este manual de instrucciones pueden causar lesiones personales graves.

Instrucciones de seguridad importantes para el cartucho de batería

1. Antes de usar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el cargador de batería, la batería y el producto que usa batería.
2. No desarme el cartucho de batería.
3. Si el tiempo de funcionamiento se ha acortado excesivamente, deje de utilizarlo inmediatamente. Puede haber riesgo de sobrecalentamiento, posibles quema-

duras e incluso una explosión.
4. Si le entra electrolito en los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica de inmediato. Puede provocar la pérdida de la vista.
5. No cortocircuite el cartucho de batería:
(1) No toque los terminales con ningún material conductor.
(2) Evite almacenar el cartucho de batería en un recipiente con otros objetos metálicos como clavos, monedas, etc.
(3) No exponga el cartucho de batería al agua o la lluvia.
Un cortocircuito en la batería puede provocar un gran flujo de corriente, sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una avería.
6. No guarde la herramienta ni el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50 °C (122 °F).
7. No incinere el cartucho de batería incluso si está gravemente dañado o completamente desgastado.
8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la batería.
9. No utilice una batería dañada.
10. Las baterías de iones de litio contenidas están sujetas a los requisitos de la legislación sobre mercancías peligrosas.
Para transportes comerciales, p.e. por parte de terceros, transportistas, se deben respetar requisitos especiales en materia de embalaje y etiquetado.
Para la preparación del artículo que se envía, se requiere consultar a un experto en materiales peligrosos.
Tenga en cuenta también las normas nacionales, posiblemente más detalladas.
Tape o enmascare los contactos abiertos y empaquete la batería de tal manera que no pueda moverse dentro del embalaje.
11. Siga las regulaciones locales relacionadas con la eliminación de la batería.

CONSEJOS PARA MANTENER LA MÁXIMA DURACIÓN DE LA BATERÍA

1. Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue por completo. Detenga siempre el funcionamiento de la herramienta y cargue el cartucho de batería cuando note menos potencia de la herramienta.
2. Nunca recargue un cartucho de batería completamente cargado.
La sobrecarga acorta la vida útil de la batería.
3. Cargue el cartucho de batería a temperatura ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Deje que un cartucho de batería caliente se enfríe antes de cargarlo.
4. Cargue el cartucho de batería si no lo utiliza durante un período prolongado (más de seis meses).

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y que el cartucho de batería esté retirado antes de ajustar o comprobar el funcionamiento de la herramienta.

Instalación o extracción de la batería

PRECAUCIÓN: Apague siempre la herramienta antes de instalar o retirar el cartucho de batería.

Sujete firmemente la herramienta y la batería al instalar o retirar el cartucho de batería. No sujetar la herramienta y el cartucho de batería puede hacer que se le resbalen de las manos y provocar daños a la herramienta y al cartucho de batería y lesiones personales.

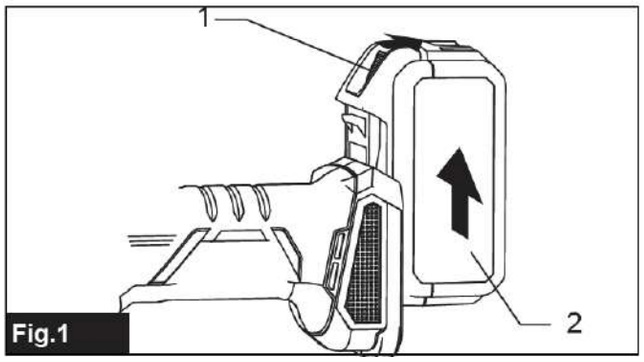


Fig.1

Para retirar el cartucho de batería, deslícelo fuera de la herramienta mientras desliza el botón en la parte frontal del cartucho.

Para instalar el cartucho de batería, alinee la lengüeta del cartucho de batería con la ranura de la carcasa y deslícelo en su lugar. Insértalo hasta el fondo hasta que encaje en su lugar con un pequeño clic.

PRECAUCIÓN: Instale siempre el cartucho de batería por completo hasta que no se pueda ver el indicador rojo. De lo contrario, podría caerse accidentalmente de la herramienta y causarle lesiones a usted o a alguien a su alrededor.

PRECAUCIÓN: No instale el cartucho de batería a la fuerza. Si el cartucho no se desliza fácilmente, no se está insertando correctamente.

Indicando la capacidad restante de la batería

Sólo para cartuchos de batería con indicador.

Presione el botón de verificación en el cartucho de la batería para indicar la capacidad restante de la batería. Los testigos se encienden durante unos segundos.

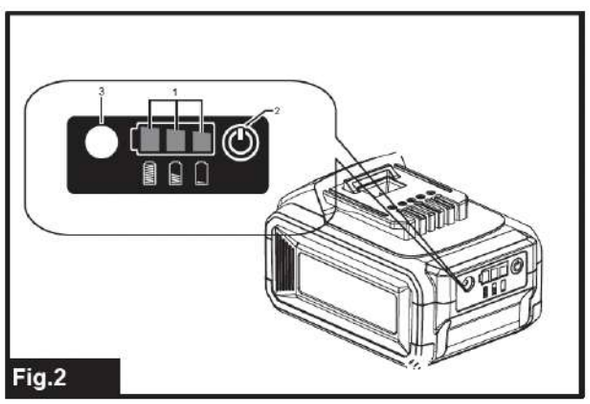


Fig.2

Indicator lamps		Remaining capacity
Lighted	Off	
■ ■ ■		75% to 100%
■ ■ □		35% to 75%
■ □ □		5% to 35%

CAMBIAR ACCIÓN

PRECAUCIÓN: Antes de instalar el cartucho de batería en la herramienta, siempre verifique que el gatillo del interruptor actúe correctamente y regrese a la posición "APAGADO" cuando se suelta.

AVISO: No utilice la palanca de bloqueo/cambio de velocidad mientras la herramienta esté en funcionamiento. La herramienta podría estar dañada.

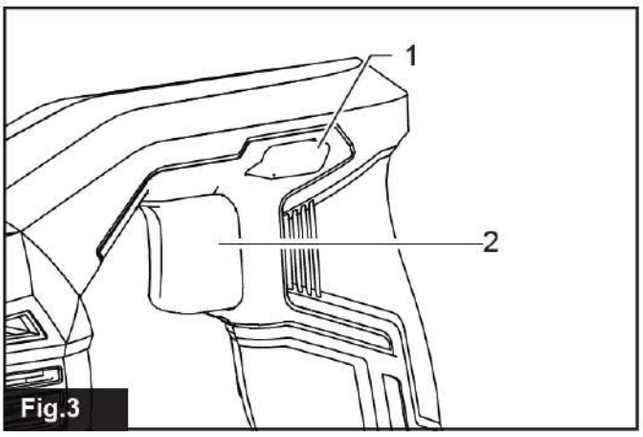


Fig.3

LUZ DE TRABAJO LED

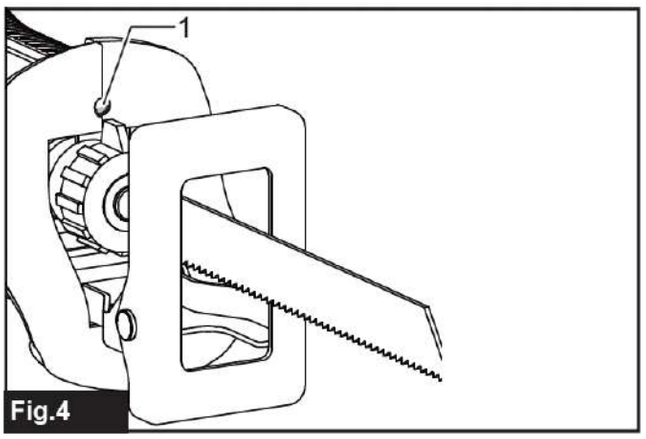


Fig.4

PRECAUCIÓN: No mire a la luz ni vea la fuente de luz directamente.

Tire del gatillo del interruptor para encender la lámpara. La lámpara sigue encendida mientras se aprieta el

gatillo del interruptor.
La lámpara se apaga después de soltar el gatillo del interruptor.
NOTA: Utilice un paño seco para limpiar la suciedad de la lente de la lámpara. Tenga cuidado de no rayar la lente de la lámpara, ya que podría disminuir la iluminación.

AJUSTAR LA ZAPATA
Cuando la hoja de la sierra alternativa pierda su eficiencia de corte en un lugar a lo largo de su filo, reposicione la zapata para utilizar una parte afilada y no utilizada de su filo.
Esto ayudará a alargar la vida útil de la hoja de sierra alternativa.
La posición de la zapata se puede ajustar en cuatro niveles.
Para reposicionar el zapato, abra la palanca de ajuste de la zapata y seleccione la posición adecuada, luego cierre el zapato.
palanca de ajuste.

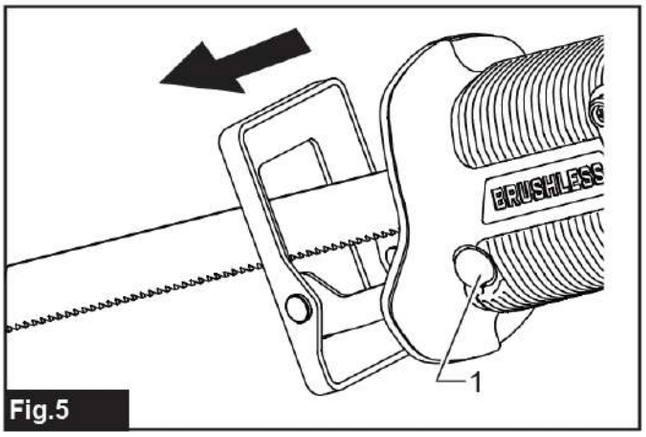


Fig.5

NOTA: La zapata no se puede ajustar sin abrir completamente la palanca de ajuste de la zapata.

MONTAJE
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y que el cartucho de batería esté retirado antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta.

INSTALACIÓN O EXTRACCIÓN DE LA HOJA DE SIERRA
PRECAUCIÓN: Limpie siempre todas las virutas o materias extrañas adheridas a la hoja y alrededor de la abrazadera de la hoja. De lo contrario, podría provocar un ajuste insuficiente de la hoja, lo que provocaría lesiones graves.
Para instalar la hoja de sierra alternativa, asegúrese siempre de que la palanca de sujeción de la hoja (parte del manguito de sujeción de la hoja) esté en la posición liberada en la cubierta aislante antes de insertar la hoja de sierra alternativa. Si la palanca de sujeción de la hoja está en posición fija, gírela en la dirección de la flecha para que pueda bloquearse en la posición liberada.

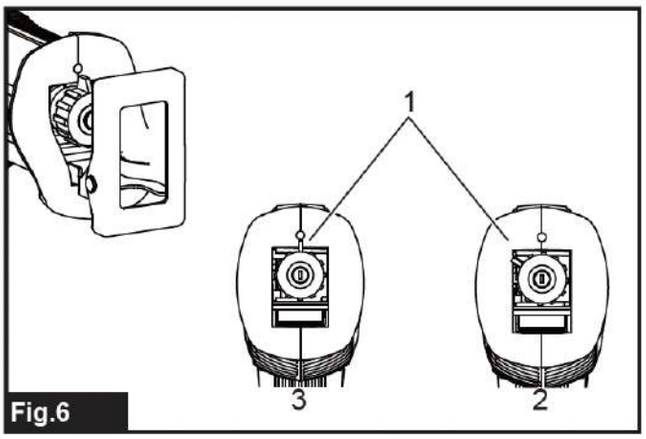


Fig.6

Inserte la hoja de la sierra alternativa en la abrazadera de la hoja hasta el fondo. El manguito de sujeción de la hoja gira y la hoja de la sierra alternativa. Asegúrese de que la hoja de la sierra alternativa no se pueda extraer aunque intente sacarla.

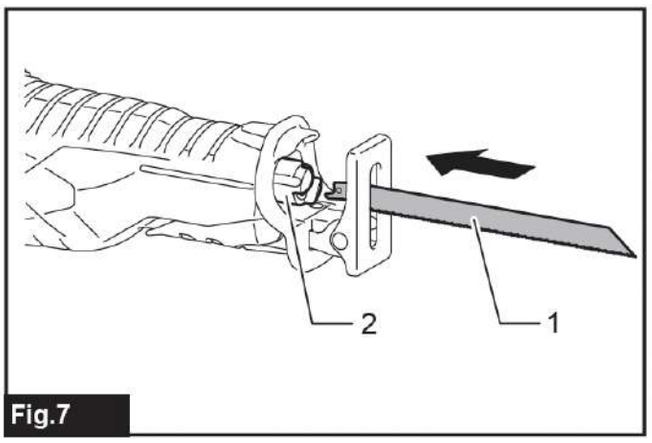


Fig.7

PRECAUCIÓN: Si no inserta la hoja de la sierra alternativa lo suficientemente profundo, la hoja de la sierra alternativa podría salir expulsada inesperadamente durante el funcionamiento. Esto puede ser extremadamente peligroso.

Para retirar la hoja de sierra alternativa, gire completamente la palanca de sujeción de la hoja en la dirección de la flecha. Se retira la hoja de la sierra alternativa y la palanca de sujeción de la hoja se fija en la posición liberada.

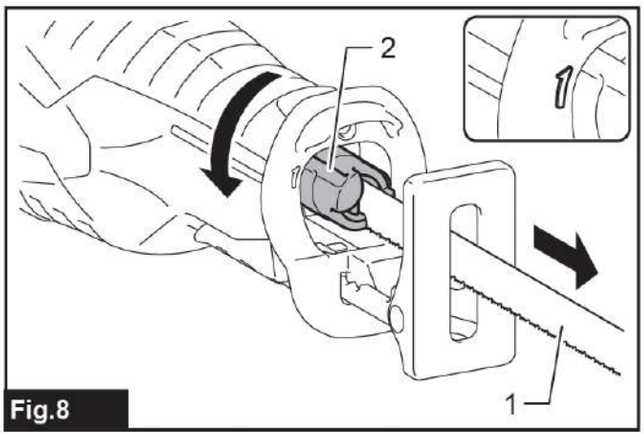


Fig.8

PRECAUCIÓN: Mantenga las manos y los dedos alejados de la palanca durante la operación de cambio. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales.

NOTA: Si retira la hoja de la sierra alternativa sin girar completamente la palanca de sujeción de la hoja, es posible que la palanca no quede bloqueada en la posición liberada. En este caso, gire completamente la palanca de sujeción de la hoja nuevamente y luego asegúrese de que la palanca de sujeción de la hoja esté bloqueada en la posición liberada.

NOTA: Si la palanca de sujeción de la hoja está colocada dentro de la herramienta, encienda la herramienta solo un segundo para dejar salir la hoja como se muestra en la figura Retire el cartucho de batería de la herramienta antes de instalar o quitar la hoja de sierra alternativa.

OPERACIÓN


PRECAUCIÓN: Siempre presione la zapata firmemente contra la pieza de trabajo durante la operación. Si la zapata se retira o se mantiene alejada de la pieza de trabajo durante la operación, se producirán fuertes vibraciones y/o torsión, lo que provocará que la hoja se rompa peligrosamente.

PRECAUCIÓN: Utilice siempre guantes para proteger sus manos de virutas calientes al cortar metal.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de usar siempre protección ocular adecuada que cumpla con las normas nacionales vigentes.

PRECAUCIÓN: Utilice siempre un refrigerante adecuado (aceite de corte) al cortar metal. De lo contrario, se producirá un desgaste prematuro de la hoja.

Presione la zapata contra la pieza de trabajo. No permita que la herramienta rebote. Coloque la hoja de la sierra alternativa en ligero contacto con la pieza de trabajo. Primero, haga una ranura piloto usando una velocidad más lenta. Luego use una velocidad más rápida para continuar cortando.

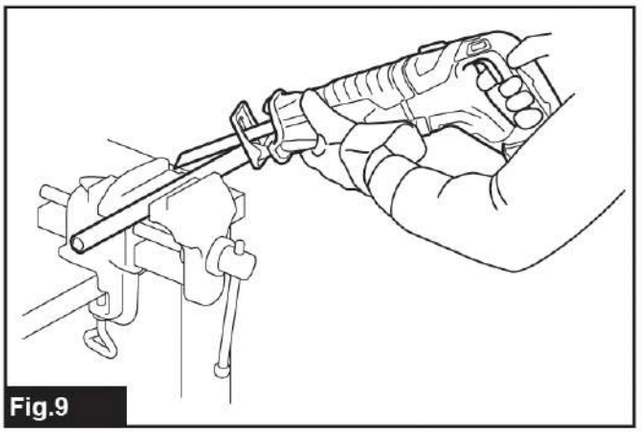
Fig.9

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: NBMP CO., LTD

