
airmec®

HORNO DE PIZZA
A GAS PORTÁTIL

AM131724

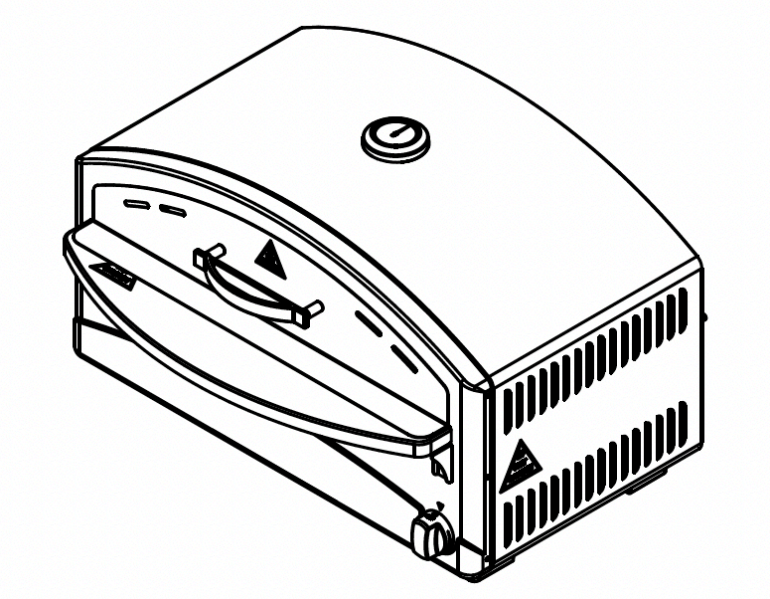

Gracias por comprar este horno de pizza a gas Airmec.

ADVERTENCIAS GENERALES

Puede ser peligroso intentar instalar otros tipos de contenedores o cartuchos de gas.

• El aparato solo debe ser reparado por un agente de servicio autorizado. Diríjase al lugar de compra para obtener asistencia técnica.
• El aparato debe almacenarse en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa. No lo guarde mientras esté conectado al cilindro. Asegúrese de que el cilindro esté desconectado y almacenado en un área bien ventilada, alejada de fuentes de calor, calor y llamas directas.
• Este aparato está diseñado para GLP; el regulador debe conectarse al cilindro de gas y el aparato debe cumplir con la norma EN12864.
• Solo para uso en exteriores.
• Lea las instrucciones antes de usar el aparato.
• Advertencia: las partes sensibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños pequeños alejados.
• No mueva el aparato durante su uso.
• Cierre el suministro de gas en el cilindro después de usarlo.

¡PELIGRO!

• Durante el funcionamiento, todas las superficies estarán extremadamente calientes y no deben tocarse ni manipularse.
• No utilice el aparato si tiene fugas, juntas desgastadas, deterioradas o dañadas.
• Manipule con cuidado incluso después de su uso. Siempre sujételo por el asa, no por el cilindro.
• Utilice únicamente en áreas ventiladas de pared.
• No utilice adaptadores ni modifique el aparato para conectarlo a otros conectores o cilindros.
• No utilice varios aparatos para calentar un solo utensilio.
• El aparato debe estar supervisado por un adulto en todo momento.
• Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
• Úselo únicamente como aparato de cocina; no debe usarse como calentador ni modificarse para ningún otro fin.
• Evite derrames y salpicaduras cerca de los quemadores.

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

• Este aparato produce

monóxido de carbono, que no tiene olor. Usarlo en espacios cerrados, como por ejemplo, en una caravana, coche, barco o casa rodante, podría causar la muerte.

IMPORTANTE

• Mantener fuera del alcance de los niños en todo momento.
• Las superficies del aparato se calentarán durante su funcionamiento; tenga cuidado al manipularlo o moverlo.
• El aparato debe colocarse sobre una superficie estable, nivelada e inmóvil. Debe protegerse de corrientes de aire directas y ubicarse en un lugar bien ventilado.
• Asegúrese de que las entradas de aire primarias, ubicadas en el tubo del quemador de este aparato, no estén obstruidas ni que el flujo de aire se vea restringido por la colocación de lámparas u otros aparatos cerca o junto a las entradas.
• Si percibe olor a gas, cierre inmediatamente la válvula de gas del cilindro y traslade el aparato y el cilindro a un área bien ventilada al aire libre, lejos de fuentes de calor como llamas abiertas y luces piloto.
• No intente mover ni reubicar el aparato mientras esté en funcionamiento. Apague el quemador y deje que se enfríe, desconecte el cilindro de gas y luego mueva el aparato.

COMPROBACIÓN DE FUGAS DE GAS

• Compruebe que todas las conexiones estén bien ajustadas y que la conexión de la bombona de gas esté apretada antes de abrir la válvula de gas de la bombona.
• NUNCA compruebe si hay fugas con una llama o la luz piloto.
• Con agua jabonosa, cubra todas las conexiones. Si aparecen burbujas, cierre la válvula de gas de la bombona y vuelva a apretar la conexión antes de volver a comprobar.
• Inspeccione el aparato periódicamente para detectar signos de desgaste, fugas o funcionamiento incorrecto. Oculte síntomas como la llamarada de la caldera. Si el aparato presenta fugas, daños en las conexiones o juntas, fugas, fugas en los sellos o controles de gas, no intente repararlo. Devuélvalo a su distribuidor autorizado para su servicio y mantenimiento.
• Para comprobar si queda gas

en el cilindro, desconéctelo del aparato y sosténgalo en posición vertical. Agítelo de un lado a otro; si oye o siente movimiento de líquido, significa que el cilindro contiene gas.

• Al cambiar los cilindros de gas, asegúrese de que estén conectados en un lugar bien ventilado y libre de incendios. Manténgalos alejados de personas, animales y fuentes de ignición como llamas abiertas, luces piloto y equipos eléctricos con calentadores o resistencias.

LISTA DE COMPONENTES

Al desempaquetar la caja, encontrará los siguientes componentes:

1 Cuerpo del horno (1PC)
2 Piedra para pizza (1PC)
3 Tapa de la puerta frontal (LPC)
4 Manija de la tapa de la puerta frontal (1PC)
5 Soporte de la puerta frontal (1PC)
6 Termómetro (1PC)
7 Regulador (1PC)
8 Perilla (1PC)
9 Rejilla para la piedra para pizza (1PC)

NOTA:

1. Los componentes pueden variar; consulte con el vendedor.
2. El regulador puede variar; consulte con el vendedor.


MONTAJE DEL HORNO DE PIZZA

1. Desempaque la caja, saque todos los componentes y retire la bolsa de plástico y la espuma.


ADVERTENCIA:


*La bolsa de plástico no es un juguete; es peligrosa si cubre la cabeza, ya que puede causar asfixia.
*Deseche la bolsa de plástico usada con cuidado y manténgala fuera del alcance de los niños.

2. Ensamble el termómetro de la siguiente manera:
Retire la tuerca de la parte inferior del termómetro. Instale el termómetro a través del orificio superior, como se muestra. Coloque la tuerca desde el interior y apriétela.

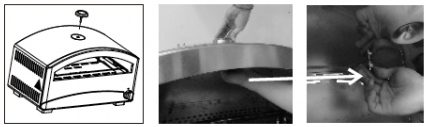



3. Ensamble el soporte de la puerta frontal de la siguiente manera: Asegúrese de que el soporte en la parte posterior presione completamente hacia abajo sobre el borde frontal del horno. Instale 2 tornillos a través del soporte para fijarlo.

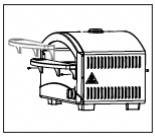

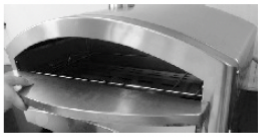


4. Coloca la piedra para pizza en la rejilla.
5. Instala la perilla y gírala a la posición de APAGADO.

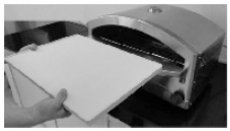

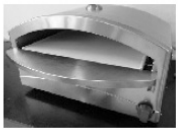

6. Ensamble la cubierta de la puerta delantera como se indica a continuación.

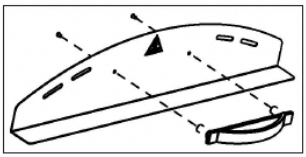

NOTA: Los tornillos que se utilizan para fijar el asa vienen ensamblados de fábrica como se muestra a continuación. Por lo tanto, retírelos primero y luego ensamble el asa como se indica arriba.

Conecte el gas al horno.
Aviso:
1. Se requiere un regulador de baja presión de gas para su funcionamiento. Utilice el regulador recomendado por el fabricante o vendedor.
2. Antes de ensamblar el regulador, verifique el tipo de gas y la presión indicados en la bombona, y asegúrese de que la información del regulador y la bombona coincidan.
3. Se requiere una manguera que conecte el aparato con la bombona de gas; su longitud máxima no debe exceder los 1,5 m.
4. La manguera de conexión no debe estar retorcida ni anudada.
5. Cambie la manguera de conexión cuando las condiciones del país lo requieran.

Conexión:
1. Asegúrese de que la perilla esté en la posición “APAGADO” antes de conectar el horno a la línea de

suministro de gas.

2. Conecte la entrada del horno, ubicada en la parte inferior izquierda de la placa trasera, con la salida del regulador de gas. Esta conexión debe realizarse con una manguera especial para gas LP y debe fijarse firmemente con un conector de clic.



3. Asegúrese de que la manguera esté colocada correctamente y no esté estirada, atada ni doblada.
4. Asegúrese también de que la manguera no esté demasiado cerca de fuentes de calor, especialmente de la parte posterior del horno de gas.
5. Conecte el extremo del regulador al cilindro de gas enroscando la manguera en la válvula situada en la parte superior del cilindro.




ADVERTENCIA
* Utilice únicamente la manguera suministrada con este aparato para la conexión al cilindro.

NO UTILICE ADAPTADORES.

* Evite torcer o doblar la manguera flexible.
* La manguera debe estar certificada según la norma EN o la normativa vigente en el país de destino, y no debe medir más de 1,5 m.

Comprobación de fugas de gas

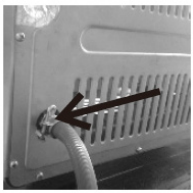



1. Compruebe la conexión entre el cilindro y el regulador con agua jabonosa. La presencia de burbujas indica una fuga. Compruebe que

la conexión no esté mal enroscada y que esté bien ajustada.

2. Si aparecen burbujas, desmonte la bombona de gas y/o el regulador, y vuelva a apretarlos. Si persiste la fuga, retire la bombona y póngase en contacto con el distribuidor o mayorista para solicitar servicio técnico o reparación.

DESMONTAJE DEL REGULADOR Y LA MANGUERA DE CONEXIÓN

1. Después de usarla, cierre la válvula de la bombona de gas y espere a que se apague la llama.
2. Apague el horno.
3. Retire la manguera de conexión de la bombona de gas.
4. Retire la manguera de conexión del regulador.
5. Retire el regulador.



ADVERTENCIA

• No utilice el aparato hasta que se haya comprobado que no haya fugas.
• Si detecta una fuga en su aparato (olor a gas), intente cerrar inmediatamente la válvula del cilindro. Retire el aparato a un lugar bien ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición. Compruebe si hay fugas con agua jabonosa. No intente detectar fugas con una llama.

INSTRUCCIONES PARA ENCENDER EL HORNO:

No incline el horno al encenderlo.

1. Retire todos los electrodomésticos del horno para permitir la circulación de aire.
2. Mantenga la tapa del horno abierta. No intente encender el horno con la tapa cerrada.
3. Presione el botón y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj. La válvula liberará una chispa para encender el quemador directamente.

NOTA: Intente el proceso varias veces hasta que el quemador se encienda si

no lo logra a la primera, ya que podría haber aire en el quemador y el tubo de gas.

4. Observe la llama para asegurarse de que el quemador esté encendido.
5. Ajuste los controles a la posición deseada.

Aviso: Si la llama se apaga accidentalmente, gire la perilla a la posición de APAGADO y espere 5 minutos antes de intentar encenderlo.



Comprobación de la llama del quemador y de fugas de gas. Encienda el quemador y gire la perilla de ALTA a BAJA. La llama debe ser más pequeña en la posición BAJA que en la ALTA.

Compruebe siempre la llama antes de cada uso. Una buena llama debe ser azul con mínimas puntas amarillas. Es aceptable que las puntas amarillas de la llama no presenten depósitos de hollín ni de carbono.

ADVERTENCIA
Asegúrese de que las aberturas laterales y traseras del aparato no estén obstruidas, ni que el flujo de aire se vea restringido al colocar objetos u otros aparatos cerca o junto a ellas. No instale este aparato dentro de una cavidad o mueble.

FUNCIONAMIENTO
Precalentar el horno
NOTA: Es necesario precalentar el horno la primera vez que se usa. Esto le ayudará a ahorrar tiempo de cocción y a que la pizza quede más deliciosa.

1. Encienda el quemador, compruebe la llama y coloque la tapa de la puerta frontal en su soporte.
2. Ajuste la llama al máximo y manténgala así durante unos 5 minutos. La pantalla mostrará una temperatura interna de aproximadamente 230 °C (450 °F).

ADVERTENCIA: Retire la tapa de la puerta frontal después de 5 minutos de precalentamiento para evitar quemaduras por la parte exterior caliente.





Horneado de pizza
ADVERTENCIA:
1. El horno estará muy caliente. Mantenga a los niños alejados.
2. Nunca toque el horno mientras esté en funcionamiento.
3. Es obligatorio usar guantes resistentes a altas temperaturas.

1. Gire la perilla a la posición de llama mínima.
2. Use guantes para retirar la tapa sujetándola por el asa.

ADVERTENCIA: La tapa está muy caliente, nunca la toque directamente con las manos.





3. Utilice una pala para pizza (no incluida con el horno) para introducir la pizza recién hecha en el horno y colocarla sobre la piedra.

Nota: el tamaño máximo de pizza que se puede cocinar en este horno es de 30 cm (12 pulgadas).

4. La pizza tardará unos 5 minutos en cocinarse. Puede ajustar la dirección de la pizza con la pala según sea necesario.
5. Puede cerrar la tapa de la puerta o dejarla abierta durante la cocción. Se recomienda cerrarla si hay viento fuerte.
6. Ajuste la perilla para obtener la llama y la temperatura deseadas.
7. Use la pala para sacar la pizza una vez cocinada.

ADVERTENCIA: * Use guantes durante todo el proceso de cocción.

* No toque ni mueva el horno durante el proceso de cocción.
* Mantenga a los niños alejados.

8. Introduzca una pizza fresca

en el horno si desea cocinar más.

Apague el horno de pizza. Cierre la válvula y gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de APAGADO.
Limpie y guarde el horno de pizza.

ADVERTENCIA: *El horno estará muy caliente después de usarlo; no intente tocarlo, moverlo ni limpiarlo una vez finalizada la cocción.
*Espere 15 minutos después de apagar el horno hasta que la piedra para pizza se enfríe.

1. Use guantes para sacar la piedra para pizza y limpie la superficie con cepillos metálicos; no es necesario usar agua ni un paño húmedo.
2. Limpie el cuerpo y el interior del horno con un paño suave y húmedo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Un cuidado y mantenimiento adecuados garantizarán el buen funcionamiento de su aparato. Límpielo regularmente según la frecuencia de uso.

NOTA: Limpie el aparato por completo cada año y limpie todas las piezas metálicas periódicamente (1-2 veces al año o más, según el uso). La limpieza debe realizarse en un lugar donde los detergentes no dañen el patio, el césped, etc. Mantenga el área del aparato despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables. Mantenga las aberturas de ventilación del compartimento del cilindro libres de residuos.


Materiales de limpieza sugeridos

Cepillo de alambre o acero
Estropajo de nailon
Agua caliente
Clip
Cepillo de cerdas suaves de latón

ALMACENAMIENTO

Guarde el aparato en una caja de cartón o bolsa cuando no lo use. Puede guardarlo en casa. Guarde el aparato en un lugar nivelado y estable, fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA: No es un juguete para niños.

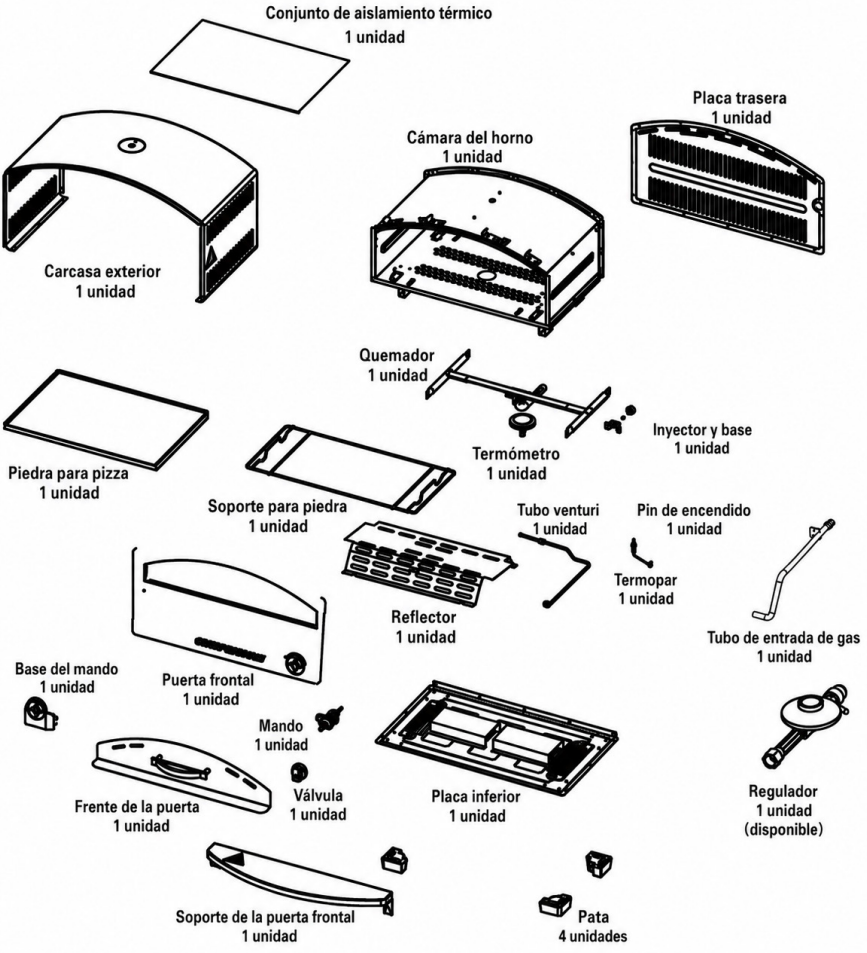
Conjunto de aislamiento térmico
1 unidad
Placa trasera
1 unidad
Cámara del horno
1 unidad
Carcasa exterior
1 unidad
Quemador
1 unidad
Inyector y base
1 unidad
Termómetro
1 unidad
Piedra para pizza
1 unidad
Soporte para piedra
1 unidad
Tubo venturi
1 unidad
Pin de encendido
1 unidad
Termopar
1 unidad
Reflector
1 unidad
Tubo de entrada de gas
1 unidad
Base del mando
1 unidad
Puerta frontal
1 unidad
Mando
1 unidad
Válvula
1 unidad
Placa inferior
1 unidad
Regulador
1 unidad
(disponible)
Frente de la puerta
1 unidad
Soporte de la puerta frontal
1 unidad
Pata
4 unidades

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar
Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por C.H.A Co., Ltd