FARGO TOOLS

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ENROLLADOR CABLE AUTOMÁTICO

FT1598-FT1599

ADVERTENCIA

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y preste atención a la información proporcionada. Utilice estas instrucciones para familiarizarse con el producto, su uso correcto y las medidas de seguridad.


USO CORRECTO

El enrollador de cable eléctrico cuenta con un sistema de rebobinado automático y está diseñado para su uso en el hogar, jardines, lavado de coches, etc.

NOTA: Este artículo no debe utilizarse con agua potable ni con aire corrosivo, productos químicos, grasa o líquidos tóxicos. Sujete la bola de tope de la manguera cuando esta se esté retrayendo.


LISTA DE PARTES


1 Carrete de manguera x1
2 Soporte de montaje x1
3 Tornillos autorroscantes x4

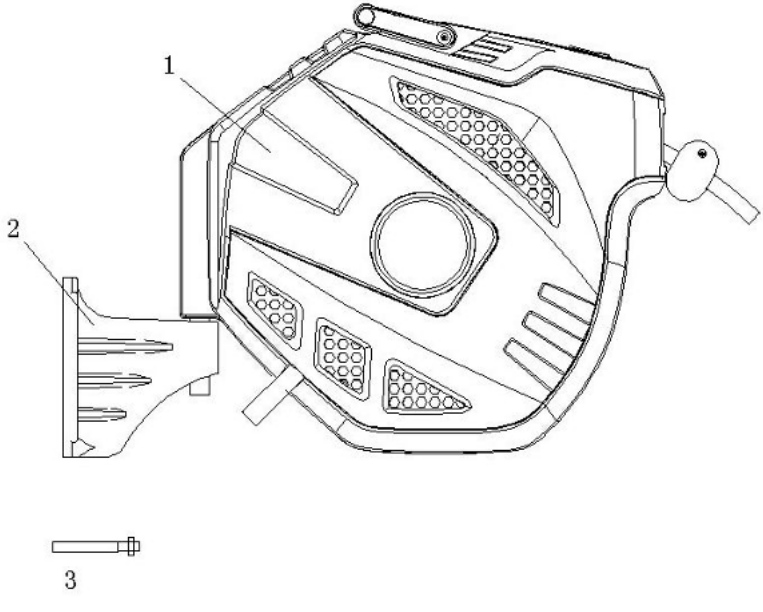


INSTALACIÓN

1. Saque la unidad y los accesorios de la caja.
2. Elija un lugar adecuado cerca de una fuente de agua o aire.
3. Use el soporte de montaje como plantilla para marcar la posición de los tornillos y taladre cuatro agujeros en la pared (Fig. 2).

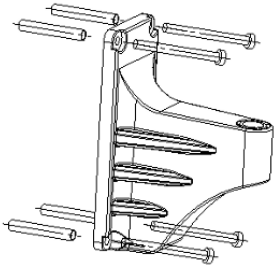

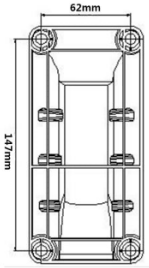

4. Fije el soporte con cuatro tornillos autorroscantes (Fig. 1).
5. Conecte el carrete al soporte de montaje (Fig. 3).

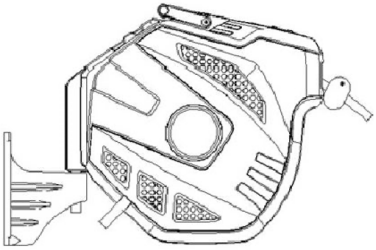

Nota:
1. El carrete debe instalarse horizontalmente en una pared o poste.
2. Se recomienda montar el carrete aproximadamente a 1 metro del suelo.

ALMACENAMIENTO

La caja no requiere mantenimiento y no debe limpiarse internamente con agua.

MANTENIMIENTO

- Cuando no esté en uso, apague la fuente de agua/aire y encienda la boquilla para liberar la presión del agua.


- El carrete no se puede utilizar para transmitir ningún producto químico o sustancia.

- Cuando no se utilice durante un período prolongado de tiempo, se recomienda almacenarlo en un lugar fresco y seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Durante el proceso de retraer/sacar el cable.
Si el cable está bloqueado, saque más cable nuevamente y luego vuelva a intentar el trabajo.

- El muelle está trabado.
Reajuste la precarga del muelle 1 o 2 vueltas: retire la tapa pequeña, sujete la ranura de la rueda de precarga con una llave inglesa, desenrosque los cuatro tornillos de la rueda, gírela 1 o 2 vueltas en el sentido de las agujas del reloj, apriete los tornillos y vuelva a colocar la tapa. Fig. 4

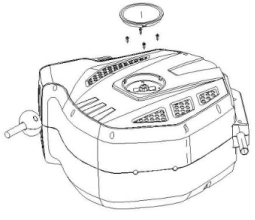

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: YFY., Co Ltd.