MANUAL DE INSTRUCCIONES

ROBOT ASPIRADOR

FUNCIÓN 2 EN 1


LH2450




Gracias por comprar este robot aspirador LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

CONTENIDO

A. 1 Robot Aspirador LH2450
B. 1 Base de Carga
C. 1 Contenedor de Polvo y Depósito de Agua 2-en-1
D. 1 Soporte para Trapeador
E. 2 Paño de Trapo
F. 1 Control Remoto
G. 2 Cepillo Lateral
H. 2 Filtro HEPA
I. 1 Herramienta de Limpieza
J. 1 Manual del Usuario

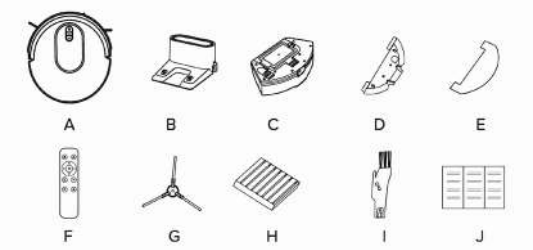

INTRODUCCIÓN

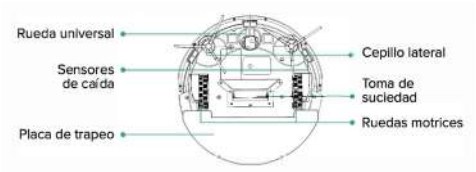



CONEXIÓN CON LA APLICACIÓN

Escanee el código QR o busque “Tuya” en la App Store y en Google Play para descargar la aplicación y acceder a todas las funciones y controlar fácilmente el robot.



1. Configuración de la red
Presione y mantenga presionados los botones ⏻ y ⌂ durante 5 segundos hasta que escuche el mensaje de voz “El Wi-Fi se ha restablecido” para entrar en el modo de configuración de la red.



2. Agregar el dispositivo
Active el Bluetooth para buscar dispositivos cercanos o agregue manualmente su modelo.



3. Conectarse al Wi-Fi
Seleccione su Wi-Fi doméstico de la lista y escriba la contraseña.

4. Conectarse al dispositivo
El dispositivo se conectará a su Wi-Fi y completará la configuración.




NOTAS

1. El dispositivo solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz y no es compatible con redes de 5 GHz.
2. La aplicación es compatible con iOS 13.0+ y Android 8.0+.
3. Este modelo no admite routers cifrados con WEP.
4. Los nombres y contraseñas de Wi - Fi deben contener solo letras, números y símbolos estándar. Si cambia su contraseña de Wi-Fi o se reemplaza el router, deberá volver a conectar el robot.
5. Permisos: Asegúrese de que la aplicación tenga todos los permisos necesarios en la configuración de su dispositivo. Si no se puede encontrar el dispositivo, verifique que la aplicación tenga los permisos requeridos.
6. Solución de problemas: Si la configuración falla, restablezca el dispositivo y vuelva a intentarlo. Para obtener más ayuda, no dude en contactar con nuestro equipo de soporte.


PREPARACIÓN ANTES DEL USO




01. Prepare el robot
Retire las tiras protectoras y coloque el robot en una superficie plana.

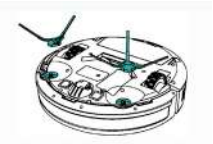

02. Instale la brocha lateral
Presione la brocha lateral hacia abajo en la ranura.

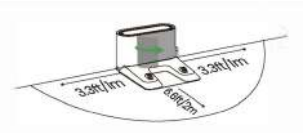


03. Limpie el área de carga
Coloque la estación de carga en una superficie dura contra una pared con espacio libre.

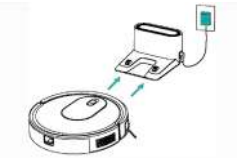

04. Alimentación y carga
Presione durante un tiempo prolongado el botón ⏻ para encender el robot y cárguelo durante 5 horas antes del primer uso.


NOTAS:
1. Evite colocar la estación a la luz directa del sol, ya que esto puede impedir que el robot regrese a cargarse.
2. No coloque la estación sobre una alfombra o una superficie blanda, ya que esto puede interferir con la capacidad del robot para acoplarse.
3. Asegúrese de que la ventana IR de la estación no esté obstruida por objetos como pegatinas.
4. Mantenga el área de carga limpia y seca.
5. No mueva la estación una vez que el robot comience a limpiar.
6. Durante el primer uso del depósito de agua 2 - en - 1, puede haber una pequeña cantidad de residuos de agua debido a las pruebas de producción. Esto es normal y es seguro usarlo.
7. No agregue agua caliente o detergentes no autorizados al depósito, ya que esto puede causar daños.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA
Presione el botón de encendido ⏻ para iniciar el robot aspirador. Una vez encendido, traza una ruta de limpieza precisa. Primero, utiliza sus sensores integrados para limpiar la habitación en una trayectoria en forma de S, y luego procede a limpiar a fondo las esquinas y los bordes a lo largo de las paredes.

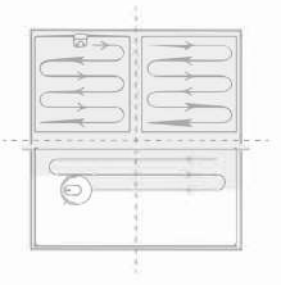


FUNCIÓN DE FREGADO

Se recomienda pasar la aspiradora por todos los suelos al menos tres veces antes del primer lavado para obtener mejores resultados.

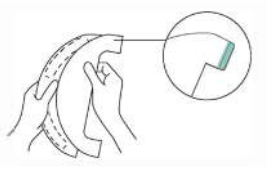

01. Fije el paño al soporte.

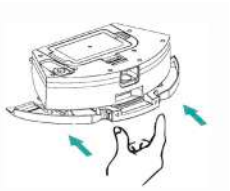

02. Deslice el soporte del paño sobre el depósito de polvo y agua 2 en 1.



03. Llene el depósito de agua.



04. Coloque el depósito de polvo y agua 2 en 1 en la parte trasera del robot hasta que se bloquee.


MANTENIMIENTO

Para mantener el rendimiento óptimo de su robot, asegúrese de realizar periódicamente los siguientes cuidados y mantenimientos básicos. Si nota que el robot recoge menos desechos del suelo, vacíe el depósito, limpie el filtro y las cepillos.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE POLVO/TANQUE DE AGUA 2 EN 1 *Limpiar cada 2 semanas




01. Presione el pestillo del depósito de polvo para sacarlo.

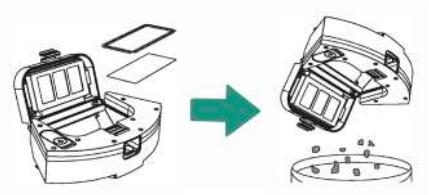

02. Presione el pestillo de la tapa para abrir el depósito de polvo y retire el filtro lavable, luego vacíe el depósito .



03. Limpie el filtro y la ranura del filtro con el cepillo de limpieza.

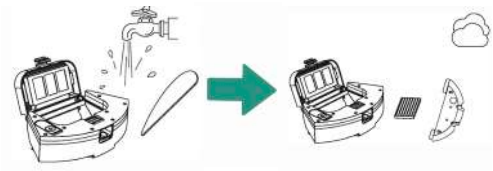

04. Enjuague el depósito de polvo y el filtro con agua hasta que estén limpios. Seque bien el filtro antes de reinstalarlo .


Nota : Para evitar obstrucciones, use solo agua limpia sin líquidos de limpieza.

5. Retire la almohadilla de fregado del accesorio de fregado. Lave bien la almohadilla con agua tibia y séquela al aire antes de reinstalarla.


,



LIMPIEZA DE LA ENTRADA DE RESIDUOS Y DEL CEPILLO LATERAL *Limpiar cada 2 semanas

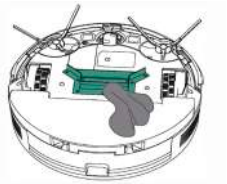


01. Voltee la máquina y limpie la goma blanda en la entrada de succión con un paño húmedo.

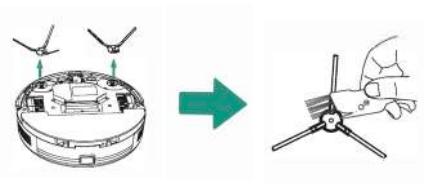


02. Saque el cepillo lateral y use la herramienta de limpieza para quitar los pelos enredados en el cepillo.

LIMPIEZA DE LAS RUEDAS PRINCIPALES Y DE LA RUEDA OMNIDIRECCIONAL *Limpiar cada mes

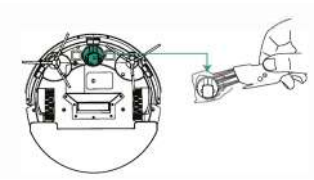


01. Saque la rueda omnidireccional a mano o con un destornillador pequeño. Limpie pelos, suciedad y desechos de la rueda y el eje. Vuelva a insertarla y presione firmemente para fijarla.

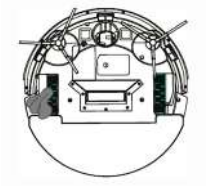

02. Limpie las ruedas principales con un paño suave y seco.

LIMPIEZA DE LOS SENSORES Y CONTACTOS DE CARGA *Limpiar cada mes
Use un paño suave y seco para limpiar todos los sensores, incluyendo:

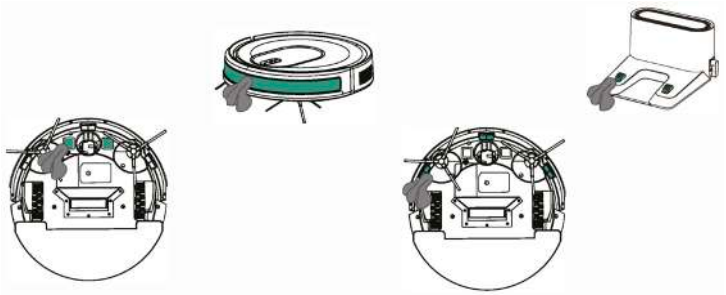

Parte/Componente	Frecuencia de mantenimiento
Depósito de polvo/tanque de agua 2 en 1	Limpiar cada 2 semanas
Toma de suciedad/Cepillo lateral	Limpiar cada 2 semanas/Reemplazar cada 6 meses
Ruedas principales/Rueda omnidireccional	Limpiar cada mes
Sensores/Contactos de carga	Limpiar cada mes
Filtro HEPA/Paño de fregado	Reemplazar cada 3 meses

Para otros problemas que no se puedan resolver, póngase en contacto con su centro de servicio local o llame a la línea directa de servicio.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el robot presenta una falla, el indicador LED rojo parpadeará o permanecerá encendido constantemente, y emitirá un sonido “Di”. Por favor, identifique y solucione la falla del robot según las siguientes descripciones del sonido y el estado de la luz. Si las instrucciones anteriores no eliminan la falla, no dude en contactar a nuestro representante de servicio al cliente en cualquier momento.

Indicador	Sonido	Posible causa	Solución
Luz roja fija	Un “Di”	La rueda lateral podría estar bloqueada por un objeto extraño.	Limpiar la rueda lateral y reiniciar el dispositivo.
	Dos “Di”	El cepillo lateral podría estar bloqueado por un objeto extraño.	Limpiar el cepillo lateral y reiniciar el dispositivo.
	Tres “Di”	El ventilador podría estar bloqueado por un objeto extraño.	Reiniciar el dispositivo. Si no se resuelve, contactar al servicio de atención al cliente.
Luz roja intermitente	Dos “Di”	El parachoques podría estar atascado.	Tocar y presionar el parachoques para ver si ambos lados vuelven automáticamente a su posición.
	Tres “Di”	Polvo en los sensores de precipicio de la parte inferior, o robot en borde en voladizo / ambiente oscuro.	Limpiar los sensores de precipicio, colocar en suelo plano y reiniciar.
	Cuatro “Di”	Batería del robot baja	Cargar el robot en la estación de carga.

Problema	Solución
No se puede conectar al Wi - Fi	• Asegúrese de utilizar una red de 2,4 GHz; consulte el manual del enrutador para la configuración. • Compruebe si el Wi - Fi está deshabilitado; restablezca el Wi - Fi y vuelva a intentarlo. • Mueva el robot a un área con una señal de Wi - Fi más fuerte. • Restablezca el Wi - Fi, descargue la última versión de la aplicación y vuelva a intentarlo. • Compruebe los permisos de la aplicación y asegúrese de que los permisos relevantes estén habilitados.
No se puede encender	• El nivel de la batería es bajo; coloque el robot en la estación de carga para recargarlo. • La temperatura de la batería es demasiado baja o demasiado alta; utilice el robot entre 4 y 40 ºC (39 - 104 ºF).

No se puede cargar	• Comprueba que el LED de encendido esté encendido y asegúrate de que el cable de alimentación esté bien conectado. • Limpia los puntos de contacto de la base de carga y del robot.
No se puede regresar a la estación de carga	• Elimine los obstáculos cerca de la estación de carga. • Coloque el robot más cerca de la estación de carga y vuelva a intentarlo.
Ruido durante la limpieza	• Verifique si la entrada de residuos, el cepillo lateral, las ruedas principales o la rueda omnidireccional están obstruidas; límpielas si es necesario.
Pobre rendimiento de limpieza o fuga de polvo	• Vacíe el contenedor de polvo. • Limpie o reemplace el filtro.
Autonomía de la batería reducida	• Reduzca la potencia de succión o cargue completamente la batería antes de usarla. • La autonomía de la batería disminuye naturalmente con el tiempo, lo cual es normal.
Descarga excesiva o irregular de agua	• Limpie o reemplace la pañoleta de limpieza. • Reduzca la configuración del nivel de agua. • Aumente el nivel de agua o humedezca previamente la pañoleta de limpieza si la descarga de agua es irregular.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

- Siga todas las instrucciones para evitar un uso incorrecto. NO utilice el dispositivo para fines distintos a los descritos en este manual.
- Inspeccione todas las piezas antes de usar. NO lo use si está dañado.
- No está destinado para ser utilizado por niños o personas con capacidades reducidas. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. Se requiere supervisión cercana.
- NO manipule el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.
- No utilice el producto cuando la temperatura ambiente sea superior a 40 ºC (104 ºF) o inferior a 4 ºC (39 ºF).
- No utilice el producto en alfombras de pelo largo (la efectividad del producto también puede reducirse en alfombras oscuras).

NO UTILICE PARA:

- Líquidos
- Objetos grandes, duros o afilados (por ejemplo, vidrio, clavos, tornillos)
- Grandes cantidades de polvo (por ejemplo, polvo de yeso, cenizas de chimenea)
- Objetos encendidos o materiales inflamables (por ejemplo, carbones calientes, gasolina)

Sustancias tóxicas (por ejemplo, lejía, amoníaco)

NO UTILICE EN:

- Áreas mal iluminadas, húmedas o al aire libre
- Espacios que contengan vapores explosivos o tóxicos (por ejemplo, pintura, vapores de gasolina)

NOTA
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: SNDT CO., LTD