MANUAL DE INSTRUCCIONES

ROBOT ASPIRADOR INTELIGENTE

FUNCIÓN 2 EN 1


LH2451




Gracias por comprar este robot aspirador LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

CONTENIDO

A. 1 Robot Aspirador LH2451
B. 1 Base de Carga
C. 1 Contenedor de Polvo y Depósito de Agua 2-en-1
D. Soporte para Trapeador y 2 PañoS de Trapo
E. 1 Control Remoto
F. 2 Cepillos Laterales
G. 2 Filtros HEPA
H. 1 Herramienta de Limpieza
I. 1 Guía de Inicio Rápido
J. 1 Manual del Usuario

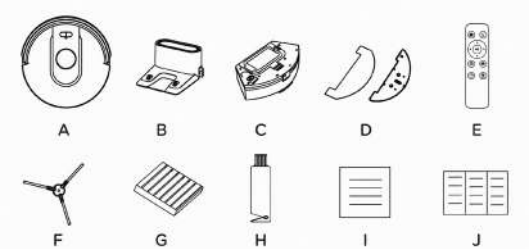

INTRODUCCIÓN

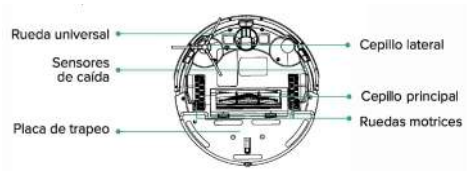



CONEXIÓN CON LA APLICACIÓN

Esca nee el cód igo QR o busque “Tuya” en la App Store y en Google Play pa ra descargar la aplicación y acceder a todas las funciones y controlar fácilmente el robot.

1. Configuración de la red
Presione y mantenga presionados los botones ⏻ y ⌂ durante 5 segundos hasta que escuche el mensaje de voz “El Wi-Fi se ha restablecido” para entrar en el modo de configuración de la red.

2. Agregar el dispositivo
Active el Bluetooth pa ra buscar dispositivos cercanos o agregue manualmente su modelo.

3. Conectarse al Wi-Fi
Seleccione su Wi-Fi doméstico de la lista y escriba la contraseña.

4. Conectarse al dispositivo
El dispositivo se conectará a su Wi-Fi y completará la configuración.










NOTAS

1. El dispositivo solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz y no es compatible con redes de 5 GHz.
2. La aplicación es compatible con iOS 13.0+ y Android 8.0+.
3. Este modelo no admite routers cifrados con WEP.
4. Los nombres y contraseñas de Wi - Fi deben contener solo letras, números y símbolos estándar. Si cambia su contraseña de Wi-Fi o se reemplaza el router, deberá volver a conectar el robot.
5. Permisos: Asegúrese de que la aplicación tenga todos los permisos necesarios en la configuración de su dispositivo. Si no se puede encontrar el dispositivo, verifique que la aplicación tenga los permisos requeridos.
6. Solución de problemas: Si la configuración falla, resta blezca el dispositivo y vuelva a intenta rlo. Para obtener más ayuda, no dude en contacta r con nuestro equipo de soporte.


PREPARACIÓN ANTES DEL USO




01. Prepare el robot
Retire las tiras protectoras y coloque el robot en una superficie plana.

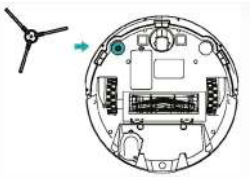

02. Instale la brocha lateral
Presione la brocha lateral hacia abajo en la ranura.

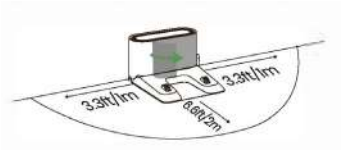


03. Limpie el área de carga
Coloque la estación de carga en una superficie dura contra una pared con espacio libre.

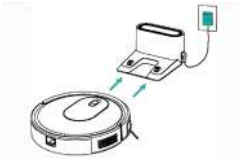

04. Alimentación y carga
Presione durante un tiempo prolongado el botón ⏻ para encender el robot y cárguelo dura nte 6 horas antes del primer uso.


NOTAS:
1. Evite colocar la estación a la luz directa del sol, ya que esto puede impedir que el robot reg rese a cargarse.
2. No coloque la estación sobre una alfombra o una superficie blanda, ya que esto puede interferir con la capacidad del robot para acoplarse.
3. Asegúrese de que la venta na IR de la estación no esté obstruida por objetos como pegatinas.
4. Mantenga el área de carga limpia y seca.
5. No mueva la estación una vez que el robot comience a limpiar.
6. Durante el primer uso del depósito de agua 2 - en - 1, puede haber una pequeña cantidad de residuos de agua debido a las pruebas de producción. Esto es normal y es seguro usarlo.
7. No agregue agua caliente o detergentes no autorizados al depósito, ya que esto puede causar daños.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA
Presione brevemente el botón de encendido para iniciar el aspirador robot. Una vez encendido, traza una ruta de limpieza precisa. Primero limpia meticulosamente los bordes y las paredes con mecanismos especiales, luego termina limpiando las habitaciones en un patrón en forma de S para una limpieza exhaustiva.

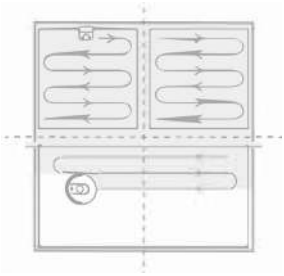


FUNCIÓN DE FREGADO


Se recomienda pasar la aspiradora por todos los suelos al menos tres veces antes del primer lavado para obtener mejores resultados.

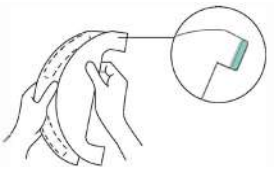

01. Fije el paño al soporte.

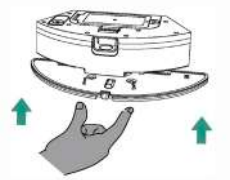

02. Deslice el soporte del paño sobre el depósito de polvo y agua 2 en 1.

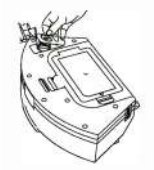

03. Llene el depósito de agua.



04. Coloque el depósito de polvo y agua 2 en 1 en la parte trasera del robot hasta que se bloquee.

MANTENIMIENTO

Parte/Componente	Frecuencia de mantenimiento
Depósito de polvo/tanque de agua 2 en 1	Limpiar cada 2 semanas
Toma de suciedad/Cepillo lateral	Limpiar cada 2 semanas/Reemplazar cada 6 meses
Ruedas principales/Rueda omnidireccional	Limpiar cada mes
Sensores/Contactos de carga	Limpiar cada mes
Filtro HEPA/Paño de fregado	Reemplazar cada 3 meses

Para otros problemas que no se puedan resolver, póngase en contacto con su centro de servicio local o llame a la línea directa de servicio.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
No se puede conectar al Wi - Fi	• Asegúrese de utilizar una red de 2,4 GHz; consulte el manual del enrutador para la configuración. • Compruebe si el Wi - Fi está deshabilitado; restablezca el Wi - Fi y vuelva a intentarlo. • Mueva el robot a u n área con una señal de Wi - Fi más fuerte. • Restablezca el Wi - Fi, descargue la última versión de la aplicación y vuelva a intentarlo. • Compruebe los permisos de la aplicación y asegúrese de que los permisos relevantes estén habilitados.
No se puede encender	• El nivel de la batería es bajo; coloque el robot en la estación de carga para recargarlo. • La temperatura de la batería es demasiado baja o demasiado alta; utilice el robot entre 4 y 40 ºC (39 - 104 ºF).

No se puede cargar	• Comprueba que el LED de encendido esté encendido y asegúrate de que el cable de alimentación esté bien conectado. • Limpia los puntos de contacto de la base de carga y del robot.
No se puede regresar a la estación de carga	• Elimine los obstáculos cerca de la estación de carga. • Coloque el robot más cerca de la estación de carga y vuelva a intentarlo.
Mapa perdido o solapamiento de alfombras	• Reinicie la función de mapeo y guarde el mapa después de completar la tarea de limpieza.
Ruido durante la limpieza	• Verifique si la entrada de residuos, el cepillo lateral, las ruedas principales o la rueda omnidireccional están obstruidas; límpielas si es necesario.
Pobre rendimiento de limpieza o fuga de polvo	• Vacíe el contenedor de polvo. • Limpie o reemplace el filtro.
Autonomía de la batería reducida	• Reduzca la potencia de succión o cargue completamente la batería antes de usarla. • La autonomía de la batería disminuye naturalmente con el tiempo, lo cual es normal.
Descarga excesiva o irregular de agua	• Limpie o reemplace la pañoleta de limpieza. • Reduzca la configuración del nivel de agua. • Aumente el nivel de agua o humedezca previamente la pañoleta de limpieza si la descarga de agua es irregular.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

- Siga todas las instrucciones para evitar un uso incorrecto. NO utilice el dispositivo para fines distintos a los descritos en este manual.
- Inspeccione todas las piezas antes de usar. NO lo use si está dañado.
- No está destinado para ser utilizado por niños o personas con capacidades reducidas. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. Se requiere supervisión cercana.
- NO manipule el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.
- No utilice el producto cuando la temperatura ambiente sea superior a 40 ºC (104 ºF) o inferior a 4 ºC (39 ºF).
- No utilice el producto en alfombras de pelo largo (la efectividad del producto también puede reducirse en alfombras oscuras).

NO UTILICE PARA:

- Líquidos
- Objetos grandes, duros o afilados (por ejemplo, vidrio, clavos, tornillos)
- Grandes cantidades de polvo (por ejemplo, polvo de yeso, cenizas de chimenea)
- Objetos encendidos o materiales inflamables (por ejemplo, carbones calientes, gasolina)

Sustancias tóxicas (por ejemplo, lejía, amoníaco)

NO UTILICE EN:

- Áreas mal iluminadas, húmedas o al aire libre
- Espacios que contengan vapores explosivos o tóxicos (por ejemplo, pintura, vapores de gasolina)

NOTA
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:



"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: SNDT CO., LTD