105MM 105MM 142MM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MASAJEADOR DE PIES Y PIERNAS

LH2487



Gracias por comprar este producto LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Utilice el masajeador únicamente como se describe en este manual.
- Desenchufe siempre el masajeador cuando no lo utilice.
- No desmonte el masajeador ni intente repararlo usted mismo.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. Este masajeador es para uso de adultos y los niños deben estar bajo supervisión cuando se encuentren cerca del mismo.
- No enchufe el masajeador con las manos mojadas.
- No transporte el aparato sujetándolo por el cable. No lo utilice debajo de una manta o almohada. El sobrecalentamiento puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No se siente sobre el masajeador ni ejerza demasiada presión.
- No se pare sobre el masajeador ni dentro de él.
- No utilice el masajeador si este o sus cables están dañados.
- No utilice el masajeador con el cuerpo, los brazos, las piernas o los pies mojados. Manténgalo alejado del agua o de zonas húmedas.

Si es sensible al calor o experimenta molestias al usar el masajeador, apáguelo. Consulte a su médico antes de usarlo si padece cáncer, osteoporosis, fiebre alta, alteración de la consciencia, epilepsia eritematosa, tumores malignos, tuberculosis activa, disfunción cardíaca grave, está usando dispositivos electrónicos, tiene trastornos hemorrágicos o está embarazada.

Consulte a su médico si usa simultáneamente alguno de los siguientes dispositivos médicos electrónicos:
A. Marcapasos cardíacos y otros dispositivos electrónicos implantados.
B. Corazón y pulmones artificiales y otros equipos médicos de soporte vital.
C. Electrocardiógrafos, escáneres médicos u otros dispositivos similares.

NOTA
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:

"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"
Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: ZGA CO., LTD

FUNCIÓN DEL PRODUCTO

1. Este producto proporciona un masaje simultáneo para los pies, las piernas y los tobillos.

2. Masajea profundamente los pies y las piernas para aliviar el dolor y favorecer la circulación sanguínea. Incluye masaje con presión de aire, rodillo y raspado para los pies. Las técnicas de masaje flexibles brindan una comodidad profesional y un calentamiento constante para los pies.

3. Este producto cuenta con un sistema de masaje con bolsas de aire que proporciona un masaje integral para las pantorrillas y los pies.

4. Funda de tela extraíble para mayor suavidad y comodidad.

5. Función de calentamiento.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Botón de encendido/apagado: Pulse el botón para encender o apagar la máquina.

Botón de modo: Hay tres modos:
- **Modo 1:** un indicador luminoso
- **Modo 2:** dos indicadores luminosos
- **Modo 3:** tres indicadores luminosos


Botón de intensidad: Hay tres niveles de intensidad:
- Un indicador luminoso (baja intensidad),
- Dos indicadores luminosos (intensidad media) y
- Tres indicadores luminosos (alta intensidad)

Botón de velocidad: Pulse el botón de velocidad para cambiar la velocidad del motor. Hay tres velocidades:
- un indicador luminoso (velocidad lenta)
- dos indicadores luminosos (velocidad media)
- tres indicadores luminosos (velocidad rápida)

Botón de calefacción: Pulse el botón de calefacción para activar o desactivar la función de calefacción.

Botón de temporizador: Pulse el botón de tiempo para aumentar el tiempo. Cada pulsación aumenta el tiempo en 5 minutos, con un mínimo de 5 minutos y un máximo de 30 minutos.

PANEL DE BOTONES

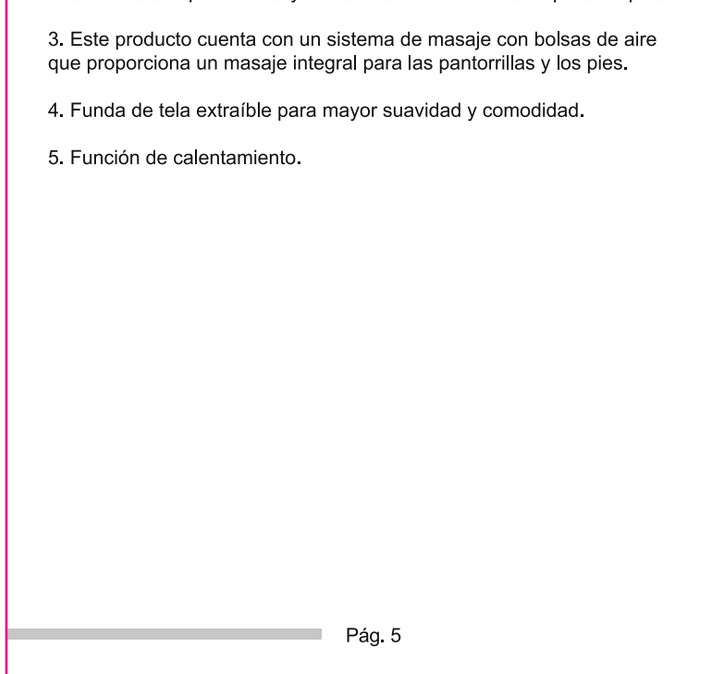

ESPECIFICACIONES

- Nombre del producto: Masajeador de pies y pantorrillas
- Voltaje nominal: 110-220 V~50/60 Hz
- Potencia nominal: 35 W
- Tiempo de funcionamiento: 15 minutos

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Cuando no esté en uso, guarde el producto en una caja de cartón en un lugar seguro, seco, ventilado y fresco.
- No retuerza la fuente de alimentación ni los cables.
- No utilice fuentes de alimentación conmutadas ni productos suspendidos con cables.
- Evite rayar la superficie del producto con objetos afilados.
- No exponga el producto a la luz solar directa ni a altas temperaturas.

142MM 142MM 142MM 142MM