105MM 105MM 142MM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MASAJEADOR DE PIES SHIATSU

LH2489



Gracias por comprar este producto LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar su dispositivo de masaje para garantizar un funcionamiento sin problemas y una eficiencia óptima. ¡Conserve estas instrucciones para futuras consultas!

- El dispositivo cumple con los principios técnicos reconocidos y las últimas normas de seguridad.
- Este artículo NO ES UN JUGUETE. Se requiere supervisión constante cuando este aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con discapacidad. No permita que los niños jueguen con el producto.
- Nunca deje el dispositivo desatendido mientras esté enchufado.
- Nunca utilice fuentes de alimentación distintas al adaptador doméstico estándar UL proporcionado como equipo original con este dispositivo de masaje.
- Evite el contacto del dispositivo con agua, altas temperaturas y la luz solar directa.
- No dañe, manipule, doble excesivamente, tire con fuerza, retuerza ni anude el cable de alimentación.
- No utilice cables, enchufes o tomas de corriente dañados o sueltos.
- No utilice el producto si el cable de alimentación está dañado.
- En caso de mal funcionamiento, desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica.
- El mal uso o el uso incorrecto excluyen cualquier responsabilidad por daños.
- No lo utilice mientras duerme.
- Si durante su uso experimenta alguna molestia, deje de usar este producto inmediatamente y consulte a su médico.
- Este dispositivo no debe utilizarse con fines comerciales ni médicos.
- No lo utilice con bebés, personas indefensas ni personas sensibles al calor.

NOTA
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:

"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"
Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: ZGA CO., LTD

MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Antes de limpiar, asegúrese de que la alimentación esté apagada y que el enchufe haya sido retirado de la toma de corriente.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie del producto y el panel de control.
- No desenchufe el cable de alimentación con las manos húmedas.
- No lave el producto con agua; no rocíe agua ni otros líquidos en el interior del producto.
- No utilice agentes de limpieza corrosivos como benceno o diluyente para limpiar el masajeador; de lo contrario, el color del revestimiento se desvanecerá o el masajeador se agrietará o erosionará.
- Cuando el producto esté mojado, deje que se seque de forma natural y completa.

MANTENIMIENTO
- Asegúrese de que la alimentación esté apagada y que el enchufe haya sido retirado de la toma de corriente.
- Elimine el polvo. Mantenga el masajeador de pies limpio y alejado de lugares húmedos.
- Guarde el masajeador en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos que puedan cortar o perforar la cubierta del masajeador.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo	Soluciones
Se oye un ruido metálico en el movimiento.	Esto es normal debido al funcionamiento del motor durante su uso.
El dispositivo de masaje se apaga repentinamente.	El dispositivo puede haber estado en uso durante 15 minutos o se activó la función de apagado automático.
El dispositivo de masaje no arranca.	Deje reposar el disposito durante 15 minutos. Compruebe que esté enchufado a la toma de corriente.

Recomendamos que las personas que presenten alguna de las siguientes afecciones consulten a un médico antes de utilizar este dispositivo de masaje.
1. Personas que utilizan dispositivos médicos electrónicos implantados en el cuerpo, como marcapasos o dispositivos cardíacos.
2. Personas que reciben tratamiento médico, especialmente aquellas que se sienten incómodas.
3. Pacientes con tumores malignos, enfermedades cardíacas o afecciones agudas.
4. Mujeres embarazadas o en período menstrual.
5. Personas con osteoporosis o fracturas de columna.
6. Personas con enfermedades de la piel o lesiones cutáneas.
7. Personas con fiebre (38 °C).

INSTRUCCIONES


CONTENIDO
- Desmontable
- Fundas para los pies
- Panel de control
- Adaptador de corriente de 12 V

DATOS TÉCNICOS
- Medidas: 35 x 32,5 x 17,3 cm
- Peso: 2,4 kg
- Entrada: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Salida: 12 V CC 2,0 A
- Potencia nominal: 25 W
- Autonomía: 15 minutos

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el masajeador sobre una superficie plana.
2. Conecte el cable adaptador al puerto correspondiente del masajeador.
3. Enchufe el adaptador a la toma de corriente (el adaptador es compatible con voltajes de 110-120 V y 220-240 V).
4. Encienda el dispositivo mediante el panel de control (consulte las instrucciones en la página 4).

- Antes de enchufar, compruebe que el cable de alimentación no esté dañado.
- No enchufe el adaptador con las manos mojadas.
- No utilice el producto de pie ni coloque objetos pesados sobre él para evitar daños.
- No se pare ni se siente sobre el producto.
- Al mover el producto, no tire del cable de alimentación ni lo arrastre para evitar daños.
- Mantenga el producto alejado de niños y mascotas para prevenir accidentes.
- No tire del cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- No utilice este producto en ambientes húmedos para evitar descargas eléctricas.
- Elija una silla de la altura deseada y siéntese. Luego, coloque los pies en el masajeador.
- Utilice el panel de control inferior para recibir masajes en los pies.

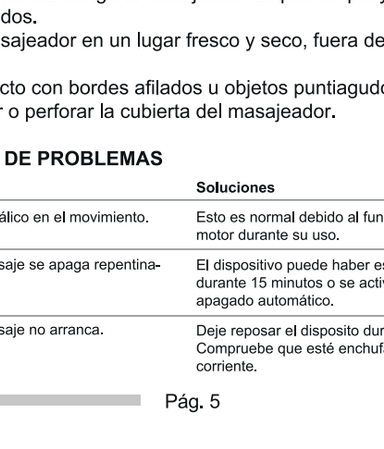

1. Botón de encendido: Pulse este botón para encender o apagar el masajeador; al encender el masajeador, funcionará automáticamente en el modo predeterminado. Las funciones de rodamiento + compresión + vibración + calefacción funcionarán a velocidad baja.

2. Botón de rodamiento/amasado:
Después de encender el aparato, pulse este botón para activar la función de masaje por amasado. Pulse continuamente para alternar entre los ajustes de velocidad Baja/Media/Alta o Apagado; el indicador correspondiente L/M/H se iluminará.

3. Botón de intensidad:
Después de encender el aparato, pulse este botón para activar la función de compresión. Pulse continuamente para alternar entre los niveles de intensidad Bajo/Medio/Alto o Apagado; el indicador correspondiente L/M/H se iluminará.

4. Botón de vibración:
Después de encender el aparato, pulse este botón para activar la función de vibración. Pulse continuamente para alternar entre los niveles de intensidad Bajo/Medio/Alto o Apagado; el indicador correspondiente L/M/H se iluminará.

5. Botón de calor:
Después de encender el aparato, pulse este botón para activar la función de calor. Pulse continuamente para seleccionar el nivel de calor Bajo/Alto o el ajuste Apagado.

Nivel bajo: la temperatura es de 45-50 °C (113-122 °F), la luz indicadora es azul.
Nivel alto: la temperatura es de 50-55 °C (122-131 °F), la luz indicadora es roja.