
MANUAL DE INSTRUCCIONES

CENTRO DE PLANCHADO VERTICAL/HORIZONTAL CON VAPOR LH2492



Gracias por comprar este Centro de planchado LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

LISTA DE PIEZAS

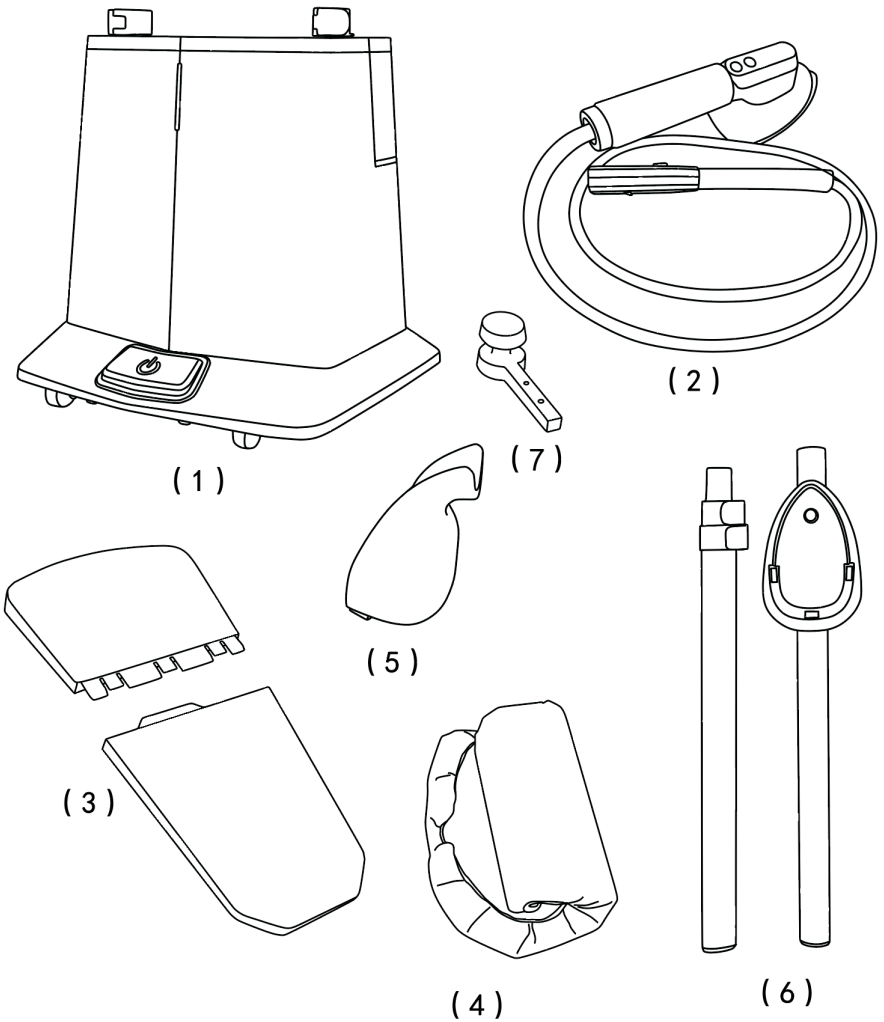

1. Unidad principal
2. Conjunto de manguera de vapor
3. Horquilla
4. Percha
5. Soporte superior de la boquilla
6. Barra telescópica
7. Gancho para percha

⚠ USO SEGURO

- Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de instrucciones.
- Utilice este producto únicamente en interiores.
- Se recomienda utilizar una toma de corriente de pared para este producto; no comparta la misma fuente de alimentación con otros aparatos eléctricos de alta potencia.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente después de cada uso y manténgalo siempre desconectado cuando no esté en funcionamiento.
- Al retirar el enchufe, debe sujetar el propio enchufe. Está prohibido desenchufar tirando del cable de alimentación.
- Antes de llenar o vaciar el depósito, desenchufe primero el aparato. No permita que el agua se derrame.
- Si detecta que la máquina funciona incorrectamente o se produce una emergencia, desconecte inmediatamente la alimentación del producto.
- Antes de guardar la máquina, desconéctela de la corriente y deje que se enfríe durante al menos 2 horas. Vacíe el agua del depósito y del fregadero.

⚠ PRECAUCIÓN: RIESGO DE QUEMADURAS


- No sumerja ninguna parte de este producto en agua ni en otros líquidos.
- Como el producto genera altas temperaturas durante su funcionamiento, mantenga siempre una distancia de seguridad entre las manos, el cuerpo y las partes calientes, como el panel de la boquilla y el vapor. El contacto con piezas metálicas calientes, agua caliente o vapor caliente puede causar quemaduras. Tenga cuidado al volver a colocar la plancha en su soporte.
- El panel de la boquilla y el vapor están muy calientes; no planche ni rocíe directamente la ropa que lleve puesta.
- El contacto con vapor a presión puede causar quemaduras graves; no dirija el vapor hacia ninguna persona ni animal.
- No deje la máquina funcionando sin supervisión.

⚠ ADVERTENCIA


- Al utilizar el aparato, los usuarios deben prestar atención para evitar el peligro causado por las salpicaduras de vapor.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso.
- Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Al añadir líquido o realizar la limpieza, el enchufe debe estar desconectado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el servicio técnico del fabricante o por personal con cualificación equivalente para evitar cualquier riesgo.
- Las bolsas de plástico son potencialmente peligrosas. Para evitar riesgos de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y niños.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS


1. Gancho para percha
2. Tabla de planchado
3. Cabezal de vapor
4. Barra telescópica
5. Depósito de agua
6. Conector de la manguera de vapor
7. Unidad principal
8. Interruptor de pedal
9. Ruedas

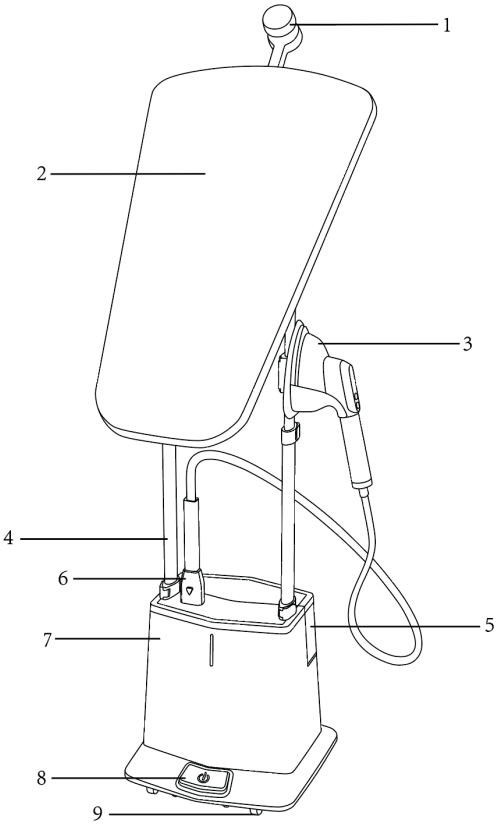


CÓMO INSTALAR

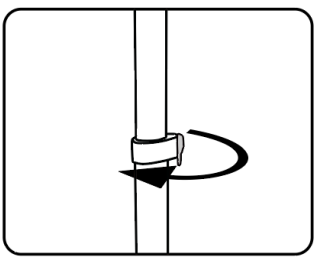


1. Desbloquee la barra telescópica, tire de ella hacia arriba hasta la altura deseada y, a continuación, vuelva a bloquearla.

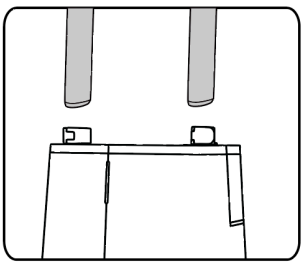


2. Inserte la barra telescópica en el conector de la barra de la unidad principal y apriétela firmemente.

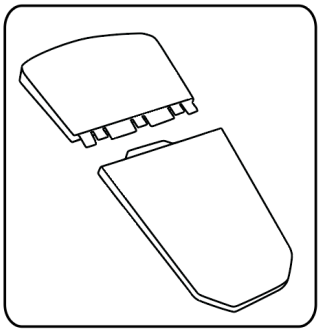


3. Coloque en su sitio las secciones inferior y superior de la tabla de planchado.

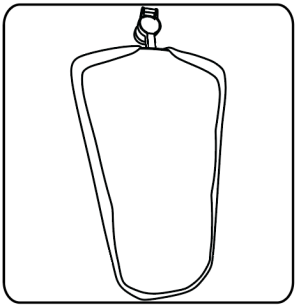


4. Fije la funda de la tabla de planchado sobre la tabla de planchado.

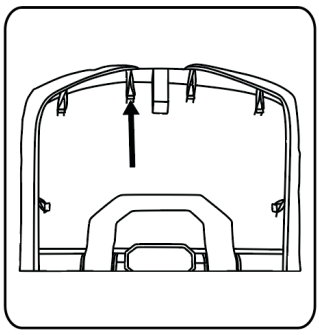


5. Conecte la banda elástica de la funda al gancho de la tabla de planchado.

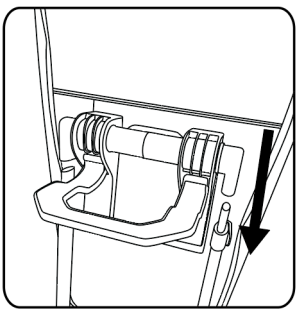


6. Inserte la tabla de planchado en la barra.

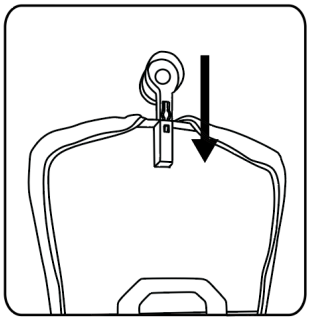

7. Inserte el gancho para perchas en la tabla de planchar.

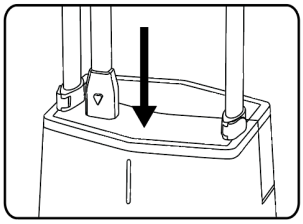


8. Inserte la manguera de vapor en el conector de la manguera de la unidad principal y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien apretada.

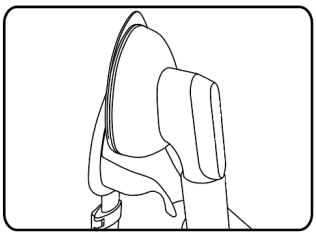


9. Coloque el cabezal de vapor en el gancho para el cabezal.

CÓMO UTILIZAR

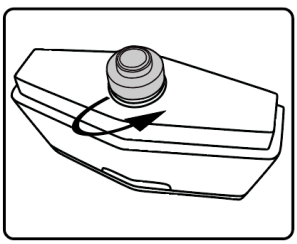


1. Saque el depósito de agua, desenrosque la tapa, llénelo con agua limpia y vuelva a enroscar la tapa.


Nota: *Para prolongar la vida útil de la máquina, se recomienda utilizar agua purificada.*

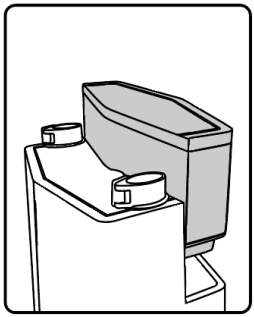


2. Una vez lleno el depósito de agua, vuelva a colocarlo en su lugar.

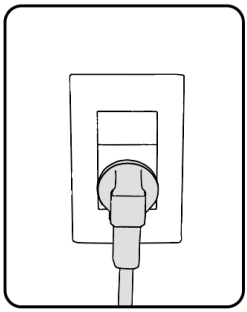


3. Conecte el enchufe a una toma de corriente de CA 220–240 V~.

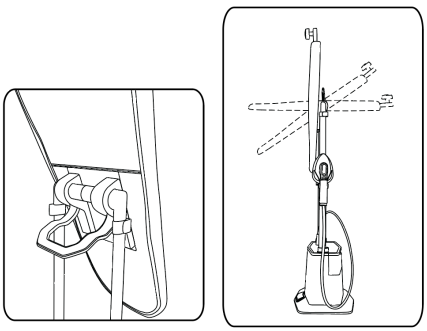

4. Desbloquee la tabla de planchar y ajuste el ángulo según desee.

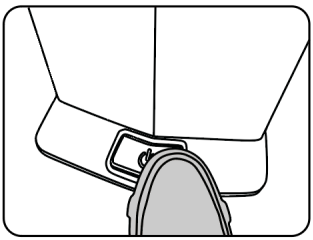


5. Presione el pedal para encender la máquina.

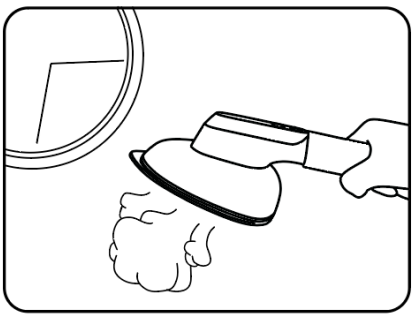

6. El vapor puede emitirse 40 segundos después del encendido.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOQUILLA

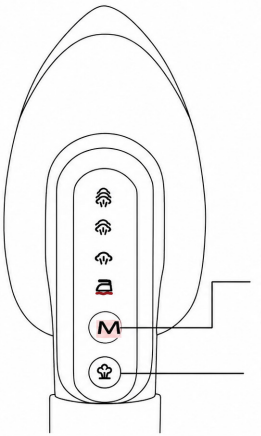


Botón de boquilla A
1.Pulsa corta: Cambiar modos
2.Pulsa larga: Entrar en modo de limpieza

Botón de boquilla B
1.Pulsa corta: para iniciar o pausar el vapor.

Aviso de precalentamiento		Funcionamiento	Presione el pedal para encender la máquina.
		Luces	1. Durante el precalentamiento: los indicadores de los 4 niveles se iluminan de forma secuencial (rojo). 2. Precalentamiento completado: el indicador del nivel correspondiente permanece encendido de forma fija (blanco).
		Sonido	Al finalizar el precalentamiento se emite un pitido corto.
Modo de limpieza del cabezal	Botón A del cabezal	Funcionamiento	Mantenga pulsado el botón A del cabezal durante 10 segundos.
		Luces	1. Indicadores de los 4 niveles: parpadeo lento en rojo. 2. Indicador de encendido: rojo fijo.
		Sonido	Durante la limpieza: pitidos cortos intermitentes. Limpieza completada: un pitido largo y, a continuación, apagado automático.
Apagado automático		Después de que el cabezal de vapor permanezca inactivo durante 15 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.	
		Apagado automático 3 minutos después de activarse la alarma de nivel bajo de agua.	

MÉTODO DE PLANCHADO

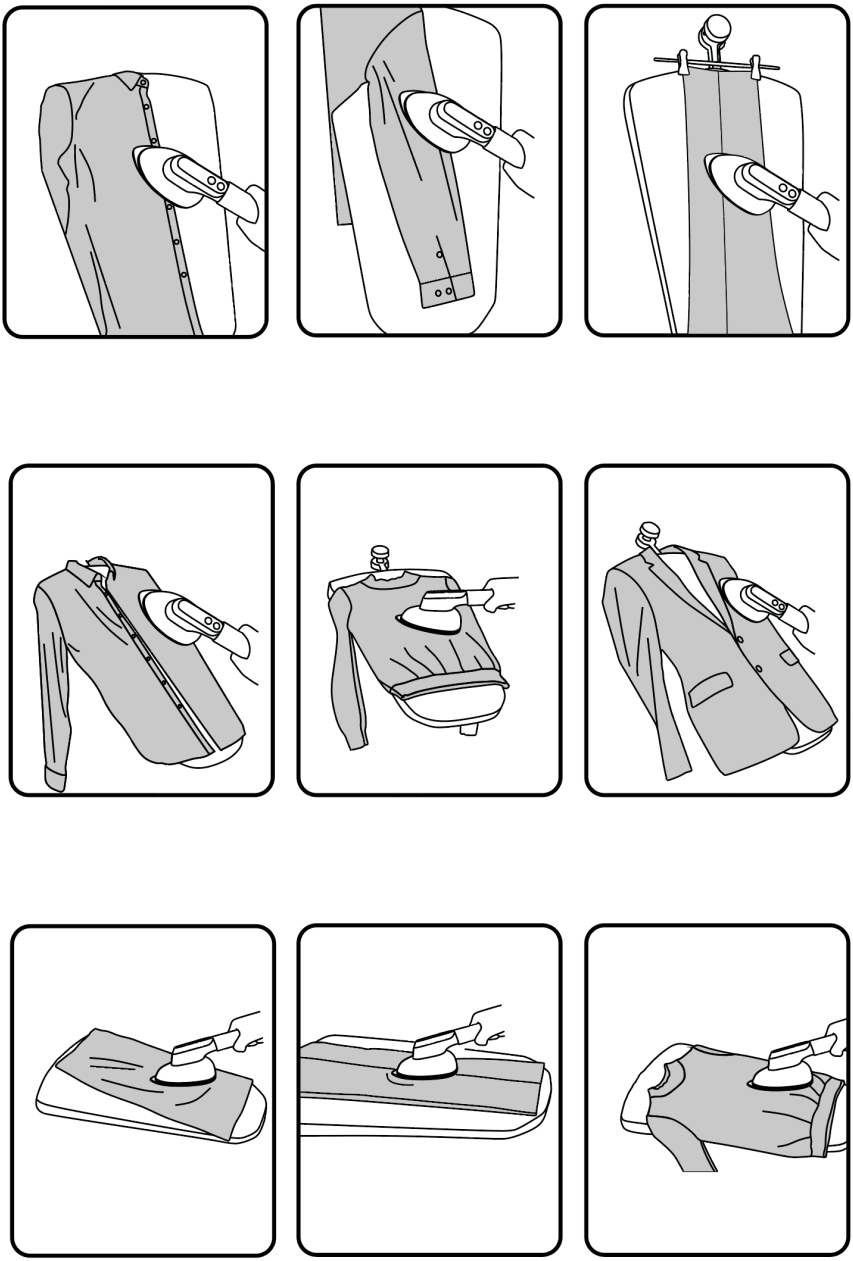

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo	Causa	Solución
No funciona en absoluto	- Compruebe si el enchufe de alimentación está conectado. - Compruebe si hay algún fallo en el circuito. - Compruebe si el interruptor está quemado.	Solicite a un profesional que lo revise y repare.
Muy poco vapor	- Compruebe si el conducto está obstruido por cal. - Compruebe si el voltaje es demasiado bajo.	- Elimine la cal con un producto desincrustante profesional. - Utilice una fuente de alimentación con voltaje estable.
Sale agua del depósito	Compruebe si el depósito de agua está agrietado o tiene algún agujero.	Sustituya el depósito de agua.
El cabezal pierde agua	Compruebe si el cabezal está dañado.	Sustituya el cabezal.
El mango está agrietado	La hebilla no está correctamente montada o el tornillo está flojo.	Vuelva a fijar el mango o sustitúyalo.
El depósito de agua está deformado	Se ha añadido agua hirviendo.	Continúe utilizándolo o sustituya el depósito de agua.
El tubo telescópico se ha salido	No se ha utilizado conforme a las instrucciones.	Vuelva a insertarlo correctamente.
No sale vapor, pero el indicador luminoso está encendido	- El generador de vapor está quemado. - Falta agua.	- Solicite a un profesional que lo revise. - Añada agua.

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güímar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güímar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: ZGE CO., LTD

