ATHANSPORT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MÁQUINA DE BOXEO MUSICAL
SERIE HIT100
AT1087



Gracias por comprar este producto ATHANSPORT.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

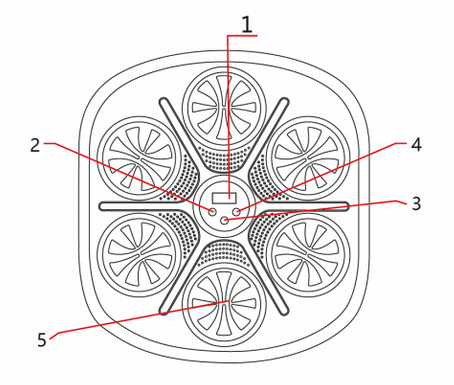

1. Pantalla
2. Botón de velocidad
3. Botón de encendido/apagado
4. Botón de modo
5. Punto de impacto

NOTAS DE INSTALACIÓN

Método de instalación 1:
1. Primero, retire la cinta adhesiva de doble cara de la mitad superior de la lámina de EVA.
2. Alinee la lámina de EVA con la parte posterior del producto.
3. Retire la cinta adhesiva de doble cara de la mitad inferior de la lámina de EVA.
4. Colóquela en su lugar y péguela firmemente a la pared.

Método de instalación 2:
1. Alinee y pegue los cierres de velcro con el adhesivo en la parte posterior del producto.
2. Retire la cinta adhesiva de doble cara de la mitad superior.
3. Alinee la posición con la pared y péguela firmemente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Análisis de causas	Método de exclusión
Sin luces ni sonido.	El producto no está encendido.	Presione brevemente el interruptor.
Sin luces ni sonido.	Descarga de la batería.	Cargar.
Las luces parpadean.	Batería baja.	Cargar.
Si se pulsa brevemente el interruptor, no se encenderá.	El condensador principal del chip tiene poca potencia debido a que no se ha puesto en marcha durante un largo periodo.	Presione brevemente el interruptor repetidamente.
Sonido de golpes dentro del dispositivo.	Emitido por la estructura de tensión activa interna.	Fenómeno normal.

INSTRUCCIONES DE USO

Voltaje: batería de litio de 3,7 V
Carga: pantalla de carreras de ciclo con anillo exterior 888
Nombre de Bluetooth: Gordon 03
Completo: Muestra FUL
Pantalla: Modo de ajuste de botones, velocidad, volumen, interfaz de visualización correspondiente. La pantalla de puntuación se muestra después de 5 segundos de funcionamiento o tras pulsar el botón.
Teclas:

- **(VELOCIDAD/reducción de volumen) Tecla VELOCIDAD:**
  1: Pulsa brevemente para ajustar la velocidad. La velocidad HAU cambia según el ritmo de la música. H01-H09 indica una velocidad fija; cuanto mayor sea el valor, mayor será la velocidad.
  2: Mantén pulsada la tecla para reducir el volumen. El rango es U00-U30.
- **(Inicio/Reproducción/Pausa) Botón de encendido/apagado:**
  1: Mantenga pulsado el botón durante 1 segundo.
  2: Tras la conexión Bluetooth, pulse brevemente para reproducir/pausar la música.
- **(Modo/Subir volumen) Botón de modo:**
  1: Pulse para cambiar de modo. Rango: P01-P09, 9 modos.
  2: Mantenga pulsado para subir el volumen. Rango: U00-U30.

Arranque sin Bluetooth conectado:
1: Apagado automático a los 3 minutos.
2: Sin conexión, se reproduce un tono de fondo repetidamente.
Conexión Bluetooth:
1: Puede reproducir música por Bluetooth.
Boxeo:
1: 6 posiciones de boxeo. Según la posición de la luz, al golpear, obtienes puntos.
2: Fallo: Sin puntos. Se reproduce un sonido de fallo. Hay tres tipos de sonidos de fallo.
3: Golpe: Se reproduce un sonido de golpe, se suma 1 punto. La puntuación es de 000 a 999. Se superan los 999 puntos.

PRECAUCIONES

1. Fije este producto a una pared fuerte y segura. Al golpear, hágalo dentro del área designada. Está estrictamente prohibido golpear las esquinas para evitar lesiones en las manos o daños al equipo.
2. Este producto es apto para adultos. Los niños deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.
3. Los principiantes no deben golpear con demasiada fuerza para evitar lesiones en las manos.
Priorice la seguridad durante el ejercicio; los golpes con las piernas y las rodillas están estrictamente prohibidos.
4. Está estrictamente prohibido golpear el altavoz.

5. Si el dispositivo no se enciende o presenta anomalías, compruebe si la batería está baja y cárguela a tiempo.
El tiempo de carga no debe exceder las 8 horas. Si no se usa durante un tiempo prolongado, se recomienda cargarlo cada 1 o 2 meses.
6. Este producto no es resistente al agua. Al limpiar el blanco de boxeo, utilice un paño seco y evite mojarlo.
7. Conserve las instrucciones para casos de emergencia.

ATENCIÓN
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”
Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Fabricado por: JAST CO., LTD
Made in China

