70克双胶纸双面印刷

96.50 mm

140.00 mm

正

TÁPER ELÉCTRICO PORTÁTIL

LH2511

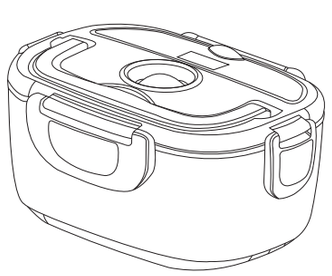

Gracias por comprar este producto LarryHouse.
Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar.

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestro tapper eléctrico. Este producto presenta un diseño práctico y moderno para facilitar su uso diario.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

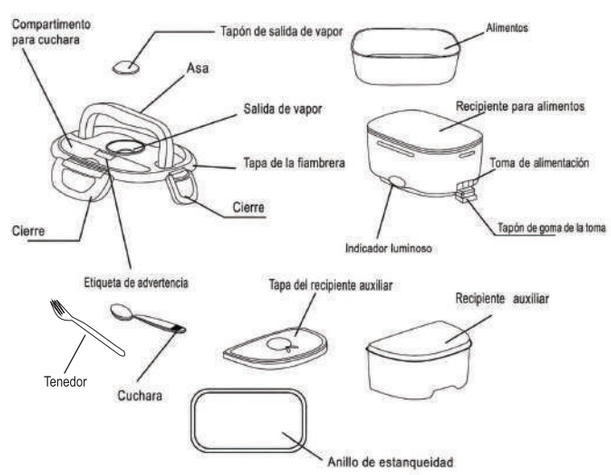

ESPECIFICACIONES

Tensión: 220-240 V
Potencia: 60 W

Las imágenes son únicamente orientativas.
El producto real puede variar.

MODO DE USO

A. Calentar alimentos

Coloque los alimentos ya cocinados en el recipiente principal y en el recipiente para guarnición.
Cierre y asegure correctamente la tapa.
Abra el tapón de la toma de alimentación e inserte el cable.
Conecte la alimentación. El indicador luminoso se encenderá y comenzará el calentamiento.

Nota: El tiempo de calentamiento depende de la cantidad de comida y de la temperatura ambiente.

A una temperatura ambiente de 25 °C, el calentamiento suele tardar aproximadamente 25 minutos.
Si la comida procede del frigorífico, prolongue el tiempo de calentamiento según sea necesario.
Desenchufe el cable antes de comer.

B. Calentar sopa

Vierta la sopa ya cocinada en el recipiente de la fiambrera.
Cierre y asegure correctamente la tapa.
Abra el tapón de la toma de alimentación e inserte el cable.
Conecte la alimentación. El indicador luminoso se encenderá y comenzará el calentamiento.

Nota: El tiempo de calentamiento depende de la cantidad de sopa y de la temperatura ambiente.

A una temperatura ambiente de 25 °C, el calentamiento suele tardar aproximadamente 25 minutos.

Si la sopa procede del frigorífico, prolongue el tiempo de calentamiento según sea necesario.

Desenchufe el cable antes de comer.

1 2 3

反

CONSEJO

Si el arroz lleva mucho tiempo preparado, añada un poco de agua antes de calentarlo para que quede más tierno.

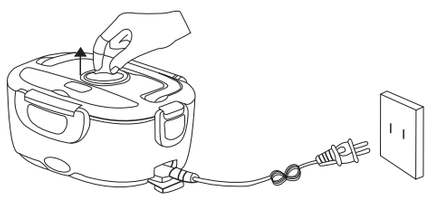

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseño compacto y cuidado.
Sistema especial de calentamiento que distribuye uniformemente la temperatura y ayuda a ablandar los alimentos.
Recipientes diseñados para conservar y transportar los alimentos cómodamente.
El recipiente interior está fabricado con un material rígido y resistente al calor, conforme con los requisitos de seguridad indicados por las certificaciones RoHS y FDA.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el aparato cuando termine de calentar.
Límpielo cuanto antes para evitar la aparición de olores.
No utilice disolventes, gasolina, limpiadores abrasivos, cepillos duros ni estropajos de acero inoxidable.
Utilice un poco de agua tibia o un paño suave y húmedo.
Si no va a utilizarlo durante mucho tiempo, límpielo, guárdelo en su embalaje y déjelo en un lugar seco y ventilado.
Si el aparato presenta algún problema, llévelo al servicio técnico designado. No intente repararlo usted mismo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Compruebe que la tensión nominal del aparato coincide con la de la red eléctrica.
Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyalo por uno adecuado suministrado por el fabricante o por el servicio técnico.
Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables.
No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos mojadas.
No sumerja el producto en agua.
No modifique, desmonte ni repare el producto por su cuenta.
No utilice la fiambrera sobre superficies irregulares o húmedas.
No la desinfecte en armarios esterilizadores de alta temperatura.
No introduzca la fiambrera en un horno microondas.
No introduzca la fiambrera en el congelador.
No encienda el aparato si no contiene alimentos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: El indicador luminoso no se enciende al conectar el aparato.

Posibles causas: El enchufe no está correctamente conectado.
El cable de alimentación está dañado.
Solución: Compruebe la toma de corriente, el cable y la conexión. Vuelva a enchufar el aparato.
Problema: El indicador no se enciende y el aparato no calienta.
Posible causa: El elemento calefactor está dañado.
Solución: Lleve el aparato al servicio técnico designado.
Problema: La comida queda poco caliente.
Posibles causas: El tiempo de calentamiento es insuficiente.
La temperatura ambiente o la temperatura inicial de los alimentos es demasiado baja.
Solución: Prolongue el tiempo de calentamiento.

APERTURA Y CIERRE DE LA TAPA

Abra la tapa con las dos manos al mismo tiempo, no únicamente por un lado. Para cerrarla, presione también ambos lados simultáneamente. De este modo evitará forzar los cierres y conseguirá un ajuste uniforme.



IMPORTANTE

Este aparato está diseñado para recalentar alimentos ya cocinados. Desenchúfelo siempre antes de comer, limpiar el aparato o montar o desmontar cualquiera de sus piezas.

ATENCIÓN:

"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELETRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTIC LARES EN LA UNIÓN EUROPEA"
Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: ZNEA CO., LTD

4 5 6