双面印70克双胶纸

98.00 mm

135.00 mm

TÁPER ELÉCTRICO PORTÁTIL

LH2512

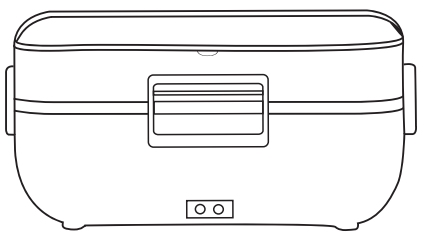

Gracias por comprar este producto LarryHouse.
Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Gracias por utilizar nuestra fiambrera eléctrica. Hemos investigado y fabricado este producto de forma independiente. Su diseño es novedoso y moderno. Es un producto muy útil, creado para su comodidad.

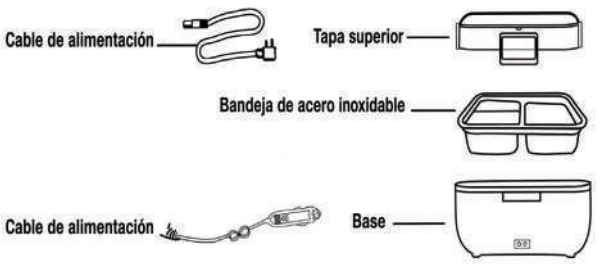

Estructura del producto

- Cable de alimentación
- Tapa superior
- Bandeja de acero inoxidable
- Base
- Cable de alimentación para vehículo

MODO DE EMPLEO

A. Calentamiento de alimentos

Coloque los alimentos cocinados en el compartimento para el arroz y en el compartimento para los demás alimentos.
Cierre y asegure la tapa.
Abra la cubierta de la toma de alimentación e introduzca el cable.
Encienda el aparato. El indicador luminoso se encenderá y comenzará el calentamiento.

Nota: La duración del calentamiento depende de la cantidad de arroz y verduras, así como de la temperatura ambiente.

A una temperatura ambiente de 25 °C, los alimentos necesitan aproximadamente 25 minutos para calentarse.
Si los alimentos proceden del frigorífico, deberá prolongarse adecuadamente el tiempo de calentamiento.
Desconecte el cable de alimentación antes de comer.

B. Calentamiento de sopa

Vierta la sopa cocinada en la fiambrera.
Cierre y asegure la tapa.
Abra la cubierta de la toma de alimentación e introduzca el cable.
Encienda el aparato. El indicador luminoso se encenderá y comenzará el calentamiento.

Nota: La duración del calentamiento depende de la cantidad de alimentos y de la temperatura ambiente.

A una temperatura ambiente de 25 °C, el calentamiento necesita aproximadamente 25 minutos.
Si la sopa procede del frigorífico, deberá prolongarse adecuadamente el tiempo de calentamiento.
Desconecte el cable de alimentación antes de comer.
Consejo

Si la comida lleva mucho tiempo preparada, se recomienda añadir un poco de agua al arroz antes de conectar el aparato y calentarlo. De esta manera, el arroz quedará más blando.

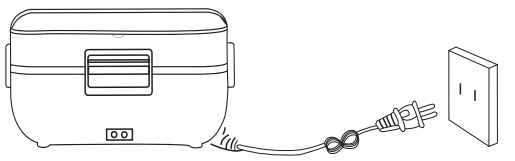

正

1 2 3

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseño sencillo y elegante.
Sistema especial de calentamiento que distribuye uniformemente la temperatura y ablanda los alimentos.
Recipiente diseñado para conservar los alimentos, cómodo y fácil de transportar.
El recipiente interior está fabricado con un material duradero y resistente al calor que cumple las normas de seguridad correspondientes a las certificaciones RoHS y FDA.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No olvide desconectar el enchufe cuando termine de calentar los alimentos.
Limpie el aparato después de usarlo para evitar la aparición de olores desagradables.
No utilice disolventes, gasolina, productos limpiadores, cepillos duros ni estropajos metálicos de acero inoxidable.
Para limpiarlo, puede utilizar una pequeña cantidad de agua tibia o un paño suave y húmedo.
Si no va a utilizarlo durante mucho tiempo, límpielo, guárdelo en su caja y déjelo en un lugar seco y ventilado.
Si la fiambrera presenta algún problema, envíela al servicio técnico autorizado. No intente repararla por su cuenta.
Precauciones de seguridad
Compruebe que la tensión nominal del aparato coincida con la de su fuente de alimentación.
Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyalo por uno nuevo o adquiera un repuesto en el servicio técnico.
No utilice la fiambrera cerca de materiales inflamables.
No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.
No sumerja el producto en agua para lavarlo, ya que podría dañar el aparato.
No modifique, desmonte ni repare el producto por su cuenta.
No utilice la fiambrera sobre una superficie irregular o mojada.
No la desinfecte en un armario o equipo de esterilización a alta temperatura.
No caliente la fiambrera en un horno microondas.
No congele la fiambrera en el frigorífico.
No encienda el aparato cuando esté vacío.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: El indicador luminoso no se enciende al conectar el aparato.

Posibles causas: El enchufe no está correctamente conectado.
El cable de alimentación está dañado.
Solución: Compruebe la toma de corriente, el cable y la conexión. Vuelva a enchufar el aparato.
Problema: El indicador no se enciende y el aparato no calienta.
Posible causa: El elemento calefactor está dañado.
Solución: Lleve el aparato al servicio técnico designado.
Problema: La comida queda poco caliente.
Posibles causas: El tiempo de calentamiento es insuficiente.
La temperatura ambiente o la temperatura inicial de los alimentos es demasiado baja.
Solución: Prolongue el tiempo de calentamiento.

ATENCIÓN:

"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELETRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTIC LARES EN LA UNIÓN EUROPEA"
Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: ZNEA CO., LTD

RoHS conform CE

反

4 5 6