




ATHANSPORT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TOLDO LATERAL

SERIE VILAFLOR

AT1032-AT1033

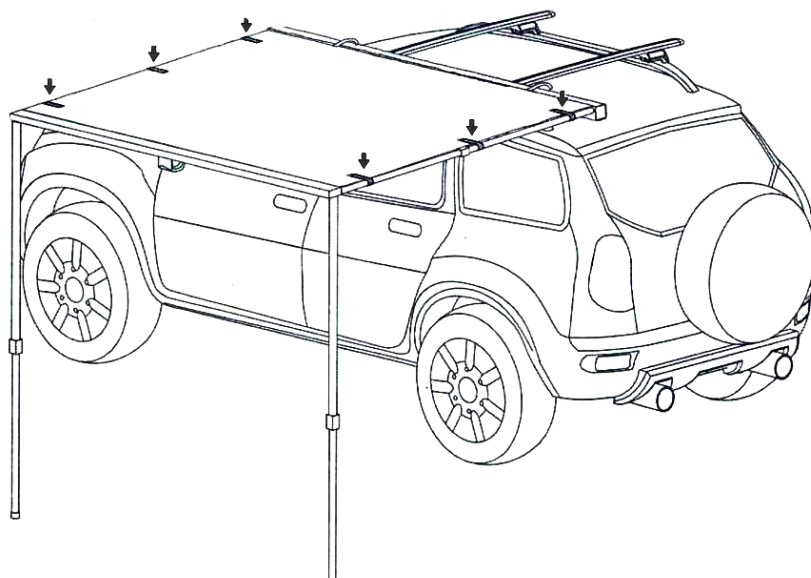

Gracias por comprar este Toldo Lateral para vehículo.

Para garantizar que el producto funcione correctamente,
lea las instrucciones antes de usarlo.

ADVERTENCIAS

Para el montaje de los soportes o del adaptador, atenerse a las instrucciones específicas de cada modelo.

Los soportes deben estar siempre bien alineados entre ellos para evitar problemas posteriores; en caso contrario, calzar adecuadamente utilizando los espaciadores para asegurar la alineación.

El toldo se puede instalar solo con los soportes perfectamente alineados con el techo del vehículo.


INTRODUCCIÓN

Este toldo lateral está preparado para instalar en el techo del automóvil, muy fácil de abrir y cerrar. Puede disfrutar de su vida de campamento al aire libre sin preocuparse de un suelo fangoso y lleno de baches, un día lluvioso, etc.

Siga las instrucciones y advertencias de instalación detalladas.

Antes de usar, siempre verifique que cualquier correa, estante de fábrica o cualquier cosa que pueda soltarse esté apretado y seguro.







Al transportar cualquier carga, el conductor del vehículo debe tener en cuenta todas las condiciones, incluidas, entre otras, las condiciones climáticas y de tráfico, y regular la velocidad en consecuencia. El manejo del vehículo, las curvas, el frenado y la sensibilidad a los vientos laterales cambiarán con la adición de cargas en el techo.

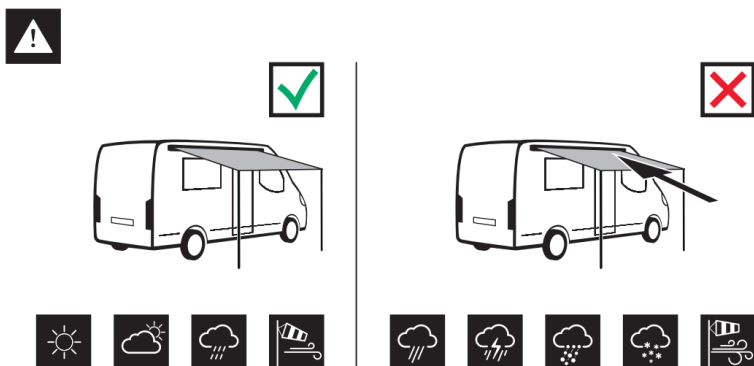

CARACTERÍSTICAS


Modelo	AT1032	AT1033
Tamaño	2.5 x 2.5 metros	2 x 3 metros
Tela	420D Poliéster Oxford PU	
Patas	Aluminio de 22/25 mm, espesor 1.2 mm	
Cubierta	1.200D/680 GSM PVC	
Tamaño del Packaging	257x14x12 cm	207x14x12 cm
G.W	12.8 kg	10.8 kg

*Algunas imágenes y contenido de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden diferir del contenido real del embalaje según el modelo de la tienda que usted haya comprado.

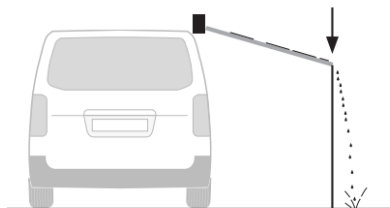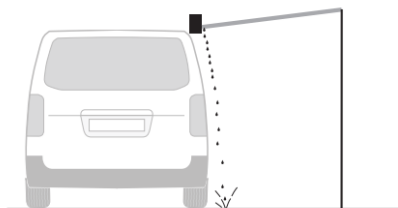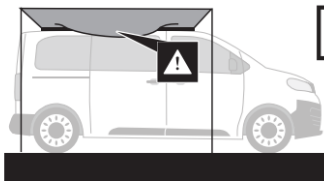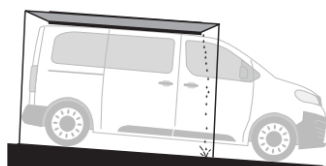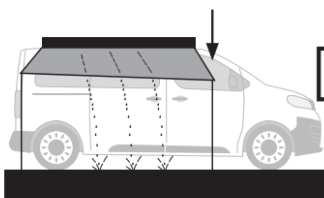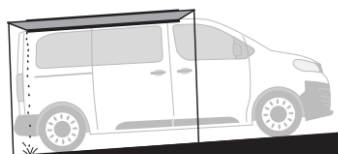


MONTAJE


Asegúrese de que la placa de fijación en forma de L esté firmemente instalada en el portaequipajes del automóvil.

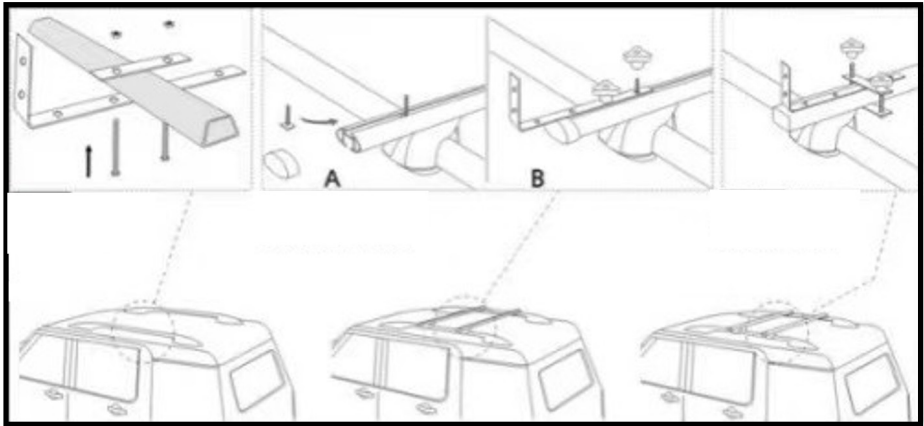


Inserte los cuatro pernos cortos en la parte superior y parte inferior respectivamente.

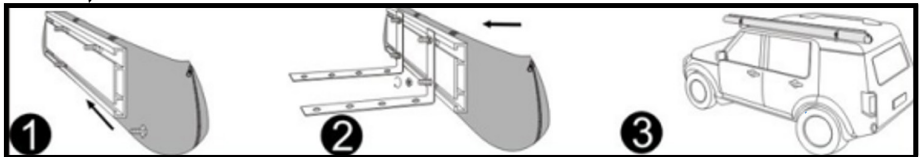

Mida la distancia entre sus barras transversales, luego establezca la distancia entre los pernos cortos y sepárelos equidistantes de los extremos.

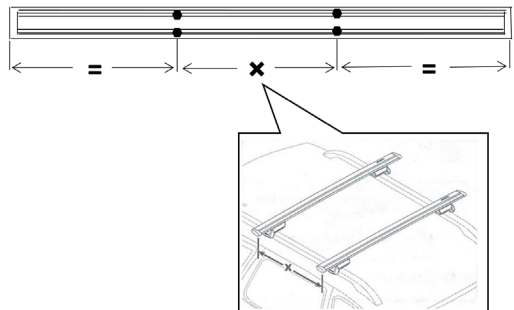

Tenga en cuenta todas las condiciones, incluidas entre otras, las condiciones meteorológicas y de tráfico y regule la velocidad en consecuencia. El manejo del vehículo, las curvas, el frenado y la sensibilidad a los vientos laterales que cambiarán con la adición de cargas en el techo.


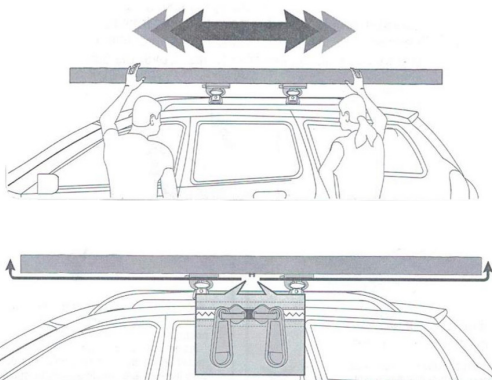



Despliegue el toldo y ajuste las correas de velcro.

Gire los soportes laterales hacia afuera.


Gire la sección exterior un cuarto de vuelta para desbloquear y ajustar su longitud.


Inserte la varilla guía en el orificio receptor, luego extienda y gire el tubo en la dirección opuesta para bloquear el soporte.

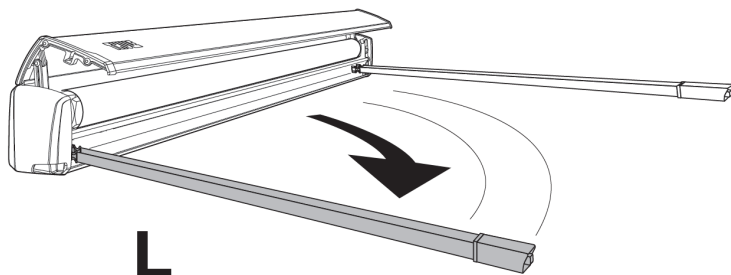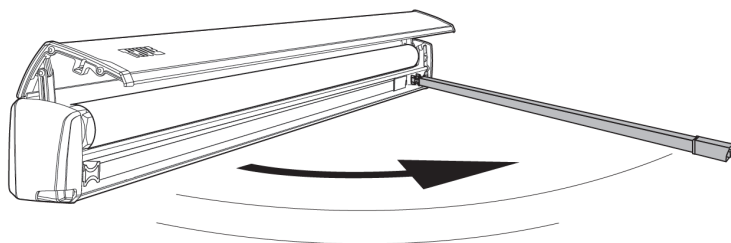

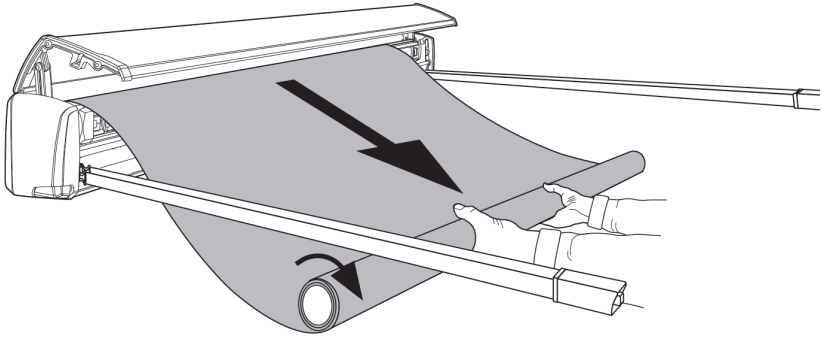


Doble hacia abajo los soportes delanteros, gire el tubo un cuarto de vuelta para desbloquearlos y ajuste su longitud. Luego gire nuevamente el tubo en la dirección opuesta para bloquear la longitud de las patas.

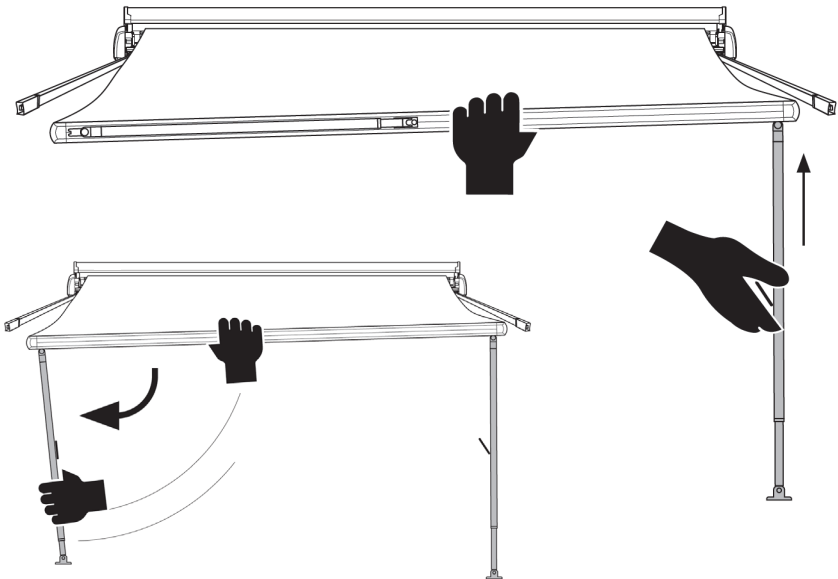


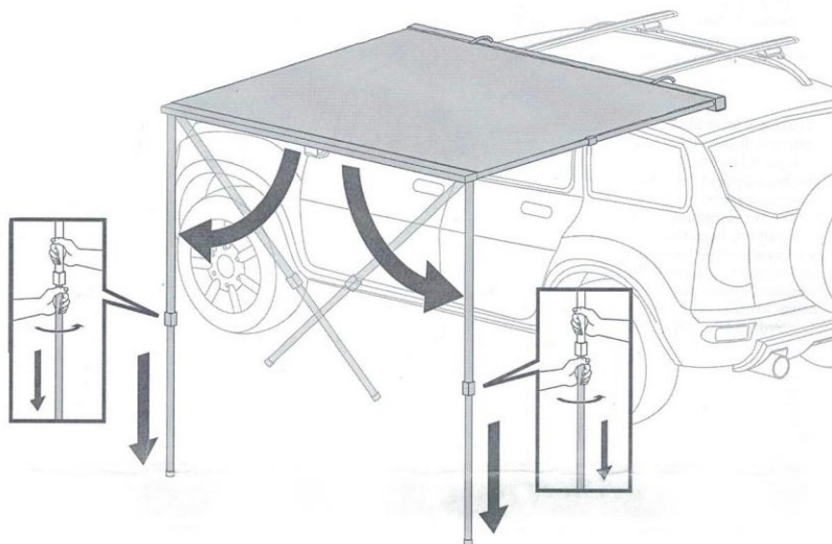


Doble hacia abajo los soportes delanteros, gire el tubo un cuarto de vuelta para desbloquearlos y ajuste su longitud. Luego gire nuevamente el tubo en la dirección opuesta para bloquear la longitud de las patas.

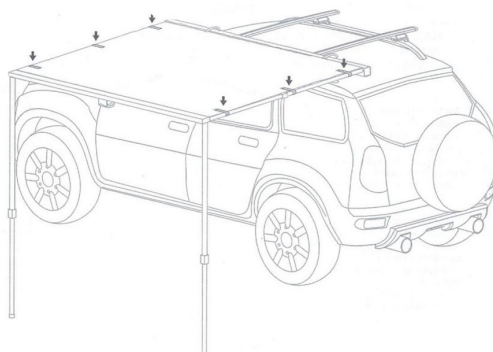

Clave una estaca en el suelo en un ángulo de 45 grados a unos 22 grados de la base de cada soporte como se muestra en la imagen. Enganche el extremo enrollado de las cuerdas de sujeción alrededor de las estacas, luego deslice el tensor hacia arriba hasta que la cuerda esté bajo tensión.

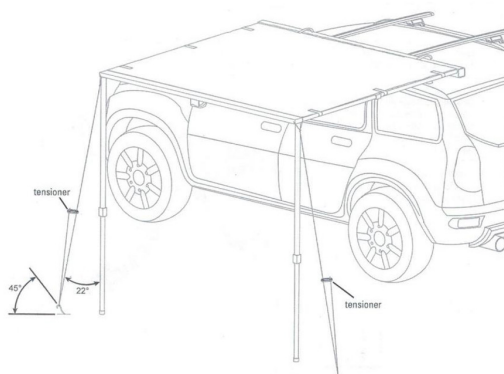

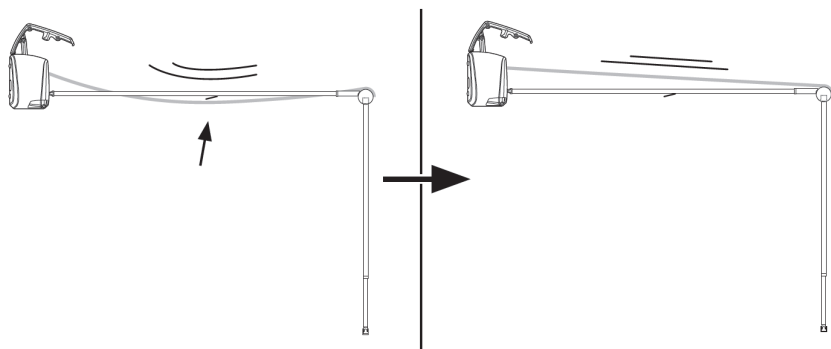

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Quite el toldo y la rejilla antes de ingresar a un lavado automático de autos.
- No use dispositivos que consuman combustible y oxígeno debajo del toldo, esto incluye: velas, lámparas de gas, lámparas de queroseno, estufas, aparatos de cocina y calefacción.
- No abra el toldo cerca de una fogata o cualquier otra fuente de llamas.
- Inspeccione las piezas de montaje del toldo antes de conducir.
- Las barras de techo y los toldos montados incorrectamente pueden soltarse durante el viaje y causar accidentes graves. La instalación, el manejo y el uso deben realizarse de acuerdo con las instrucciones del producto y de la barra de techo.
- La velocidad conducida debe ser adecuada a la carga transportada y a los límites oficiales de velocidad.
- No está permitido usar el toldo cuando hace viento fuerte.

Importado por: A38021770
Made in P.R.C.
Fabricado por: GLI CO., LTD

