

airmec®

MANUAL DE MONTAJE
AM131522

CASETA DE RESINA COLOR GRIS-BLANCO

.....

Gracias por comprar esta Caseta AIRMEC.
Para garantizar que el producto se instale correctamente,
lea las instrucciones antes de su montaje.



ANTES DE EMPEZAR

Antes de la instalación, es importante que se comunique con la autoridad del gobierno local para determinar si se requiere la aprobación del cobertizo. Estudie y comprenda este manual del propietario.

La información importante y los consejos útiles harán que su construcción sea más fácil y agradable.

- **Instrucciones de montaje**


Las instrucciones se proporcionan en este manual y contienen toda la información adecuada para su modelo de construcción. Revise todas las instrucciones antes de comenzar. Durante el montaje, siga cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener los resultados correctos. Tenga en cuenta que esta unidad requiere aproximadamente un día completo para que dos personas la completen.

- **Partes**

Verifique que tenga todas las piezas necesarias para el cobertizo. Separe el contenido de la caja por el número de pieza mientras revisa la lista de piezas.

Familiarícese con el hardware y los sujetadores para un uso más fácil durante la construcción. Estos están empaquetados dentro de la caja de cartón. Tenga en cuenta que se han suministrado sujetadores adicionales para su conveniencia.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

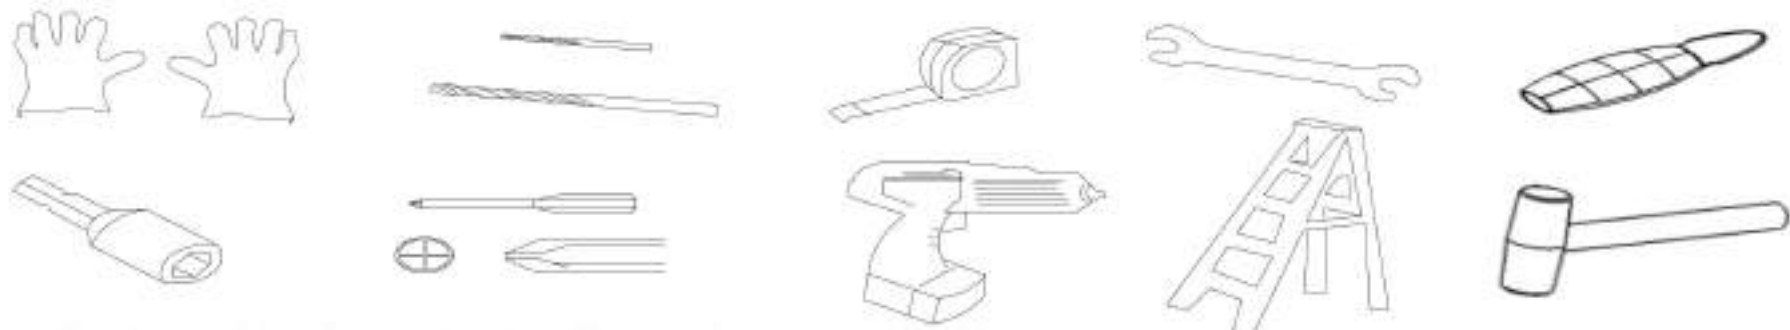

Use guantes resistentes cuando manipule láminas de acero y tapajuntas

PLANEAR CON ANTICIPACIÓN

- **Mira el clima:**

Asegúrese de que el día que seleccione para la instalación sea seco y tranquilo. NO intente armar su cobertizo en clima ventoso debido al riesgo de daños a los paneles o lesiones personales. Tenga cuidado con el suelo húmedo o fangoso.

- **Trabajo en equipo:**

Siempre que sea posible, dos o más personas deben trabajar juntas para armar el edificio. Una persona puede colocar piezas o paneles mientras que la otra puede manejar los sujetadores y las herramientas.



PLANEAR CON ANTICIPACIÓN

- **Selección del sitio**

Evite los árboles que sobresalgan tanto como sea posible, ya que las hojas requerirán una limpieza regular y las ramas rotas son un peligro potencial.

Los árboles pequeños, los arbustos o las cercas cercanas pueden ser útiles, ya que actúan como protección contra el viento.

- **Preparación del sitio**

El sitio debe estar preparado para que la base del cobertizo esté nivelada en todos los sentidos y se requiere verificar con un nivel de burbuja.

La base se puede construir con madera tratada u hormigón, para evitar que la humedad entre en el cobertizo. El cobertizo no está diseñado para construirse directamente sobre el césped. Además, el suelo se enlodará durante los días de lluvia.

Si se hace una losa de hormigón, es importante que ésta se incline hacia los bordes para evitar la entrada de agua.

Se debe dejar tiempo para que se seque el concreto o el cemento antes de construir el cobertizo encima.

Las bases también se pueden construir con ladrillos, bloques o montarse en una plataforma de concreto.

Los ladrillos o bloques deben cementarse sobre cimientos de concreto firmes y nivelados y el marco del invernadero debe perforarse y atornillarse a la base.

NOTAS IMPORTANTES

Encuentre a alguien que lo ayude: es mucho más fácil que alguien sostenga las piezas, pase las herramientas, etc. Además, algunos pasos requieren que dos personas levanten estructuras juntas.

Permita suficiente tiempo: las prisas a menudo causan errores y la rehecha de ensamblajes incorrectos. Si nunca antes ha construido un cobertizo, puede tomar la mayor parte de un día completar la construcción con cuidado.

Tenga las herramientas adecuadas a mano.

Ropa de seguridad como se recomienda en la sección 'Herramientas'.

Lo ideal es trazar las piezas y comprobar que todas están presentes antes de comenzar la construcción. Colocar sobre telas o láminas de plástico si existe riesgo de rayar las piezas.


Apriete todas las tuercas con cuidado, asegurándose de que no se salte ninguna. Compruebe que el marco esté en escuadra y utilice un nivel de burbuja para comprobar que está en posición vertical.

A64-C01 	x 1	A64-C08 	x 4	A64-C20 	x 2	A64-C17 	x 4
A64-C02 	x 5	A64-C09 	x 1	A64-C21 	x 4	A64-C17-1 	x 4
A64-C03 	x 1	A64-C10 	x 2	A64-C22 	x 1	A64-C14 	x 2
A64-C06 	x 2	A64-C11 	x 10	A64-C23 	x 1	A64-C18 	x 4
A64-C07 	x 6	A64-C15 	x 4	A64-C19 	x 4	A64-C24 	x 2
A64-C12 	x 1	A64-C16 	x 4	A64-C26 	x 1	A64-C18-1 	x 4
		A64-C04 	x 4	A64-C27 	x 2	A64-C30 	x 2
A64-C13 	x 2	A64-C05 	x 1	A64-C28 	x 2	F35-C27 	x 4




A64-C32 	x 2	F35-C30 	x 4	A64-A08 	x 2	A64-A02 	x 1
A64-C33 	x 2	F35-C29 	x 4	A64-A09 	x 2	A64-A05 	x 1
A64-C31 	x 2	A64-A01 	x 1	A64-A10 	x 2		
A64-C29 	x 2	A64-A03 	x 1	A64-A11 	x 4		
A64-C34 	x 1	A64-A04 	x 1	A64-A13 	x 1		
F35-C31 	x 1	A64-A12 	x 4	A64-A15 	x 2		
F35-C32 	x 1	A64-A14 	x 2	A64-A06 	x 2		
F35-C33 	x 1	A64-A07 	x 2	F35-D02 	x 1		

E01		x 20					
E02		x 358					
E03		x 32					
E04		x 6					
E07		x 4					
E12		x 12					
E08		x 20					
E09		x 20					
- 6 -							

VISTA PREINSTALACIÓN I

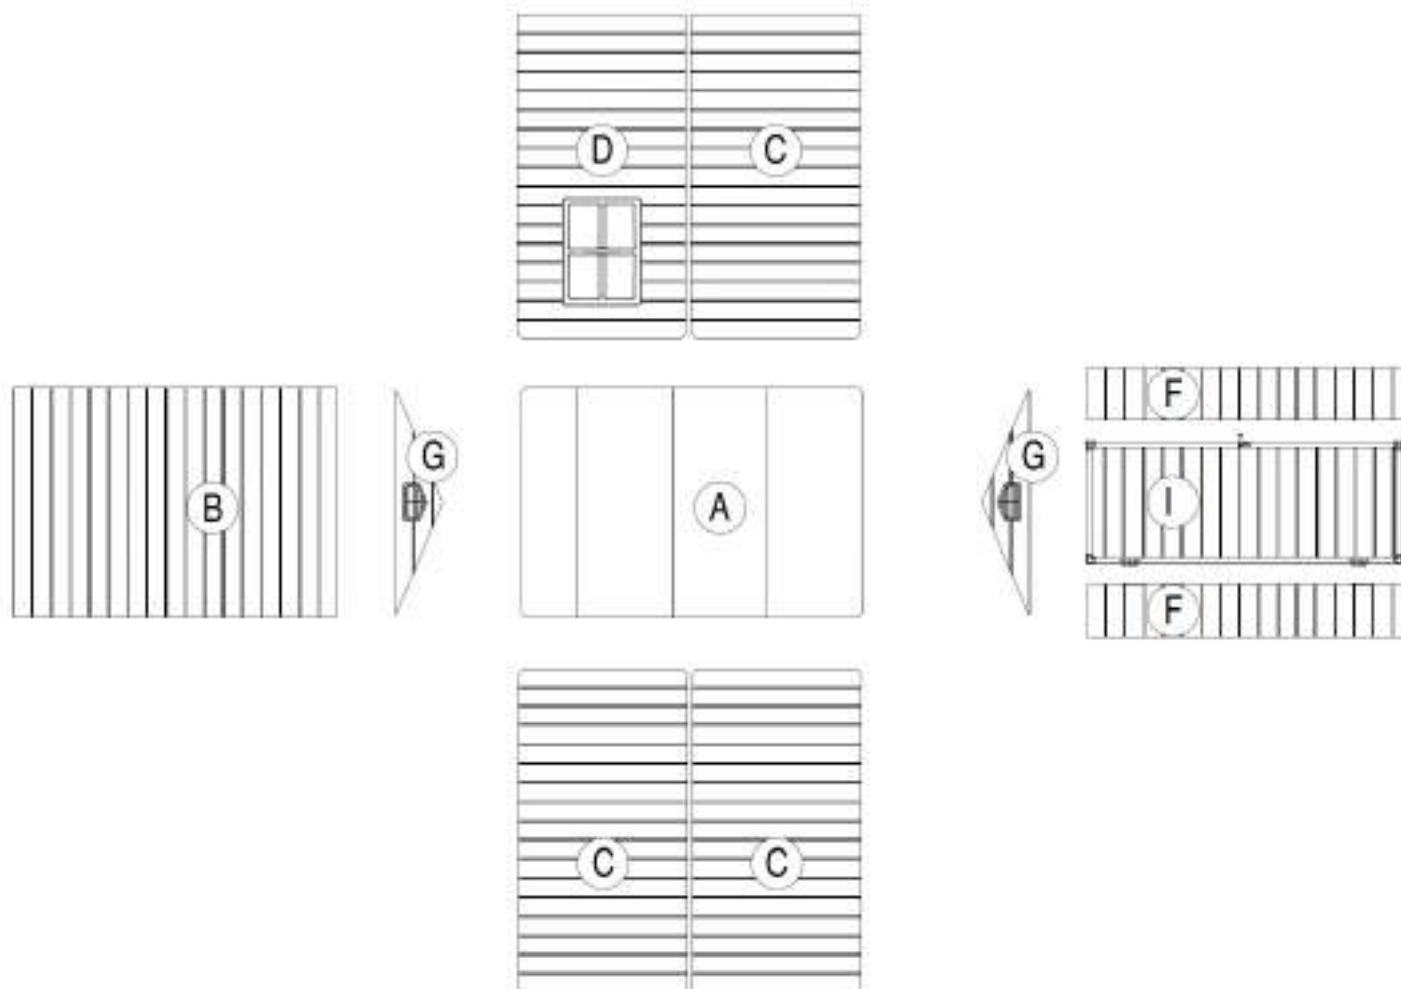

VISTA PREINSTALACIÓN II

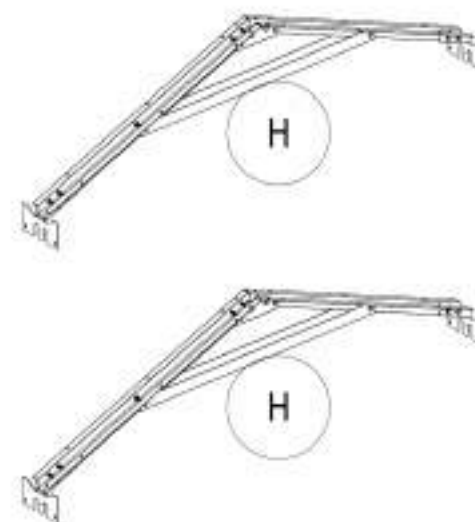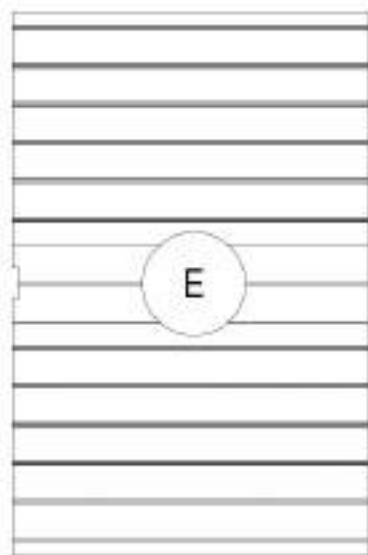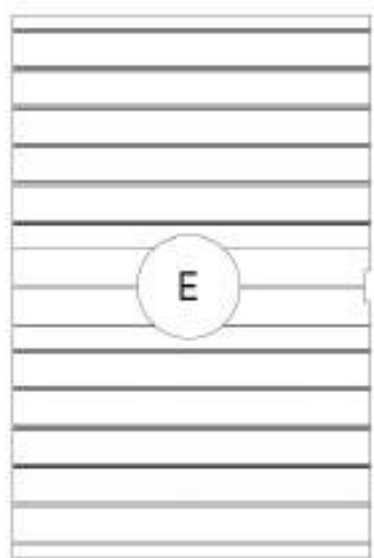



A64-C01 x1





A64-C02 x2



A64-C03 x1

PREINSTALCIÓN BASE

A

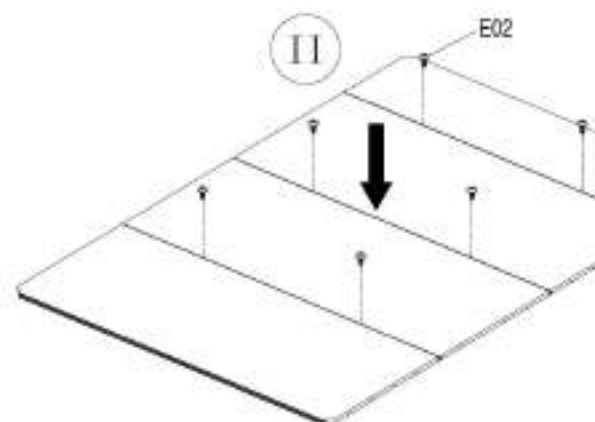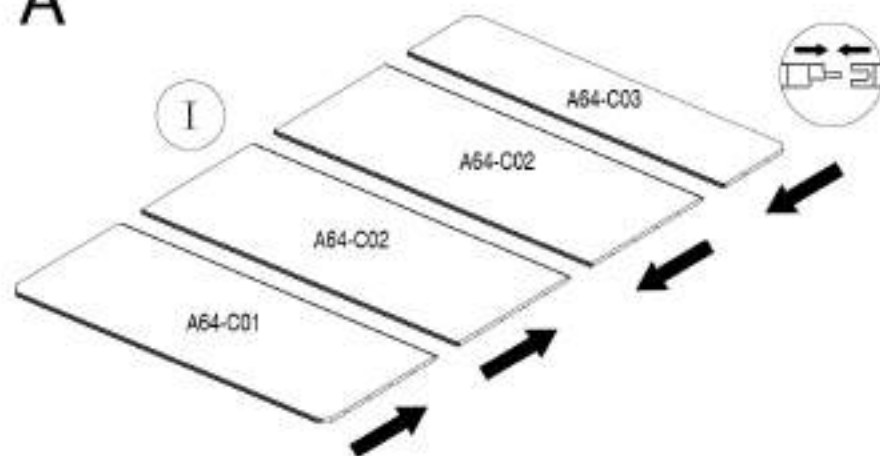



A64-C02x3





A64-C12 x1



(ST4.2x12)
E02x6

PREINSTALACIÓN PARED TRASERA

B

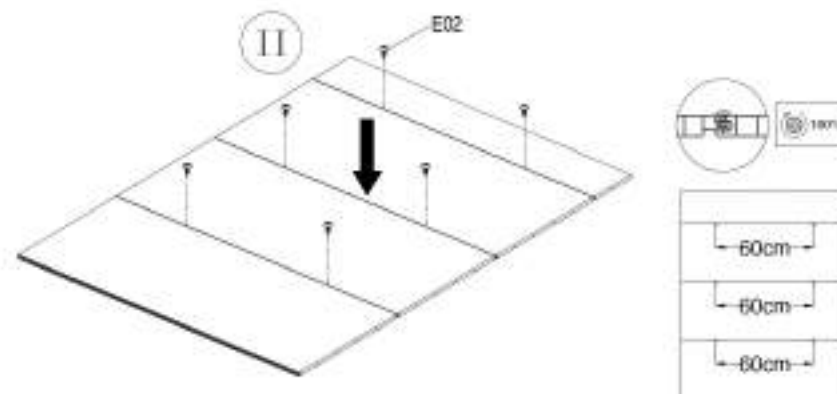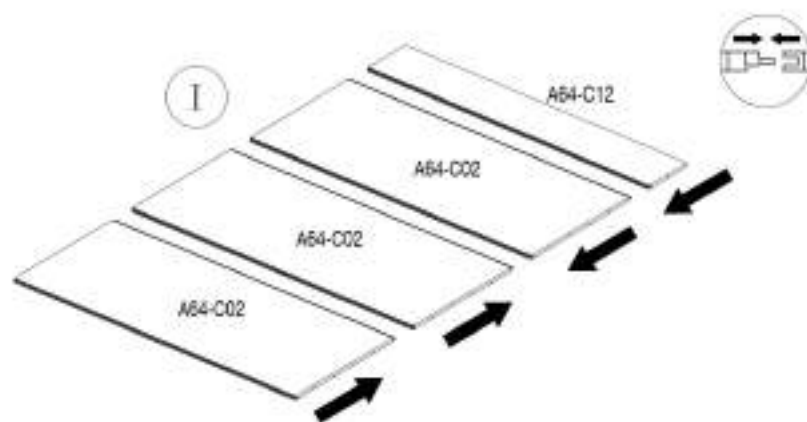



A64-C11x9




A64-C08 x3





(ST4.2x12)
E02x18

PREINSTALACIÓN PARED LATERAL

C

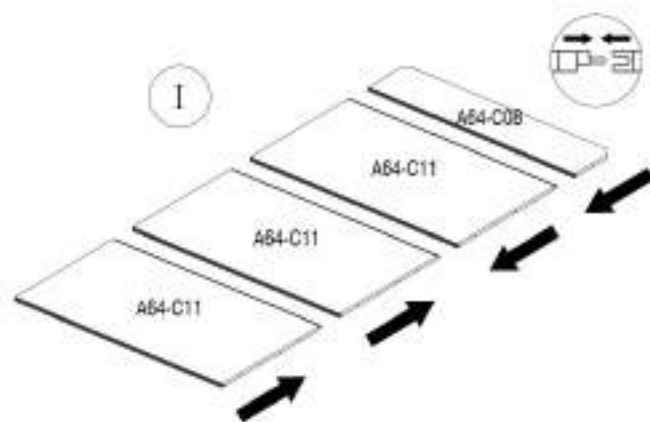

x3

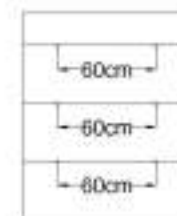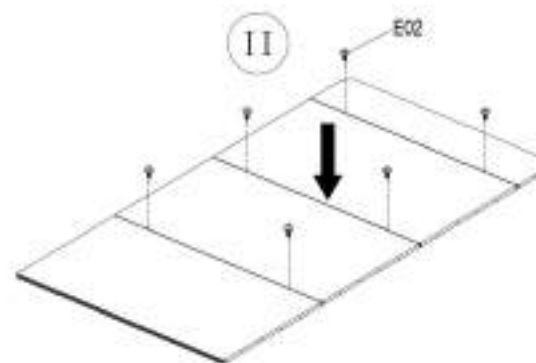



A64-C11x1



A64-C09 x1



A64-C10x2



A64-C08 x1



F35-C31 x1



F35-C33 x1





F35-C32 x1



(ST4.2x12)
E02x15

PREINSTALACIÓN PARED LATERAL

D

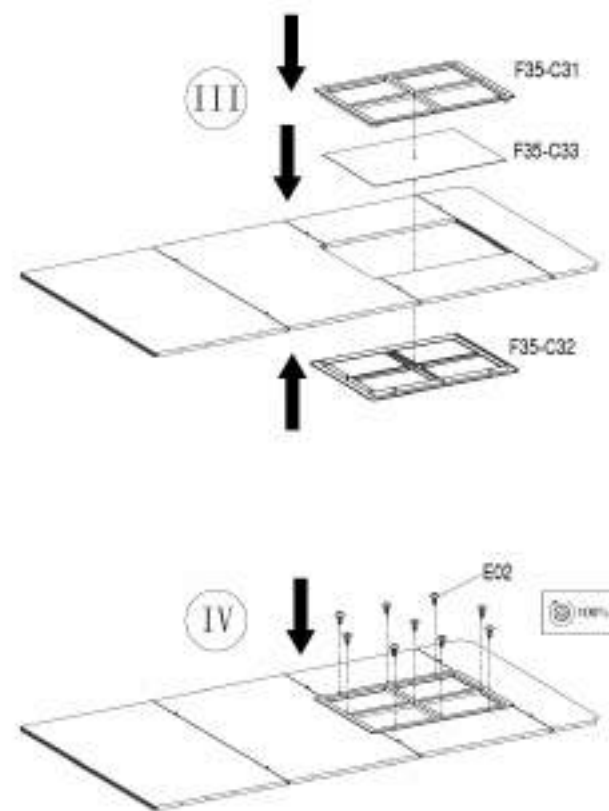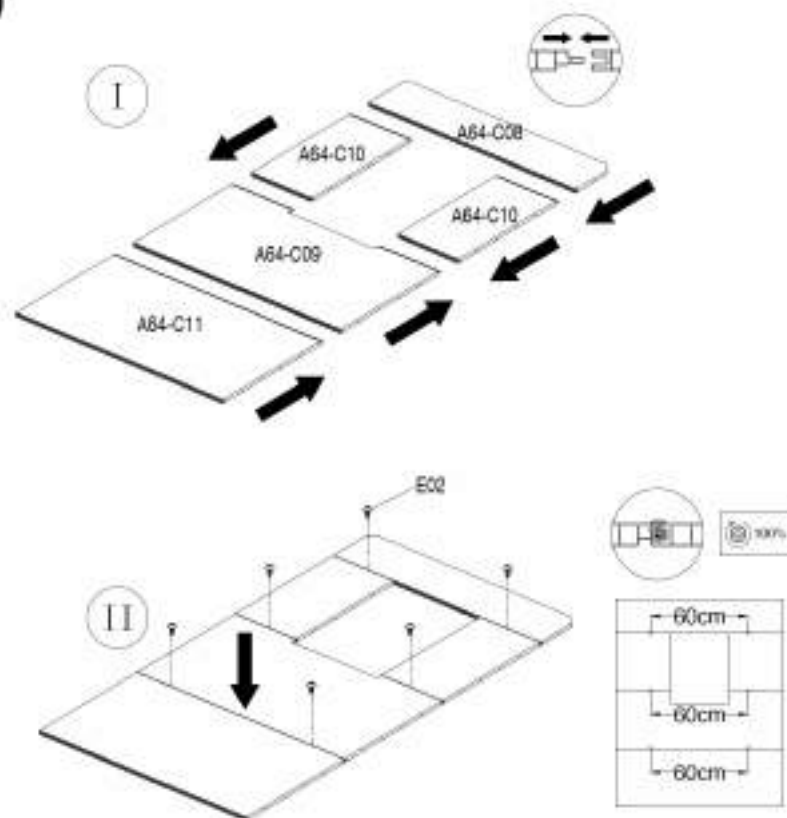



A64-C07 x6




A64-C06 x2





(ST4.2x12)
E02x12

PREINSTALACIÓN PARED FRONTAL

F

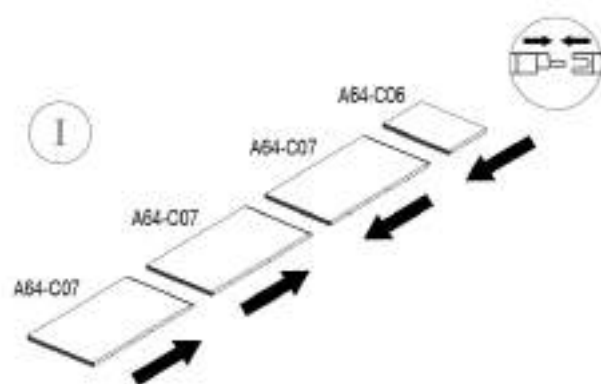

x2

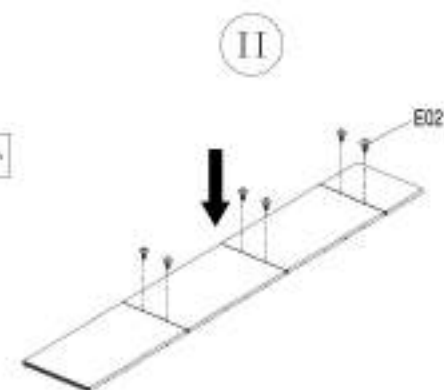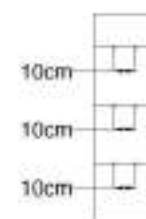



A64-C11x1



A64-C09 x1



A64-C10x2



A64-C08 x1



F35-C31 x1



F35-C33 x1



F35-C32 x1




(ST4.2x12)
E02x15


PREINSTALACIÓN PARED LATERAL

D


I

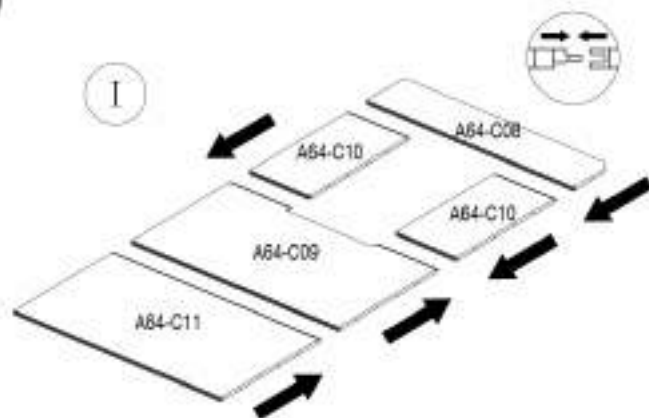


II

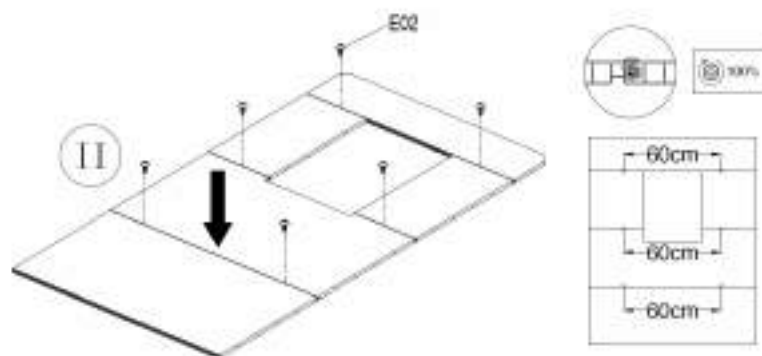

III

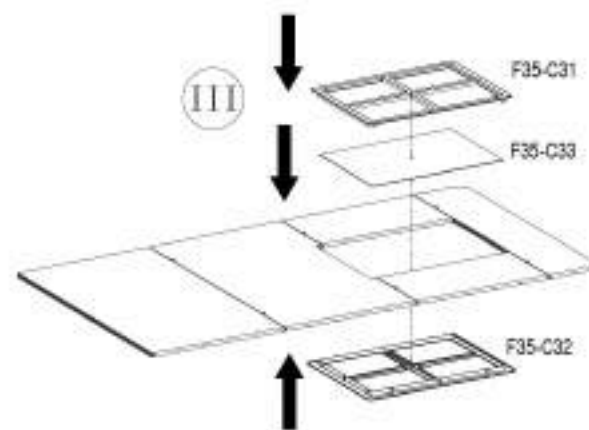

IV

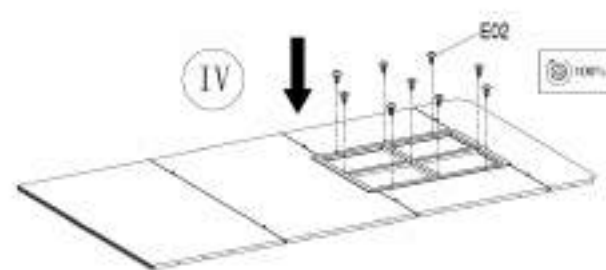



A64-C15x4



A64-C16 x4




A64-C14 x2





(ST4.2x12)
E02x16

PREINSTALACIÓN TECHO

E

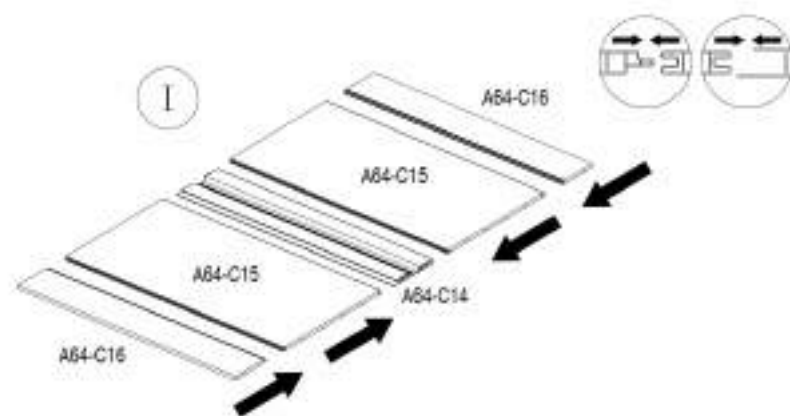

x2

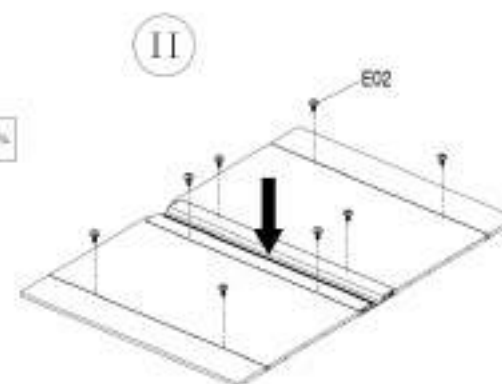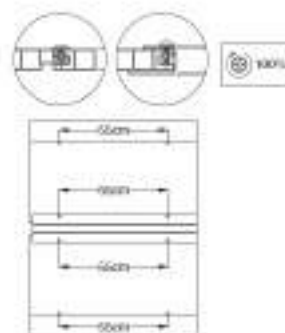



A64-C07 x6




A64-C06 x2





(ST4.2x12)
E02x12

PREINSTALACIÓN PARED FRONTAL

F

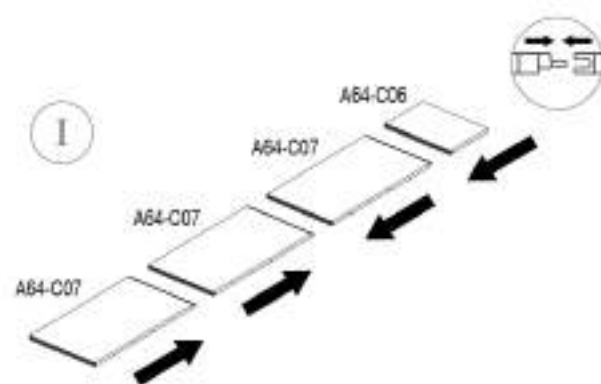

x2

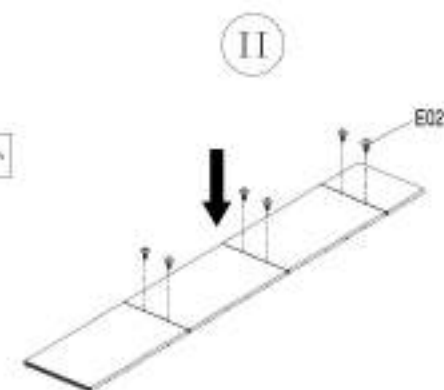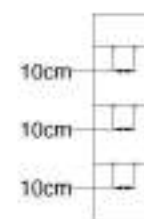



A64-C13 x2



A64-C32 x2




A64-C33 x2




(ST4.2x12)
E02x8

PREINSTALCIÓN TABLERO TRIANGULAR

G

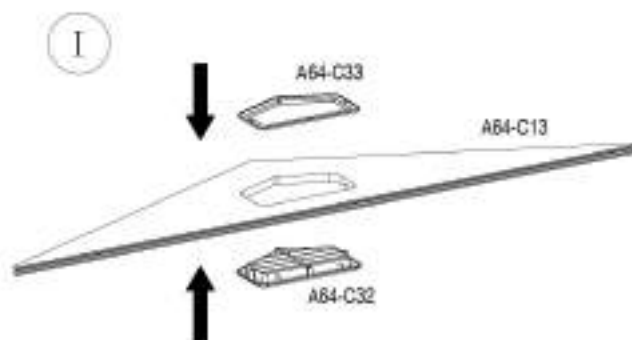




x2

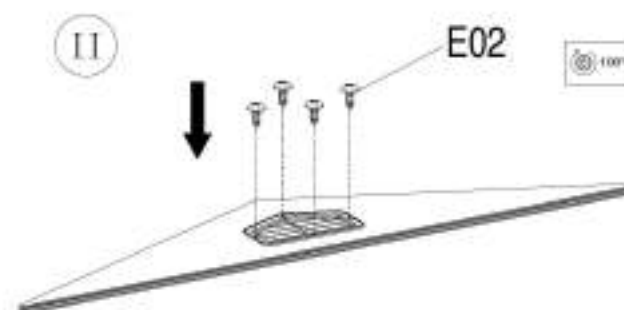





SOPORTE DE TECHO

H

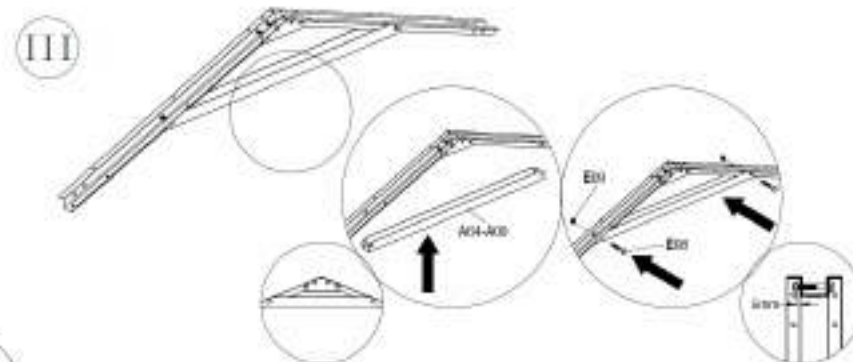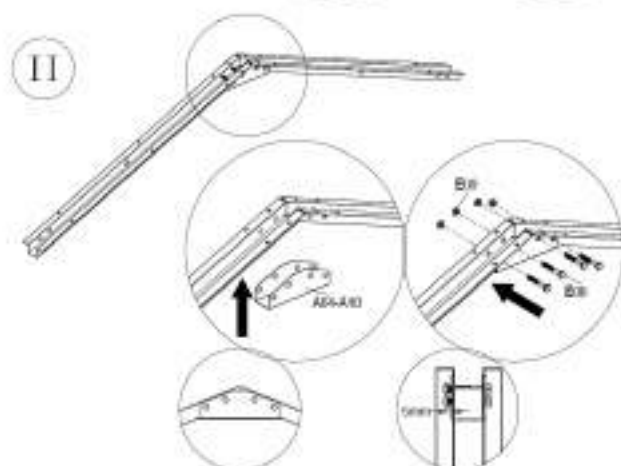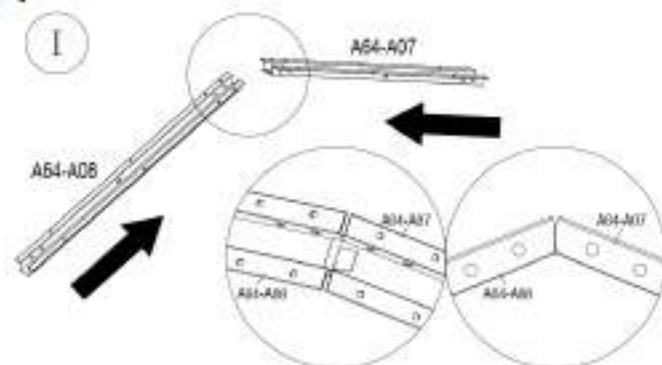


x2

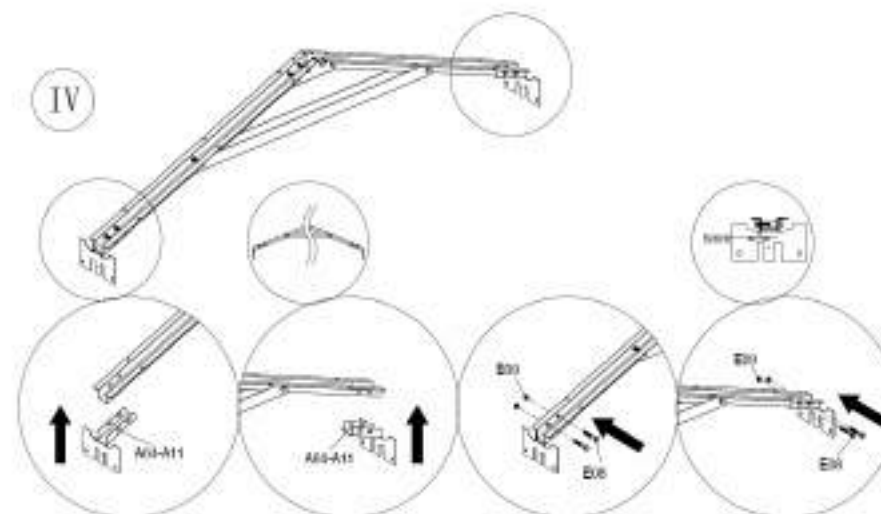

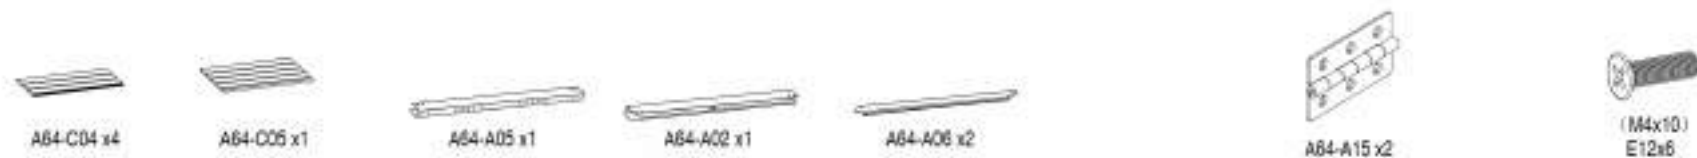


PREINSTALACIÓN PUERTA


I

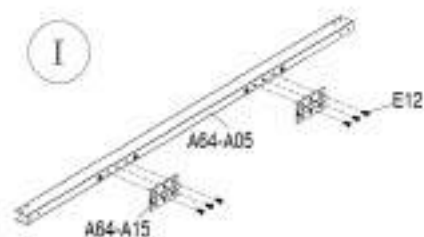

II

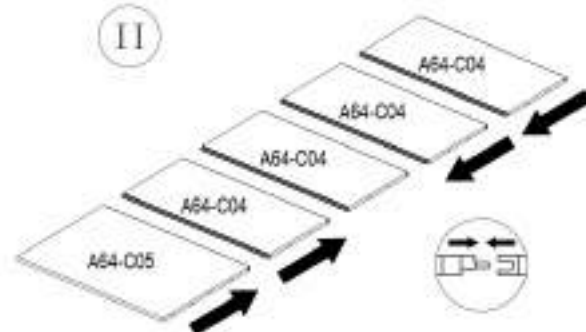

III

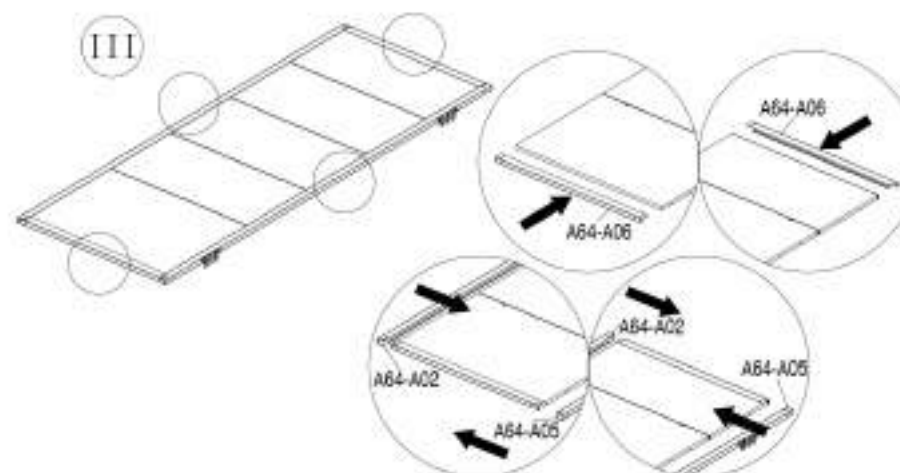





PREINSTALACIÓN PUERTA

I


IV

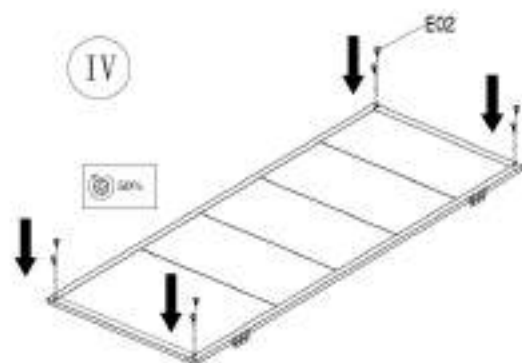

VI

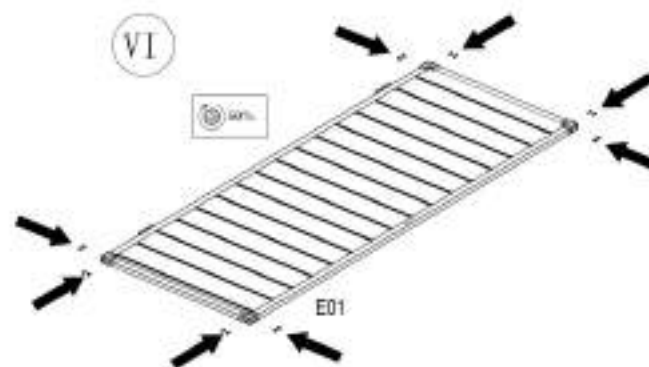

V



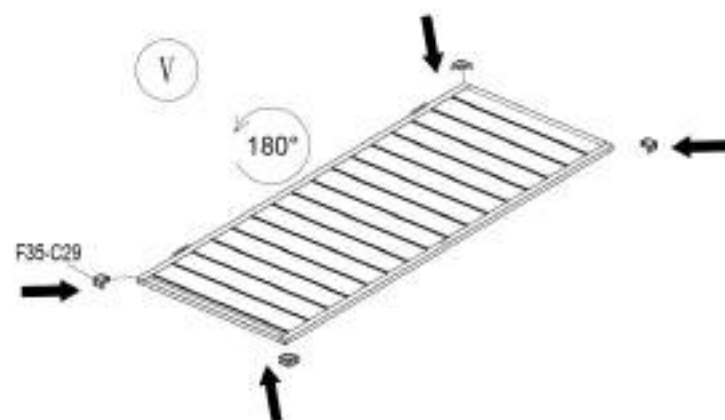


VII





Utilice un cuchillo de goma para ayudar en el montaje.

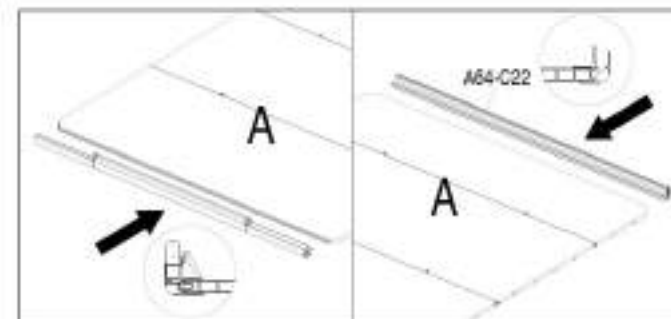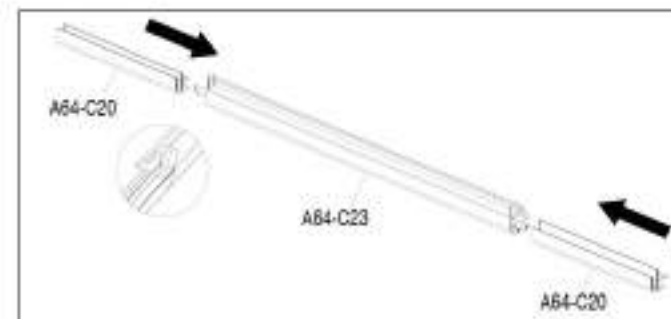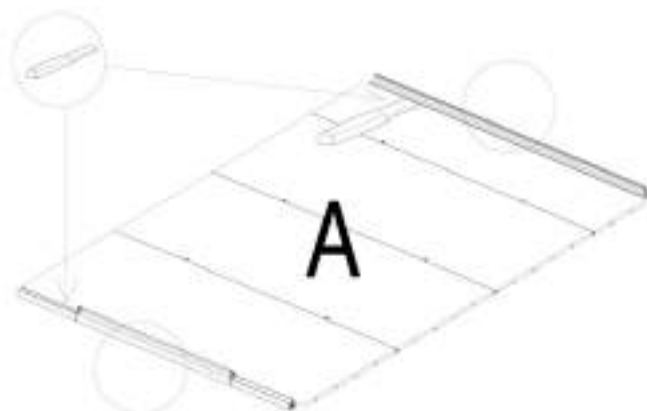



A64-C21 x4



F35-C27 x4



A64-C30 x2





(BT4.2x12)
E02x16






Utilice un cuchillo de goma para ayudar en el montaje.




x2

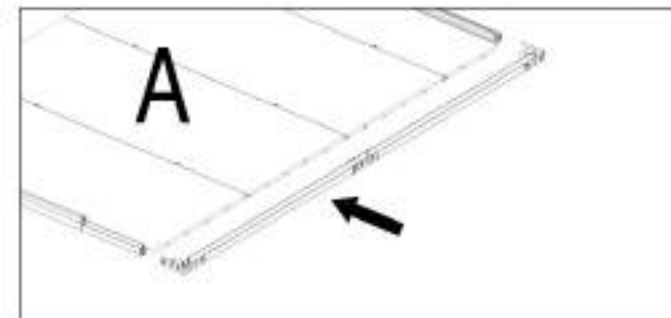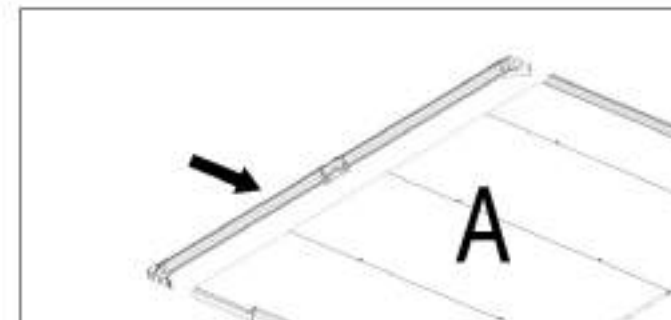

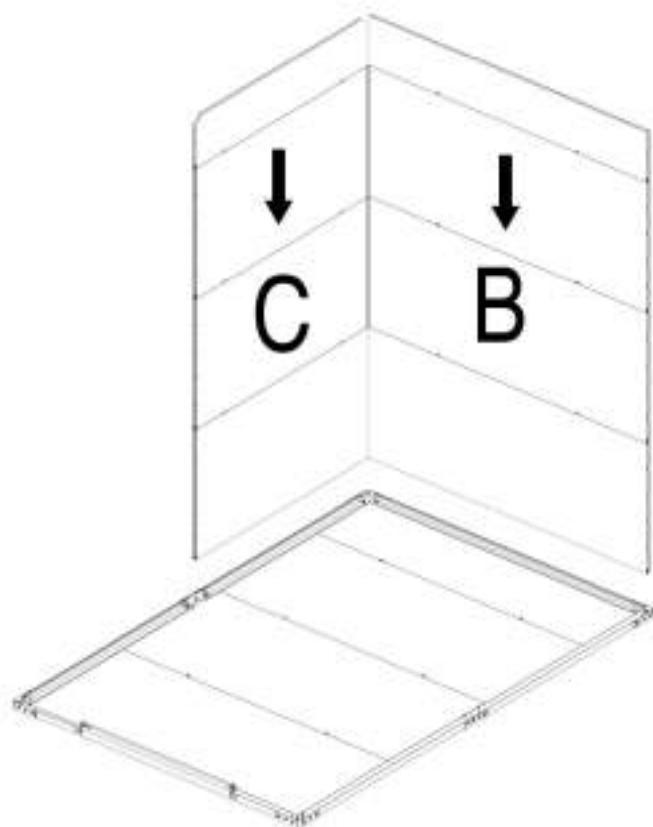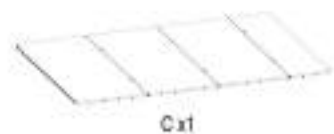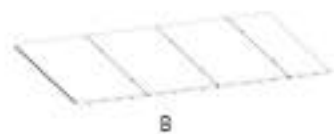

Utilice un cuchillo de goma para ayudar en el montaje.


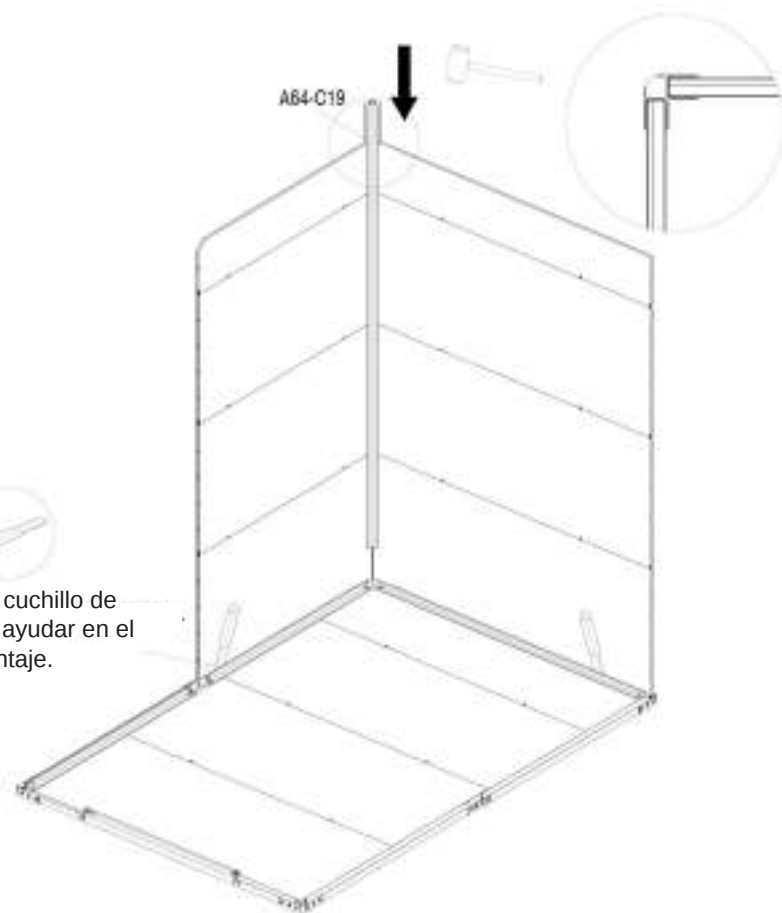







D x1



A64-C19 x1

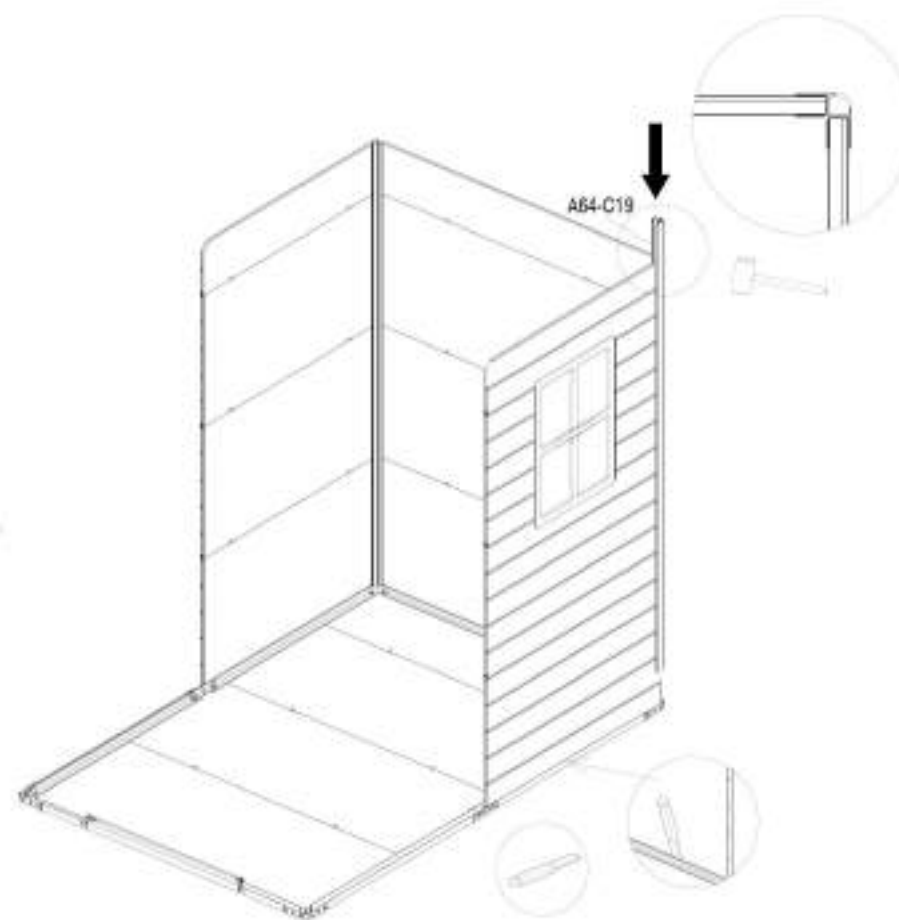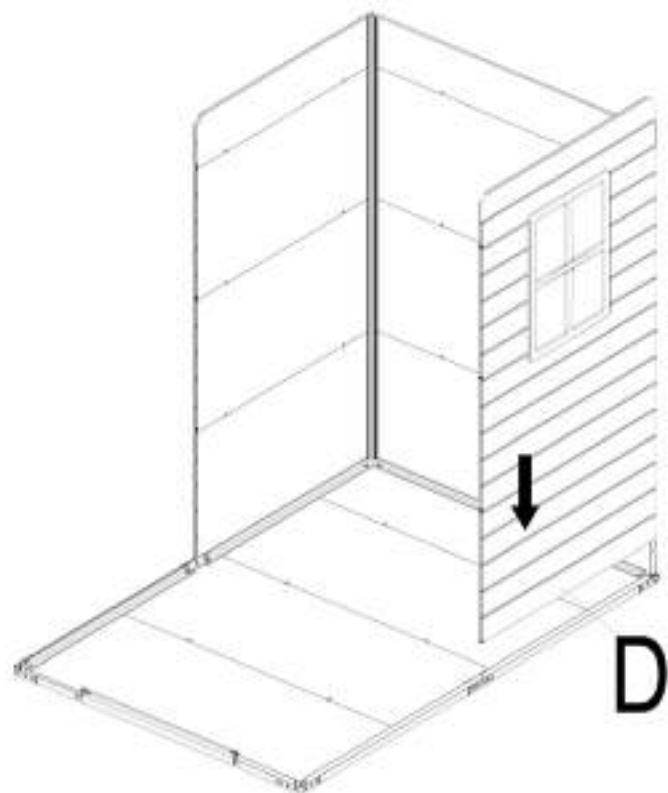

Utilice un cuchillo de goma para ayudar en el montaje.

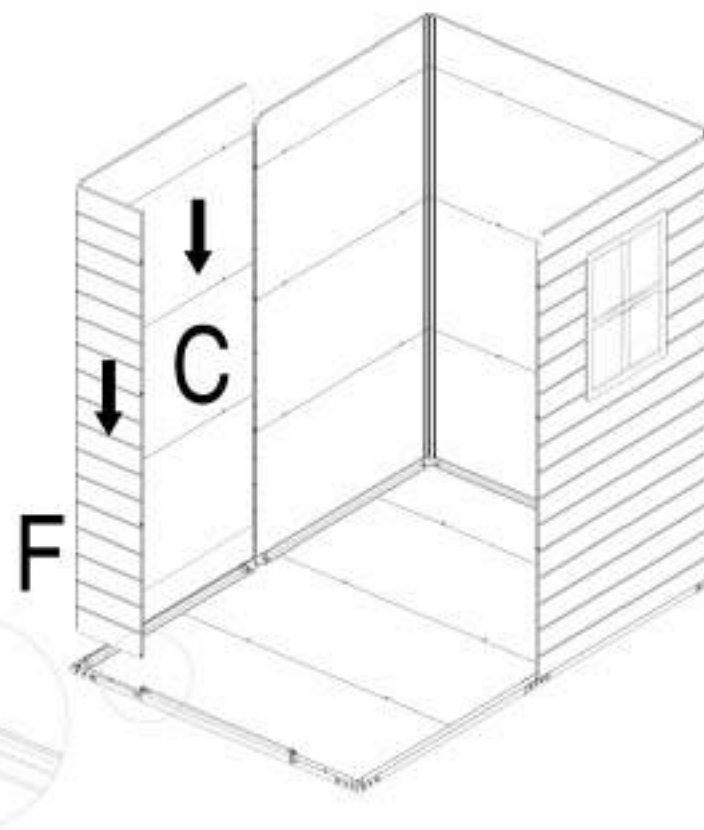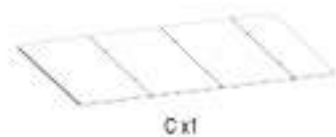



C x1





F x1



A64-C19 x1



A64-C19

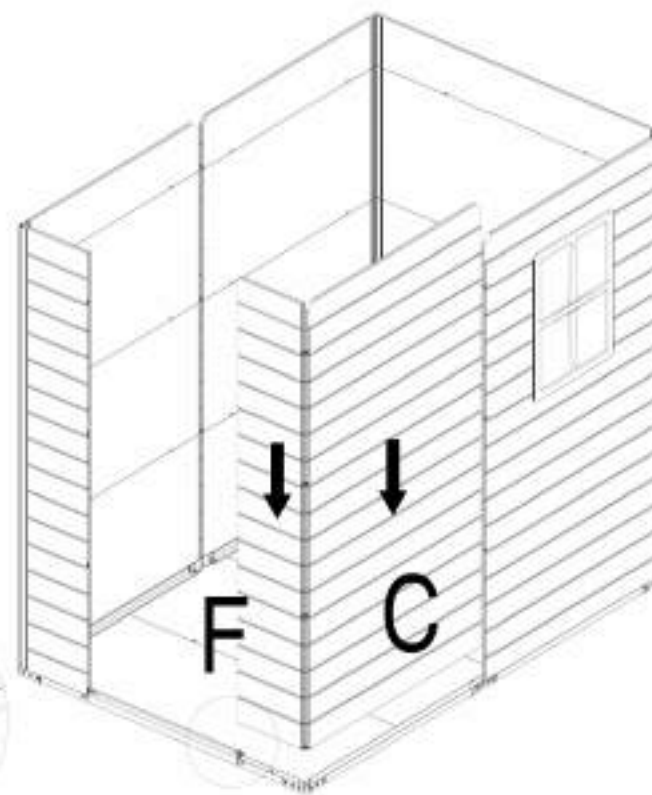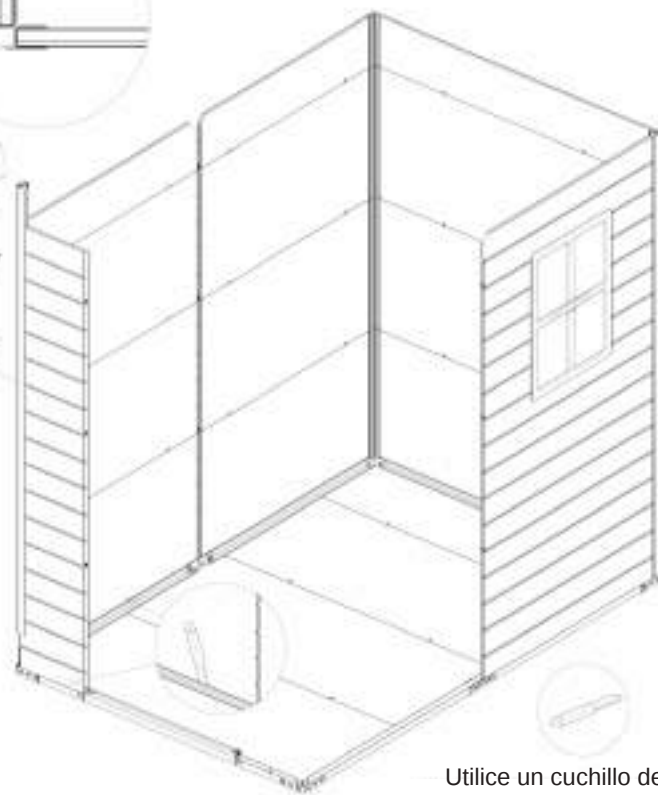


Utilice un cuchillo de goma para ayudar en el montaje.





A64-C25 x2



A64-C19 x1

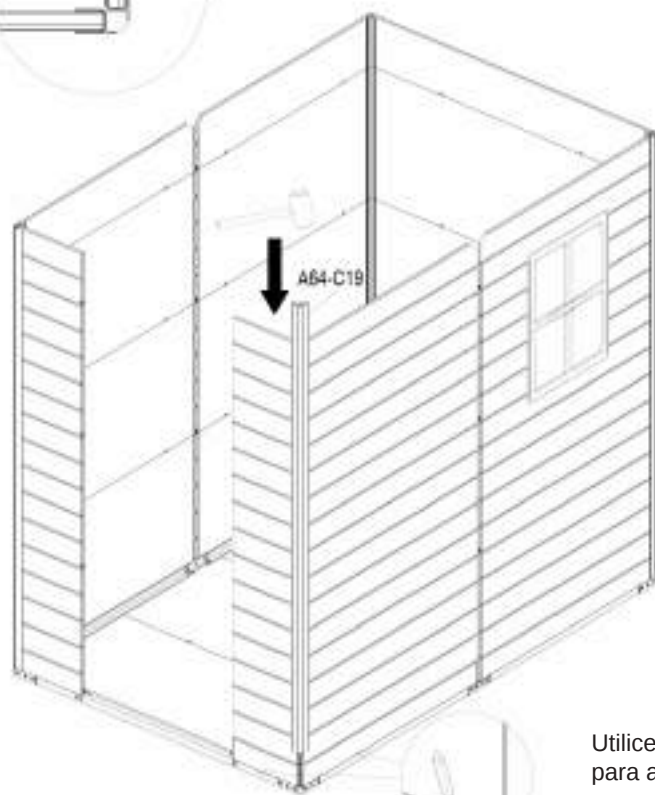

A64-C19

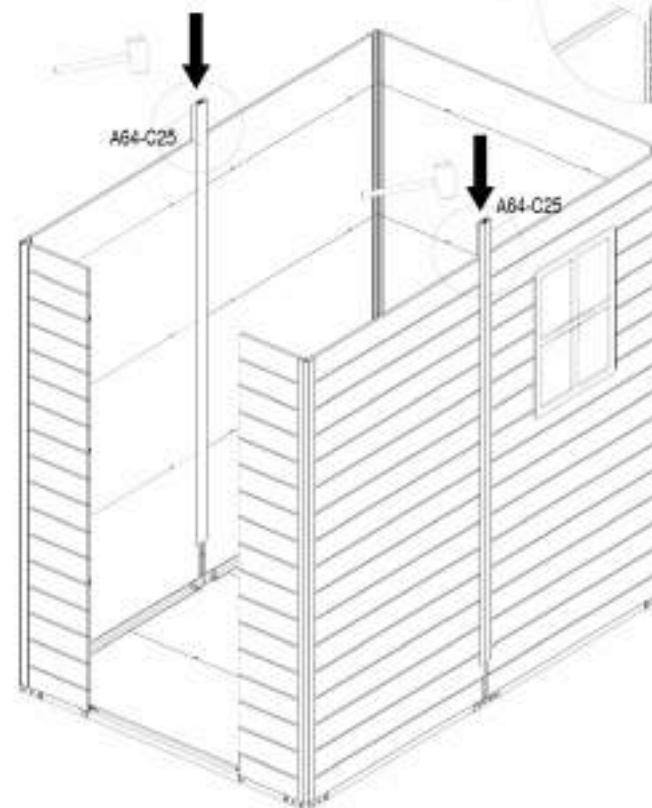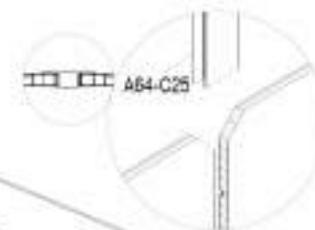

A64-C25

A64-C25




Utilice un cuchillo de goma para ayudar en el montaje.




(ST4.2x12)
E02x46



100%




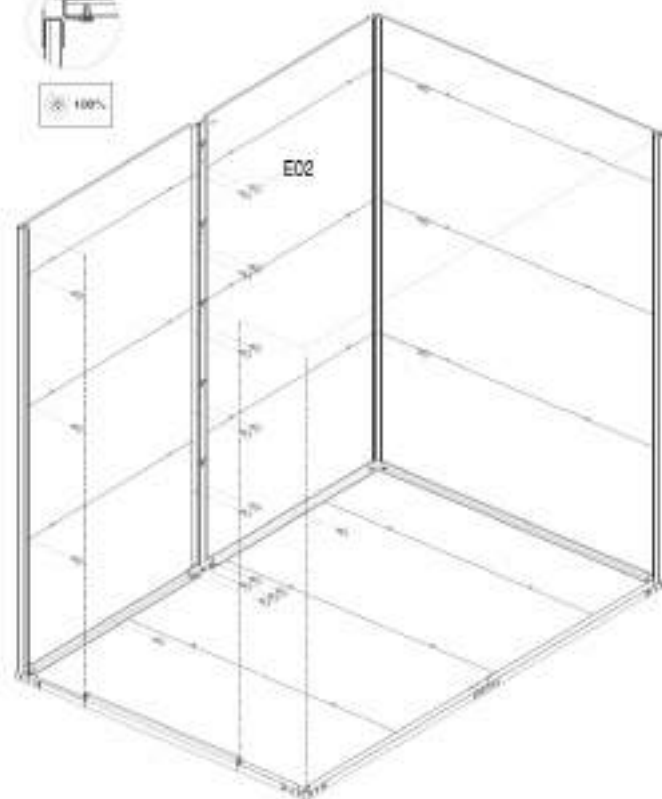




100%

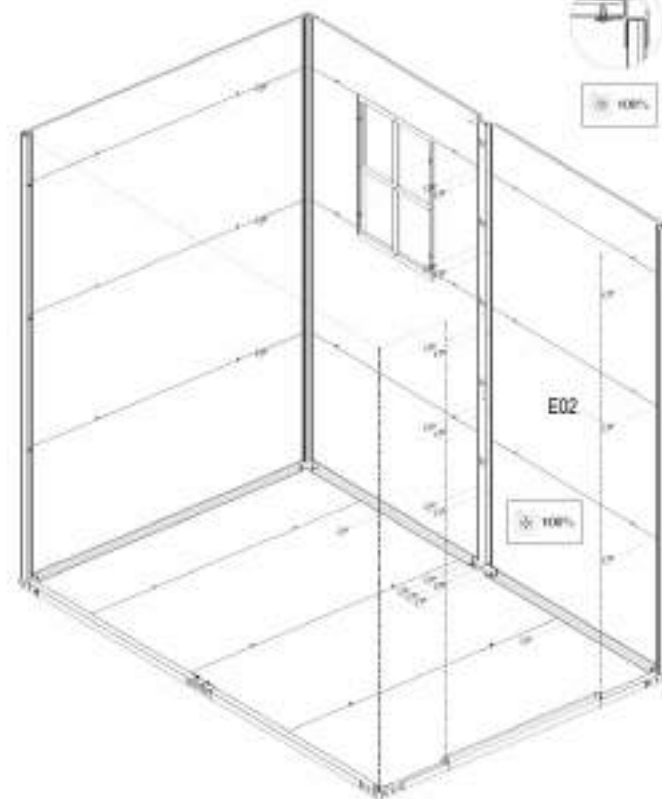




A64-A04 x1

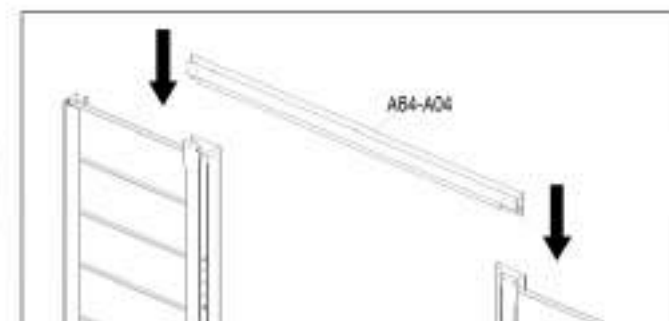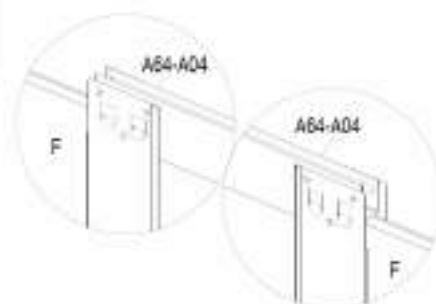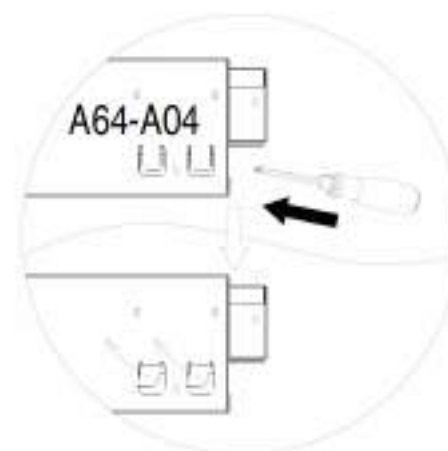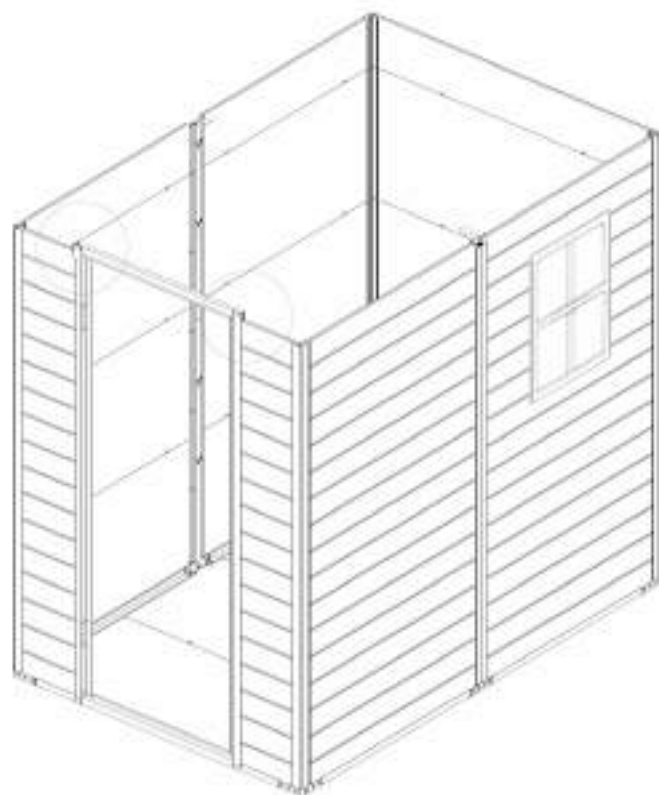

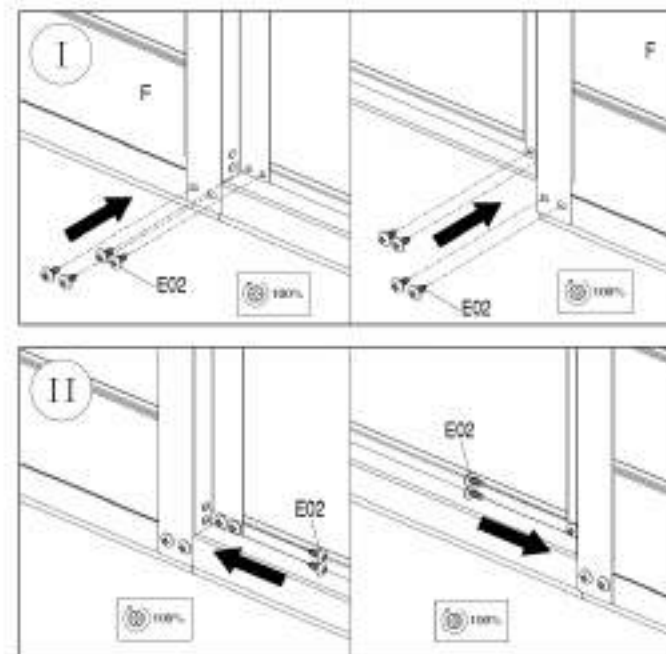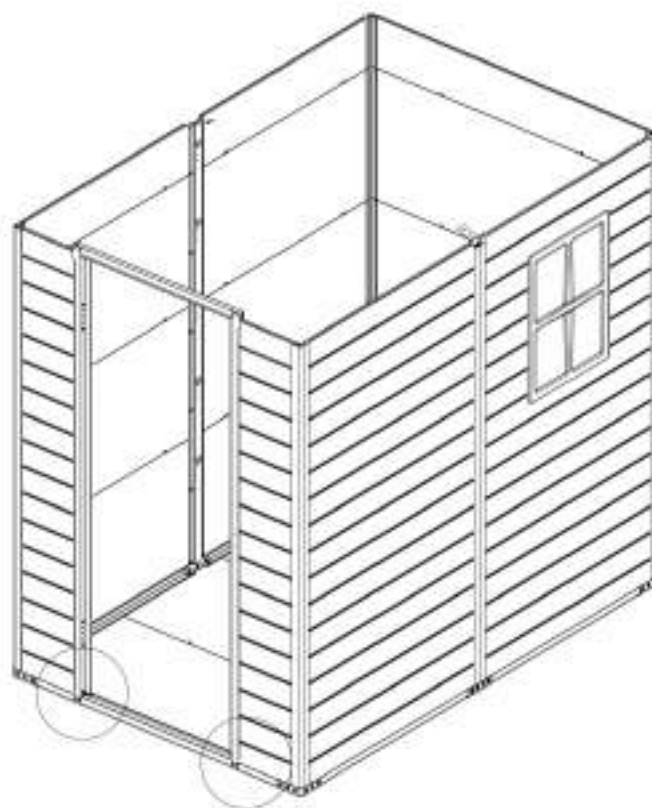


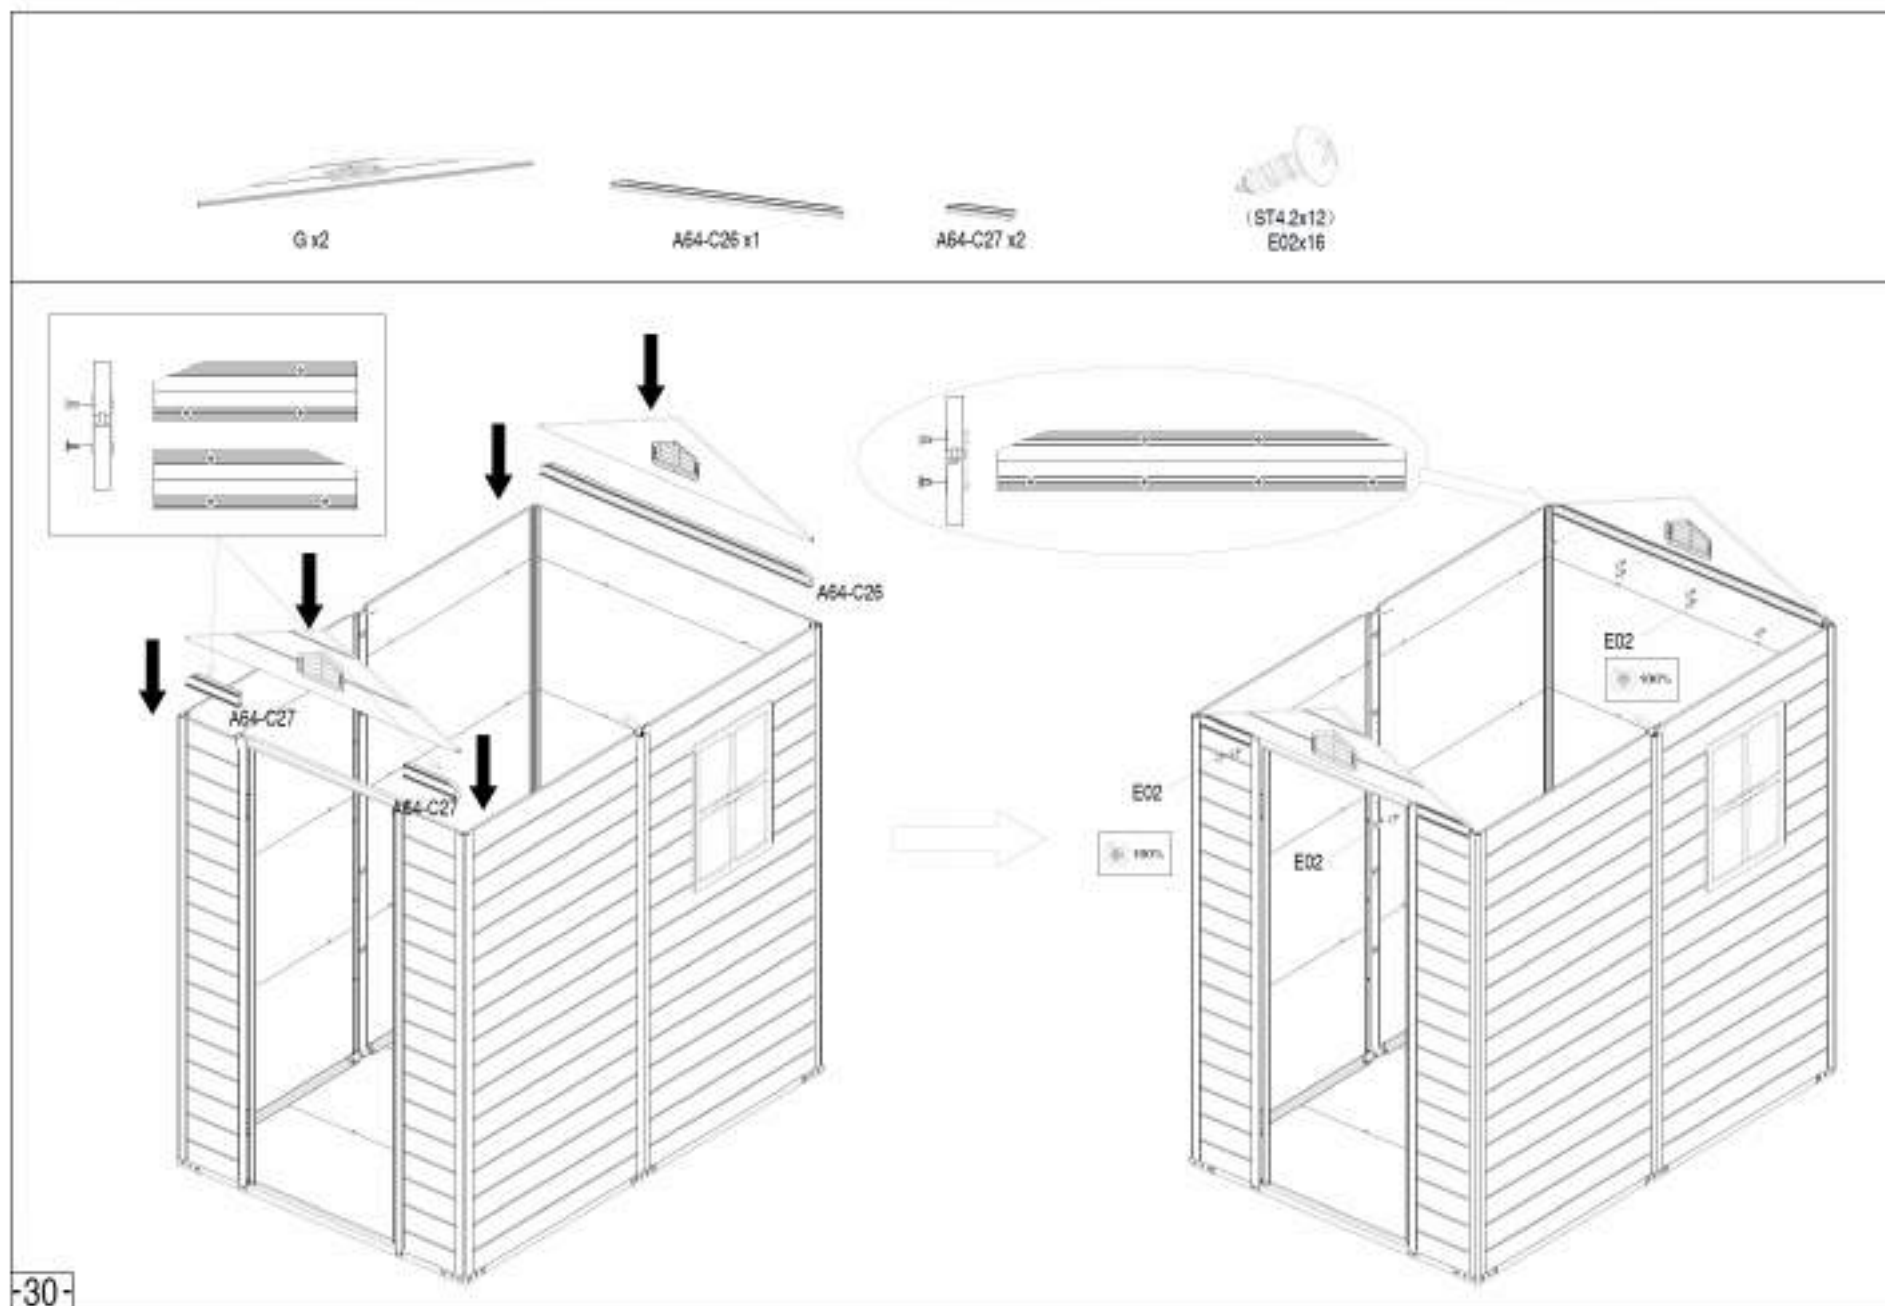




A64-A12 x4



(ST4.2x12)
E02x23

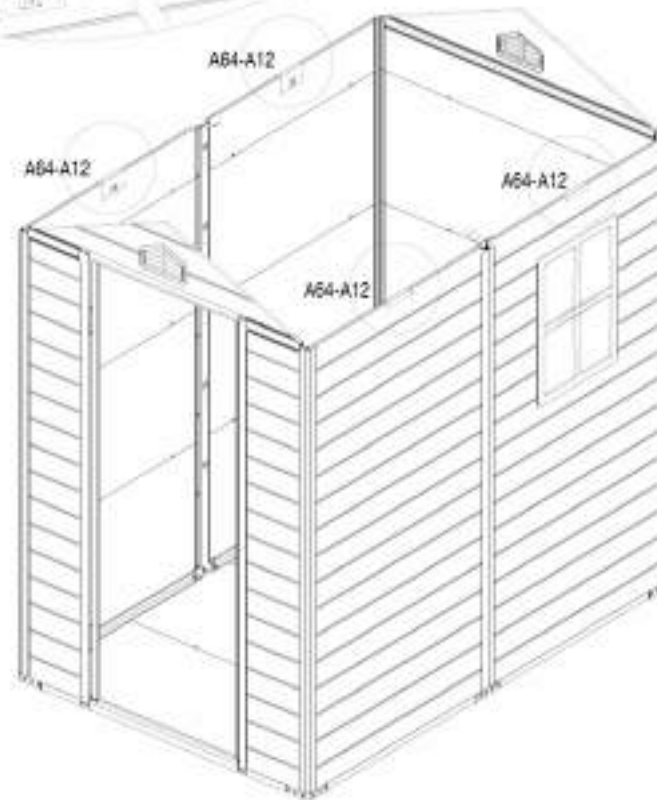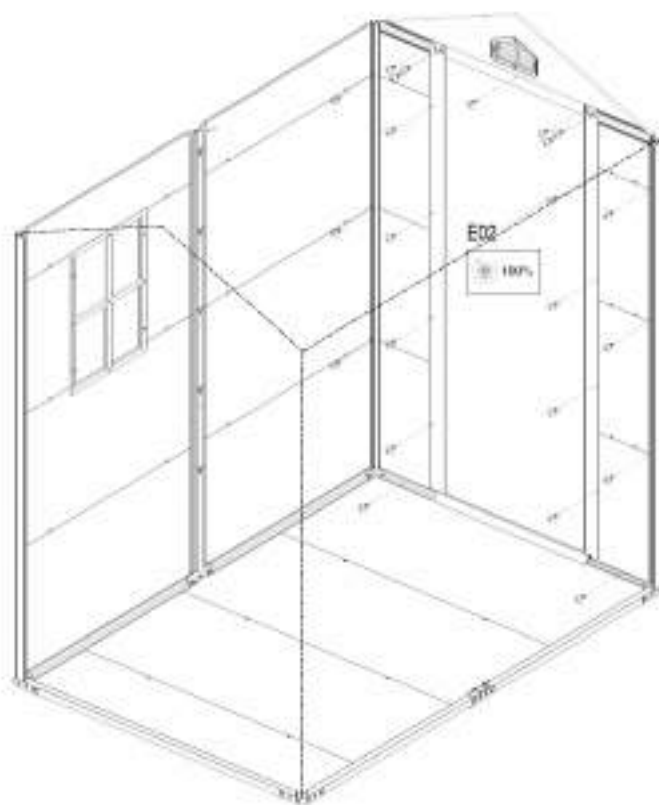





A64-C18 x4





A64-C17 x4



H x2

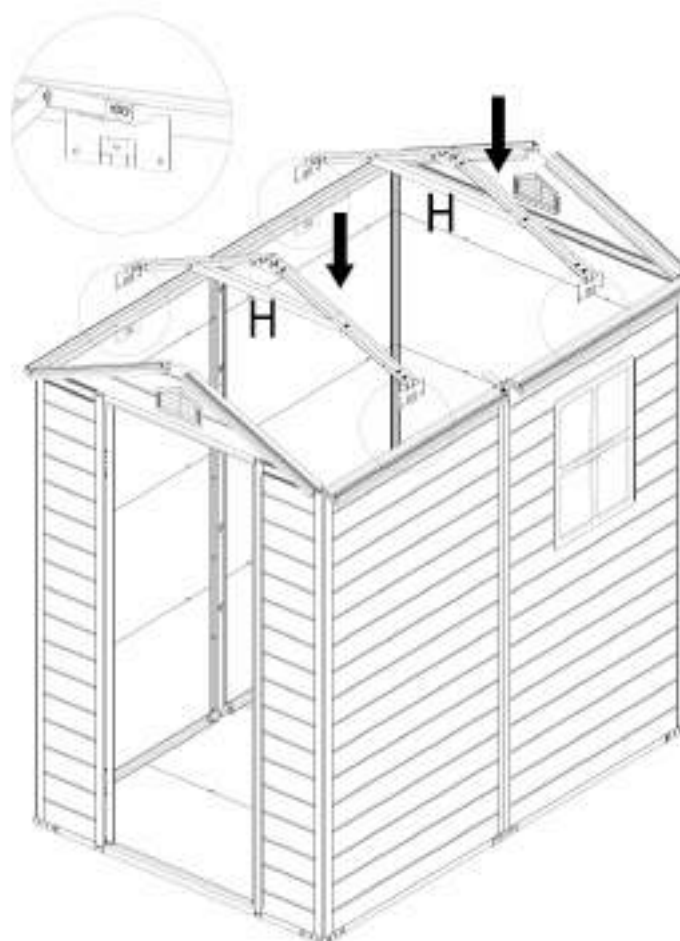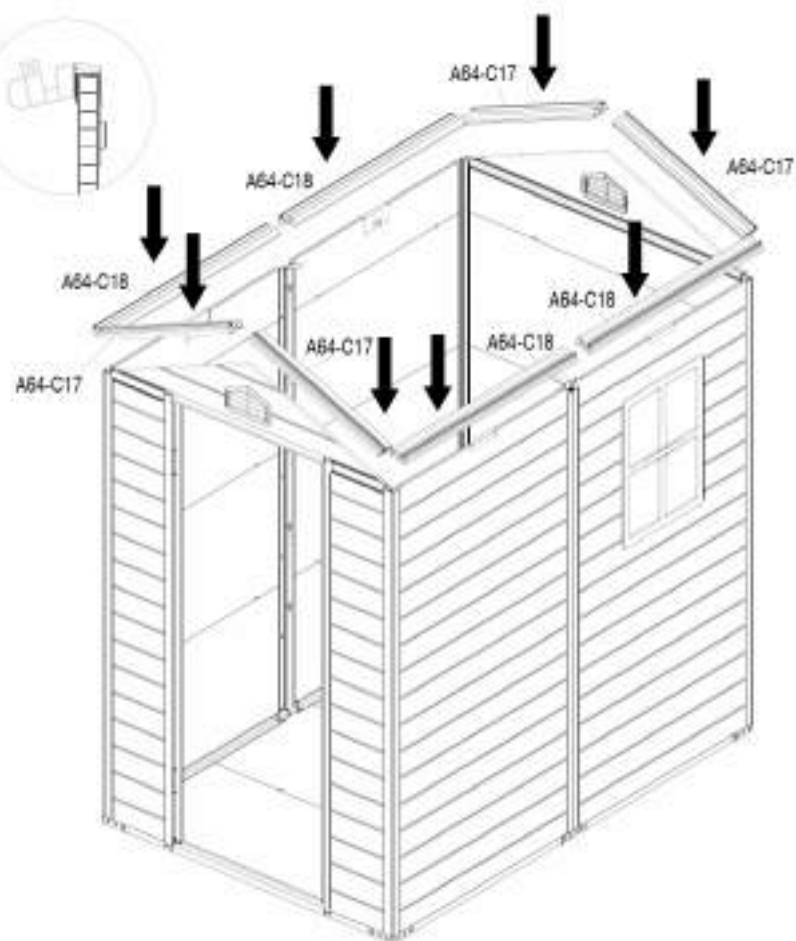

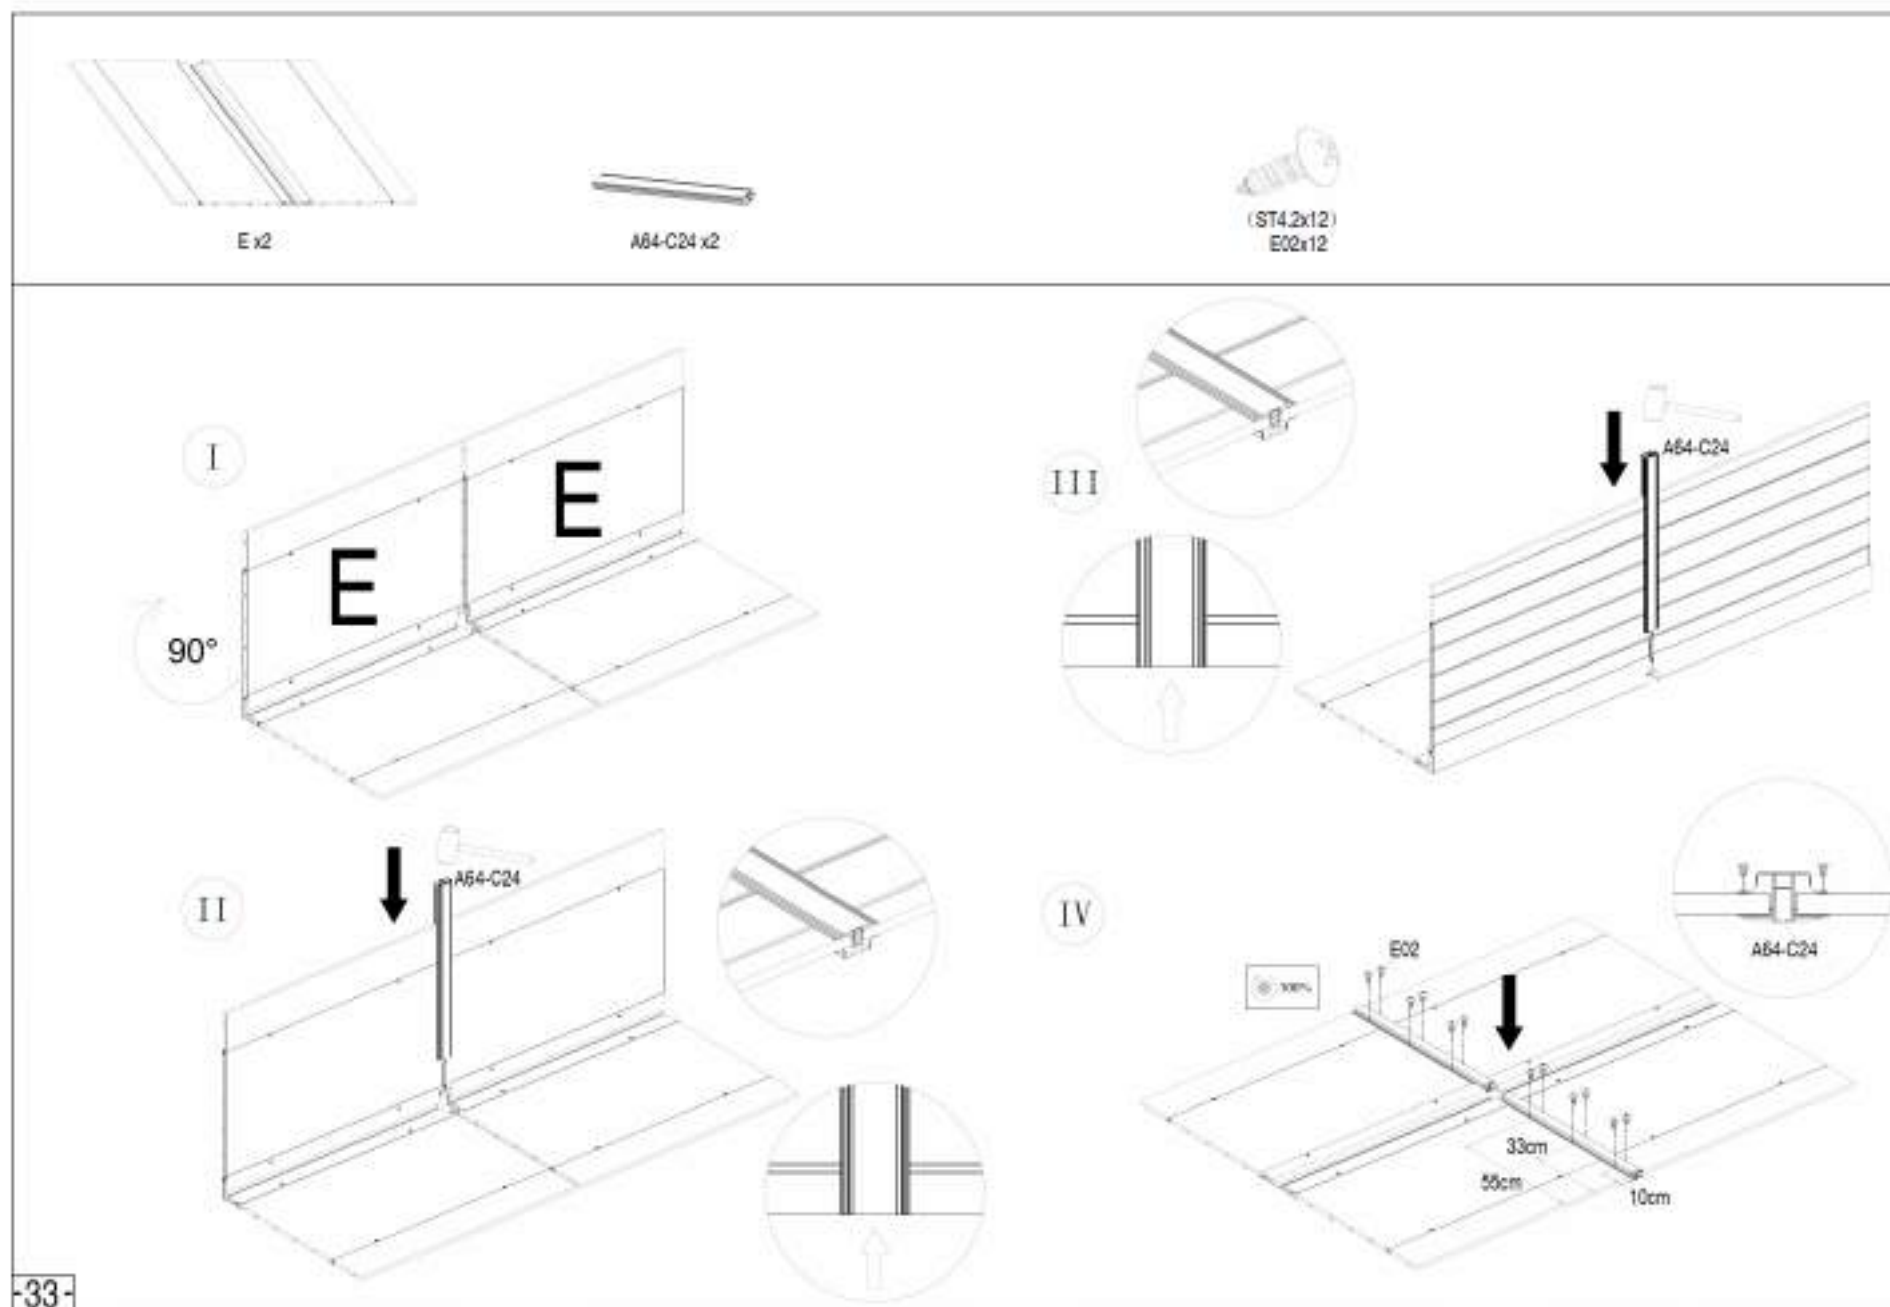


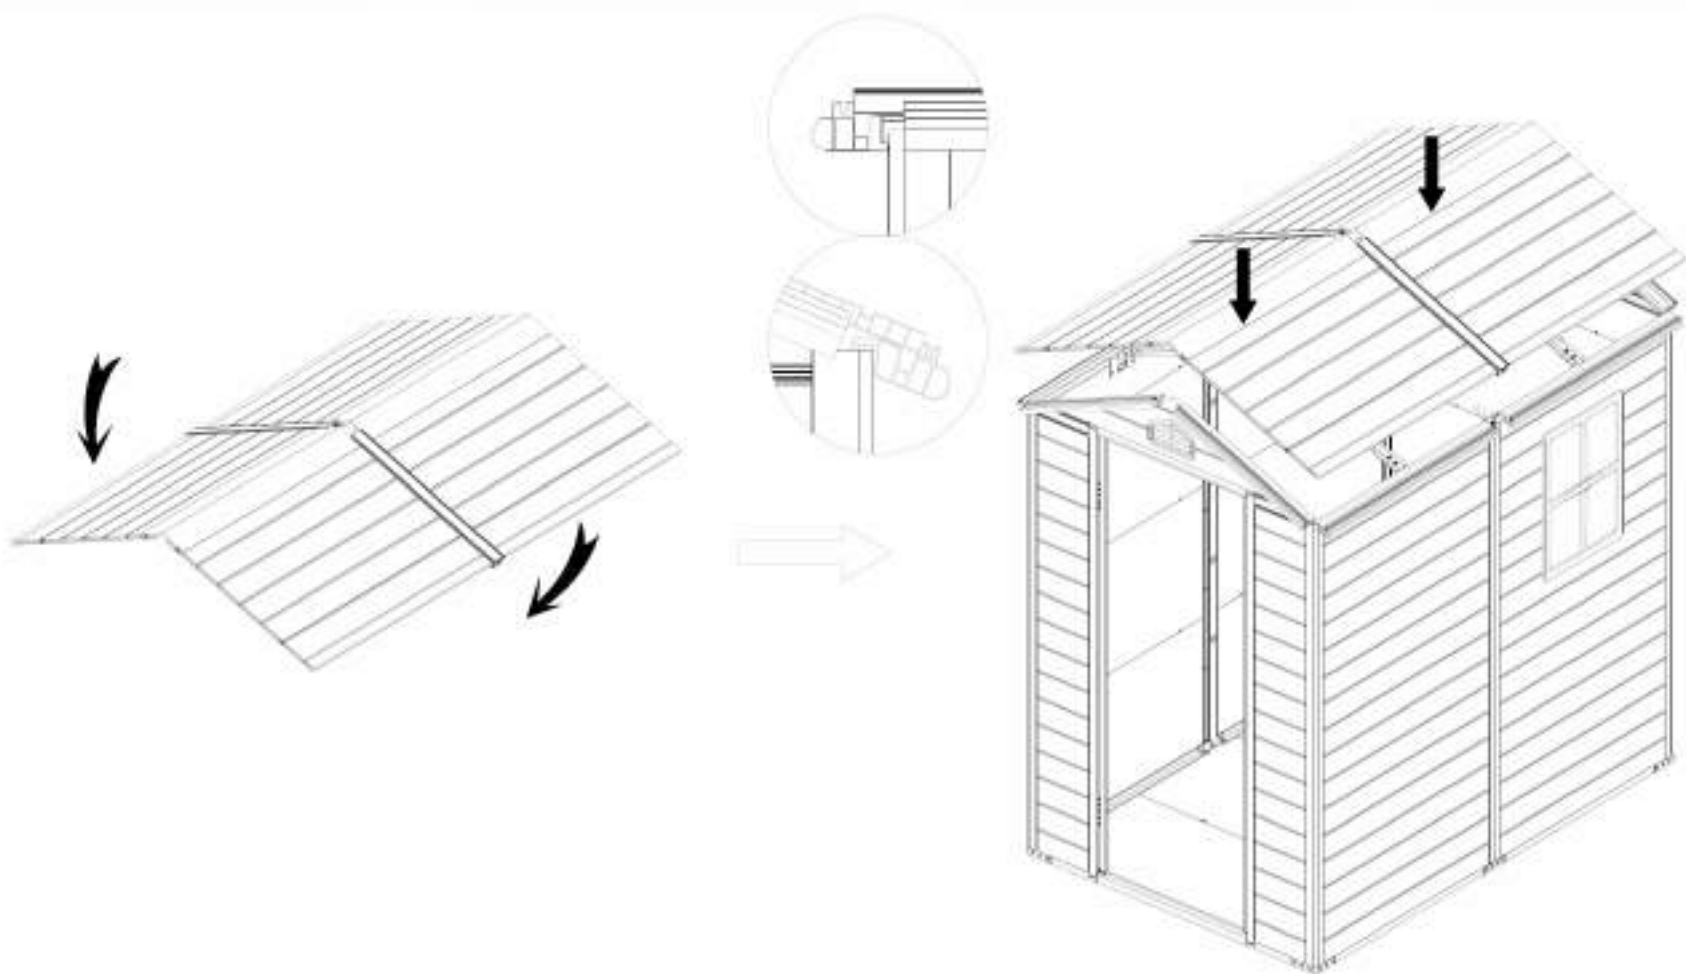




A64-C18-1 x4

VISTA LATERAL INTERNA

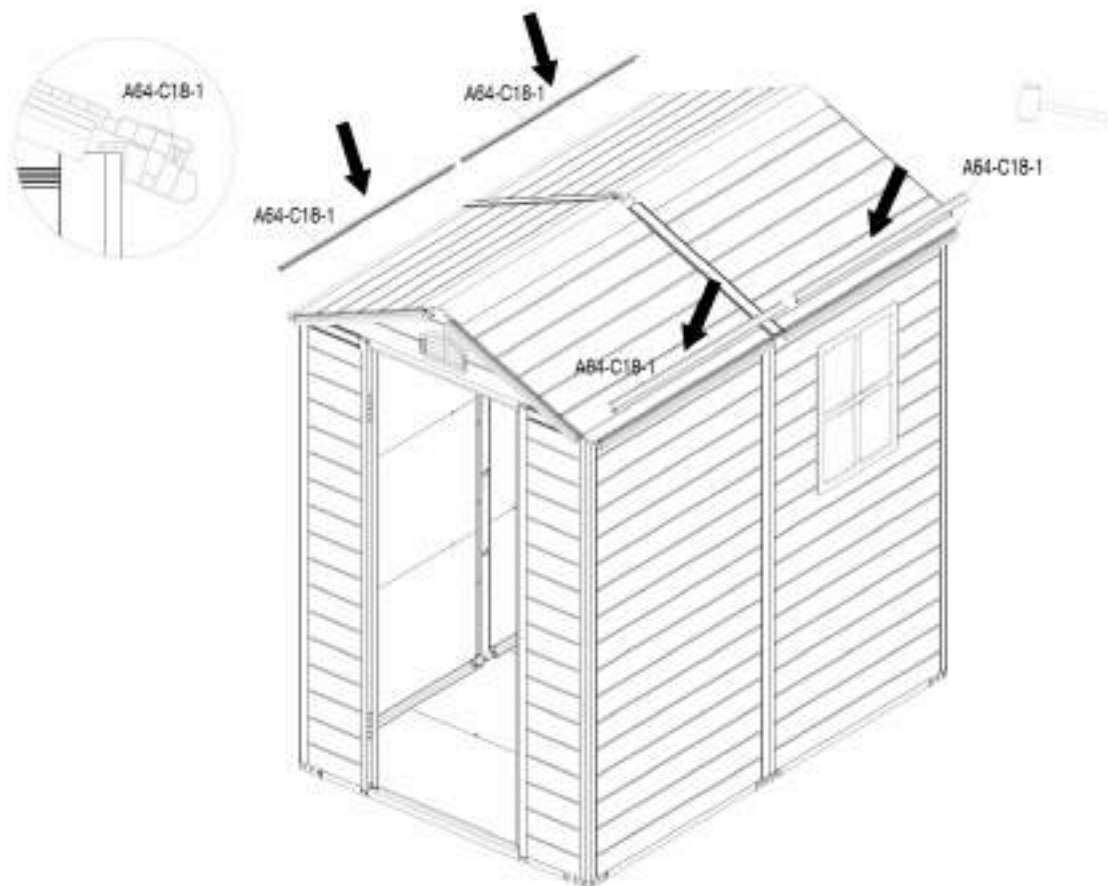



A64-C17-1 x4

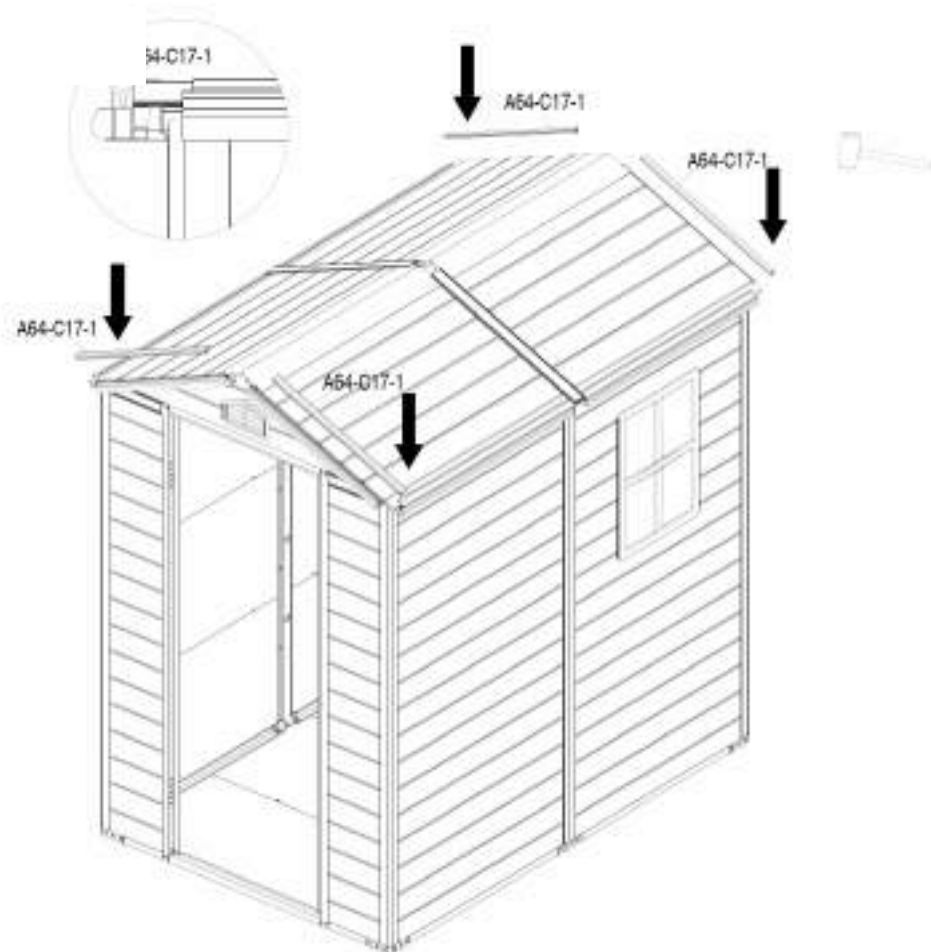



A64-C34 x1




A64-A13 x1



(ST4.2x55)
E07x4




(ST4.2x12)
E02x16

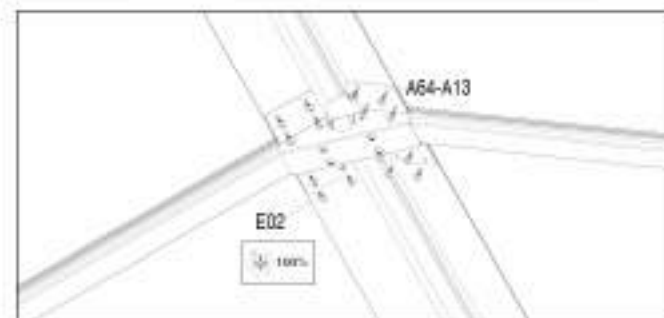




(ST4.2x12)
E02x20

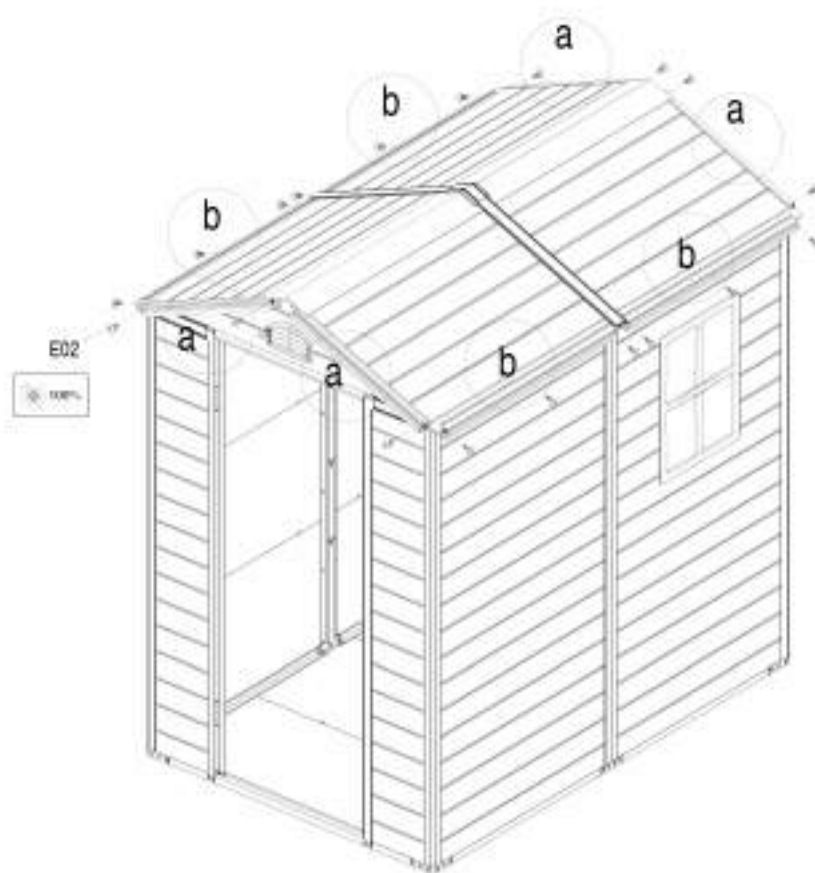

a



b





F35-C30 x4






A64-C31 x2



A64-C29 x2



(BT4.2x12)
E02x32

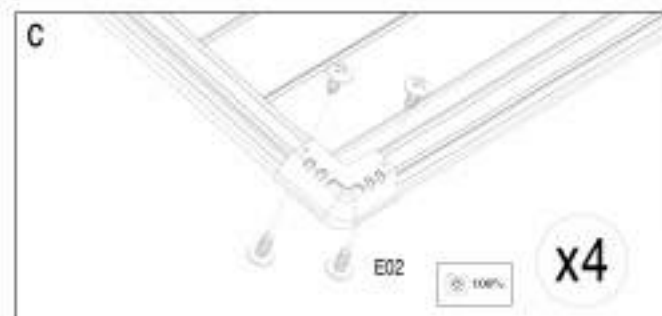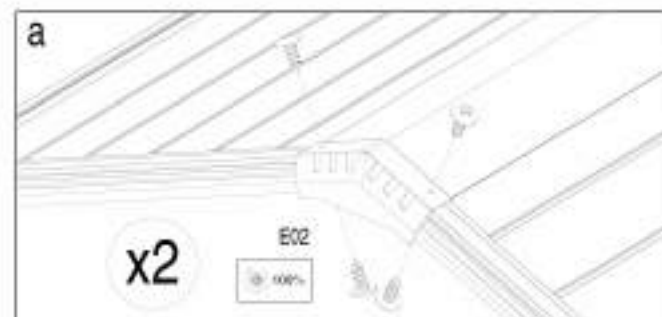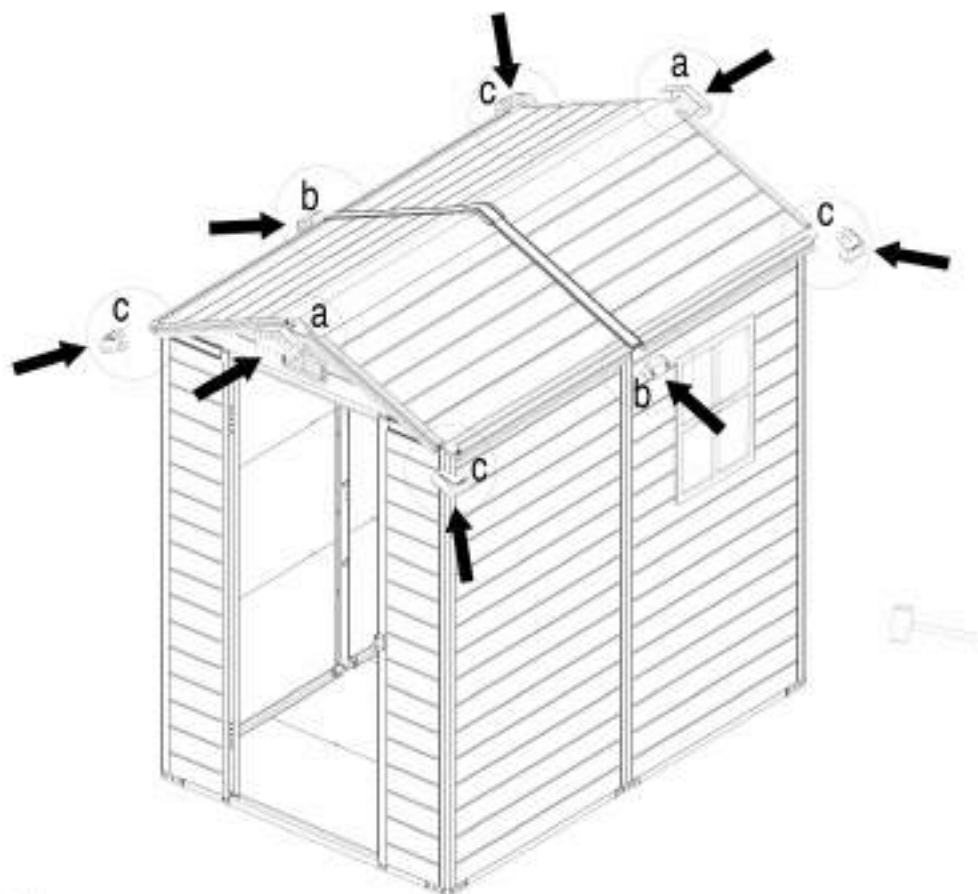





(ST4.2x12)
E02x12

VISTA LATERAL INTERNA








VISTA LATERAL INTERNA

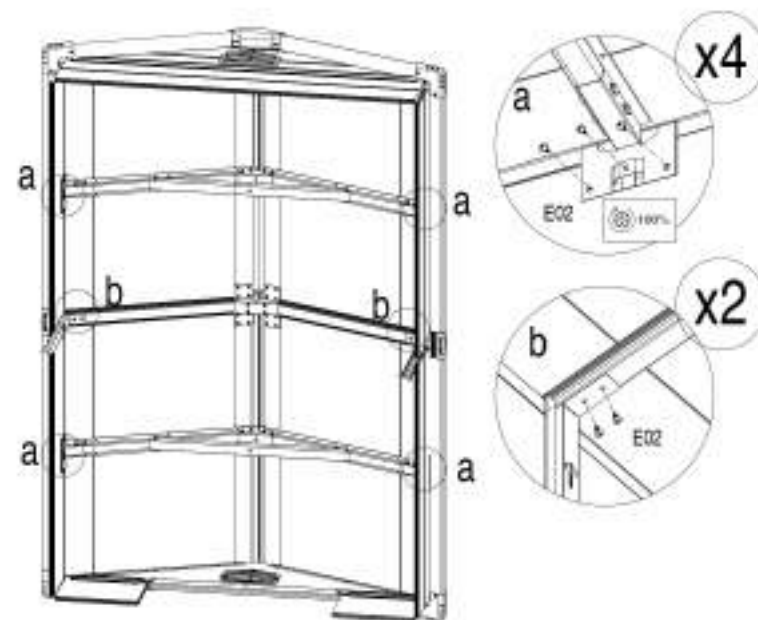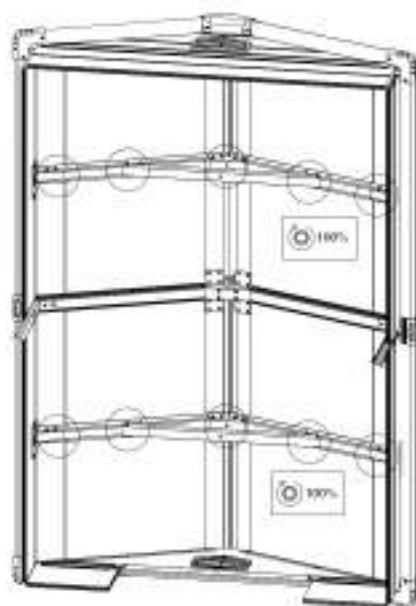




VISTA LATERAL INTERNA

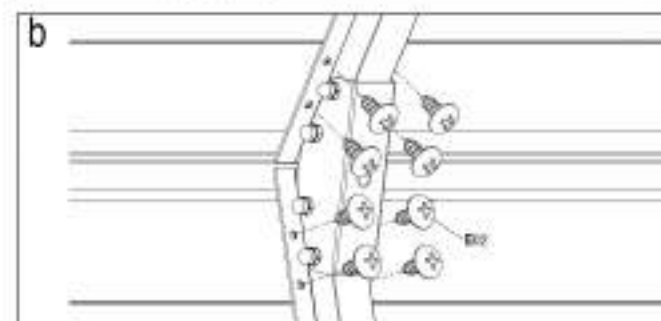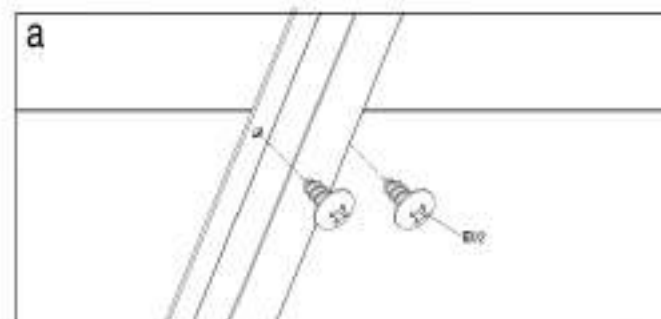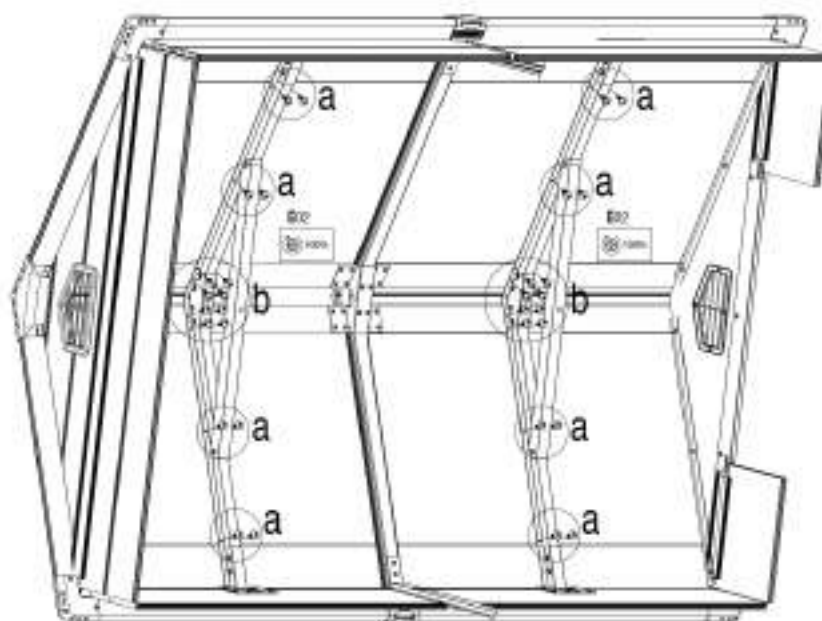



VISTA LATERAL INTERNA


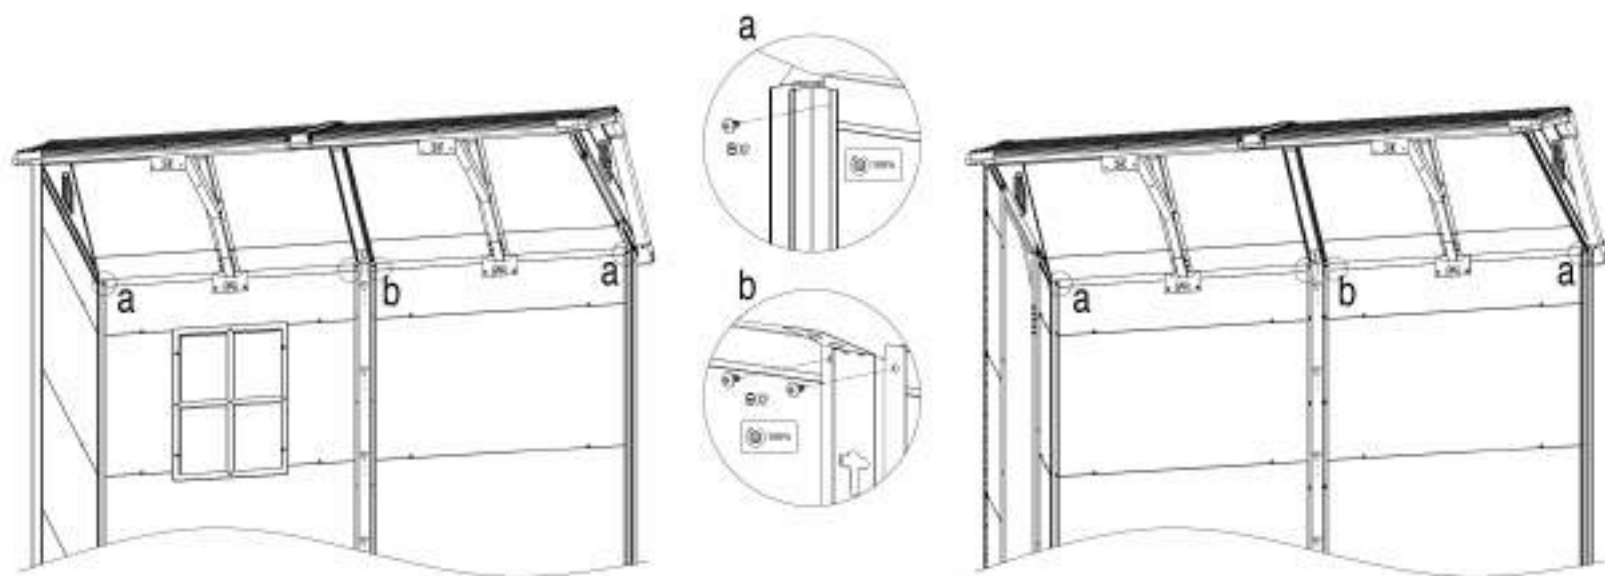




(ST4.2x12)
E01x2






(M4x10)
E12x6

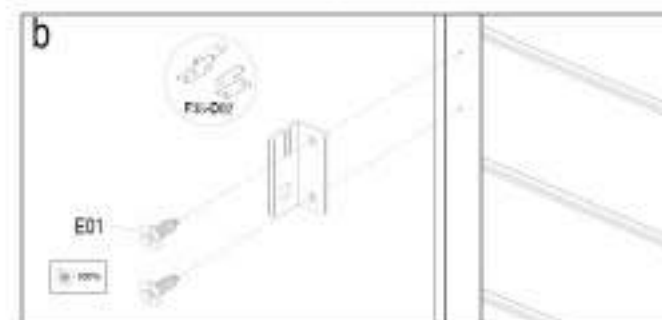
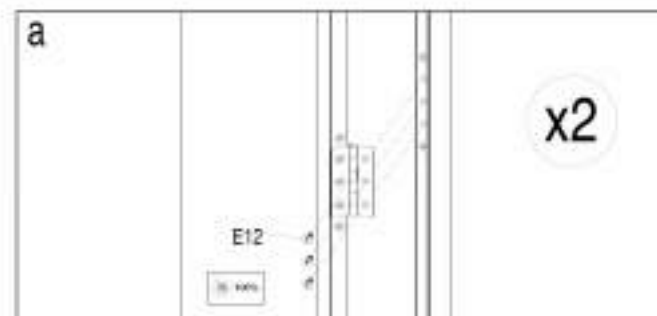


¡ATENCIÓN!

Cuando la puerta no esté vertical o paralela después de la instalación, realice los ajustes apropiados de acuerdo con la siguiente figura.

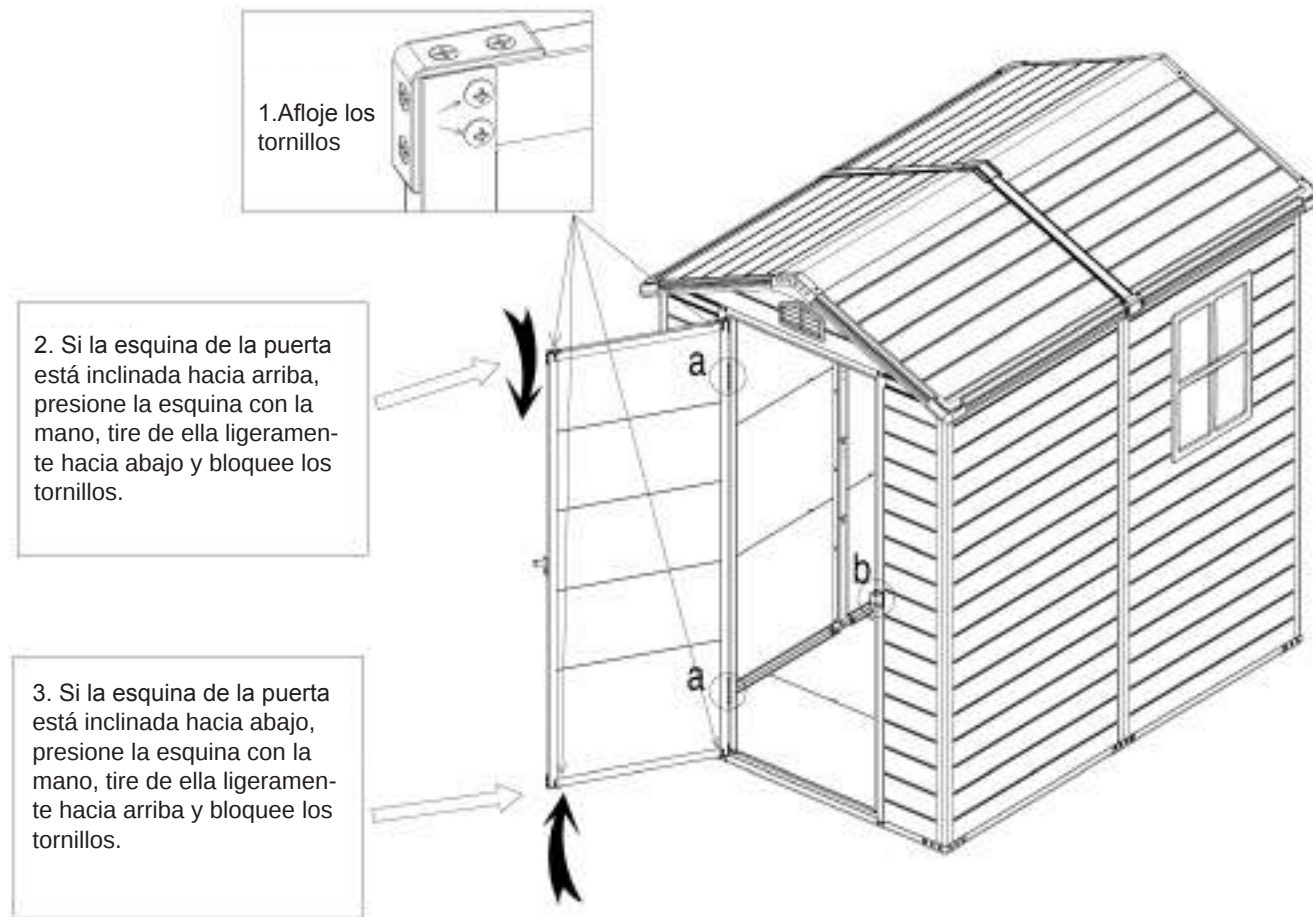

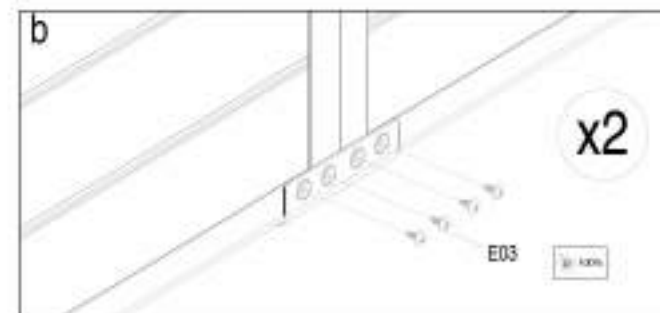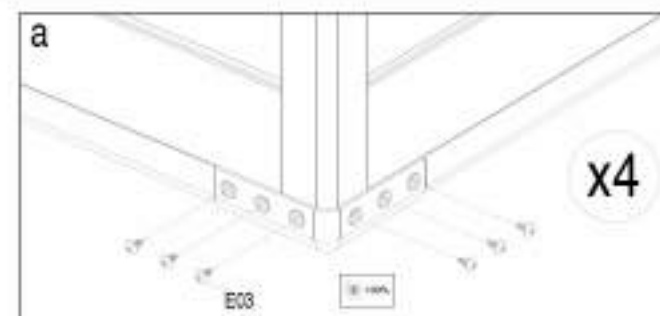

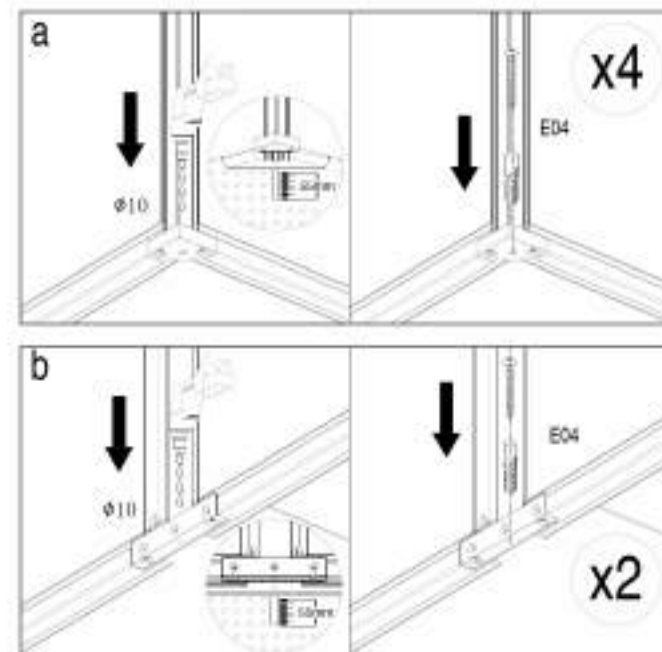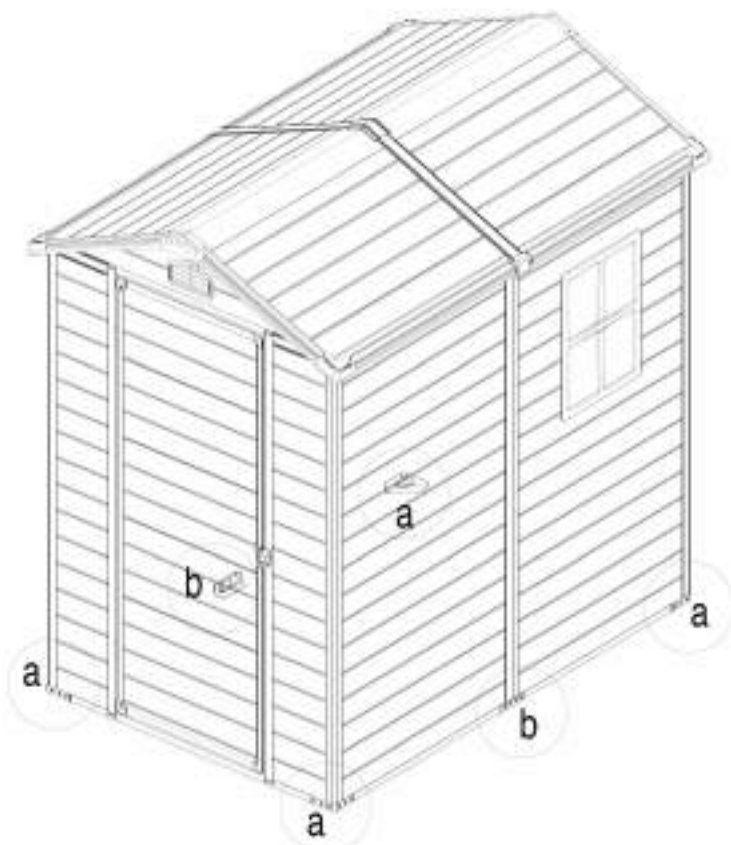

Importado por: A38021770
 Made in P.R.C.
 Fabricado por: LIT CO., LTD

