

airmec®

MANUAL DE MONTAJE
AM131523

CASETA DE RESINA COLOR GRIS-BLANCO

.....

Gracias por comprar esta Caseta AIRMEC.
Para garantizar que el producto se instale correctamente,
lea las instrucciones antes de su montaje.



ANTES DE EMPEZAR

Antes de la instalación, es importante que se comunique con la autoridad del gobierno local para determinar si se requiere la aprobación del cobertizo. Estudie y comprenda este manual del propietario.

La información importante y los consejos útiles harán que su construcción sea más fácil y agradable.

- **Instrucciones de montaje**


Las instrucciones se proporcionan en este manual y contienen toda la información adecuada para su modelo de construcción. Revise todas las instrucciones antes de comenzar. Durante el montaje, siga cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener los resultados correctos. Tenga en cuenta que esta unidad requiere aproximadamente un día completo para que dos personas la completen.

- **Partes**

Verifique que tenga todas las piezas necesarias para el cobertizo. Separe el contenido de la caja por el número de pieza mientras revisa la lista de piezas.

Familiarícese con el hardware y los sujetadores para un uso más fácil durante la construcción. Estos están empaquetados dentro de la caja de cartón. Tenga en cuenta que se han suministrado sujetadores adicionales para su conveniencia.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

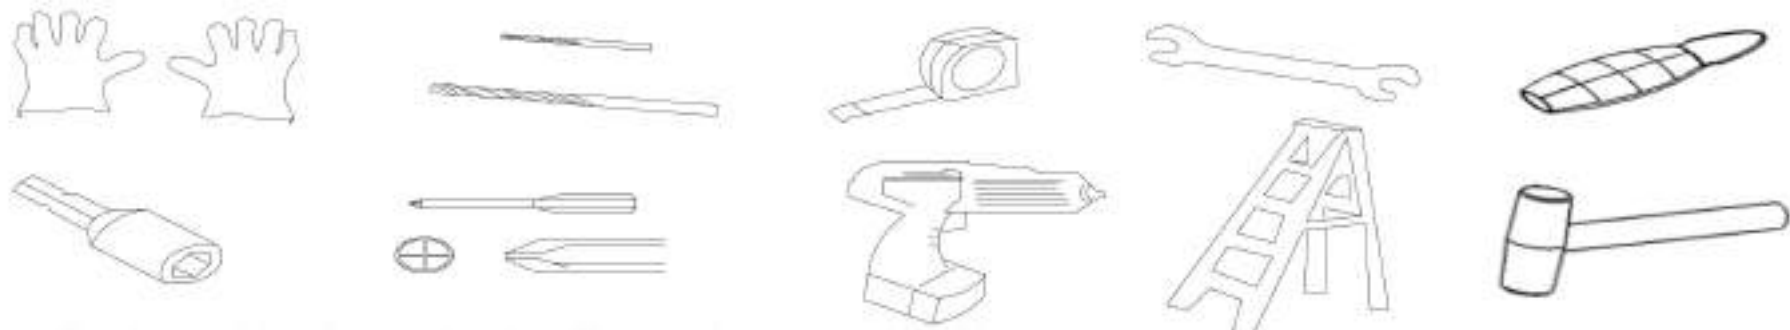

Use guantes resistentes cuando manipule láminas de acero y tapajuntas

PLANEAR CON ANTICIPACIÓN

- **Mira el clima:**

Asegúrese de que el día que seleccione para la instalación sea seco y tranquilo. NO intente armar su cobertizo en clima ventoso debido al riesgo de daños a los paneles o lesiones personales. Tenga cuidado con el suelo húmedo o fangoso.

- **Trabajo en equipo:**

Siempre que sea posible, dos o más personas deben trabajar juntas para armar el edificio. Una persona puede colocar piezas o paneles mientras que la otra puede manejar los sujetadores y las herramientas.



PLANEAR CON ANTICIPACIÓN

- **Selección del sitio**

Evite los árboles que sobresalgan tanto como sea posible, ya que las hojas requerirán una limpieza regular y las ramas rotas son un peligro potencial.

Los árboles pequeños, los arbustos o las cercas cercanas pueden ser útiles, ya que actúan como protección contra el viento.

- **Preparación del sitio**

El sitio debe estar preparado para que la base del cobertizo esté nivelada en todos los sentidos y se requiere verificar con un nivel de burbuja.

La base se puede construir con madera tratada u hormigón, para evitar que la humedad entre en el cobertizo. El cobertizo no está diseñado para construirse directamente sobre el césped. Además, el suelo se enlodará durante los días de lluvia.

Si se hace una losa de hormigón, es importante que ésta se incline hacia los bordes para evitar la entrada de agua.

Se debe dejar tiempo para que se seque el concreto o el cemento antes de construir el cobertizo encima.

Las bases también se pueden construir con ladrillos, bloques o montarse en una plataforma de concreto.

Los ladrillos o bloques deben cementarse sobre cimientos de concreto firmes y nivelados y el marco del invernadero debe perforarse y atornillarse a la base.

NOTAS IMPORTANTES

Encuentre a alguien que lo ayude: es mucho más fácil que alguien sostenga las piezas, pase las herramientas, etc. Además, algunos pasos requieren que dos personas levanten estructuras juntas.

Permita suficiente tiempo: las prisas a menudo causan errores y la rehecha de ensamblajes incorrectos. Si nunca antes ha construido un cobertizo, puede tomar la mayor parte de un día completar la construcción con cuidado.

Tenga las herramientas adecuadas a mano.

Ropa de seguridad como se recomienda en la sección 'Herramientas'.

Lo ideal es trazar las piezas y comprobar que todas están presentes antes de comenzar la construcción. Colocar sobre telas o láminas de plástico si existe riesgo de rayar las piezas.

Apriete todas las tuercas con cuidado, asegurándose de que no se salte ninguna. Compruebe que el marco esté en escuadra y utilice un nivel de burbuja para comprobar que está en posición vertical.


A85-C01 	x 1	A85-C04 	x 2	A85-C20 	x 2	A85-C16 	x 4
A85-C02 	x 6	A85-C13 	x 4	A85-C21 	x 4	A85-C18 	x 4
A85-C03 	x 1	A85-C14 	x 4	A85-C22 	x 1	A85-C15 	x 4
A85-C10 	x 1	A85-C08 	x 2	A85-C19 	x 4	A85-C24 	x 2
A85-C09 	x 10	A85-C05 	x 6	A85-C26 	x 1	A85-C17 	x 4
A85-C06 	x 4	A84-C04 	x 8	A85-C27 	x 2	A84-C30 	x 2
A85-C07 	x 1	A84-C05 	x 2	A85-C25 	x 2	F35-C27 	x 4
A85-C11 	x 2	A85-C23 	x 1	A85-C12 	x 2	A84-C34 	x 1

A64-C32 	x 2	F35-C30 	x 4	A86-A04 	x 2	D02 	x 1
A64-C33 	x 2	A86-A07 		A86-A05 	x 2	A64-A02 	x 2
A64-C31 	x 2	A86-A06 		A64-A09 	x 2	A64-A05 	x 1
A64-C29 	x 2	A86-A01 	x 1	A64-A10 	x 2	A86-D01 	x 2
F35-C31 	x 1	A64-A01 	x 1	A64-A11 	x 4	A86-A03 	x 1
F35-C32 	x 1	A86-A02 	x 1	A64-A13 	x 1		
F35-C33 	x 1	A64-A12 	x 4	A64-A15 	x 4		
F35-C29 	x 6	A64-A14 	x 2	A64-A06 	x 4		



E01		x 36	E11		x 4				
E02		x 410							
E03		x 32							
E04		x 6							
E07		x 4							
E12		x 28							
E08		x 20							
E09		x 20							

- 6 -

VISTA PREINSTALACIÓN I

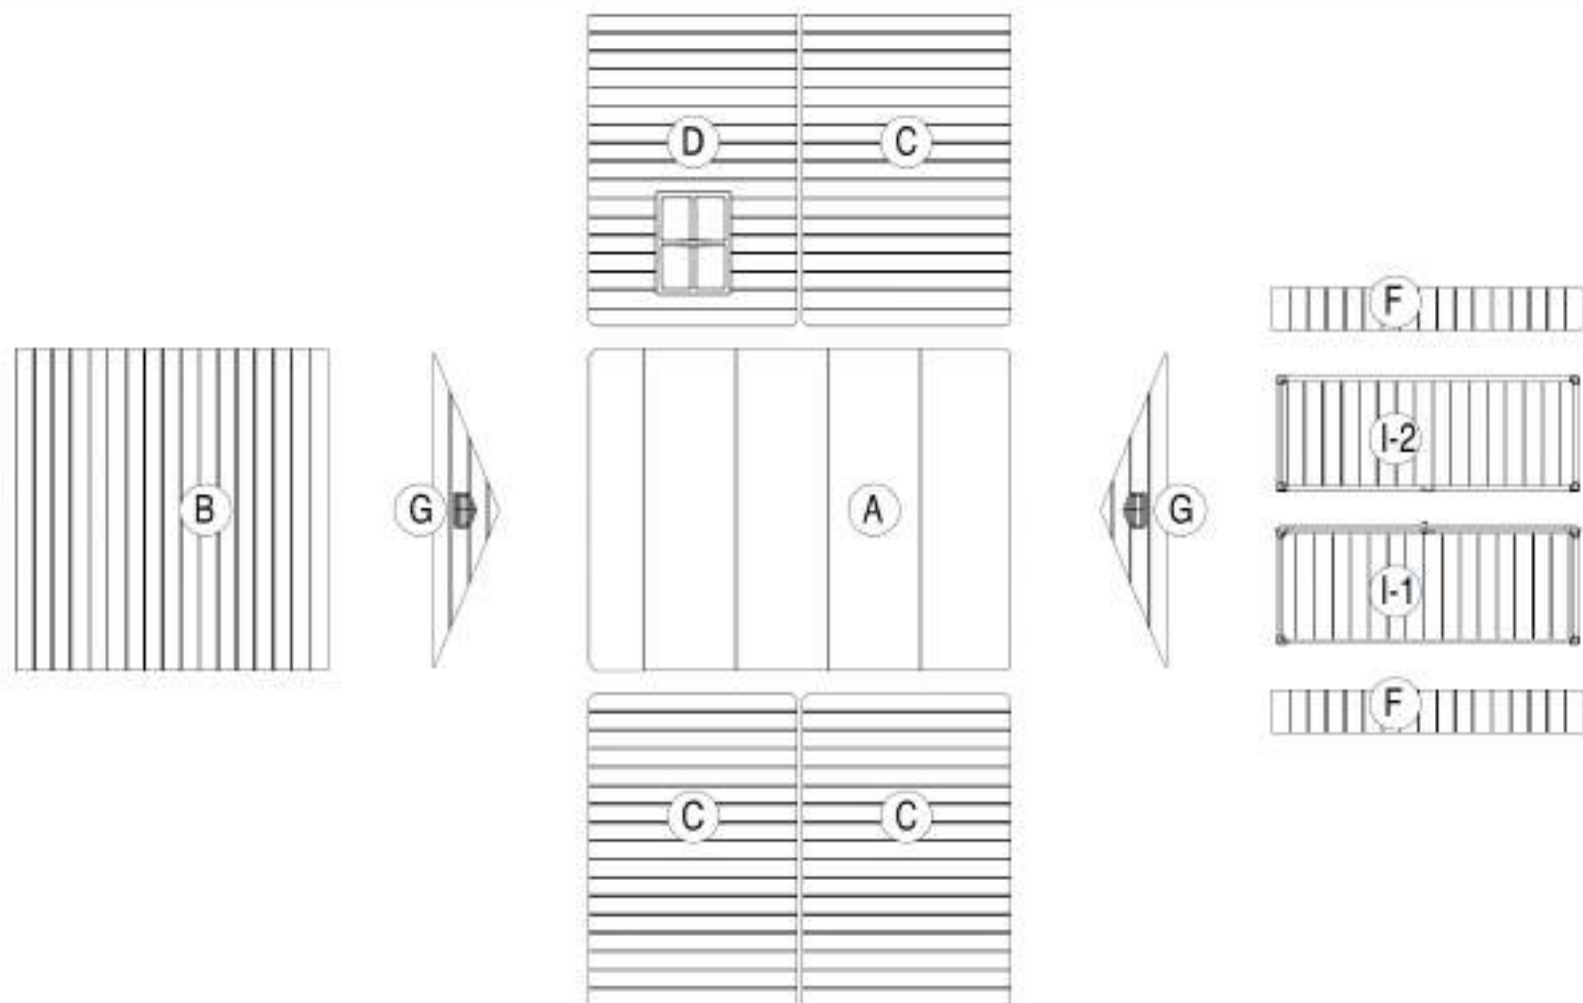

VISTA PREINSTALACIÓN II

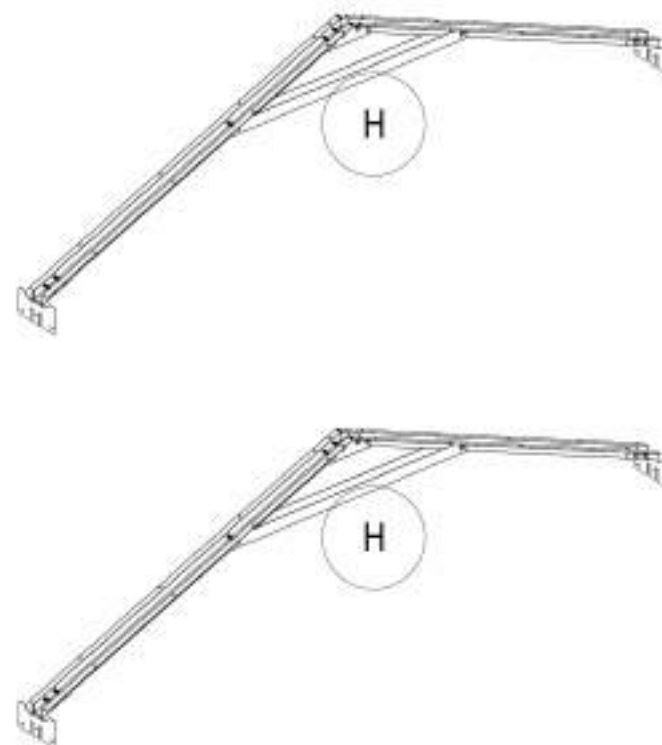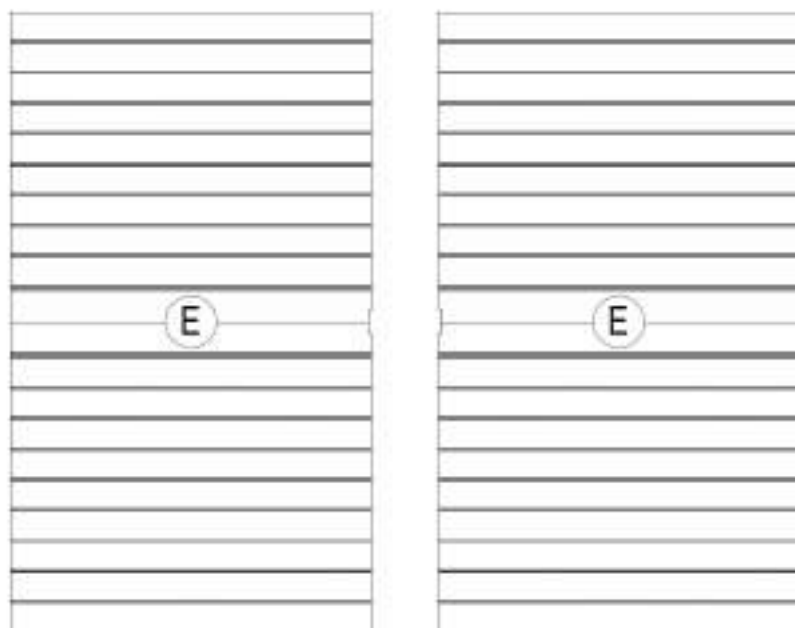



A85-C01 x1



A85-C02 x3




A85-C03 x1





(ST4.2x12)
E02x8

PREINSTALACIÓN BASE

A

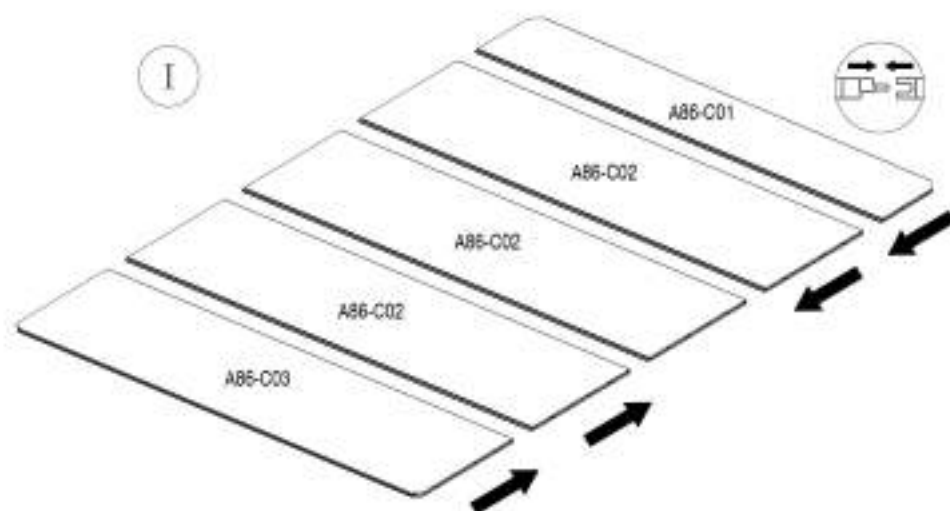

II

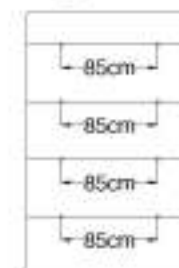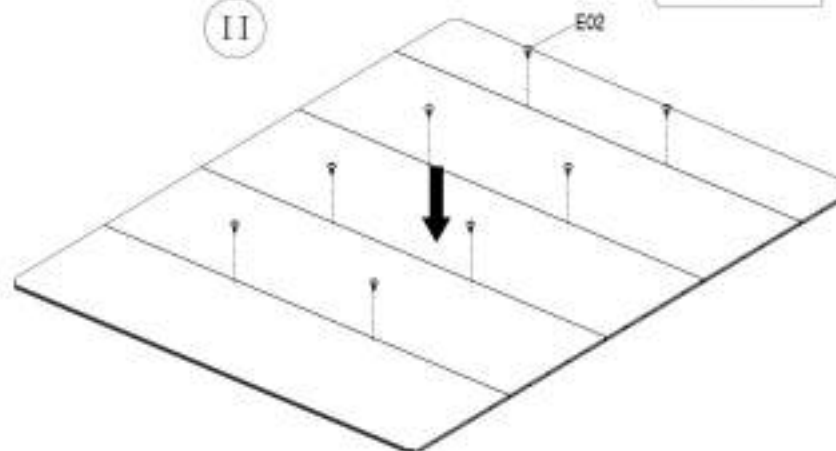



A86-C02 x3





A86-C10 x1



(ST4.2x12)
E02x6

PREINSTALCIÓN PARED TRASERA

B

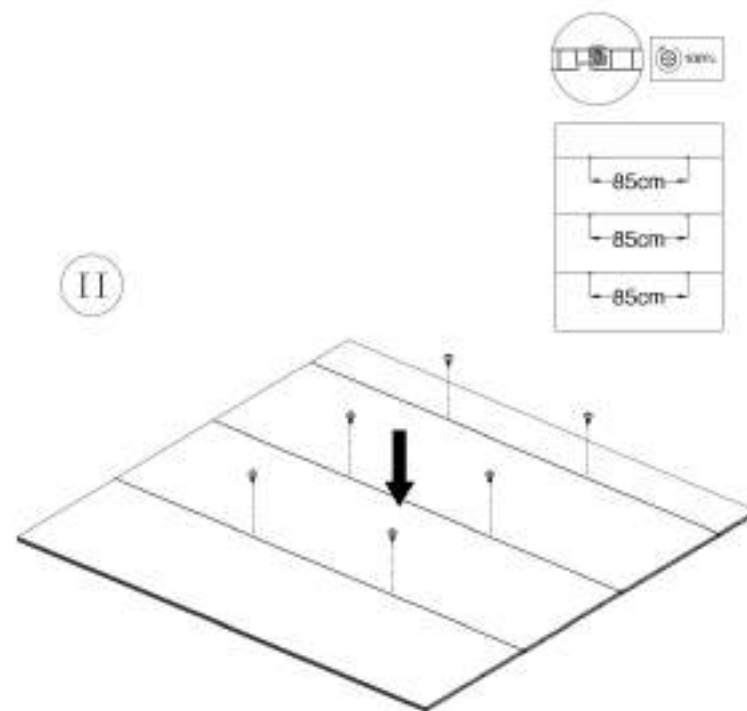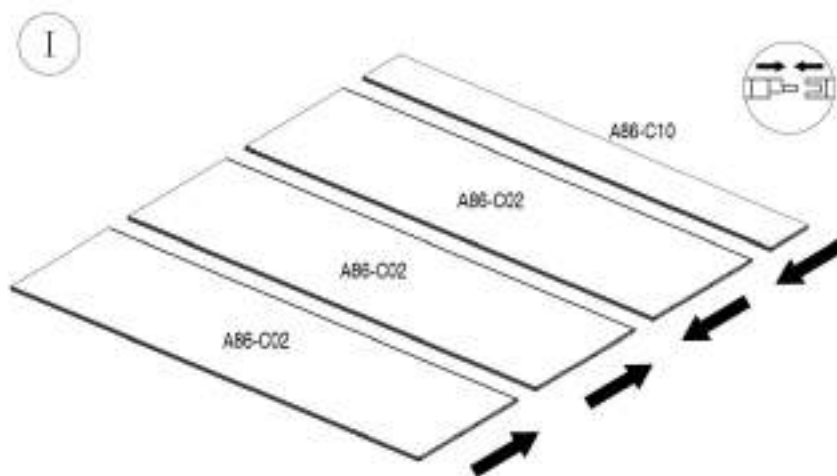



A86-C09 x9




A86-C06 x3



(ST4.2x12)
E02x18


PREINSTALACIÓN PARED LATERAL

C

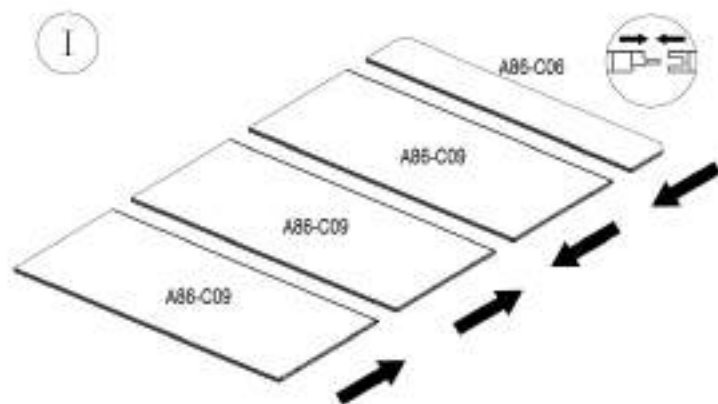


x3

II

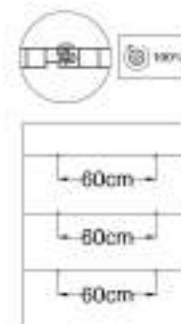




D

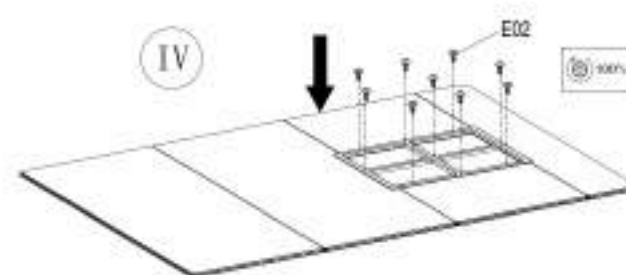




PREINSTALACIÓN TECHO

E

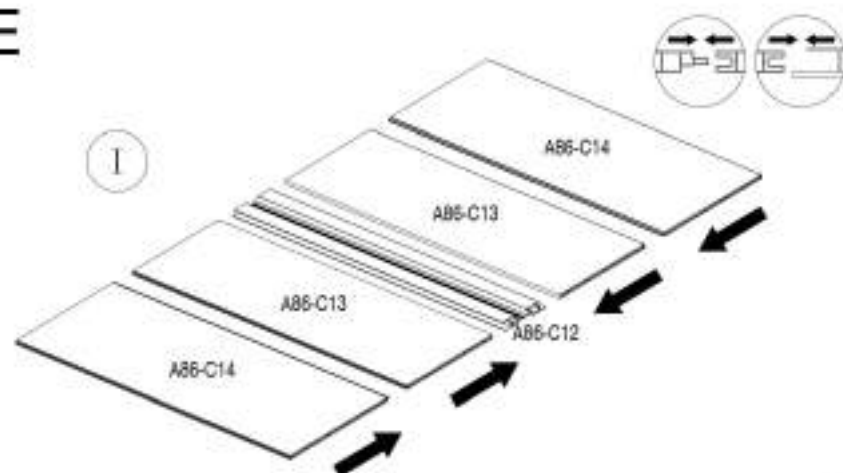

x2

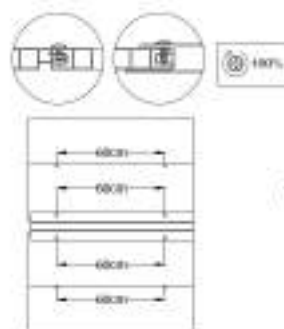


A86-C04 x2

A86-C05 x6


(ST4.2x12)
E02x12

PREINSTALACIÓN PARED FRONTAL


F

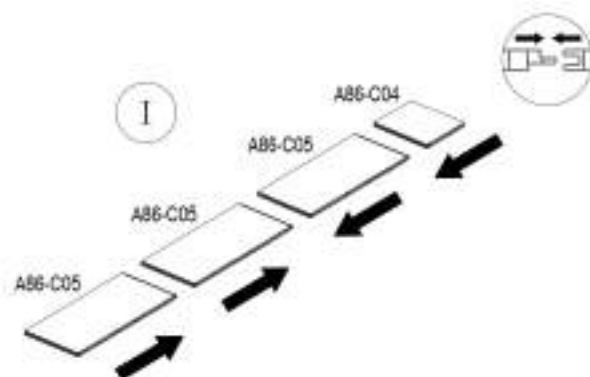

x2

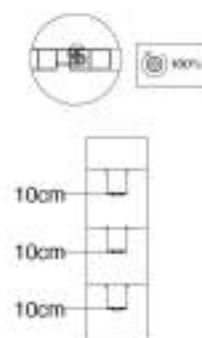

II

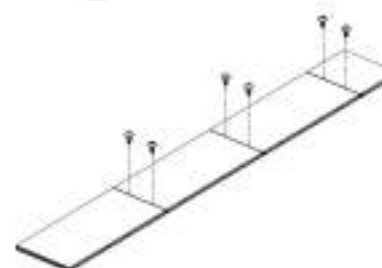



A86-C11 x2



A64-C32 x2




A64-C33 x2




(ST4.2x12)
E02x8

TABLERO TRIANGULAR

G

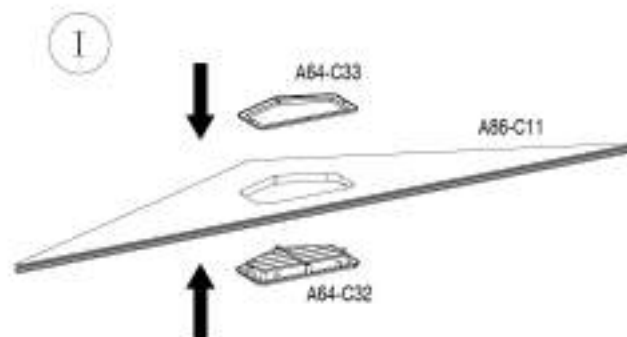


x2

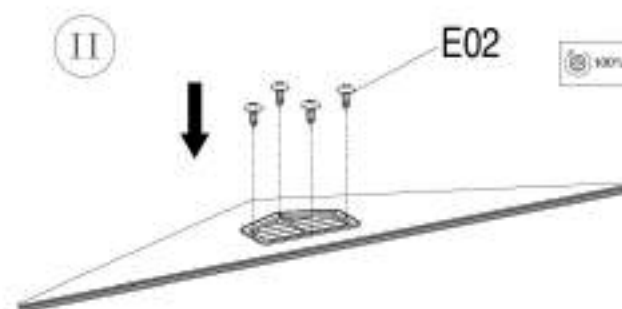





SOPORTE DE TECHO

H

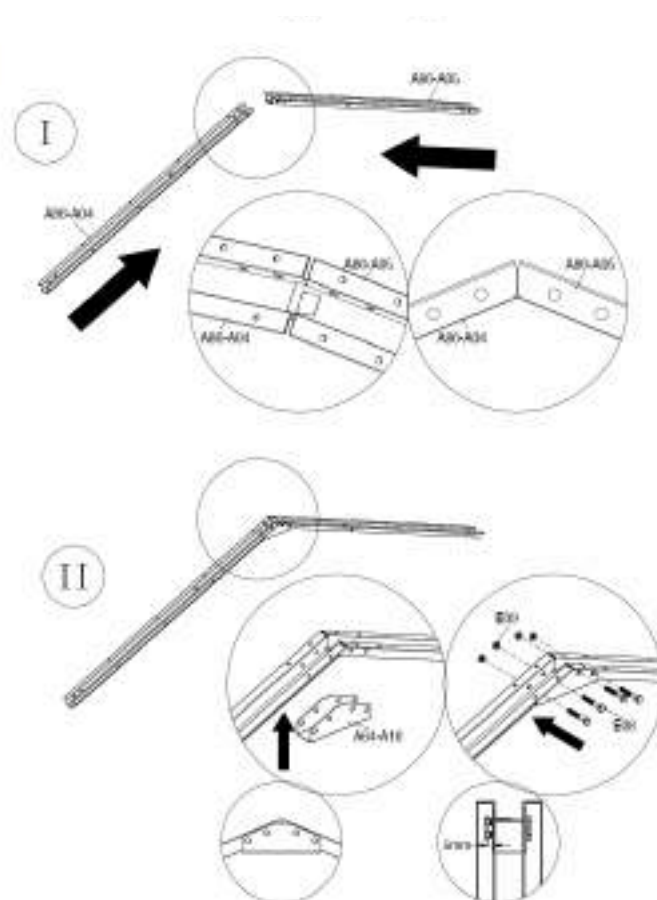



x2

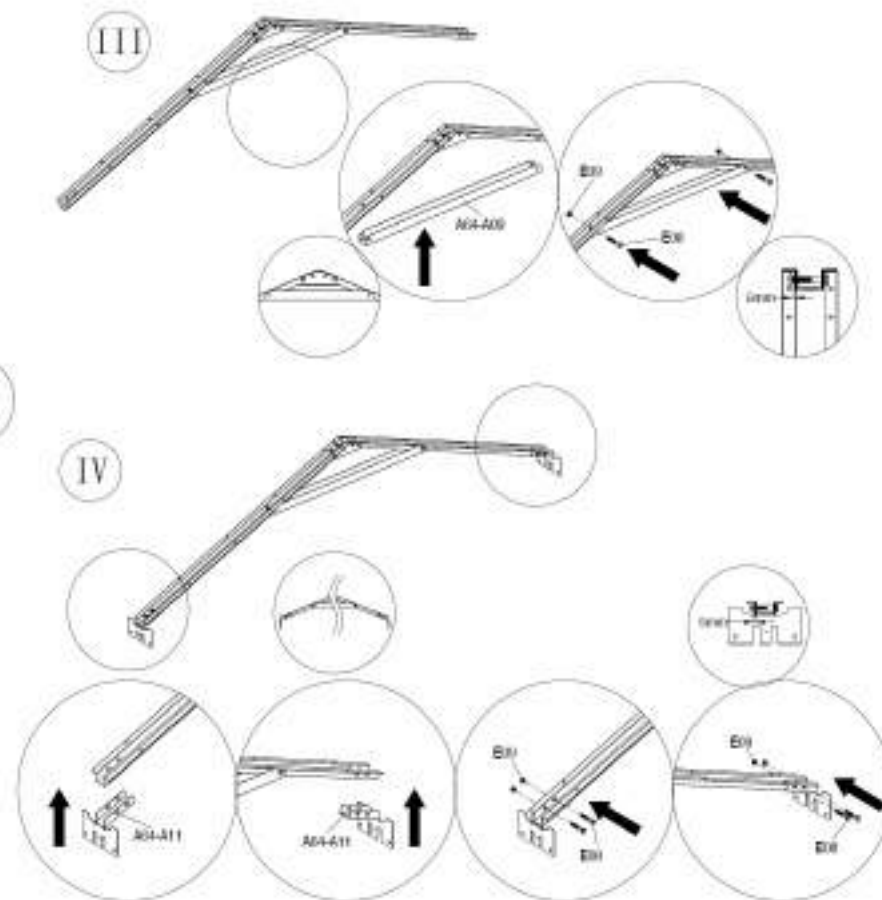


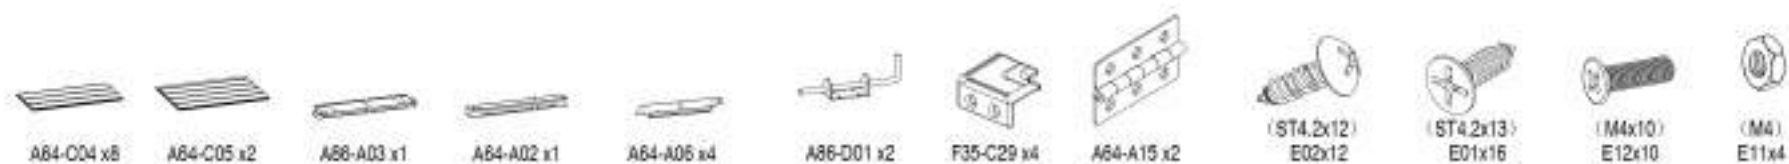

PREINSTALACIÓN PUERTA



I-1

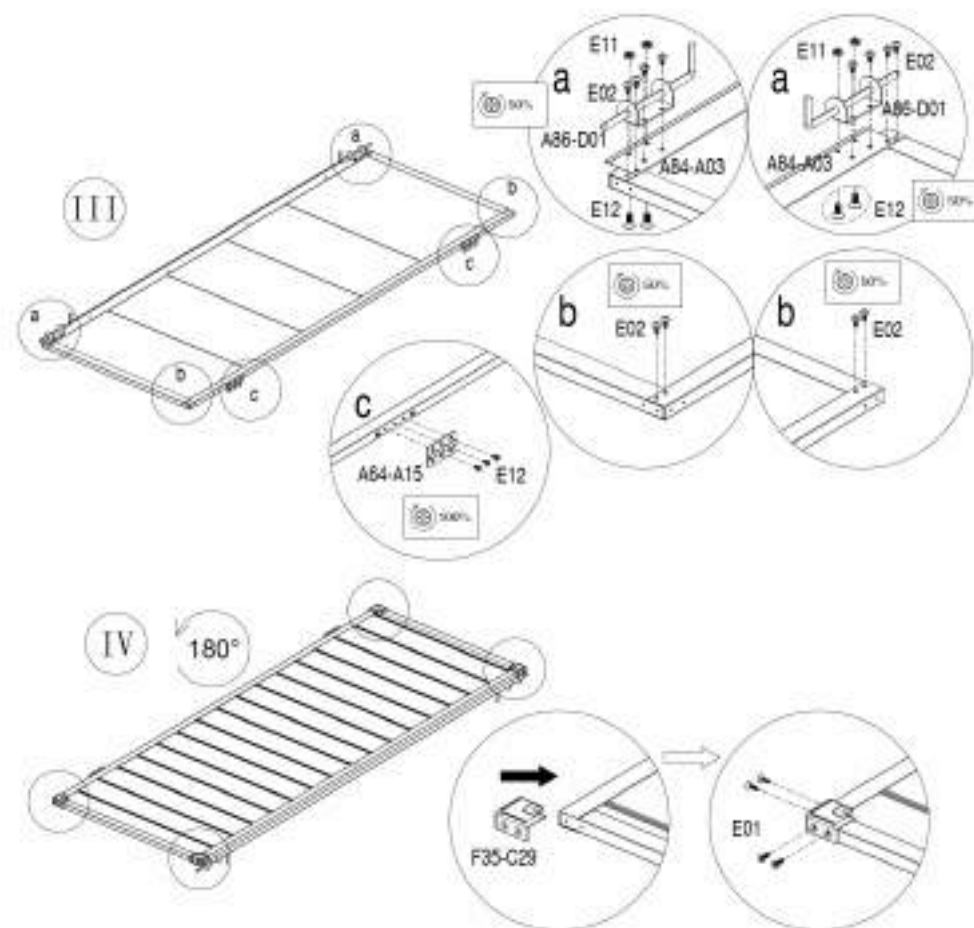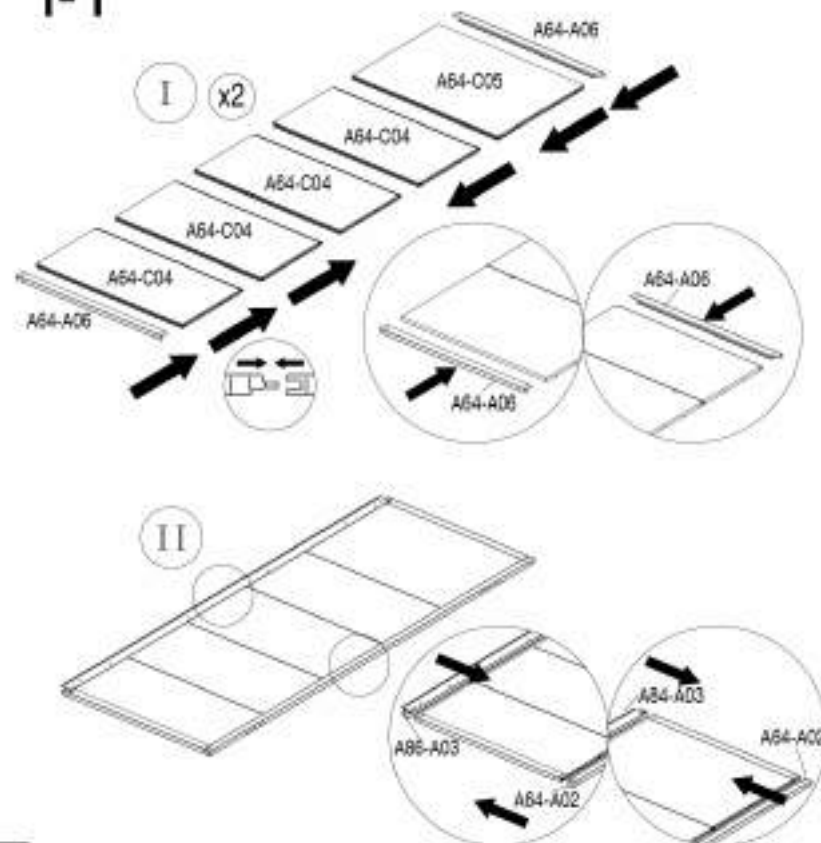


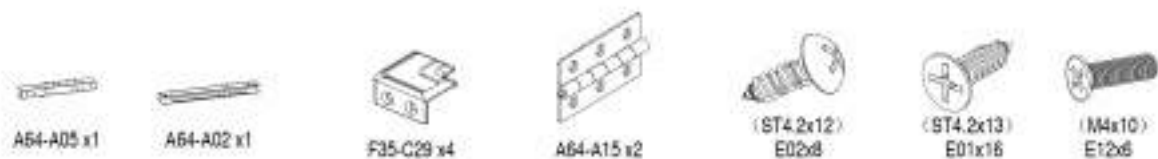




PREINSTALACIÓN PUERTA

I-2

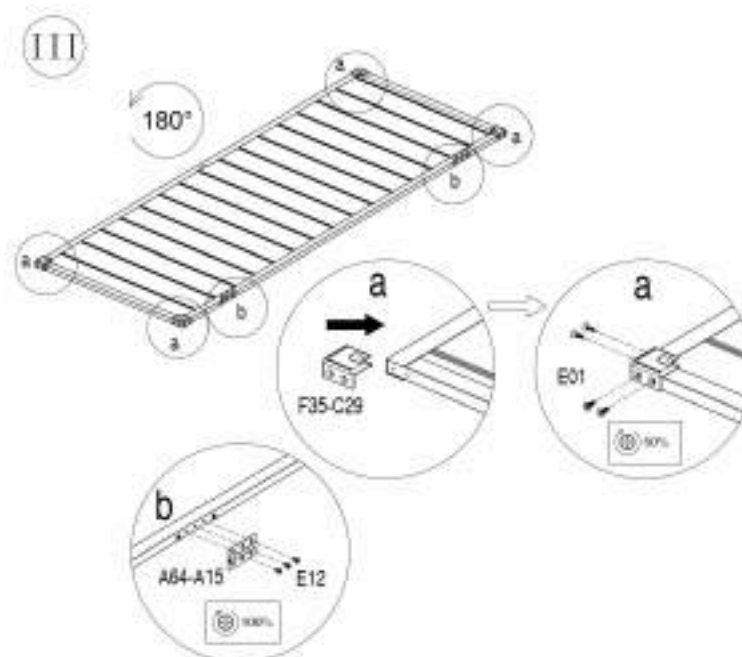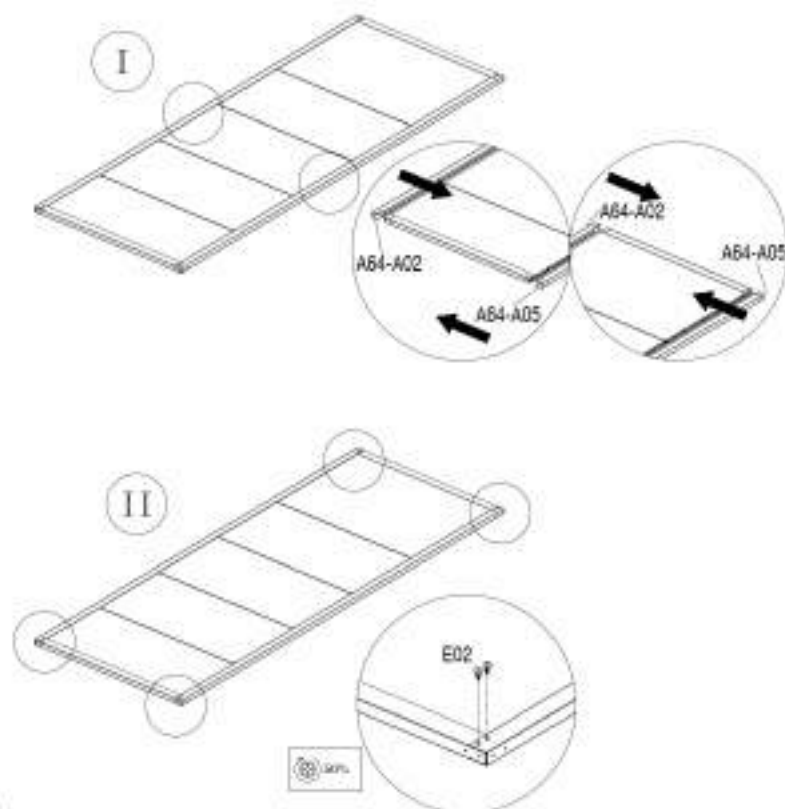

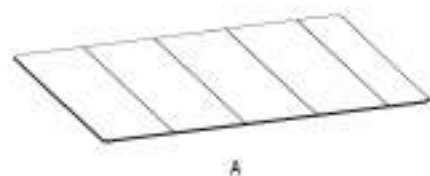

Utilice un cuchillo de goma para ayudar en el montaje.

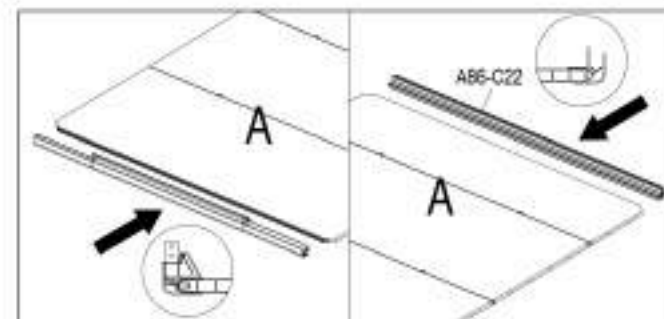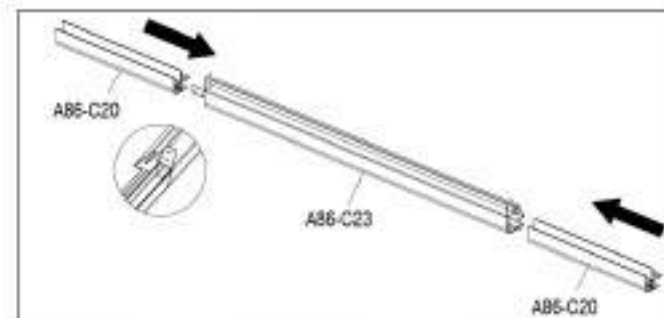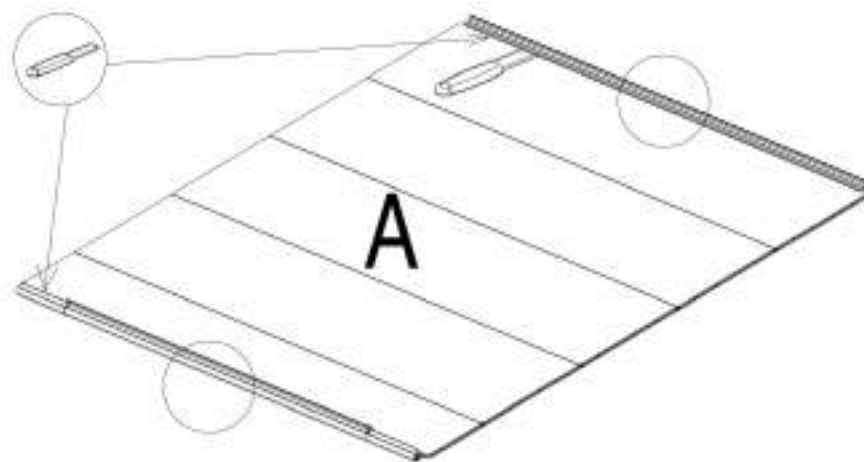



A86-C21 x4



F35-C27 x4







A64-C30 x2






(ST4.2x12)
E02x20



Utilice un cuchillo de goma para ayudar
en el montaje.

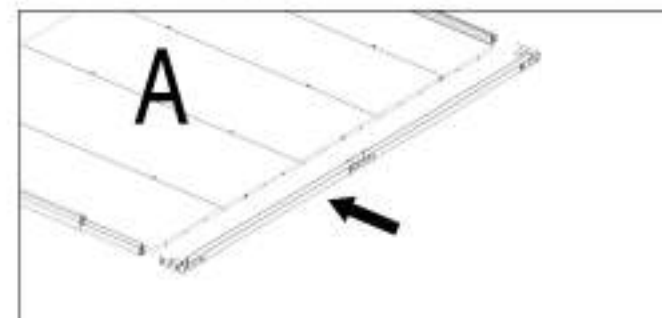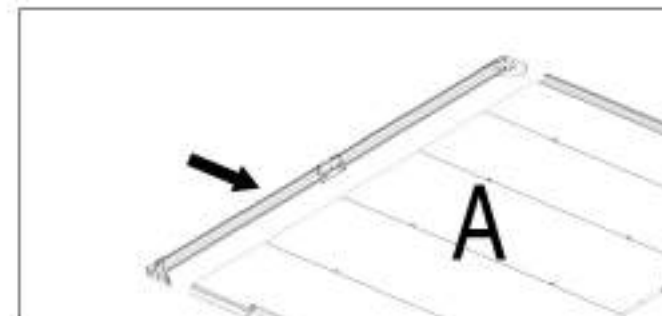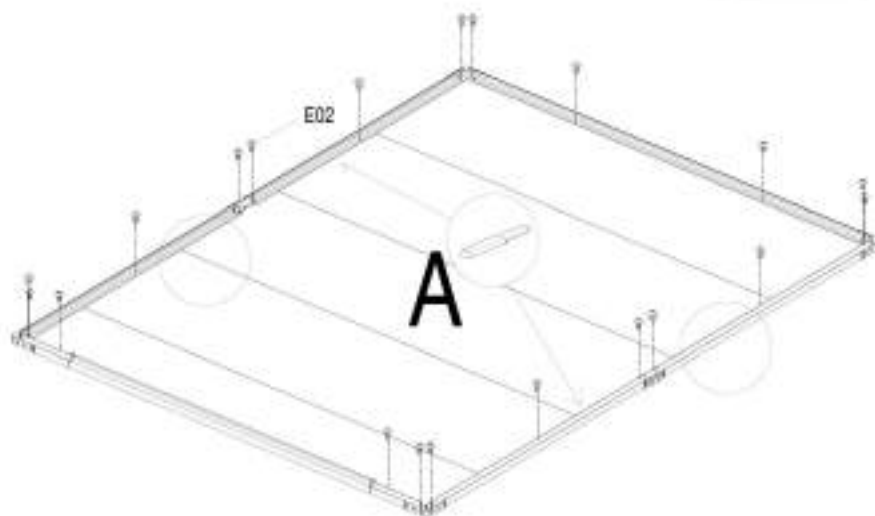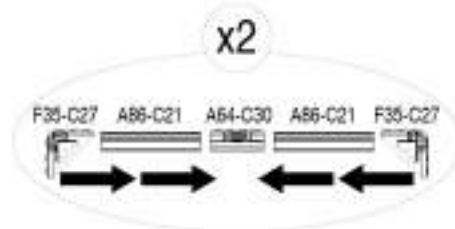

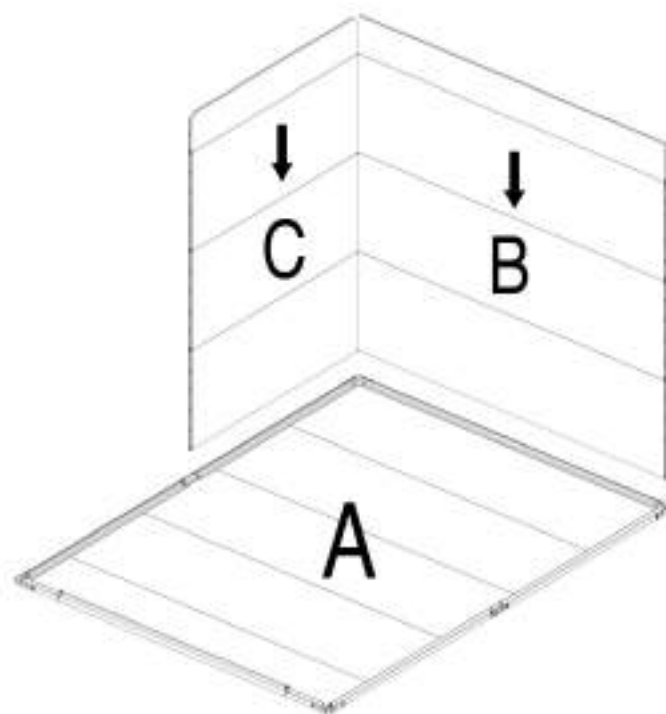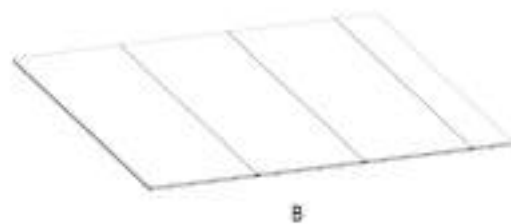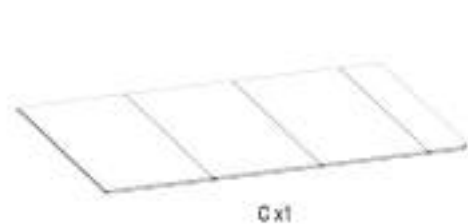

Utilice un cuchillo de goma para
ayudar en el montaje.







D



A86-C19 x1

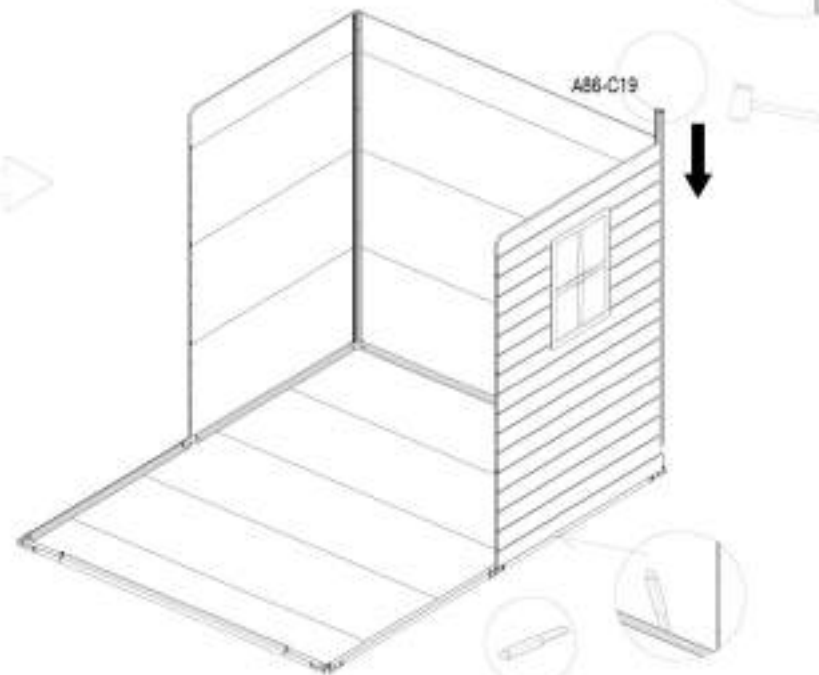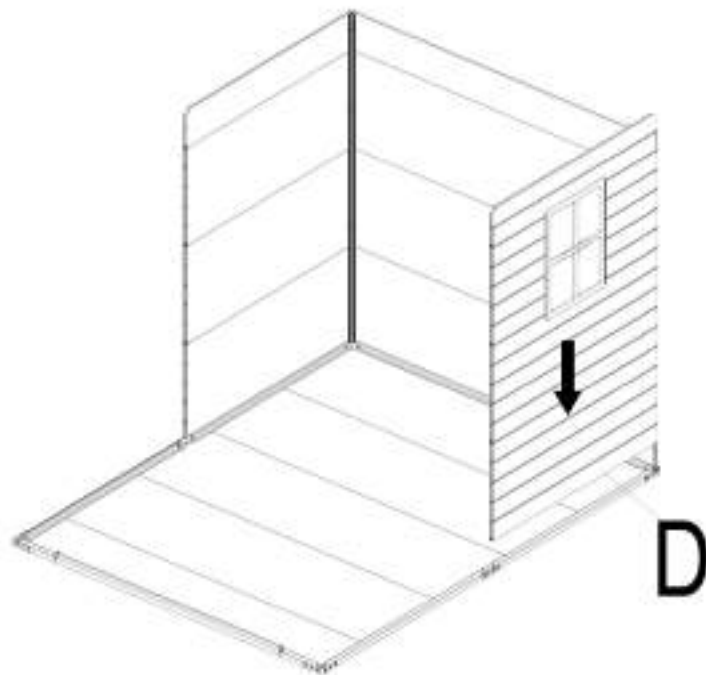

Utilice un cuchillo de goma para ayudar en el montaje.



Cx1



Fx1




(ST4.2x12)
E02x8



100%



F

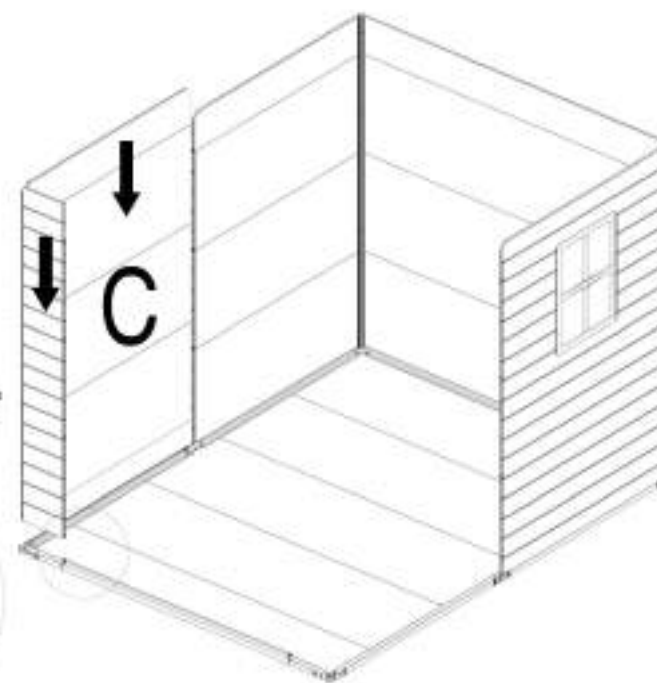





Cx1



Fx1



A85-C19 x1

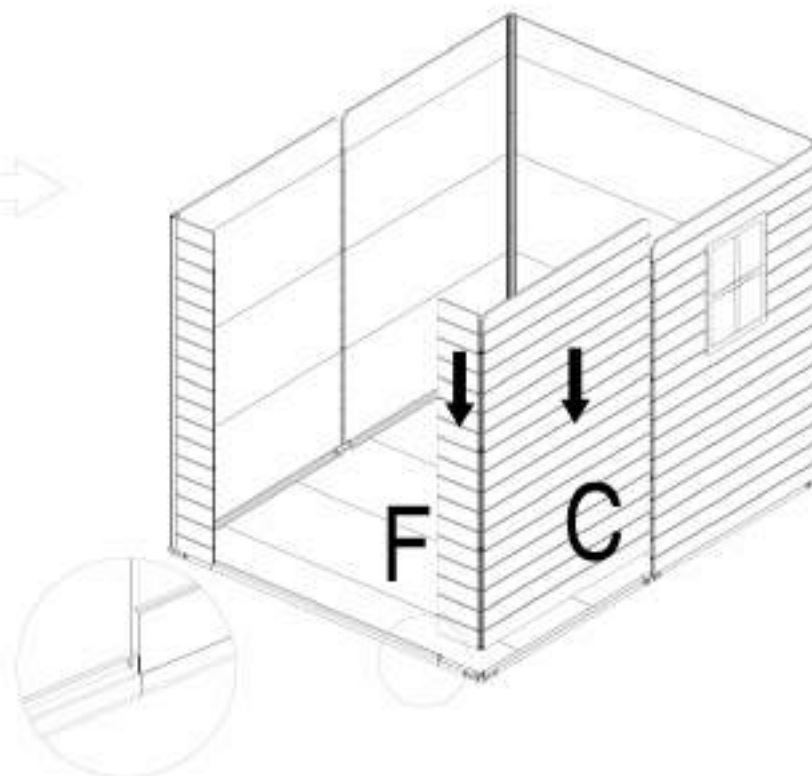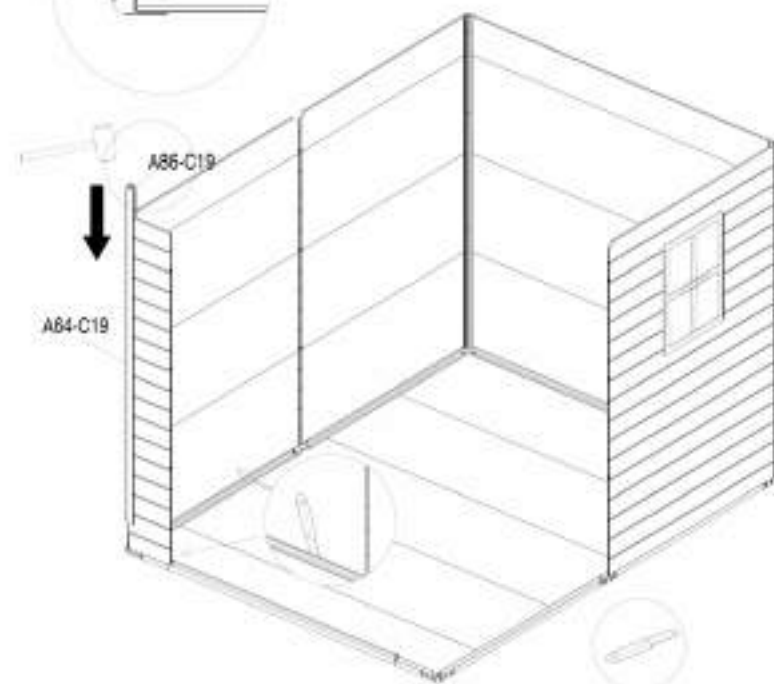





Utilice un cuchillo de goma para
ayudar en el montaje.



A86-C19 x1



A86-C25 x2

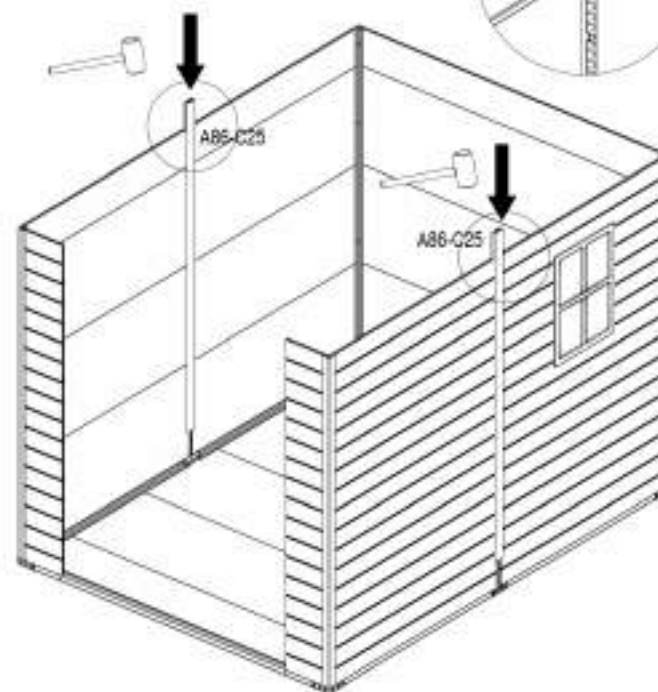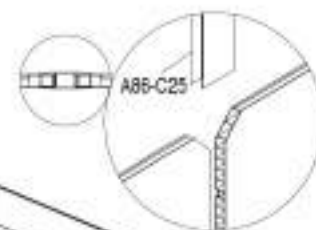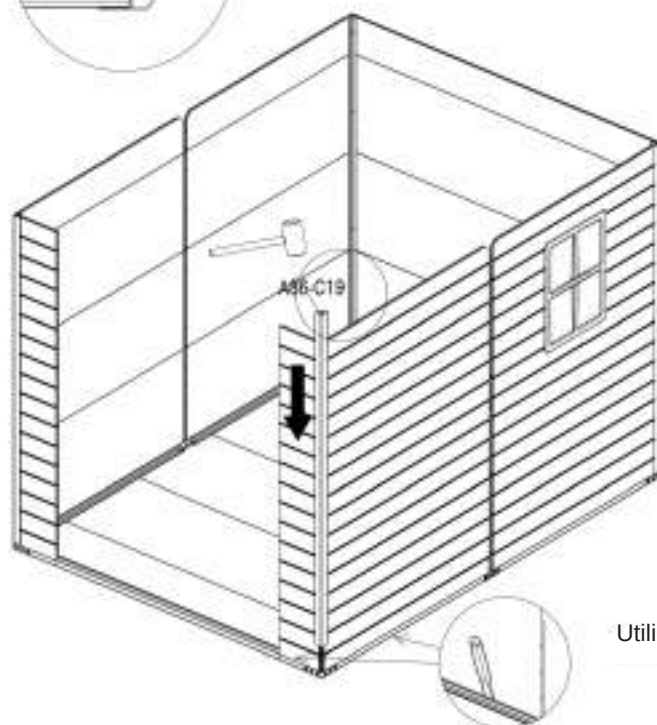

Utilice un cuchillo de goma para ayudar en el montaje.




A64-A14 x2





A64-A01 x1



A86-A01 x1

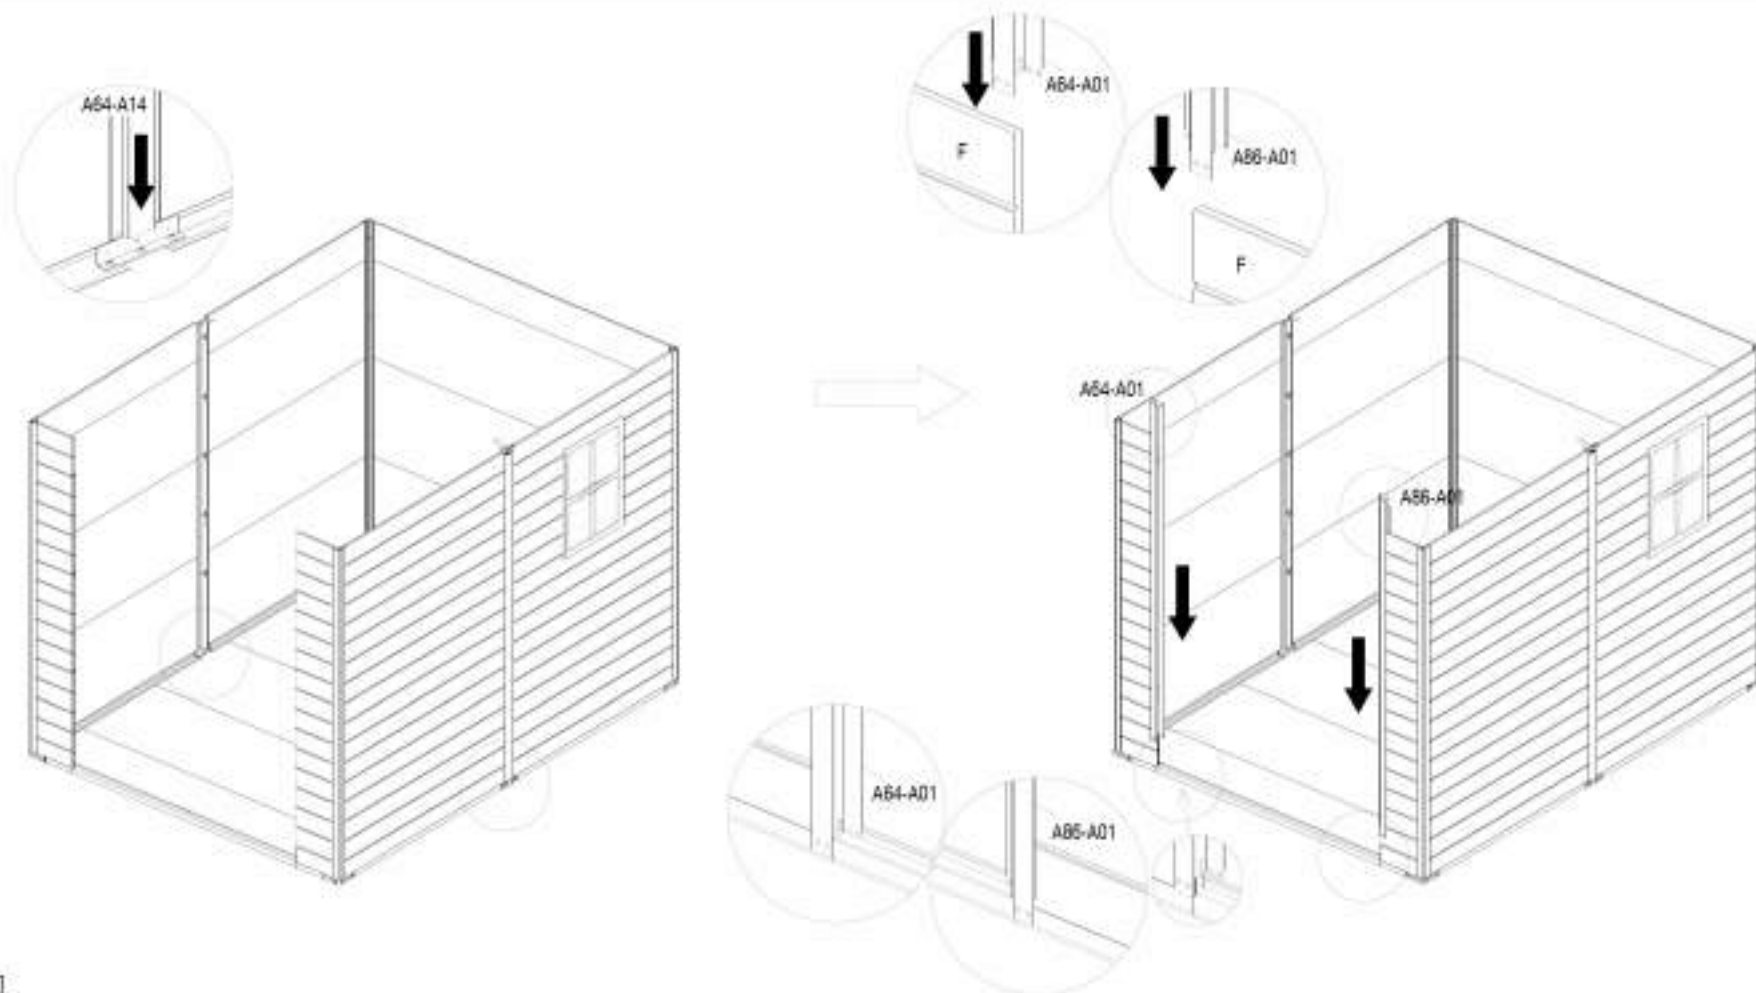

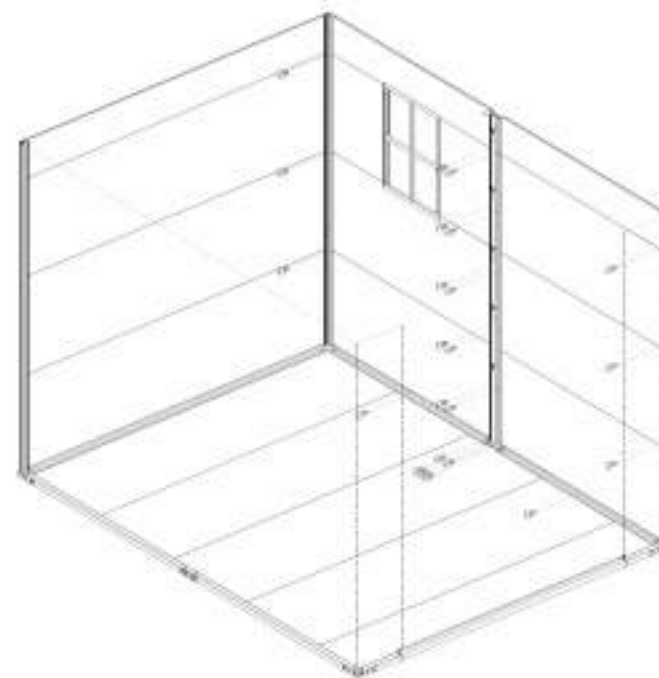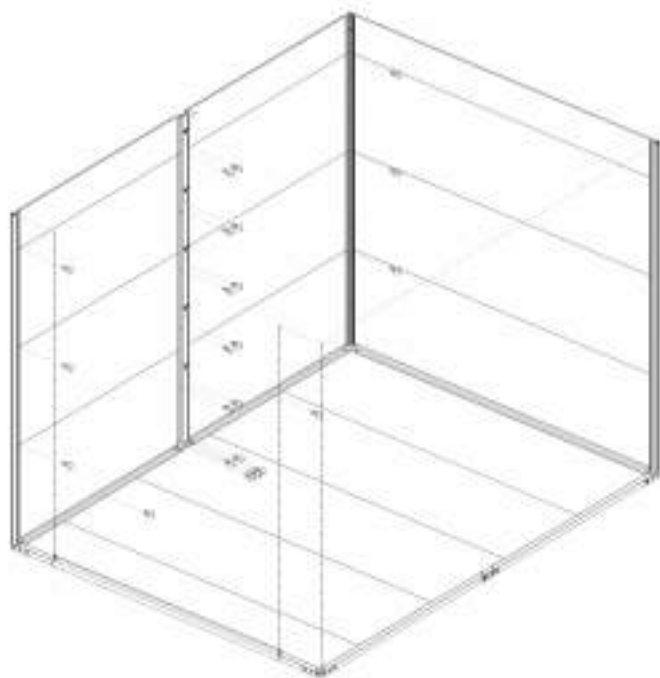




A86-A02 x1



A86-A06 x1



A86-A07 x1




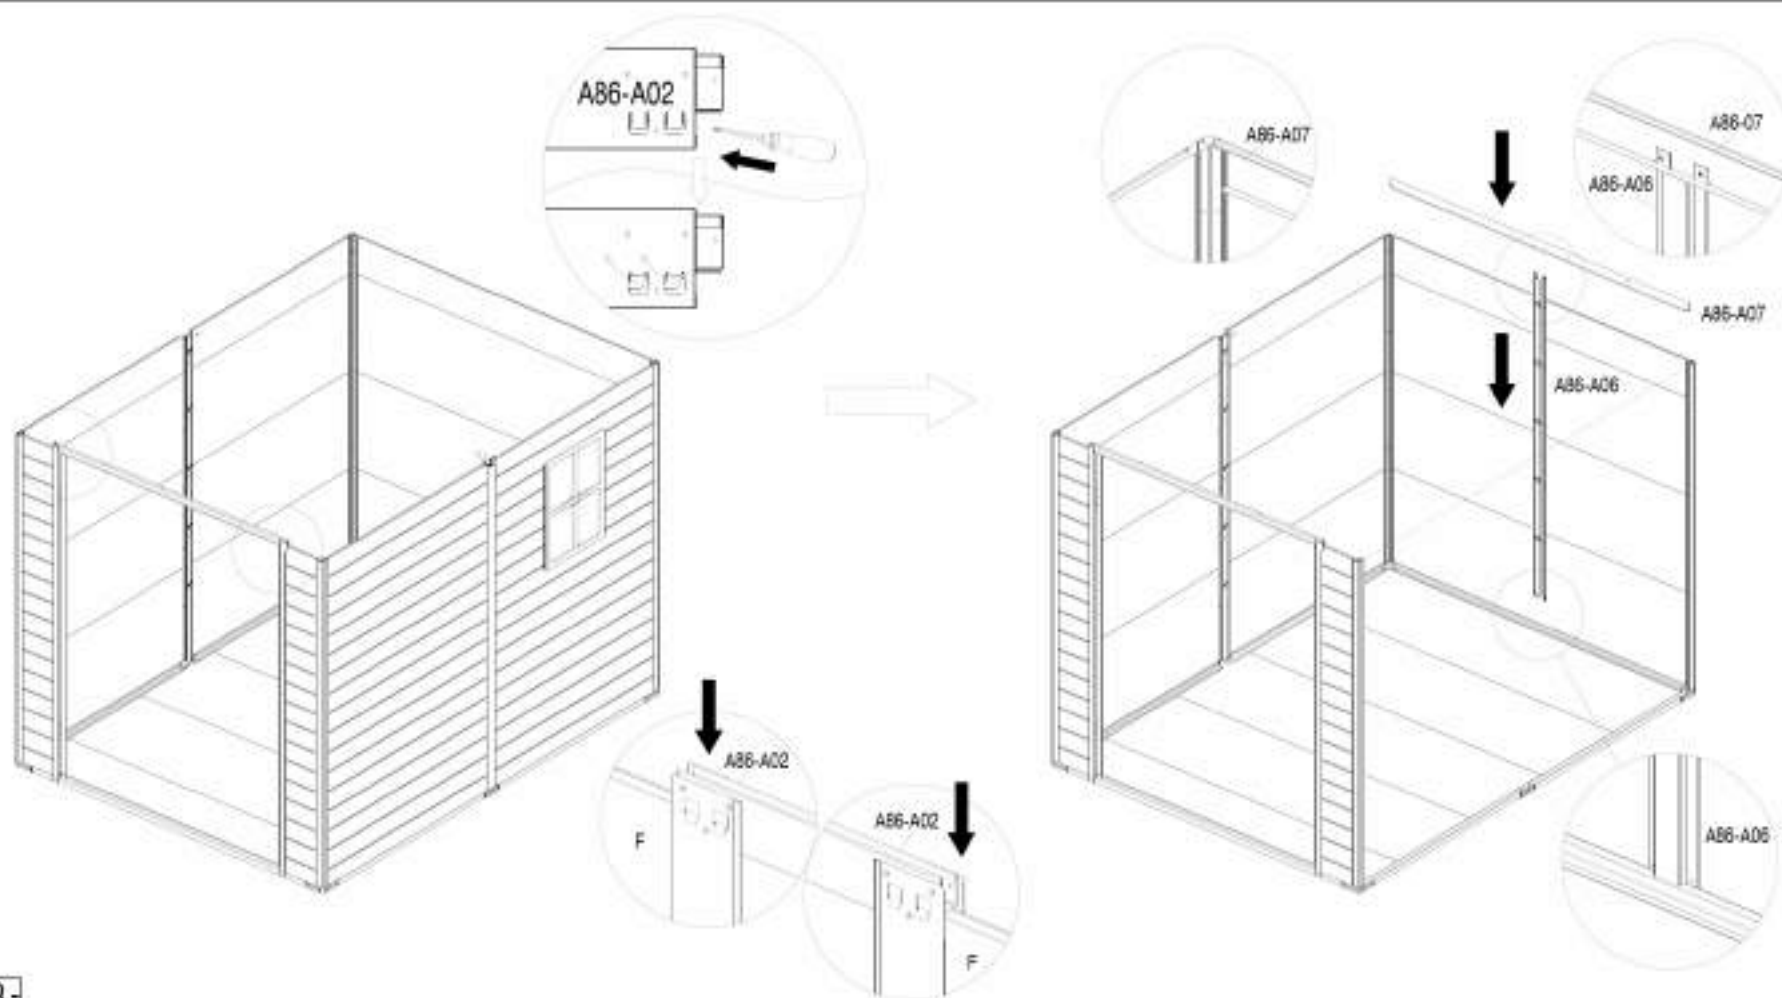




A86-C26 x1



(ST4.2x12)
E02x24

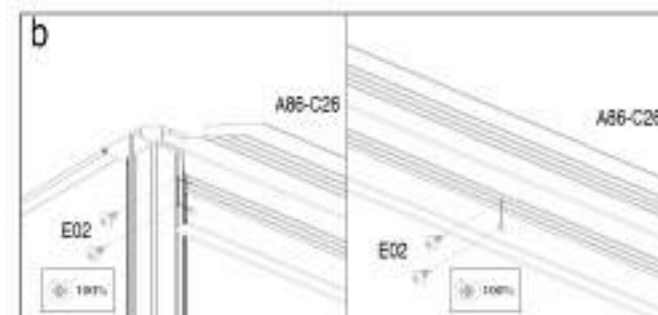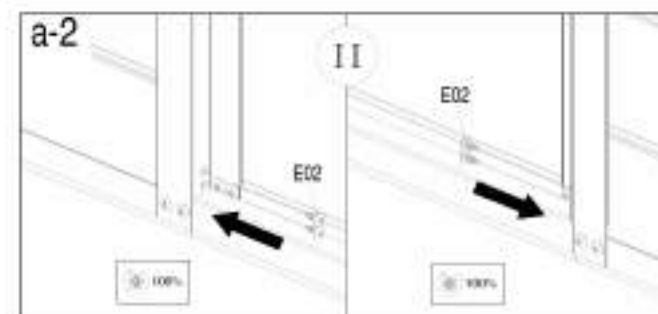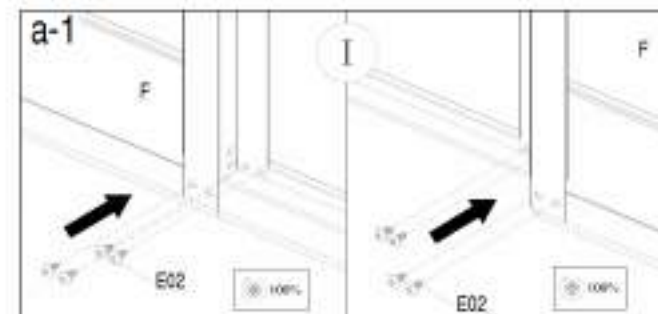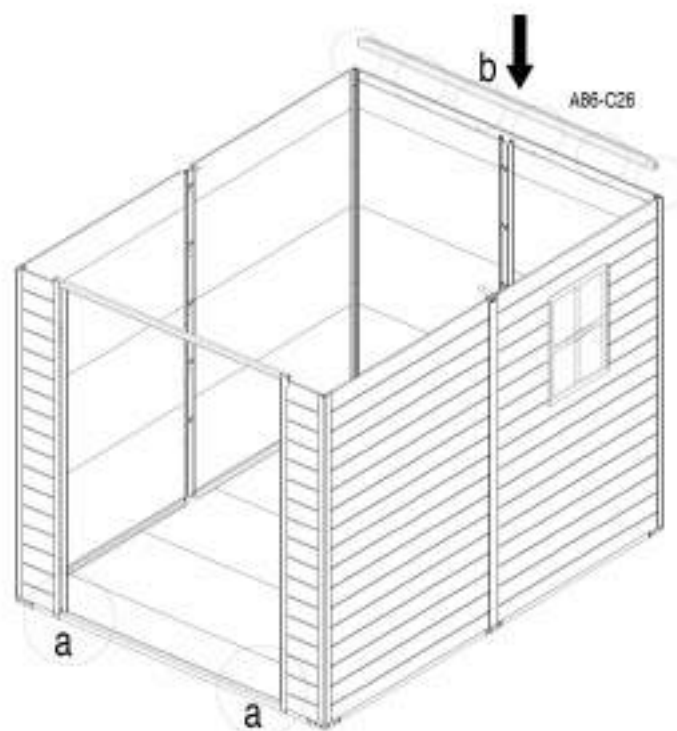








G x2



A86-C27 x2



(ST4.2x12)
E02x30

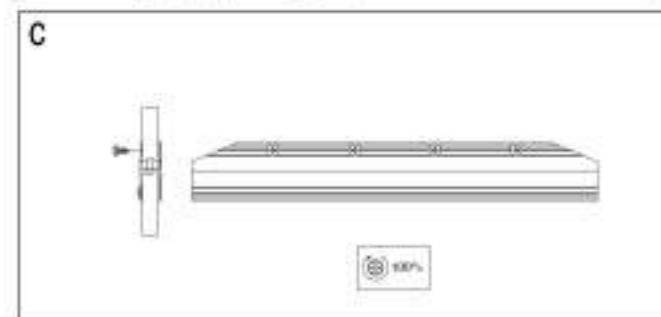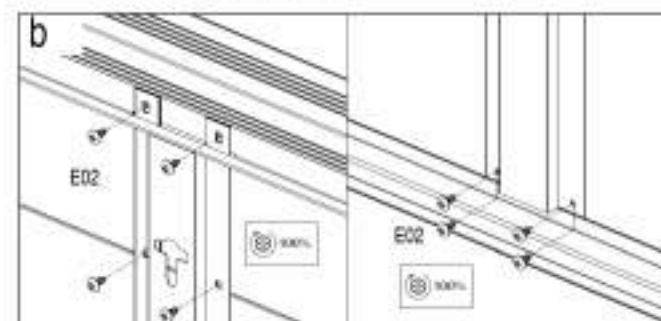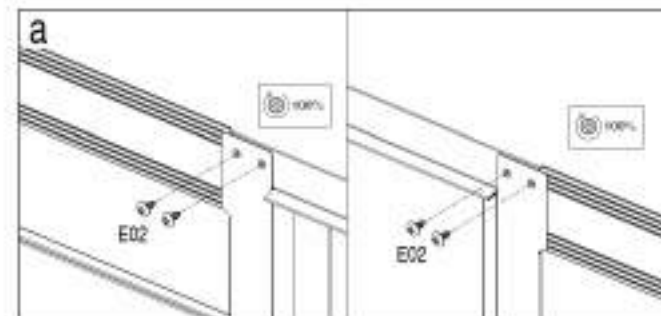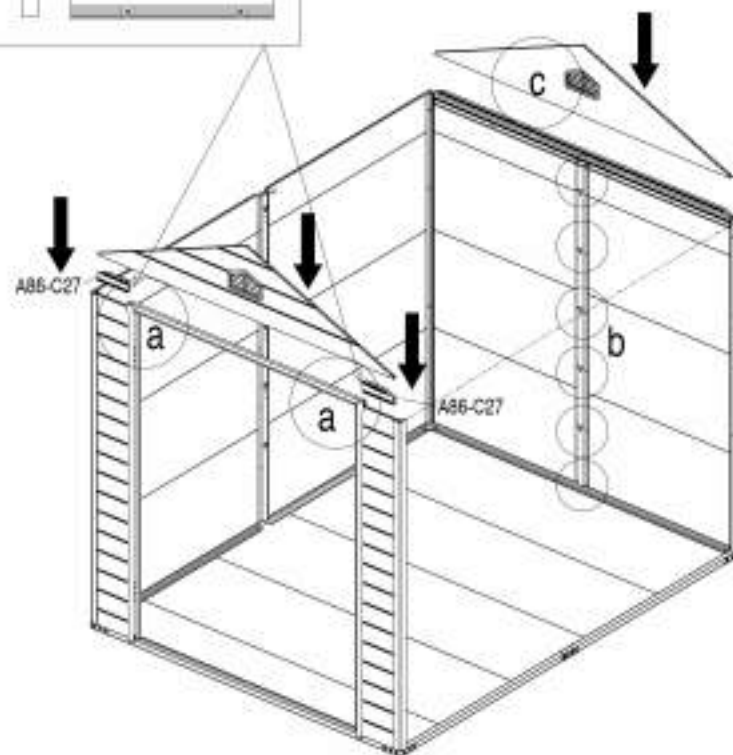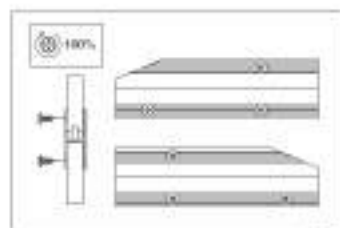




A64-A12 x4



(ST4.2x12)
E02x23

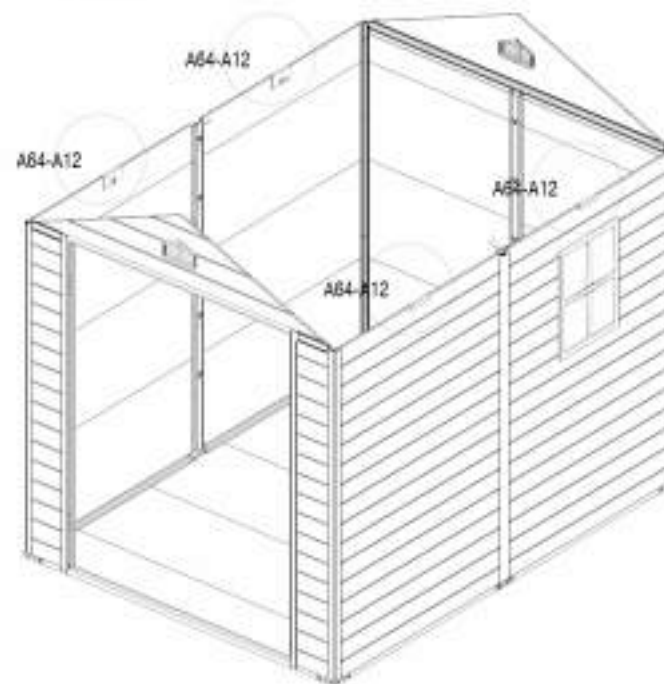





A86-C15 x4





A86-C16 x4





H x2

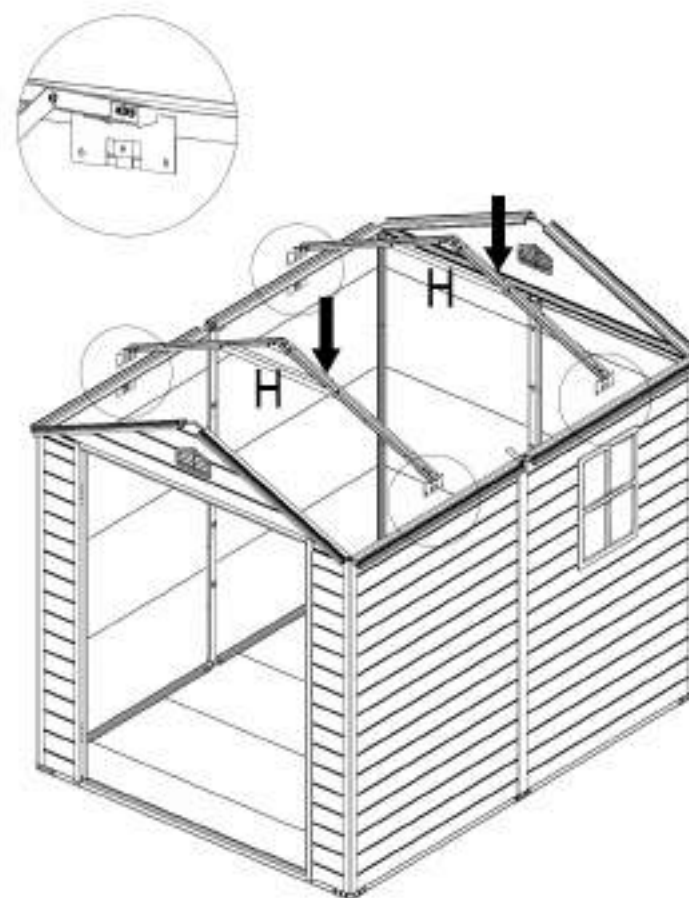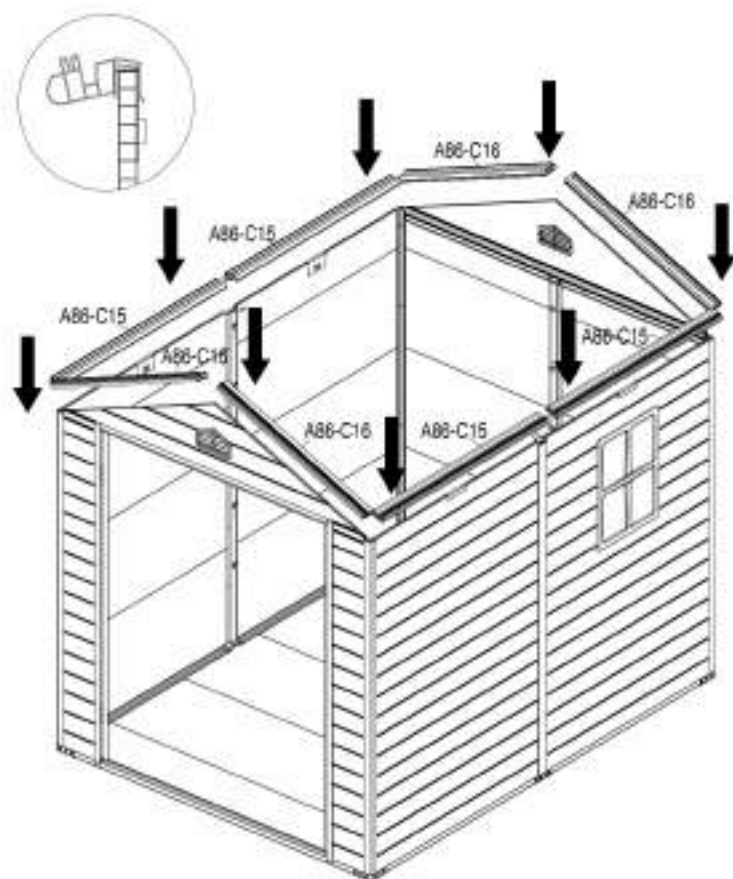

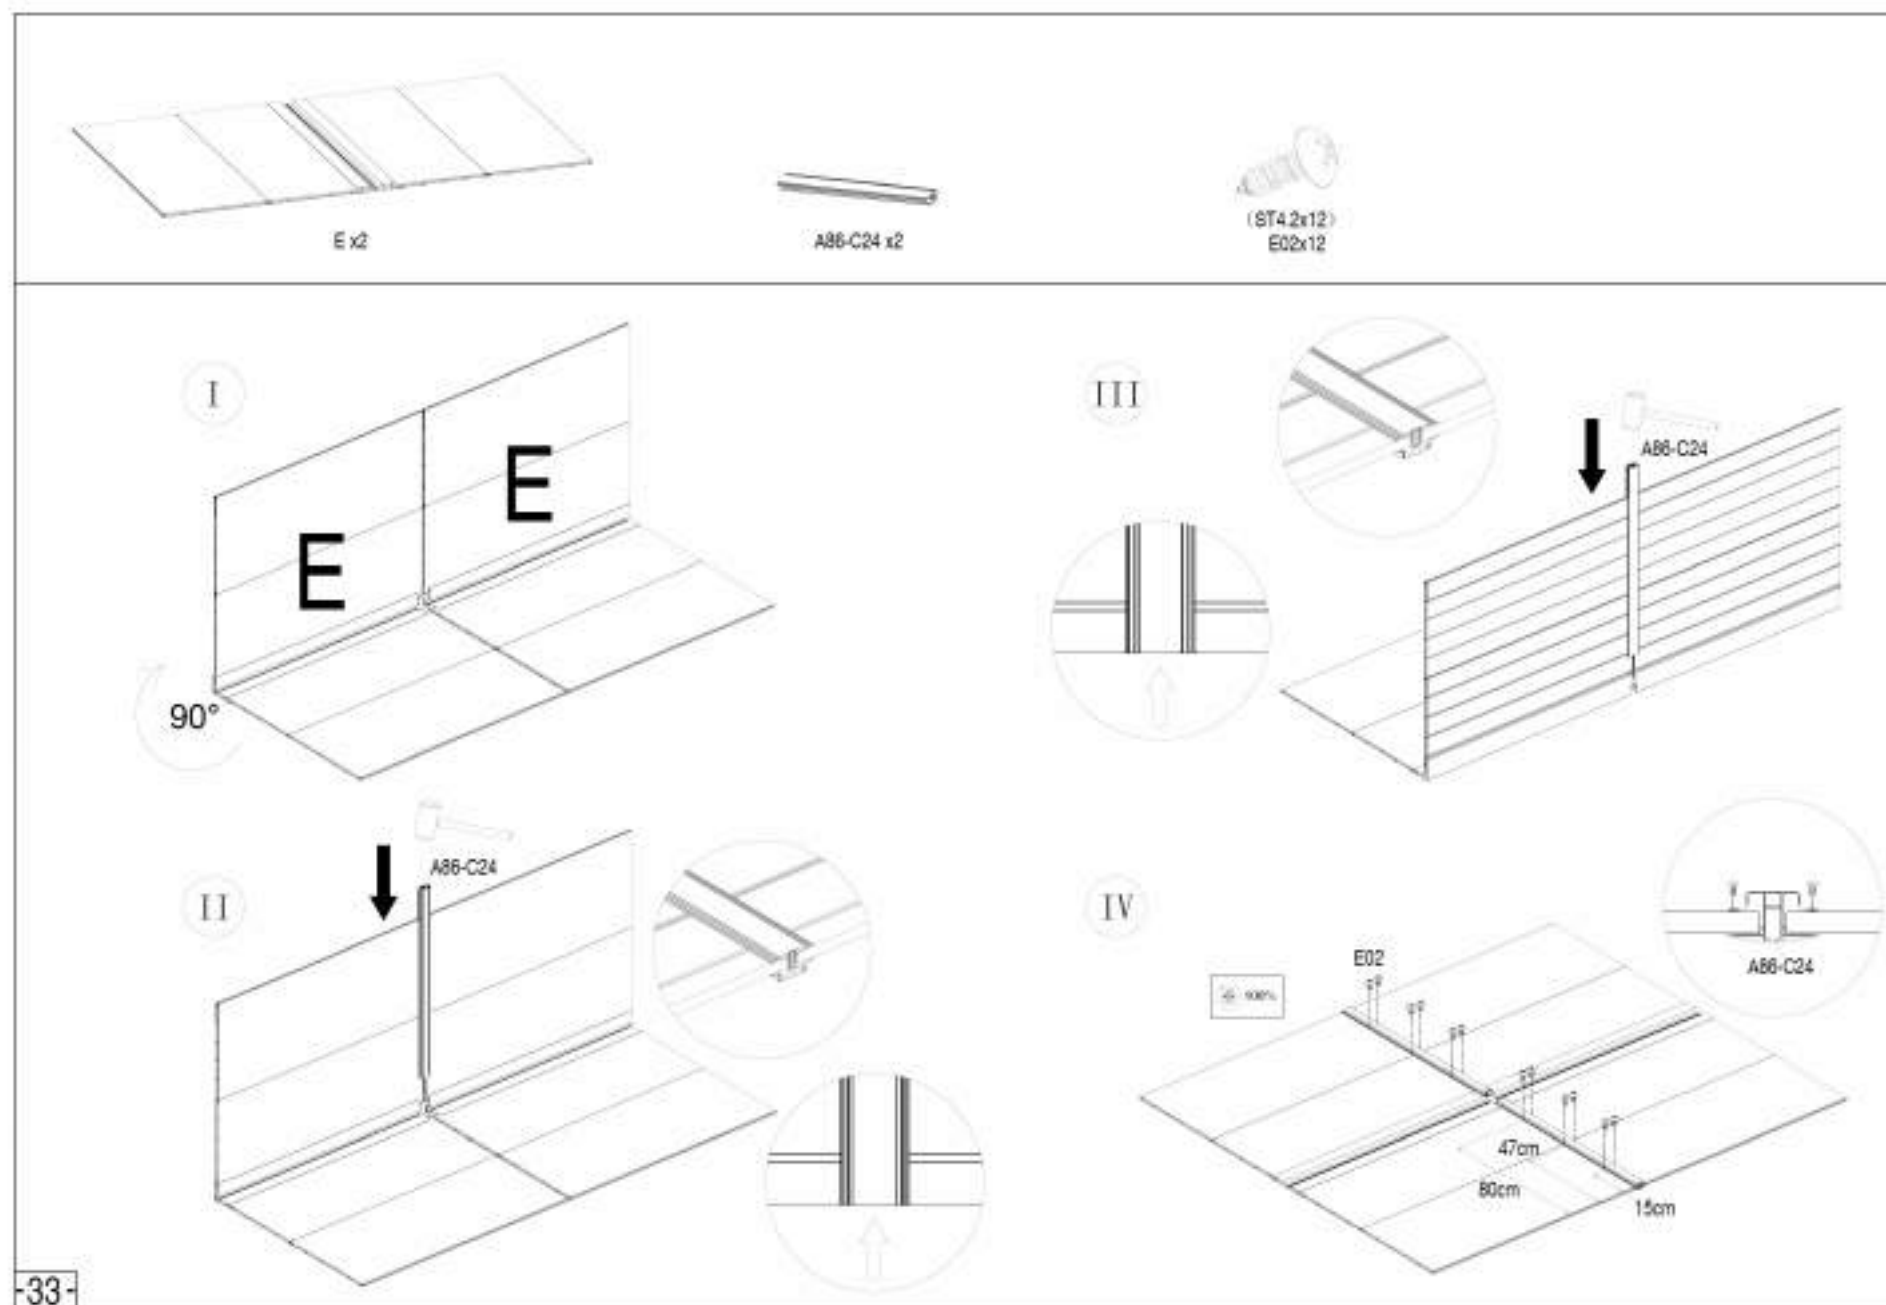


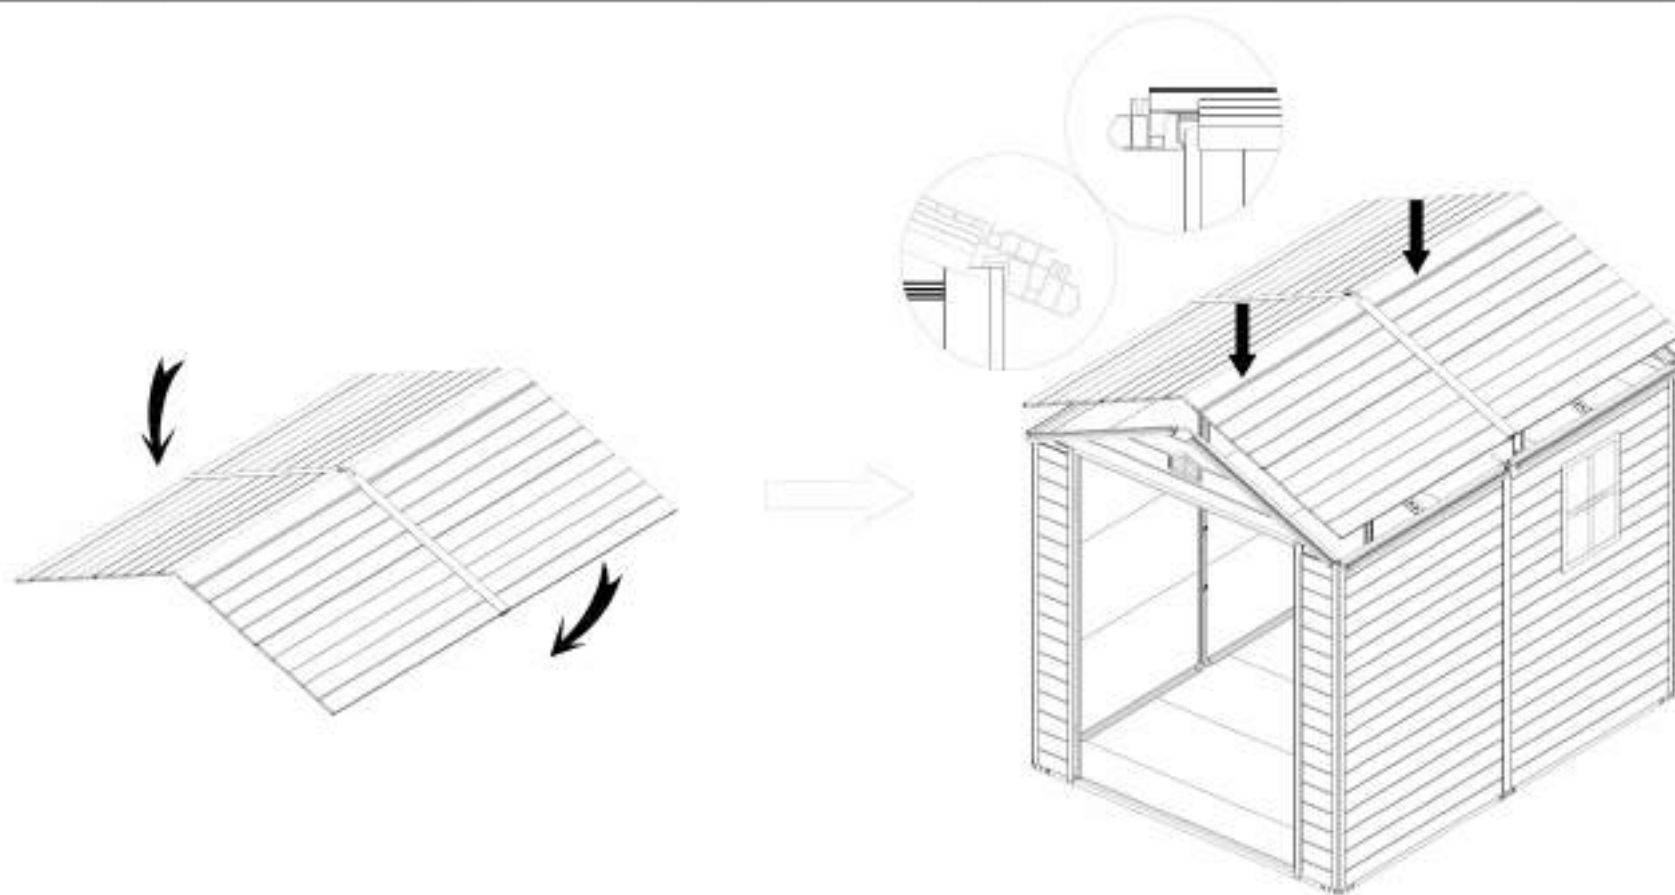

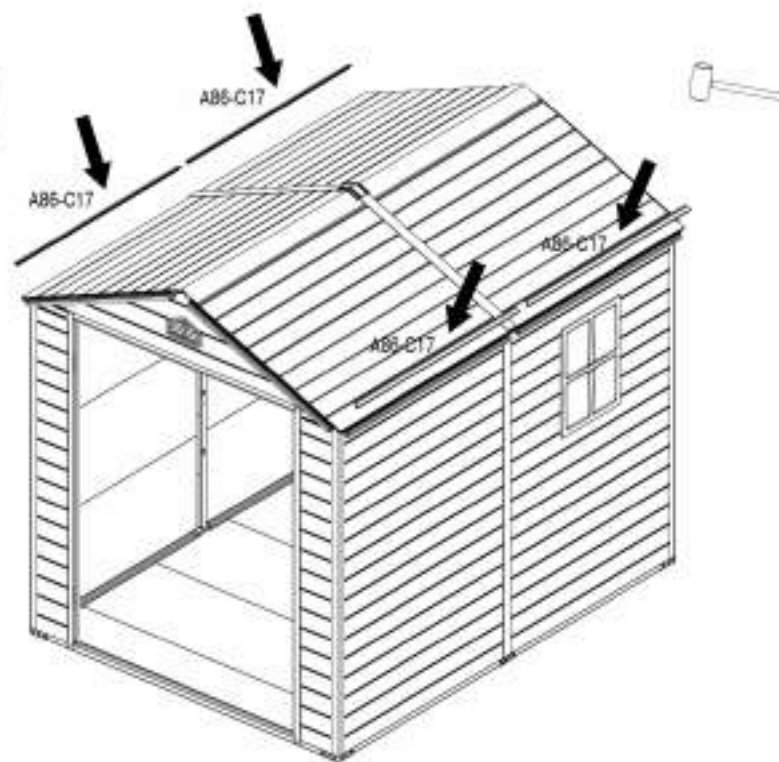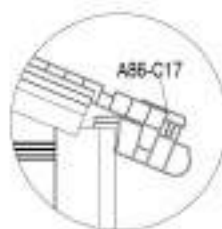



A85-C18 x4

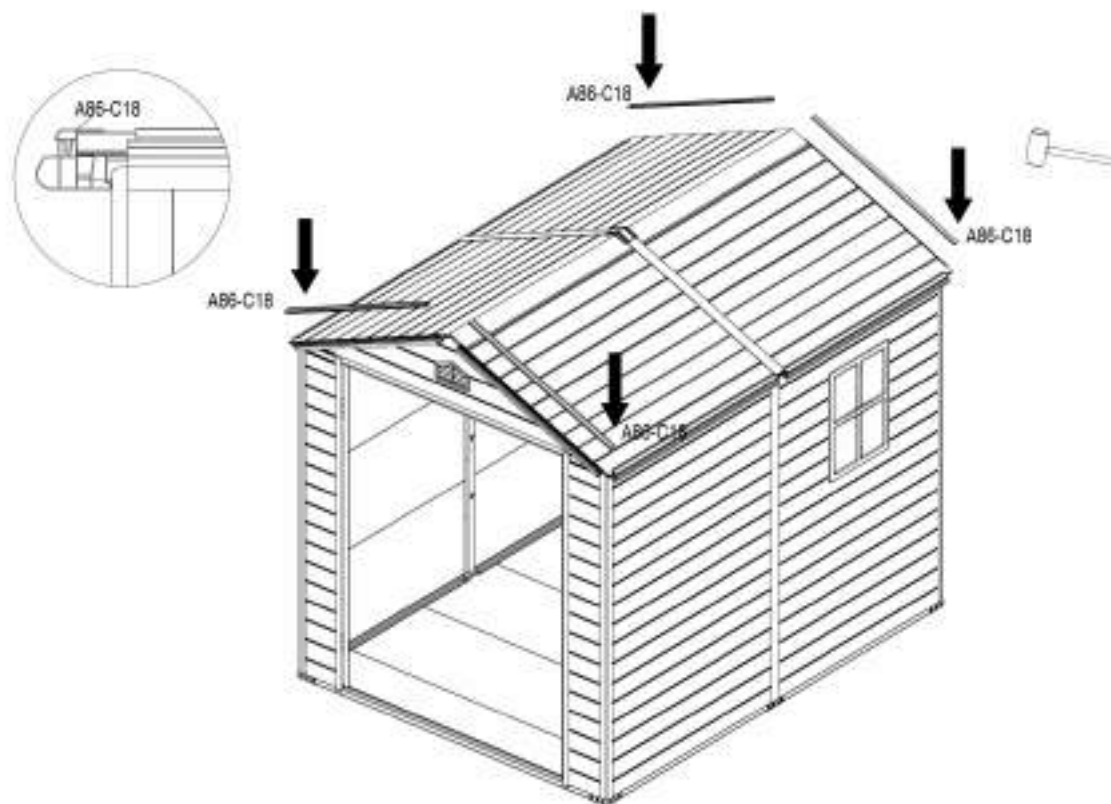



A64-C34 x1




A64-A13 x1






(ST4,2x55)
E07x4



(ST4,2x12)
E02x16

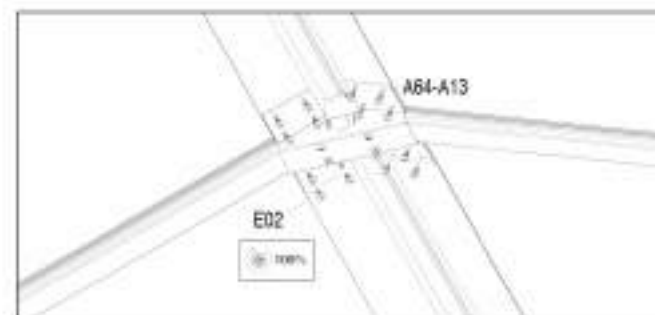

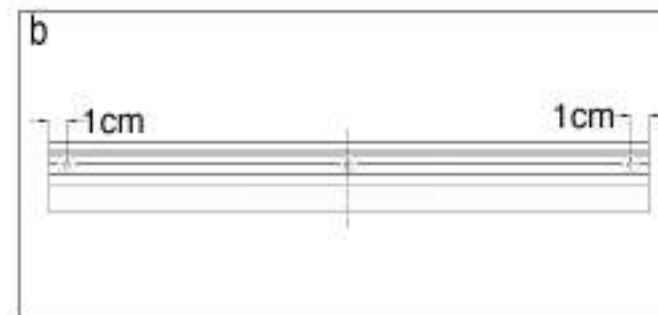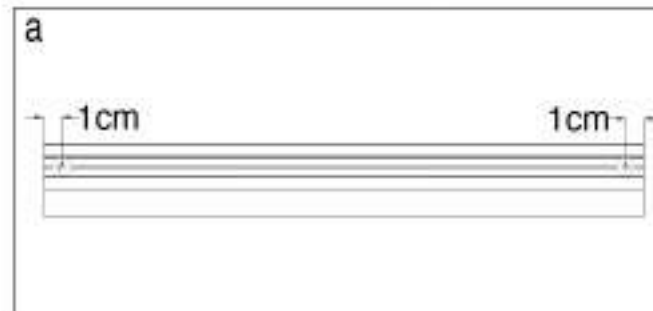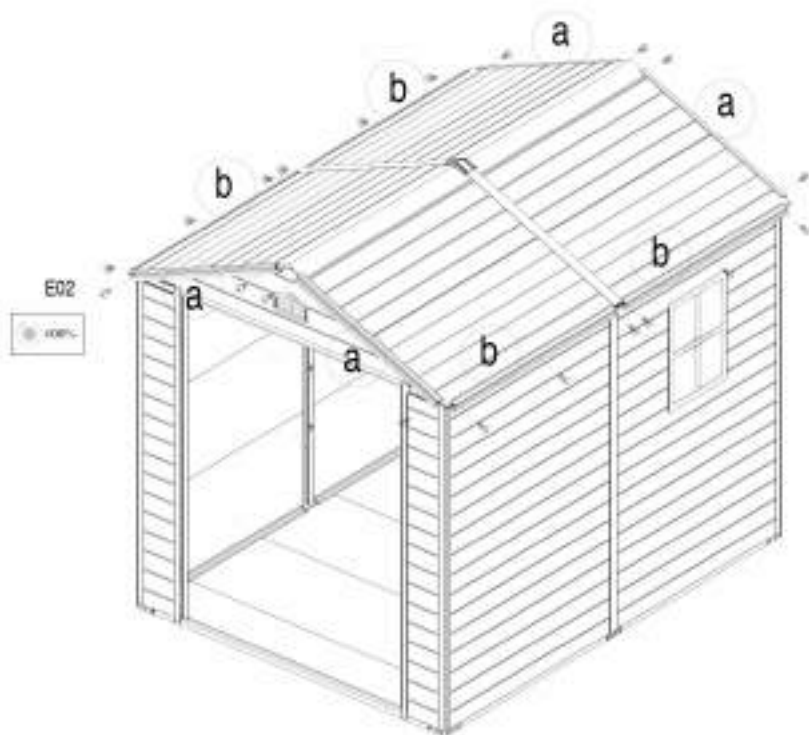



F35-C30 x4







A64-C31 x2



A64-C29 x2



(ST4.2x12)
E02x32

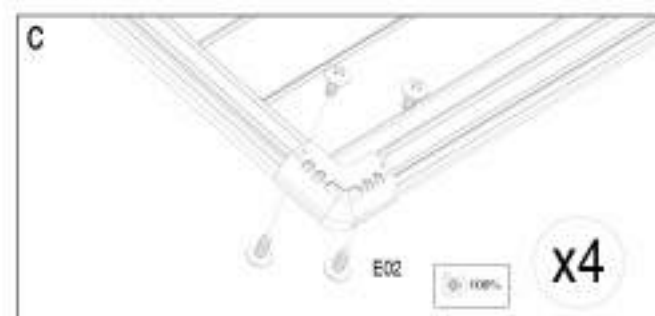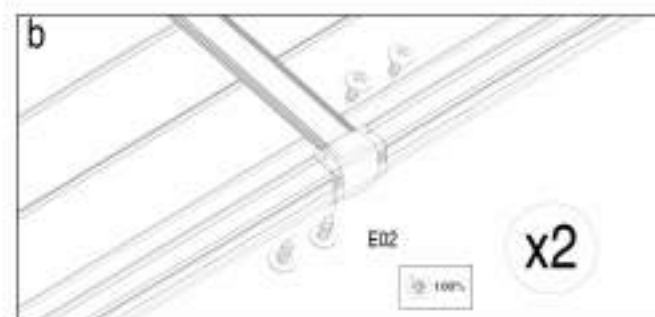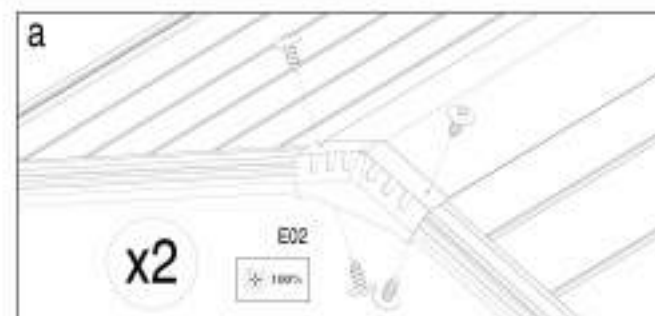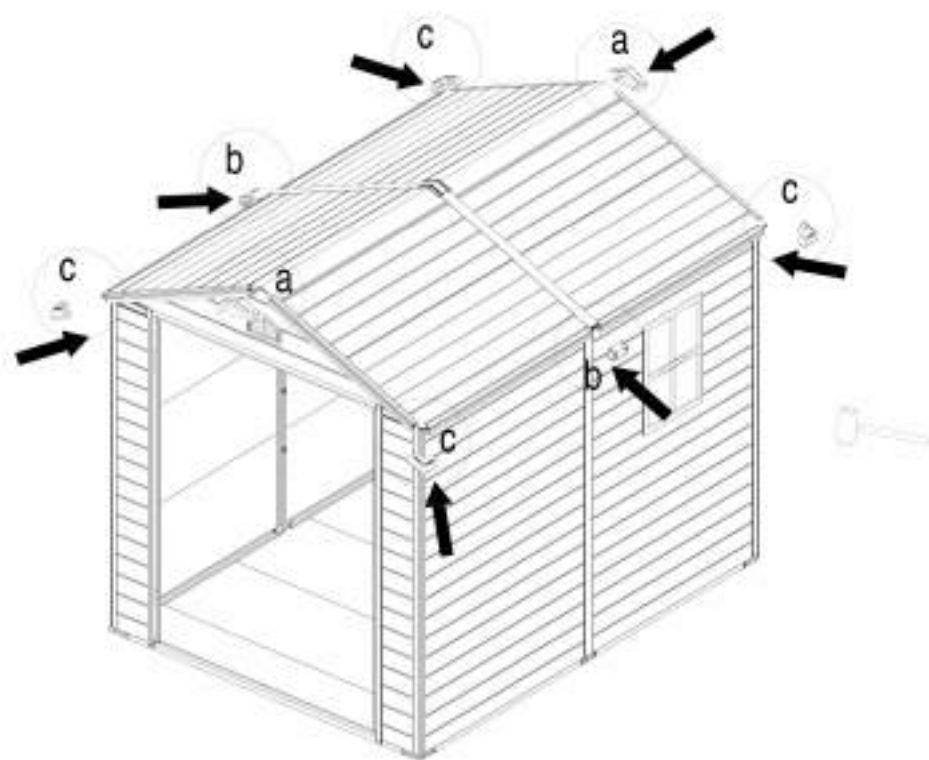




(ST4.2x12)
E02x12

VISTA INTERNA




CHIAVETTA DI SICUREZZA PER IL CHIUSO DELLA PORTA

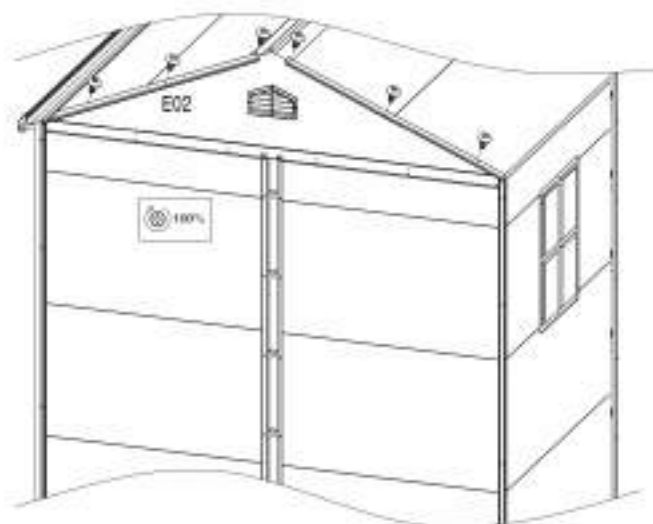




(ST4.2x12)
E02x16

VISTA INTERNA

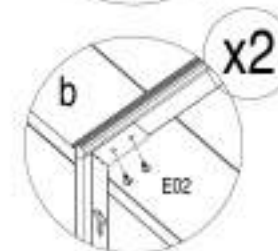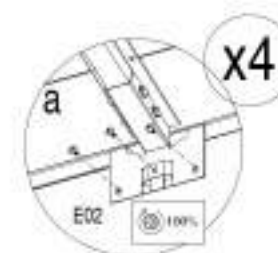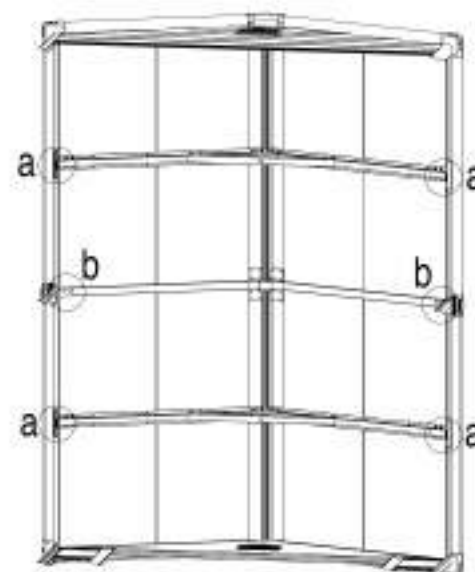





VISTA INTERNA

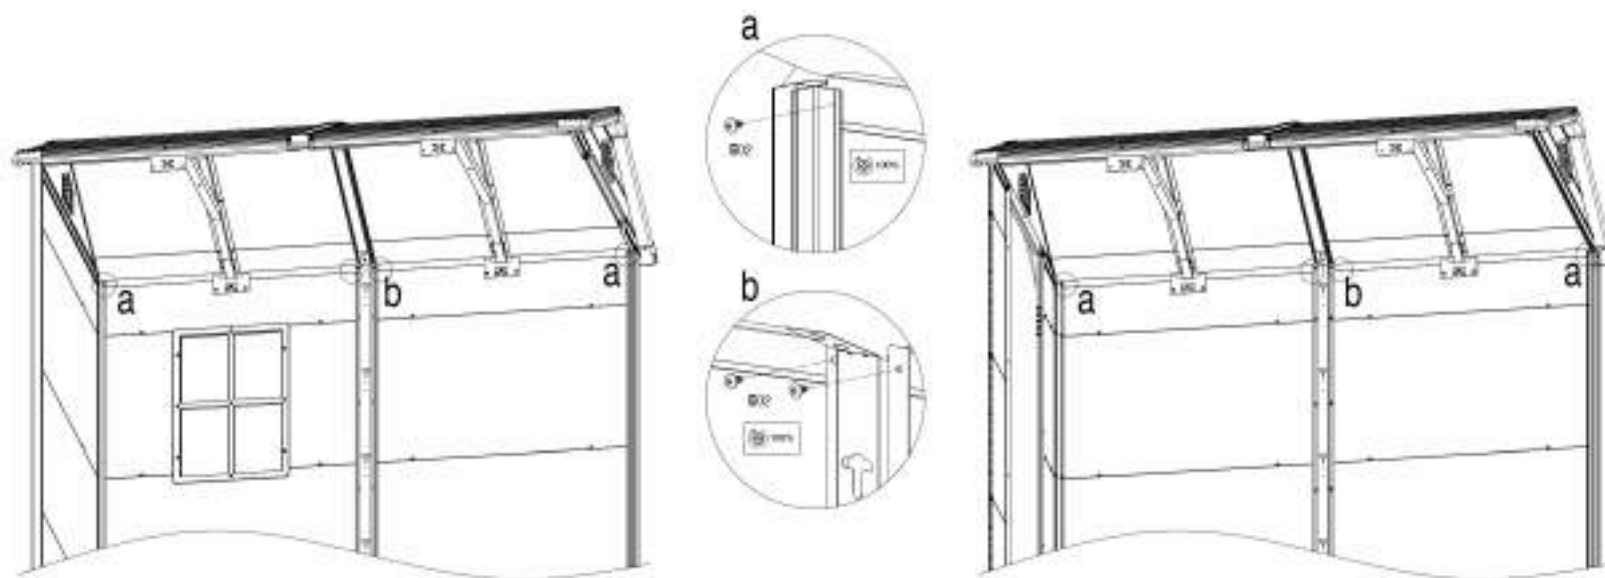







VISTA INTERNA

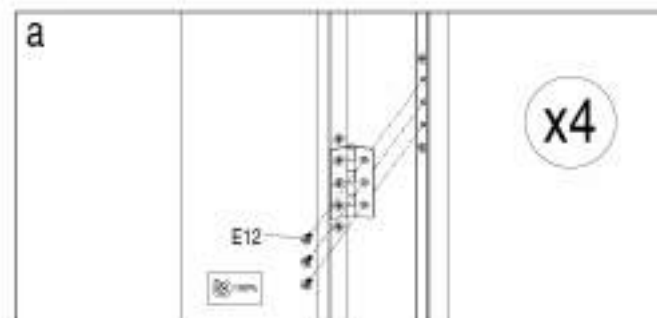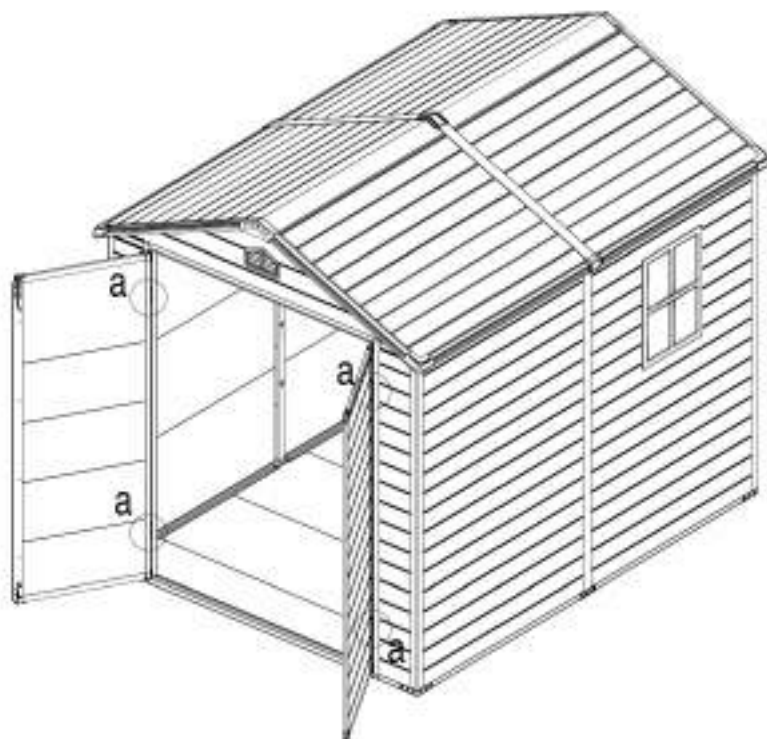

¡ATENCIÓN!




Cuando la puerta no esté vertical o paralela después de la instalación, realice los ajustes apropiados de acuerdo con la siguiente figura.

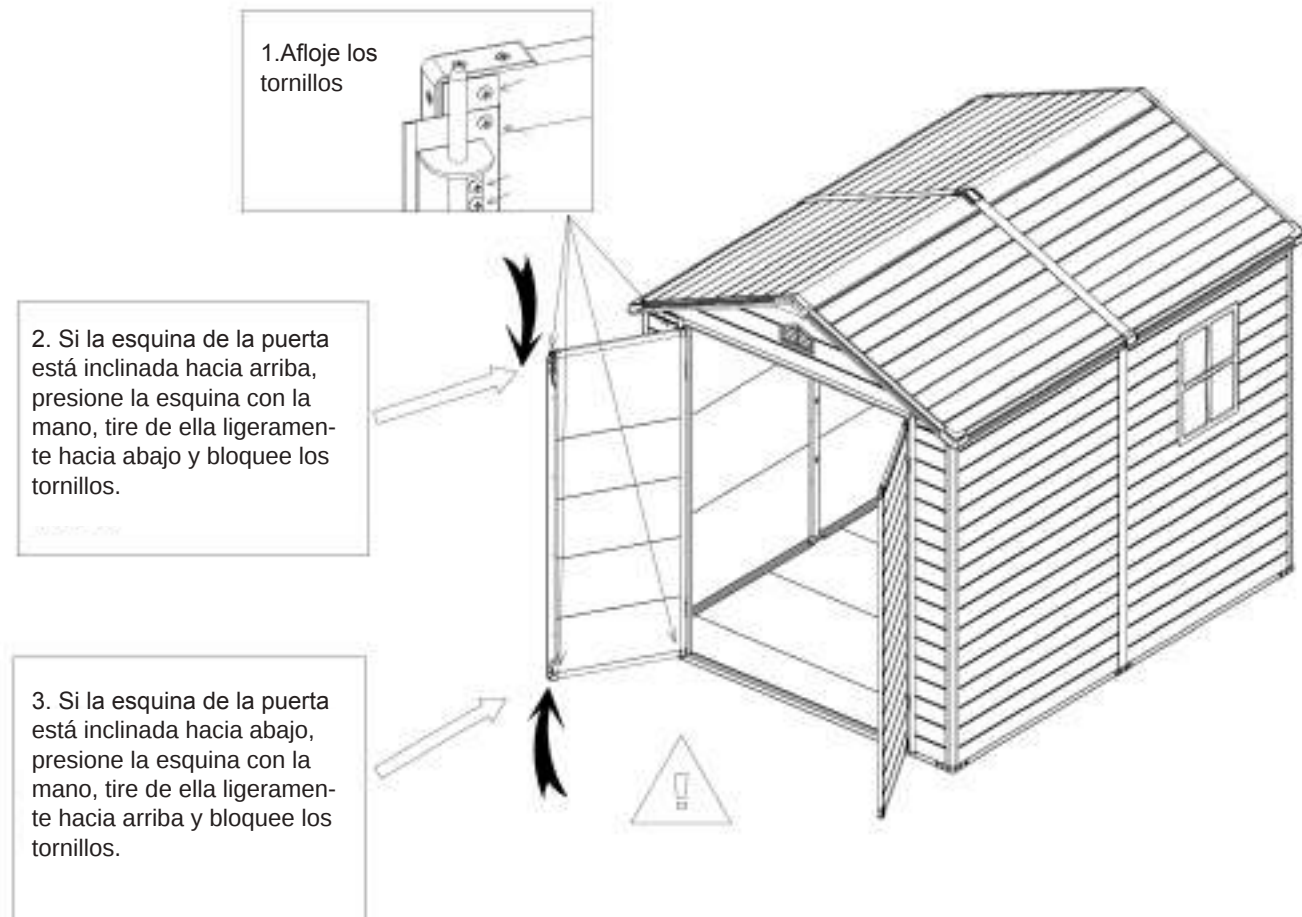

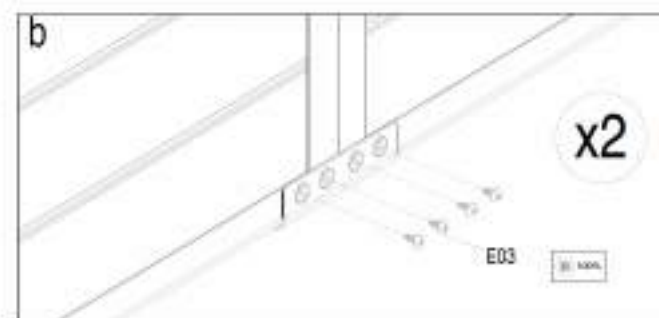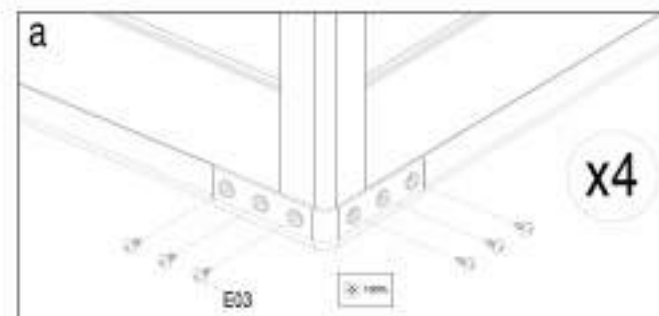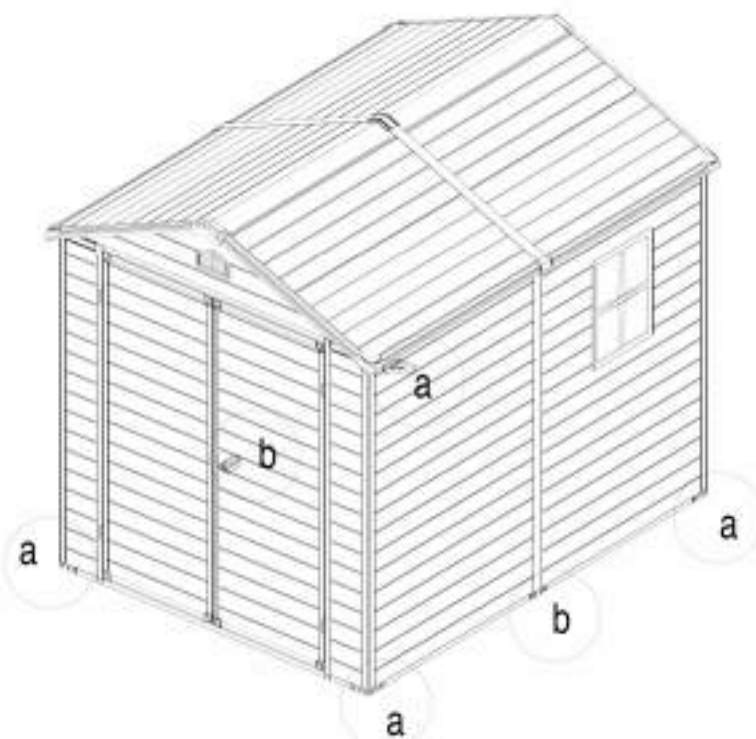



E04x6

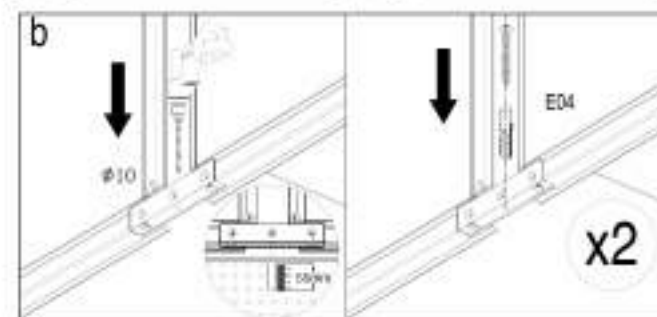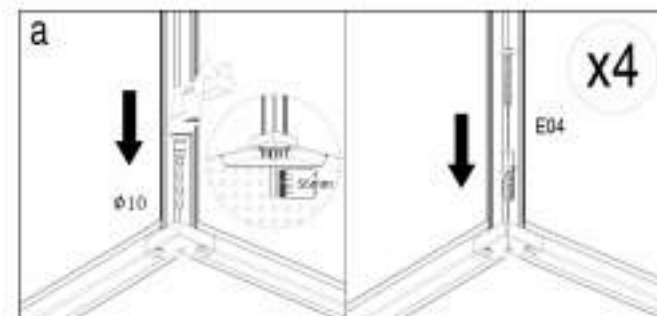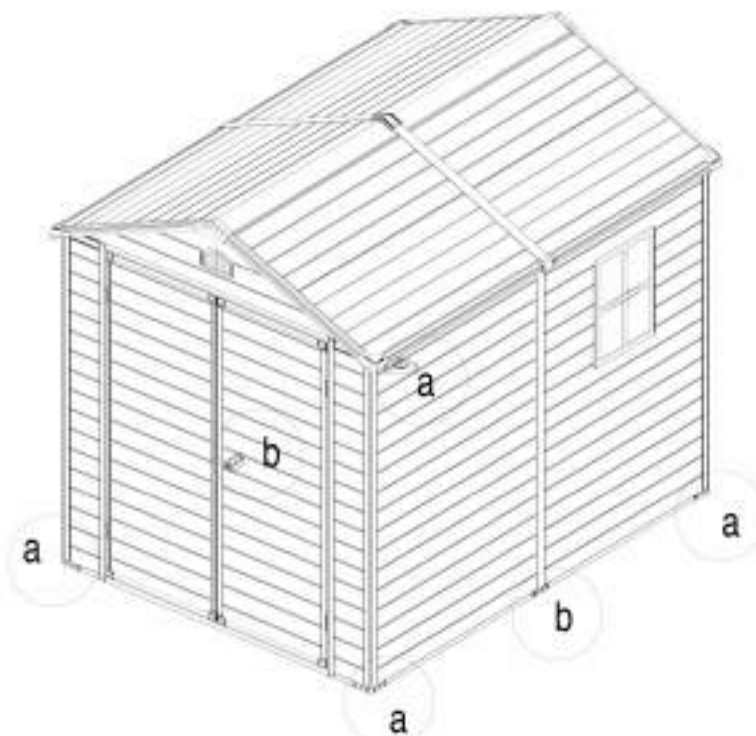




D02 x1



(ST4.2x13)
E01x4

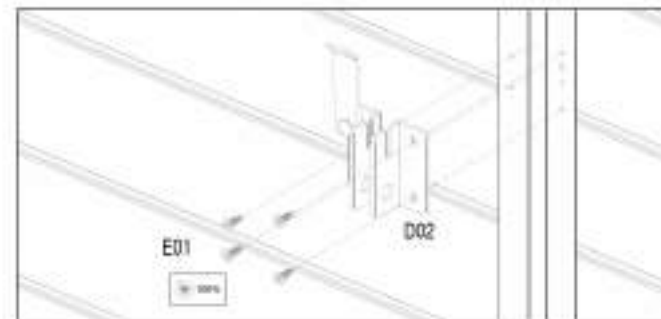

Importado por: A38021770
Made in P.R.C.
Fabricado por: LIT CO., LTD

