


# airmec®

MANUAL DE MONTAJE  
AM131524

## INVERNADERO NEGRO

.....  
Gracias por comprar este Invernadero AIRMEC.  
Para garantizar que el producto sea montado correctamente, utilice  
este manual.

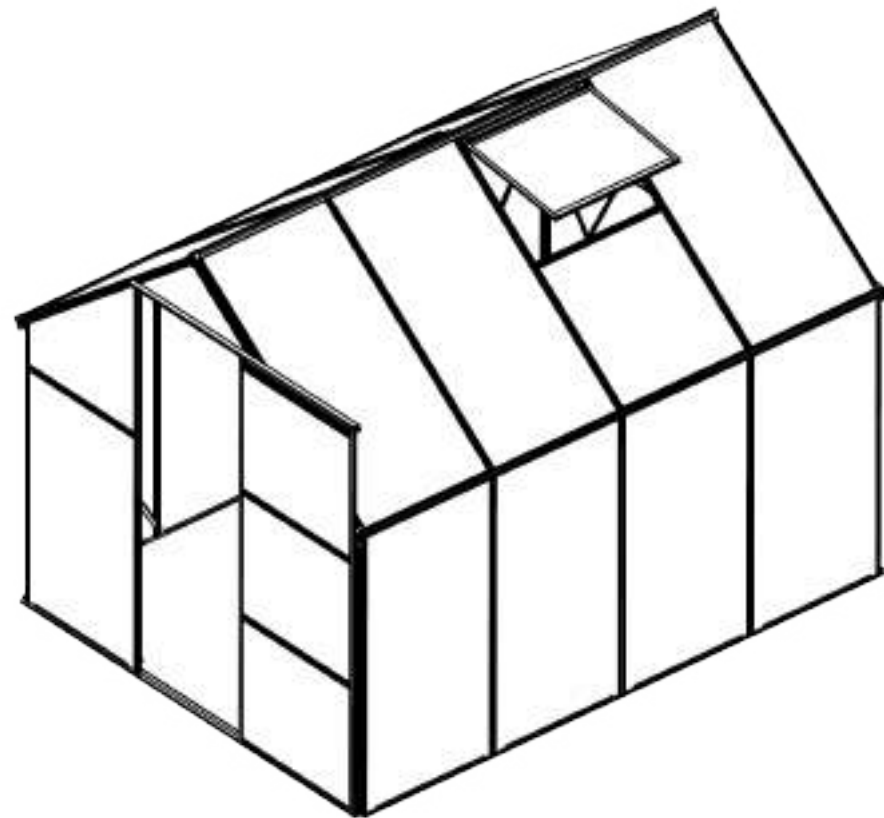

## CONSEJO DE SEGURIDAD

Recomendamos encarecidamente el uso de guantes de trabajo durante el montaje.

No intente montar el invernadero en condiciones de viento o humedad.

No toque los cables eléctricos aéreos con perfiles de aluminio.

Utilice siempre zapatos y gafas de seguridad cuando trabaje con aluminio.

Deseche todas las bolsas de plástico de forma segura, manteniéndolas fuera del alcance de los niños.

El invernadero debe estar colocado sobre una superficie nivelada.

No se apoye ni empuje el invernadero durante la construcción.

Mantenga a los niños alejados del área de ensamblaje.

No coloque su invernadero en un área expuesta a viento excesivo.

No intente montar su invernadero si ha consumido drogas o alcohol.

Si utiliza una escalera o una herramienta eléctrica, siga los consejos de seguridad del fabricante.

Los artículos calientes, como parrillas, sopletes, etc. usados recientemente, no deben almacenarse en el invernadero.

Asegúrese de que no haya tuberías ni cables ocultos en el suelo antes de insertar las clavijas.

## CONSEJOS GENERALES

Este es un ensamblaje de varias partes. Espere al menos 180 minutos para el ensamblaje.

Al seleccionar un sitio, elija una posición nivelada y soleada, lejos de árboles colgantes.

Si está fijando su invernadero directamente a una base sólida, use los orificios previamente perforados en la base metálica suministrada.

Los componentes deben comprobarse y disponerse al alcance de la mano.

Guarde todas las piezas pequeñas (tornillos, etc.) en un recipiente para que no se pierdan.

Tenga en cuenta que la puerta tiene bisagras en el lado derecho y, por lo tanto, se abre hacia la derecha.

Mantenga el techo libre de nieve y hojas.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuando su invernadero necesite limpieza, use una solución de detergente suave y lávelo con agua limpia fría.

NO utilice acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar los paneles transparentes.

## HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS

### Equipo de protección:

1. Casco
2. Guante “
3. Monos de algodón de manga larga
4. Maletín de medicamentos de emergencia
5. Protector ocular



### Medida (métrica):

1. Metro (5 m)~
2. Regla/Escuadra
3. Nivel burbuja



### Herramienta de instalación:

1. Llave inglesa de 8 mm o llave carraca
2. Destornillador eléctrico+manguito de perno hexagonal de 8 mm
3. Mazo de madera
4. Rotulador
5. Silicona
6. Cutter
7. Destornillador Phillips
7. Pistola de silicona




## TAMAÑO DEL PRODUCTO

En primer lugar, asegúrese de buscar una buena ubicación de instalación. Encuentre un terreno plano que sea 2 veces más grande que el invernadero antes de la instalación.



## OTRAS PRECAUCIONES

1. Se requieren 2 personas, una para medir y tomar marcas para garantizar la dimensión de instalación, la segunda persona es responsable de la instalación y actúa como asistente y garantiza la seguridad.
2. Se requieren dispositivos eléctricos de alta potencia, garantice su funcionamiento normal y preste mucha atención a la seguridad eléctrica.
3. Tenga cuidado al fusionar herramientas desafiladas, como un martillo.
4. Usar guantes, casco y gafas cuando se utilizan herramientas eléctricas.
5. No mire hacia arriba cuando trabaje en altura.
6. No trepar ni pararse sobre la tienda para evitar caerse.
7. Si se lesiona inmediatamente, utilice el botiquín de primeros auxilios para detener el sangrado, vendar y, en caso de emergencia, acudir inmediatamente a una institución médica cercana.

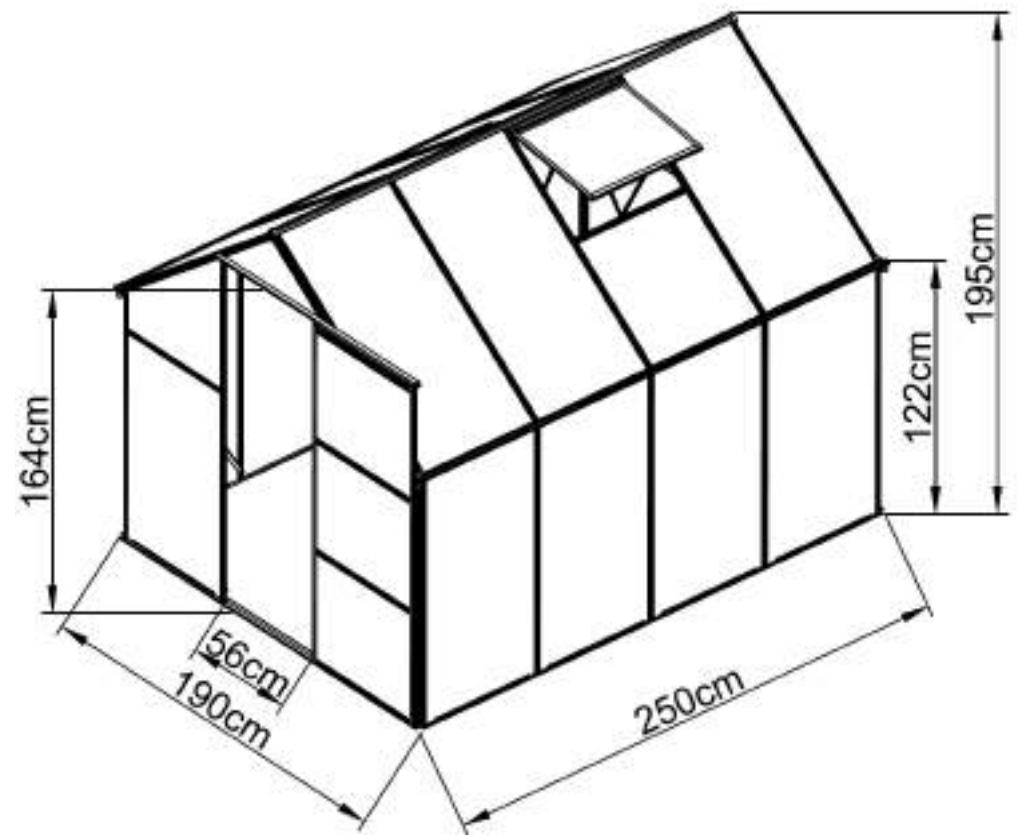


## LISTA DE PARTES

### PARED FRONTAL Y PARED TRASERA

| NO. | Qty. |                                                                                                                                                                                        | NO. | Qty. |                                                                                                                                                                                |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1  | 1    |  1647mm              | 12  | 4    |  583mm   |
| D4  | 1    |                                                                                                       | 14  | 1    |  1838mm                                                                                     |
| D2  | 1    |  621mm               | 22  | 8    |  1200mm  |
| D3  | 3    |  621mm               | 23  | 4    |  1100mm  |
| 5   | 1    |  1838mm             | B1  | 6    |                                                                                             |
| 6   | 1    |  1838mm             | B3  | 2    |                                                                                             |
| 18  | 1    |  1240mm              | B4  | 4    |                                                                                            |
| 13  | 1    |  630mm             | B5  | 4    |                                                                                           |
| 7   | 4    |  1197mm          | B6  | 2    |                                                                                           |
| 16  | 4    |  1142mm          |     |      |                                                                                                                                                                                |
| 9   | 2    |  1653mm         |     |      |                                                                                                                                                                                |
| 10L | 1    |  1674mm  Upward |     |      |                                                                                                                                                                                |
| 10R | 1    |  1674mm         |     |      |                                                                                                                                                                                |


## LISTA DE PARTES

### PAREDES laterales y TECHO


| NO. | Qty. |                                                                                            | NO. | Qty. |                                                                                     | NO. | Qty. |                                                                                     |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 15  | 2    |  578mm    | T1  | 6    |  | F1  | 10   |  |
| 19  | 6    |  1197mm   | T2  | 3    |  | F2  | 4    |  |
| 20  | 6    |  1142mm   | S2  | 13   |  | F4  | 158  |  |
| 26  | 1    |  580mm    | S5  | 2    |  | F6  | 2    |  |
| W1  | 1    |  588mm    | S6L | 2    |  | F8  | 1    |  |
| W2  | 2    |  500mm    | S6R | 2    |                                                                                     | F9  | 1    |  |
| W3  | 1    |  588mm    | S7L | 1    |                                                                                     |     |      |                                                                                     |
| W4  | 1    |  380mm    | S7R | 1    |  |     |      |                                                                                     |
| B7  | 1    |  200mm    | S8  | 1    |  |     |      |                                                                                     |
| 4   | 2    |  2440mm | S9  | 1    |  |     |      |                                                                                     |
| 8   | 2    |  2440mm |     |      |                                                                                     |     |      |                                                                                     |
| 25  | 2    |  2433mm |     |      |                                                                                     |     |      |                                                                                     |
| 17  | 1    |  2440mm |     |      |                                                                                     |     |      |                                                                                     |

**LISTA DE PARTES**

RESUMEN DEL PANEL DE POLICARBONATO

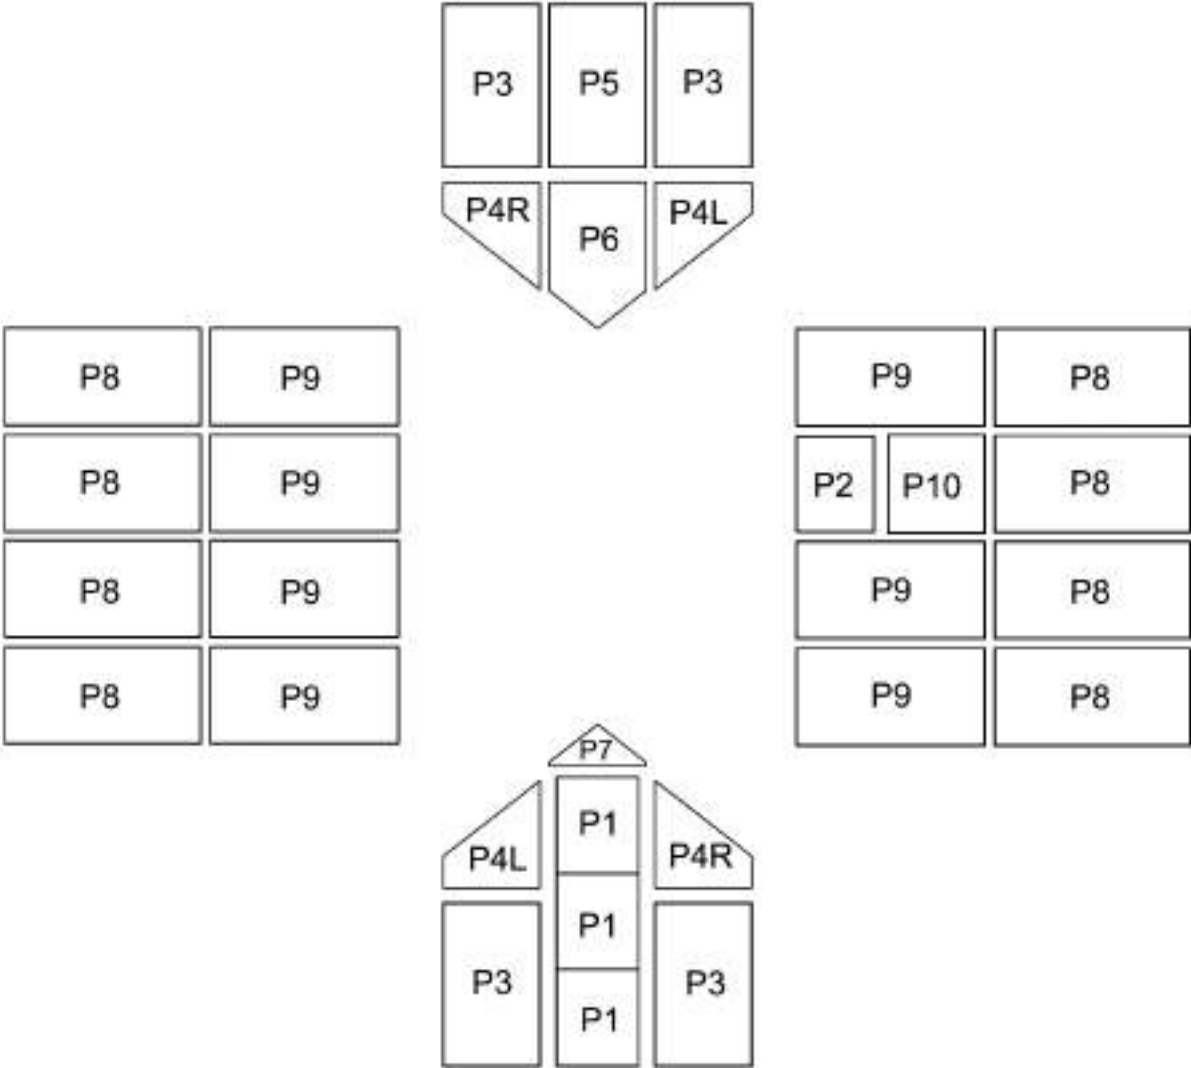


Lado de la película blanca orientado hacia el sol, ya que está protegida contra los rayos UV.


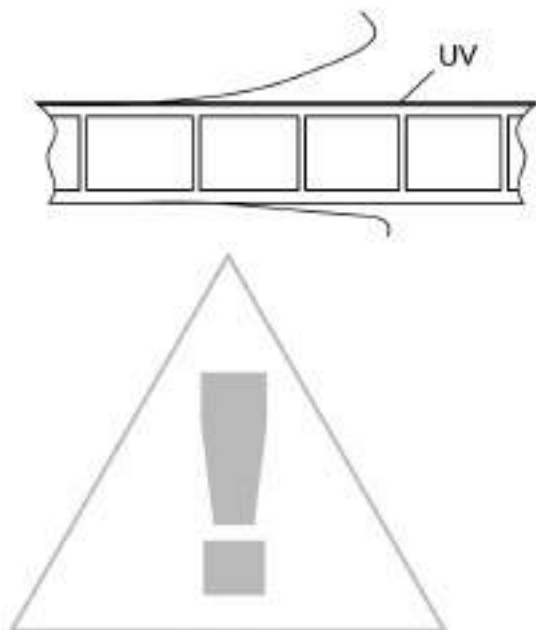


### Instalación de “tornillo hexagonal”



Coloque el “tornillo hexagonal” en la ranura, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que deje de girar. Ajuste el “tornillo hexagonal” con la mano y gírelo para que las roscas lo fijen en su lugar. Coloque las demás piezas sobre el “tornillo hexagonal” y monte la tuerca.

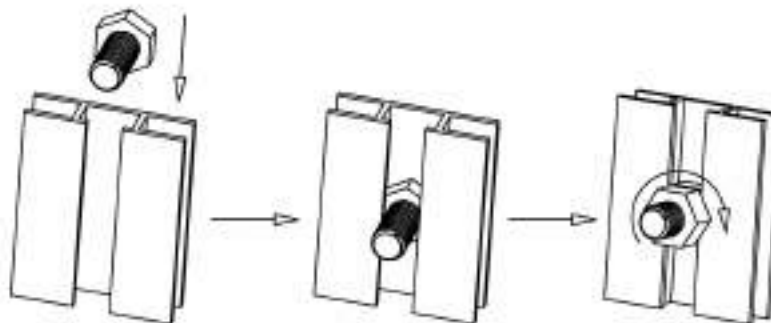

## PUERTA

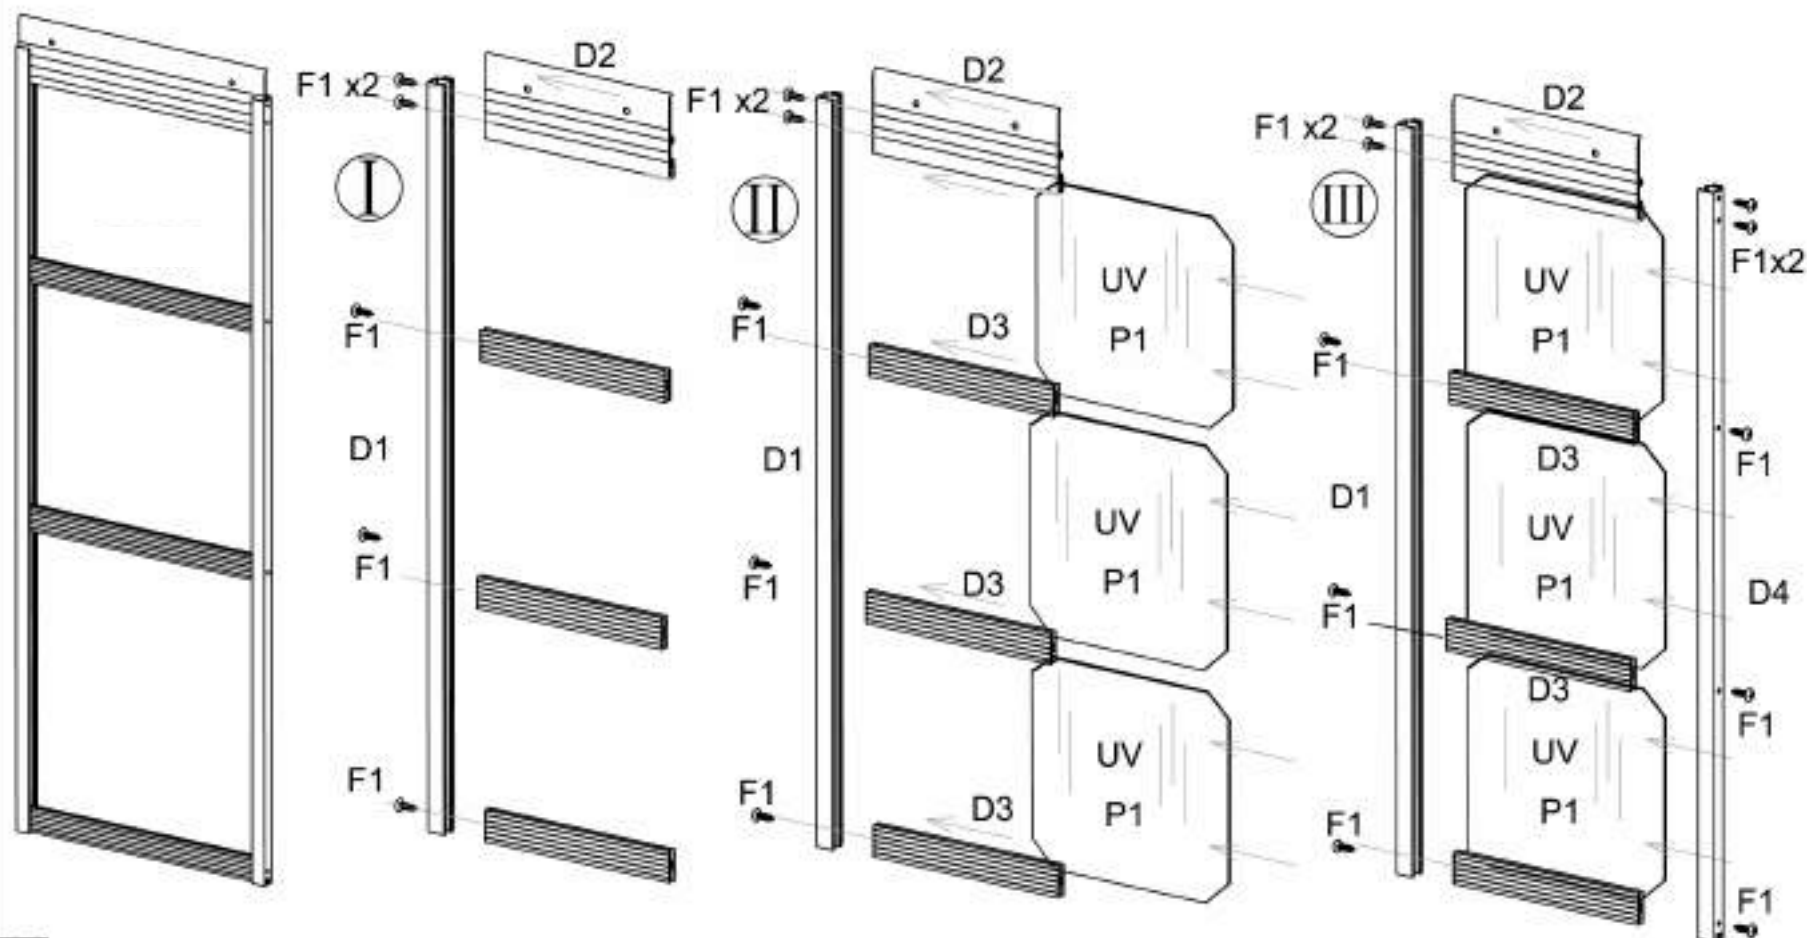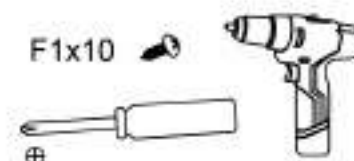


## VENTANA

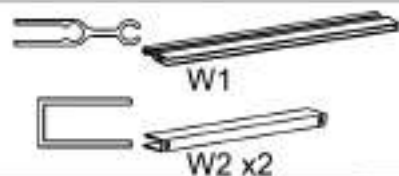


F2 x4







## VENTANA

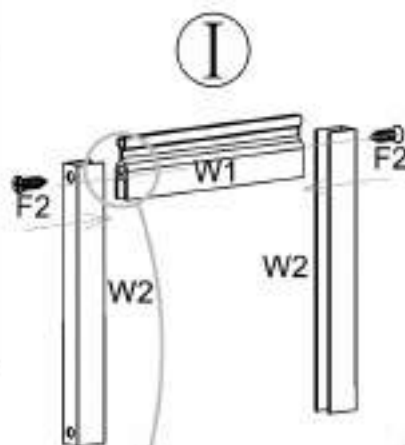



Tenga en cuenta la superficie UV. - F2 Tenga en cuenta la dirección de la pieza No.3









Tenga en cuenta la dirección de las piezas F8 y F19

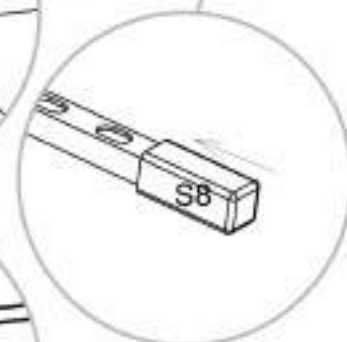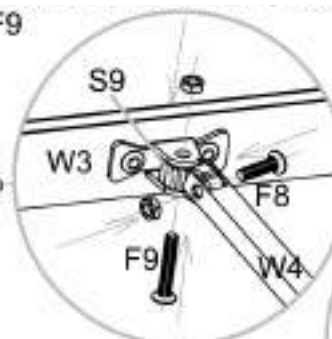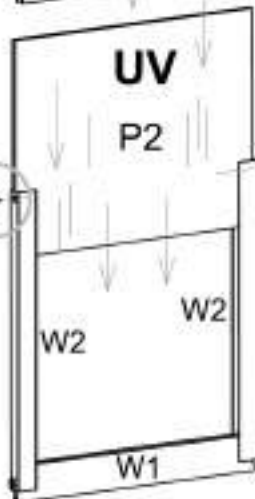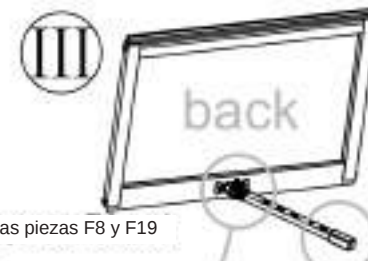



F2 será fácil de instalar usando lubricantes

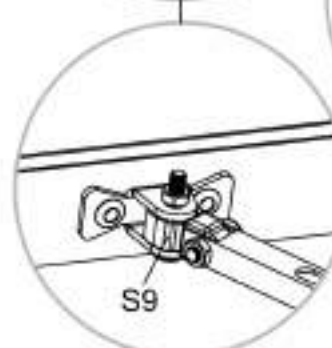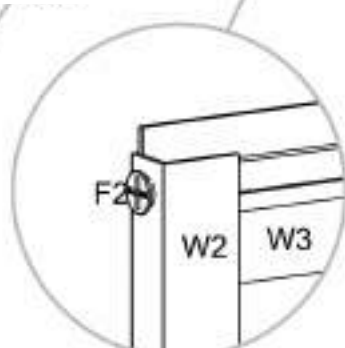

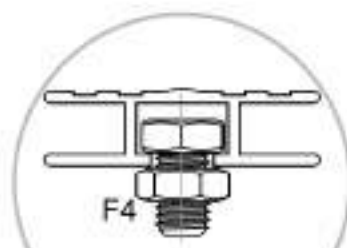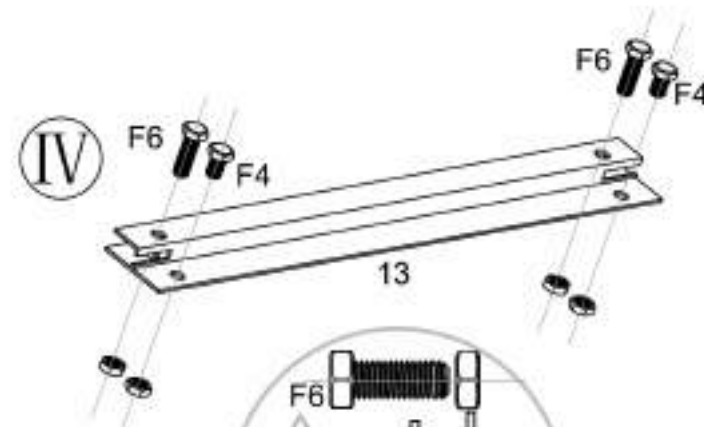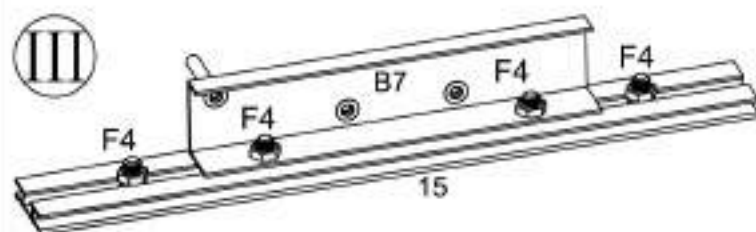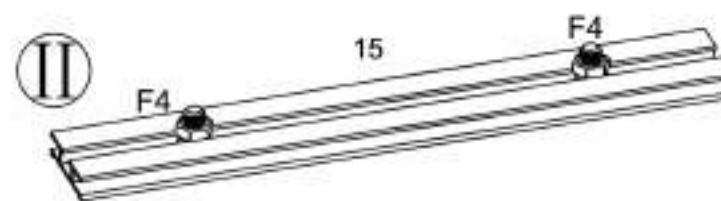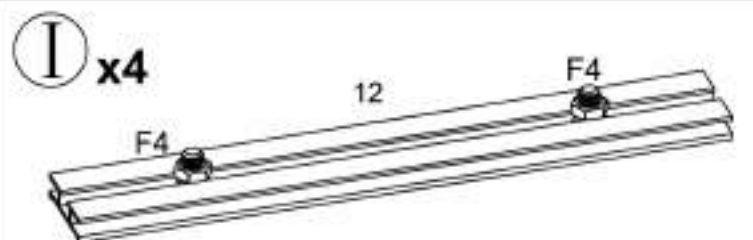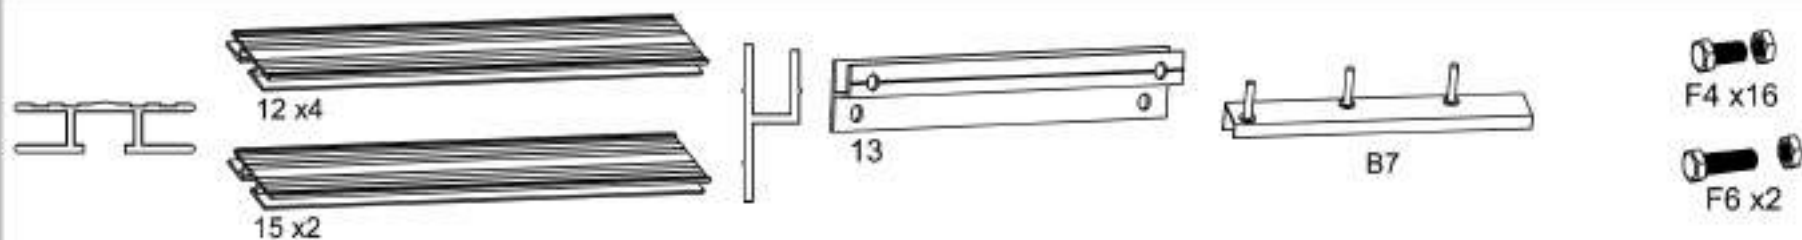


Utilice las manos para apretar los tornillos.  
F4 no se puede deslizar.







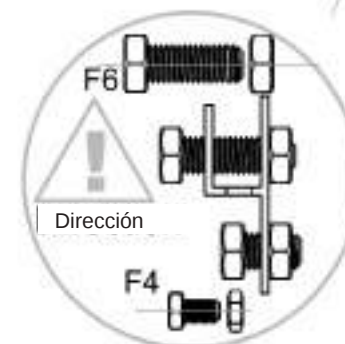


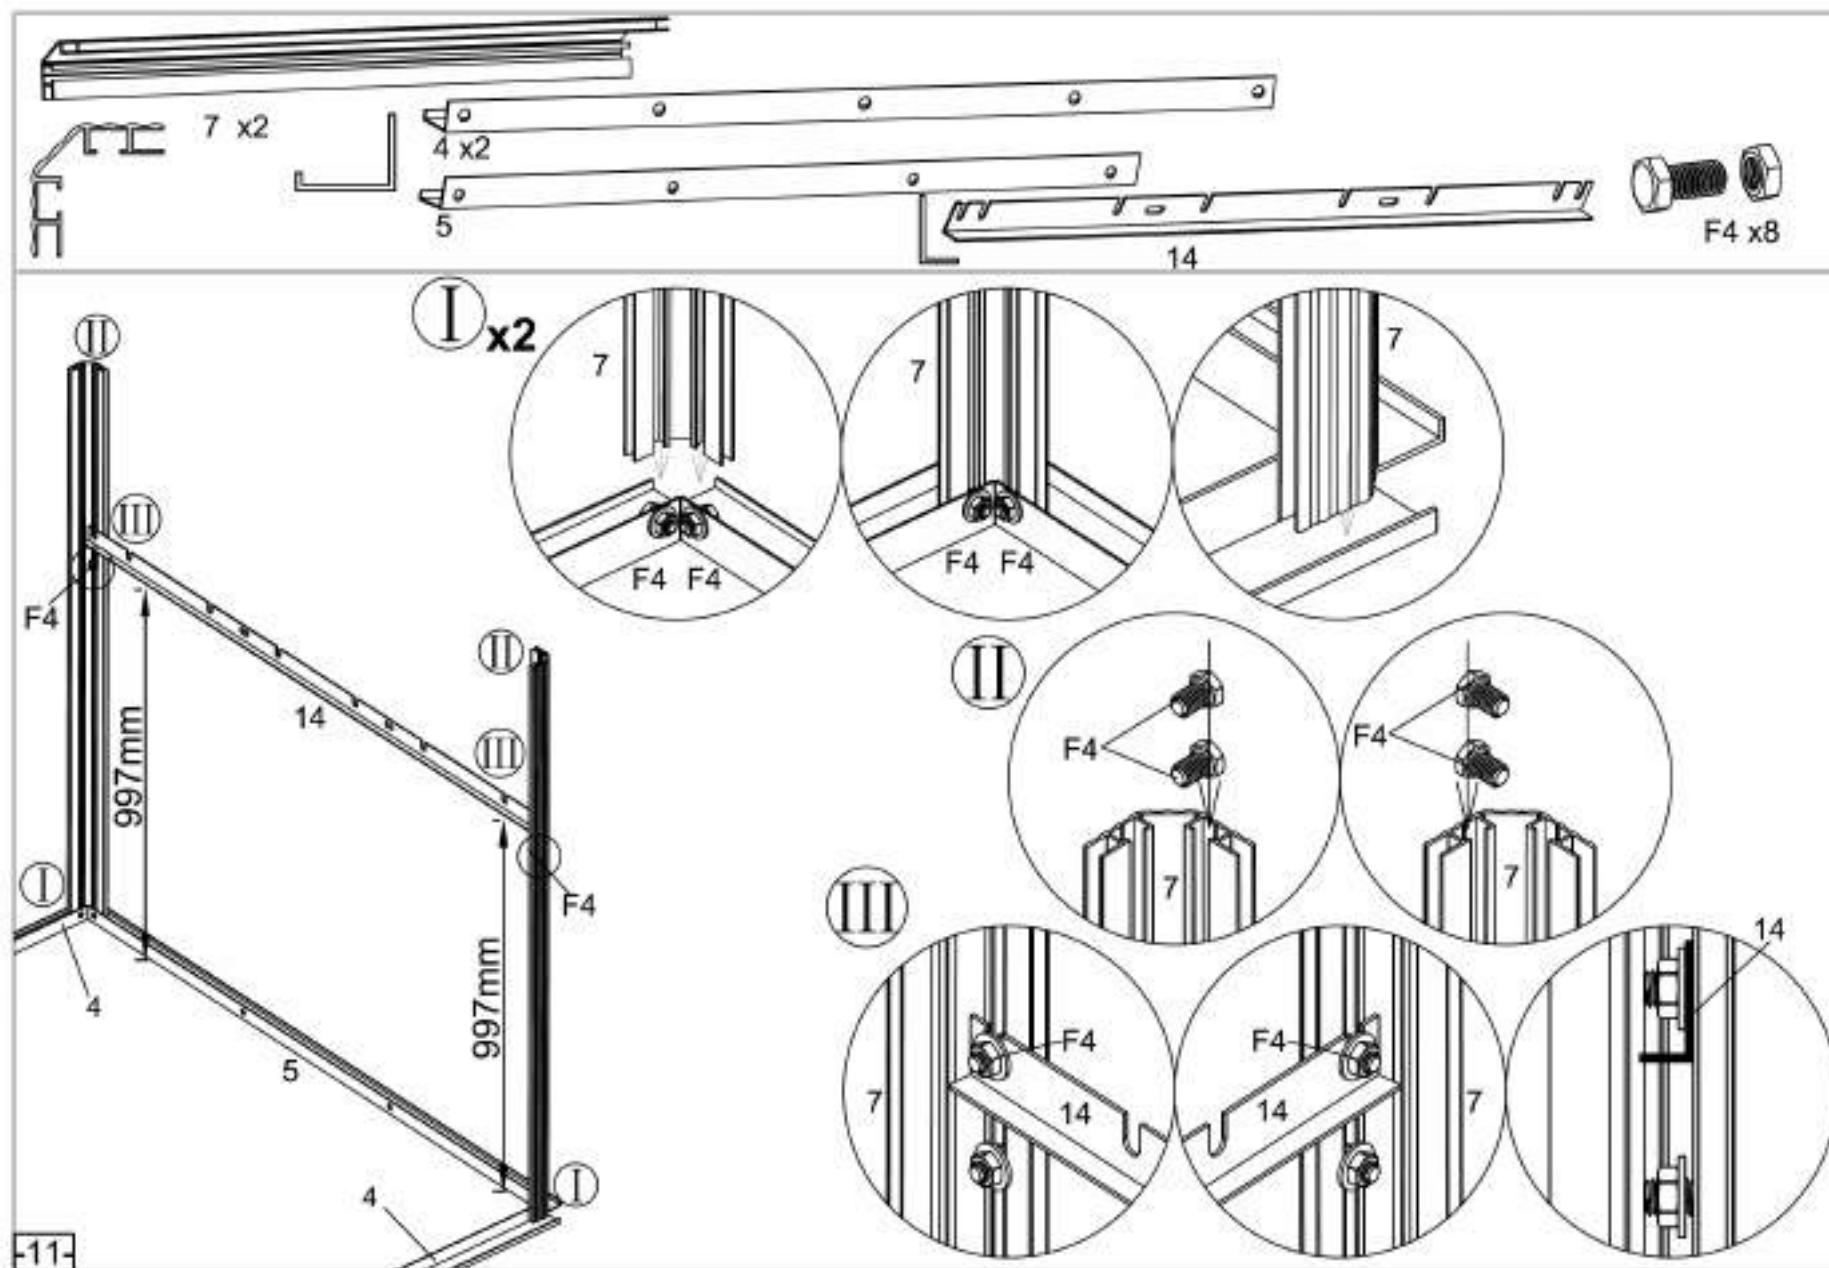


## PARED POSTERIOR



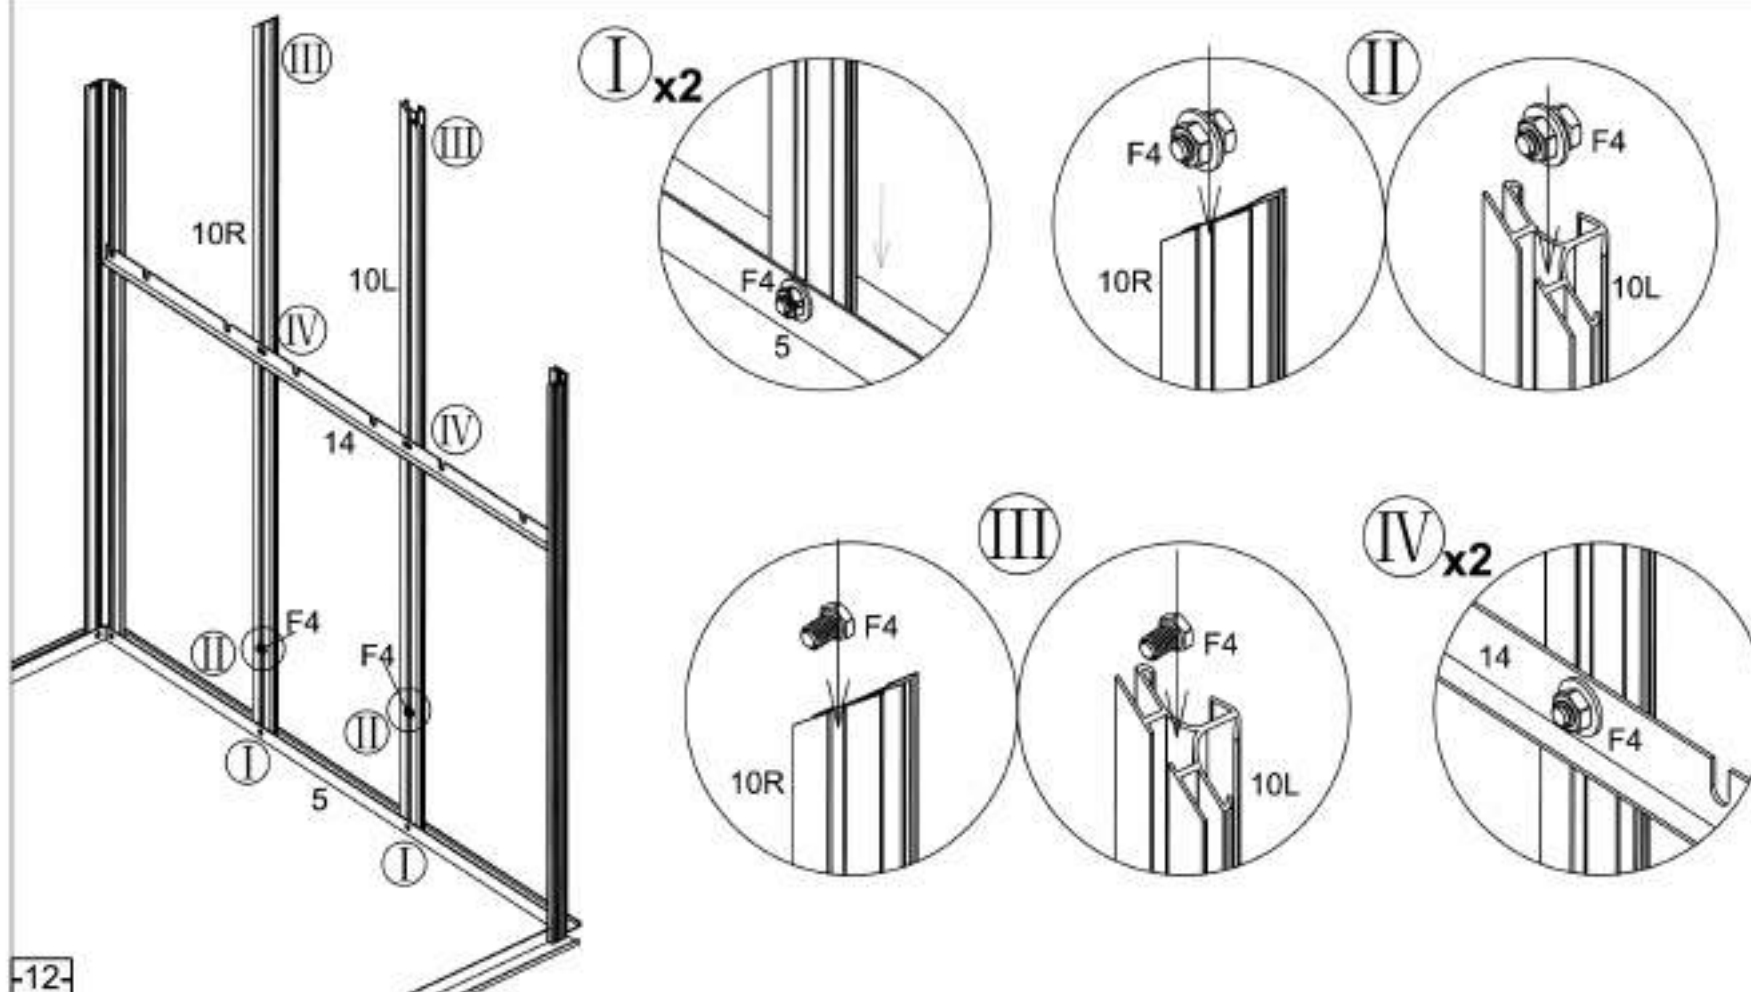



## PARED POSTERIOR

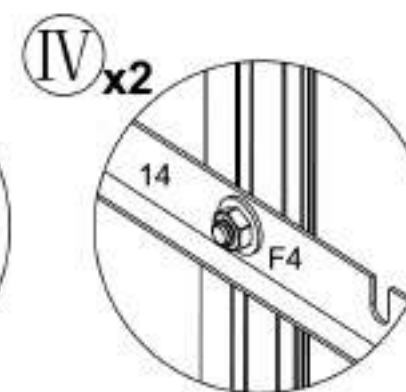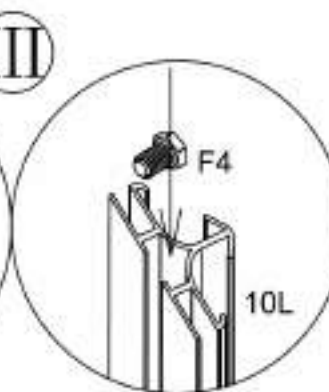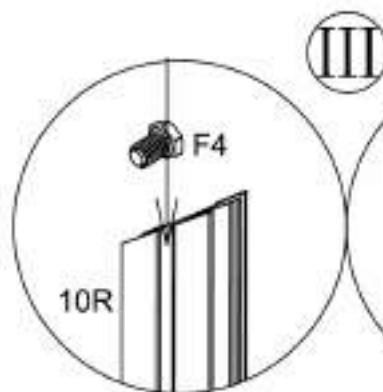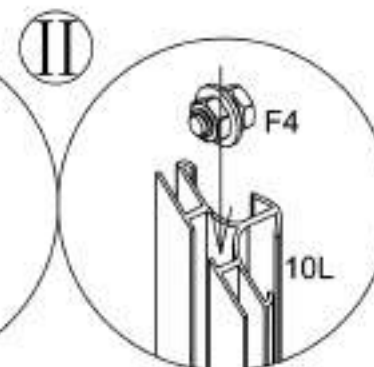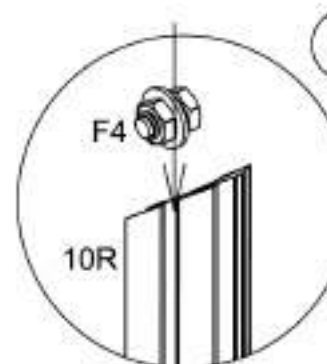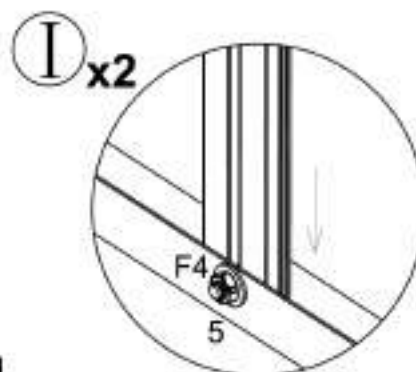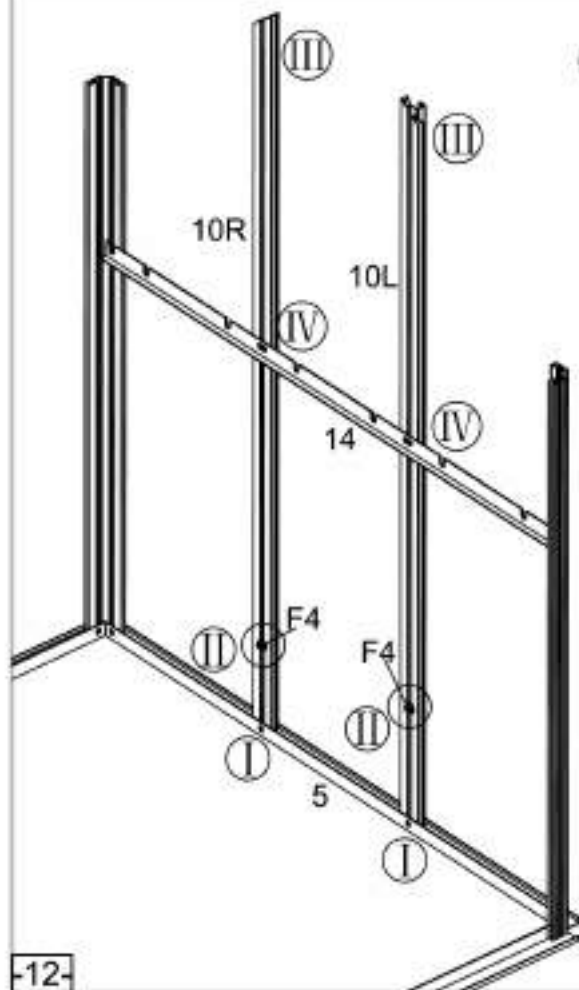


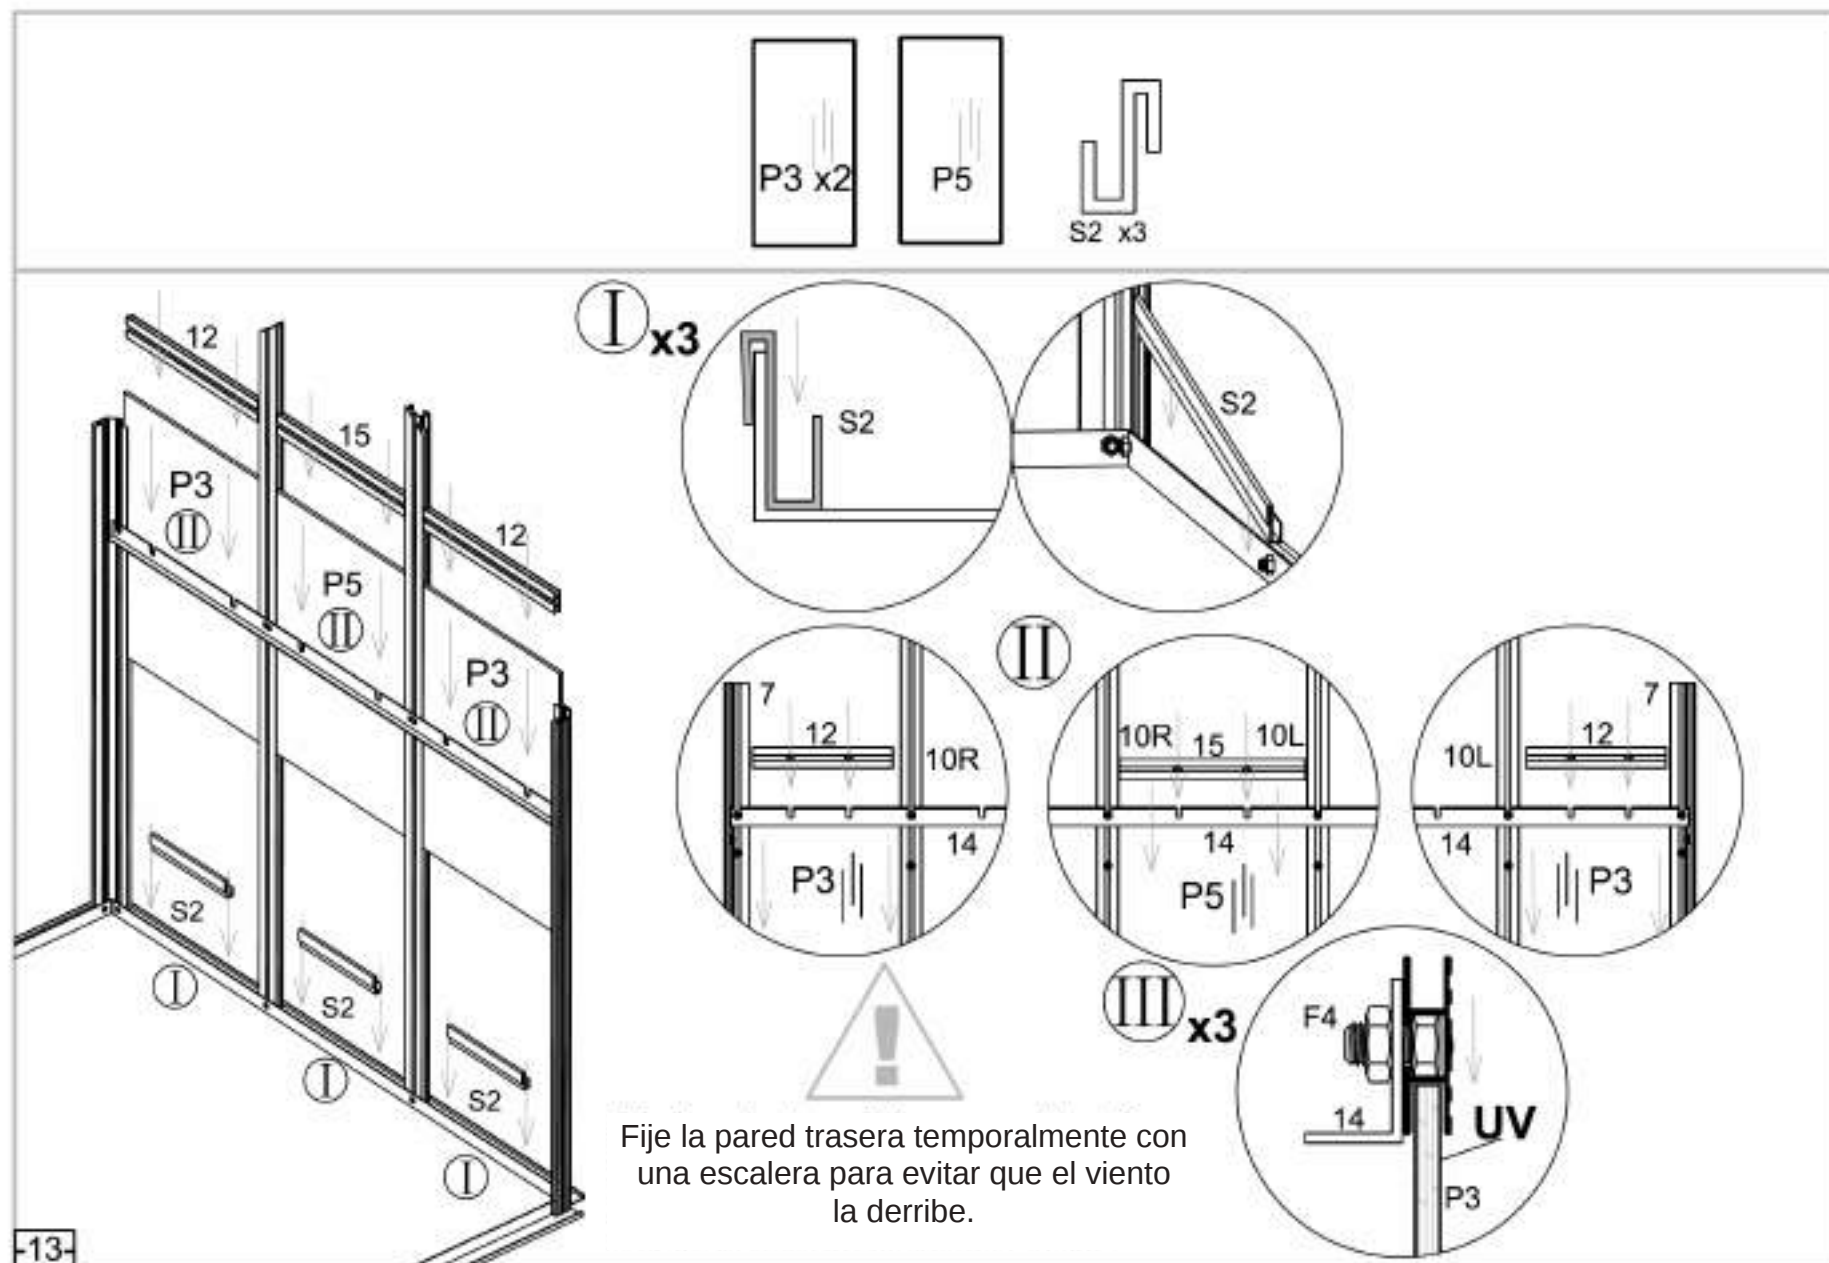





## PARED FRONTAL


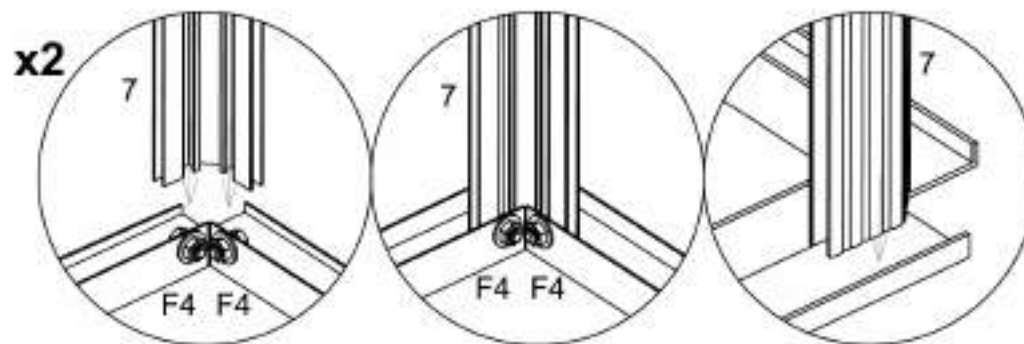
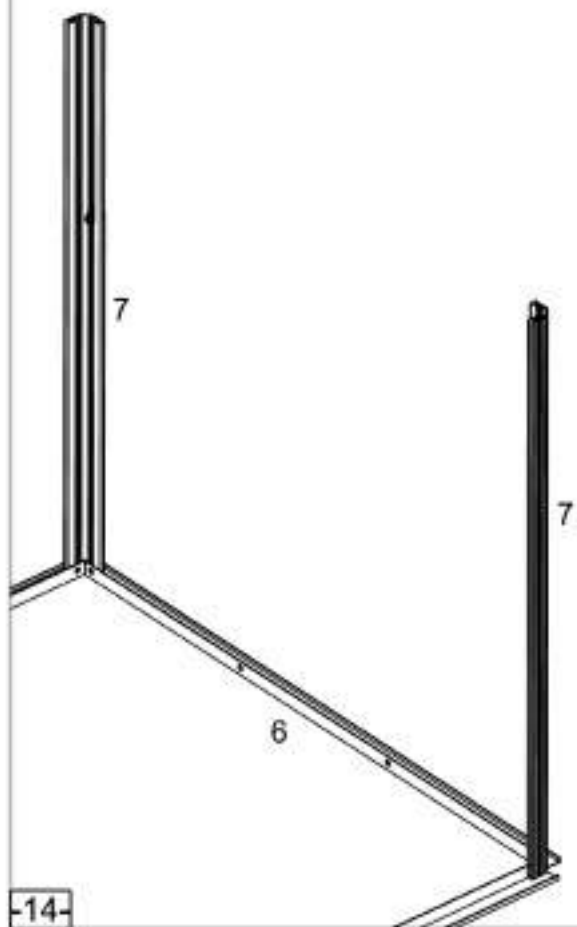
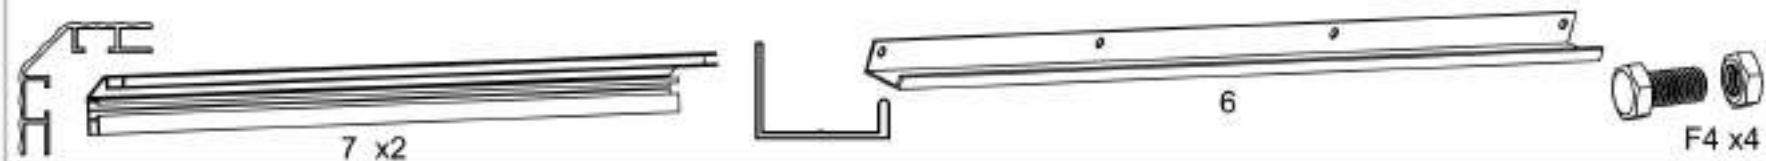




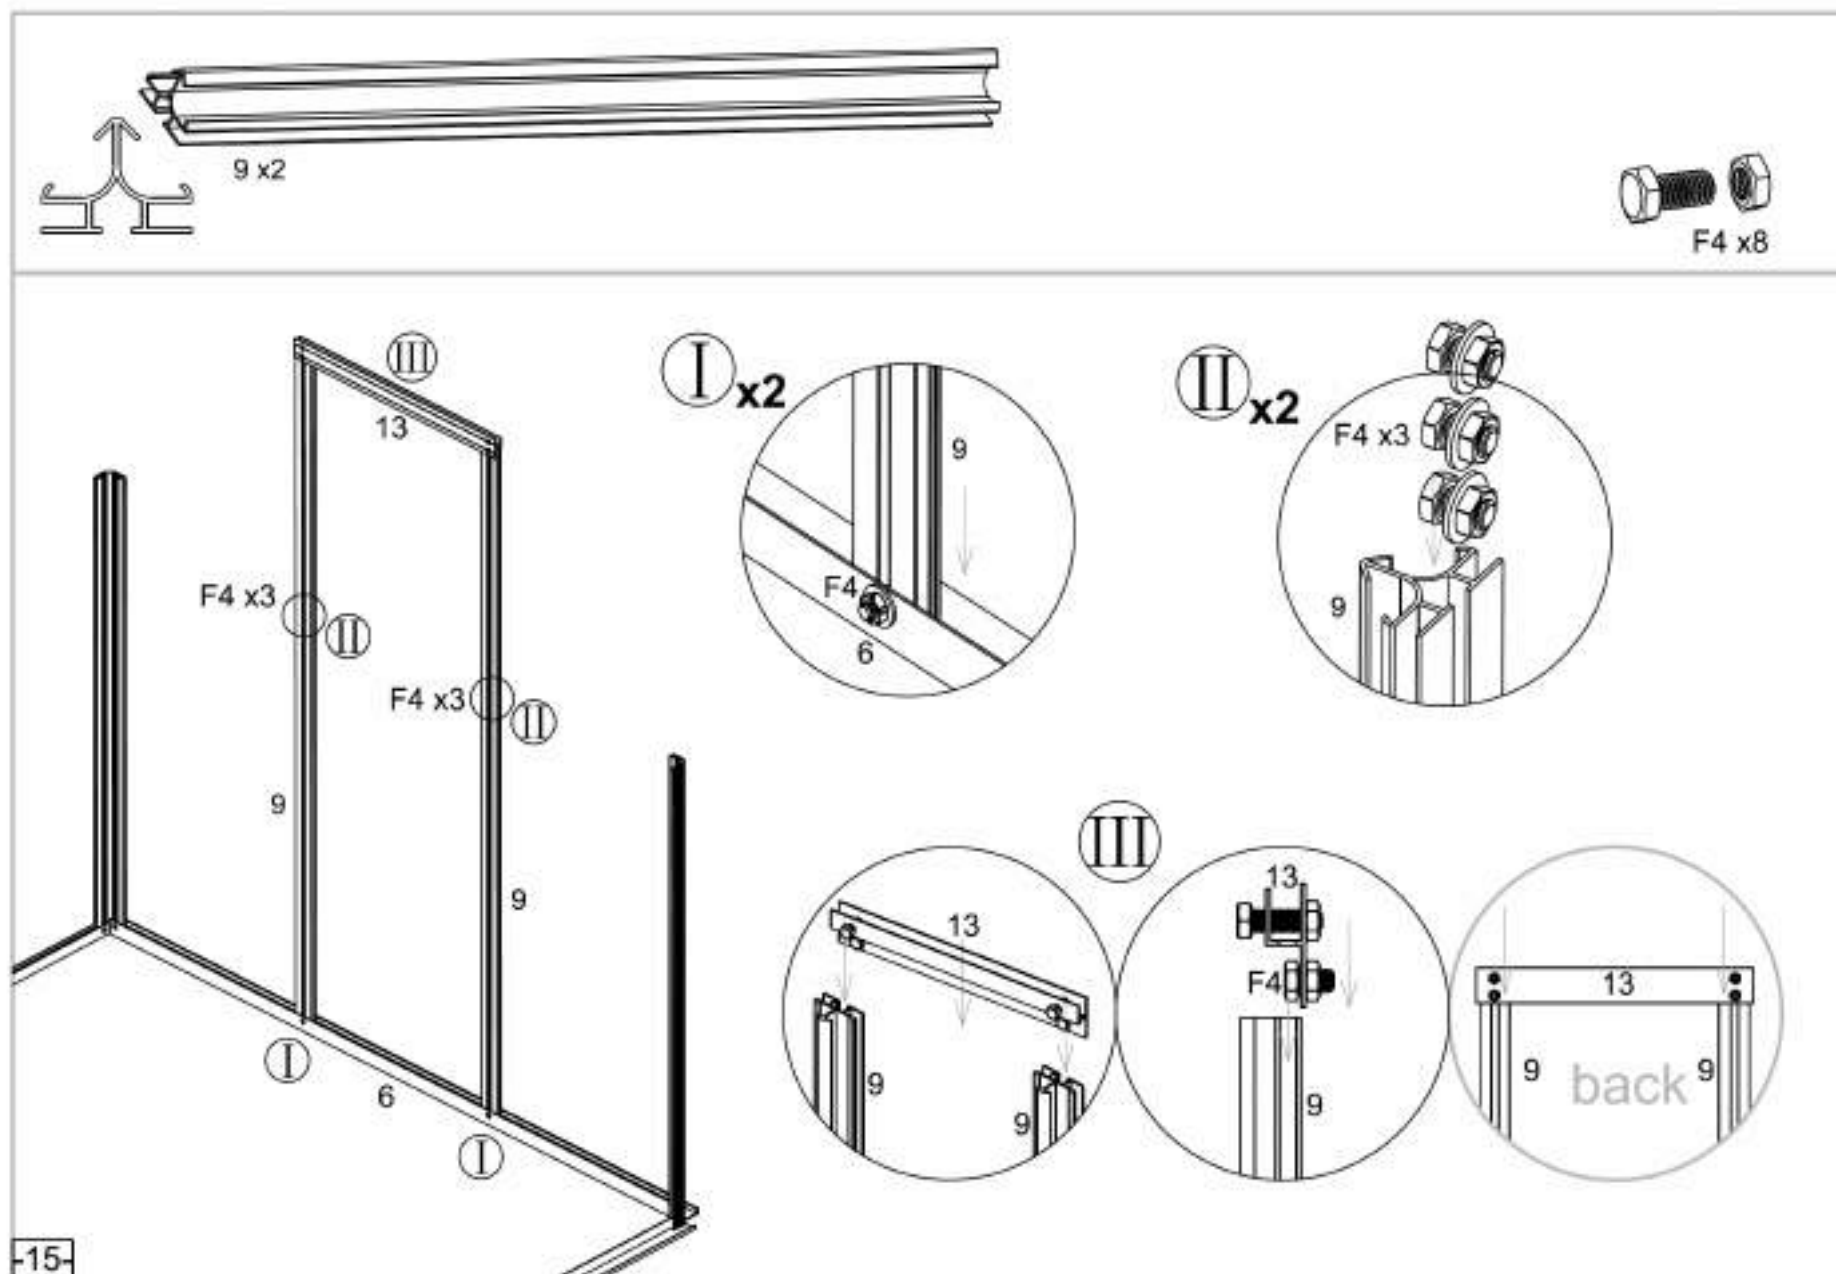


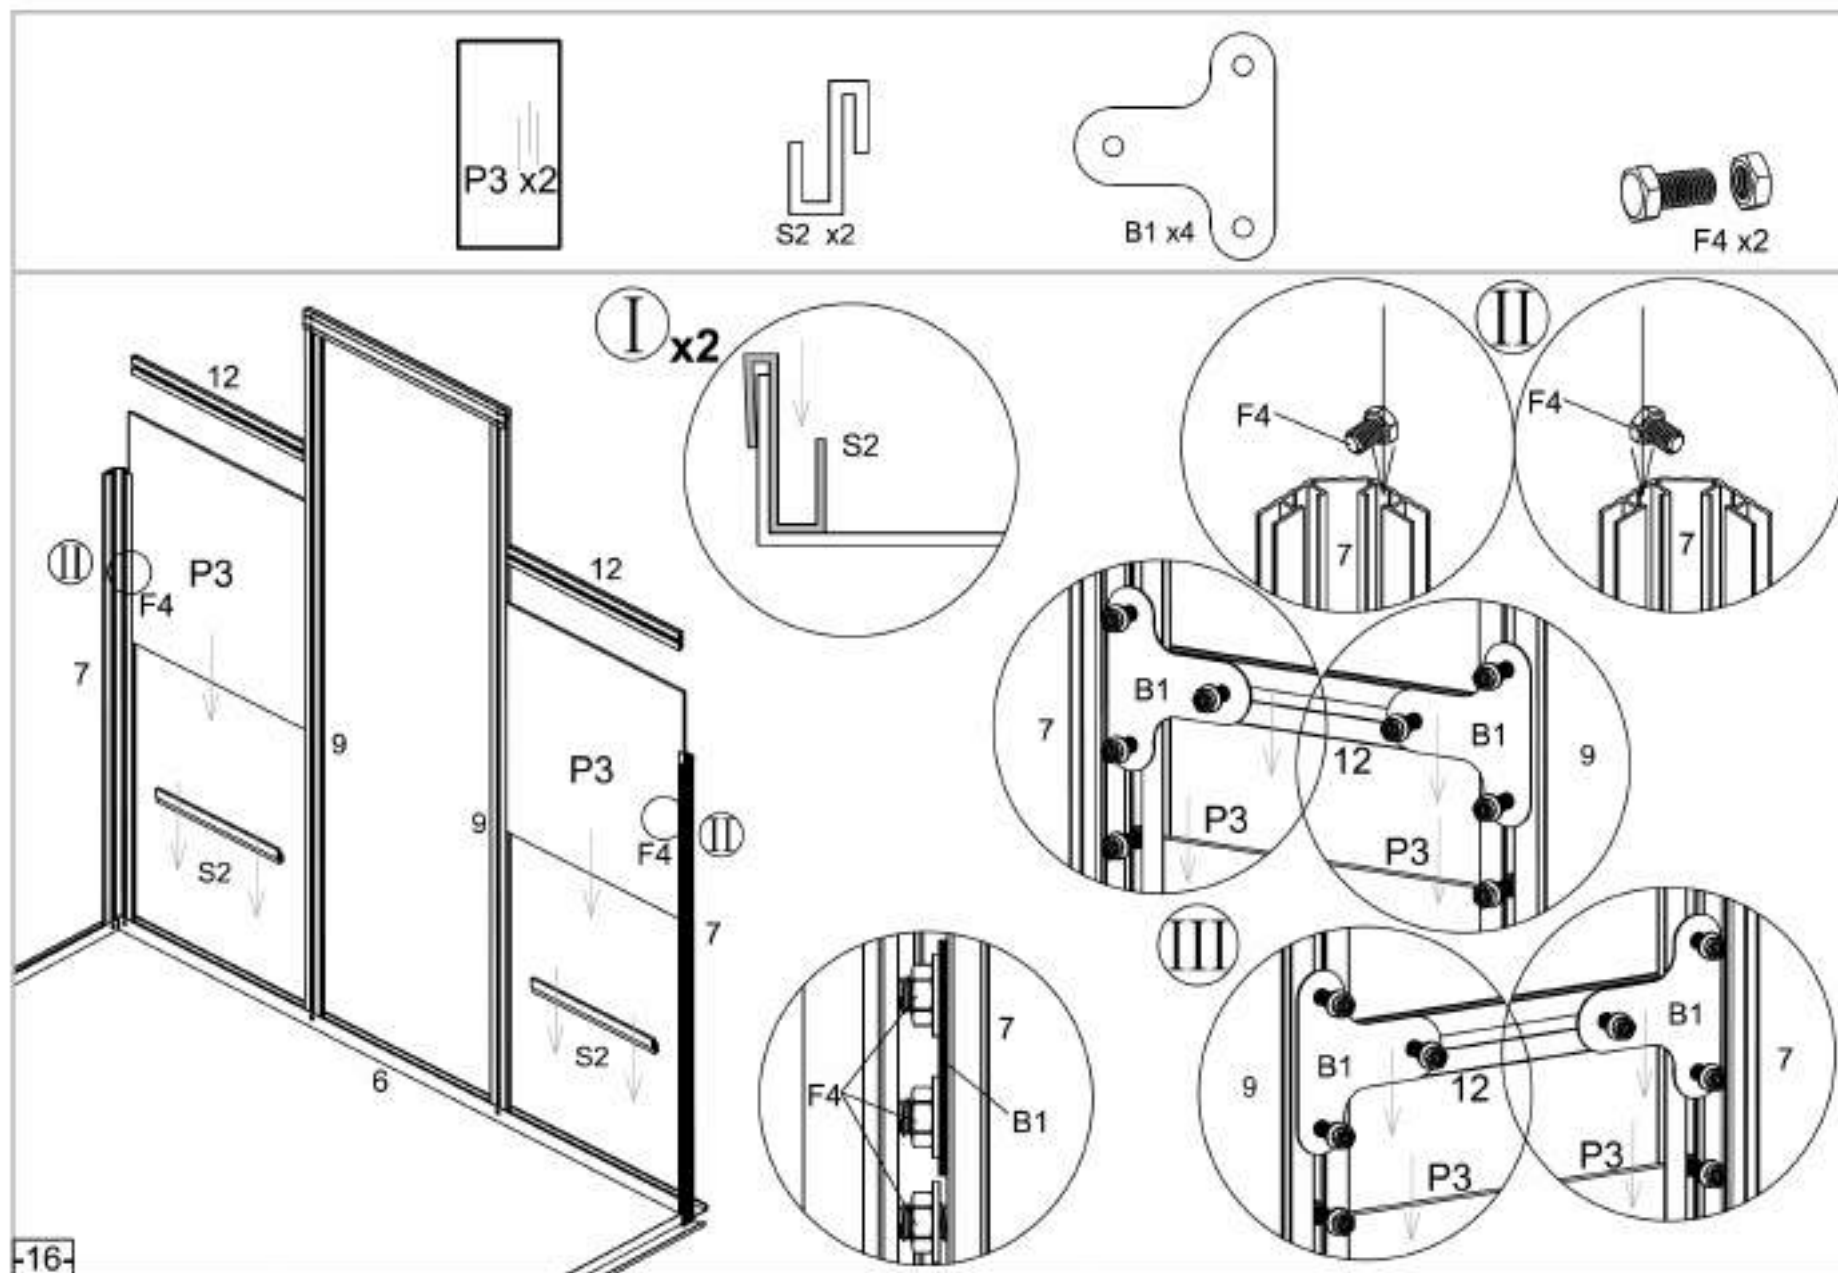

## PARED IZQUIERDA Y DERECHA




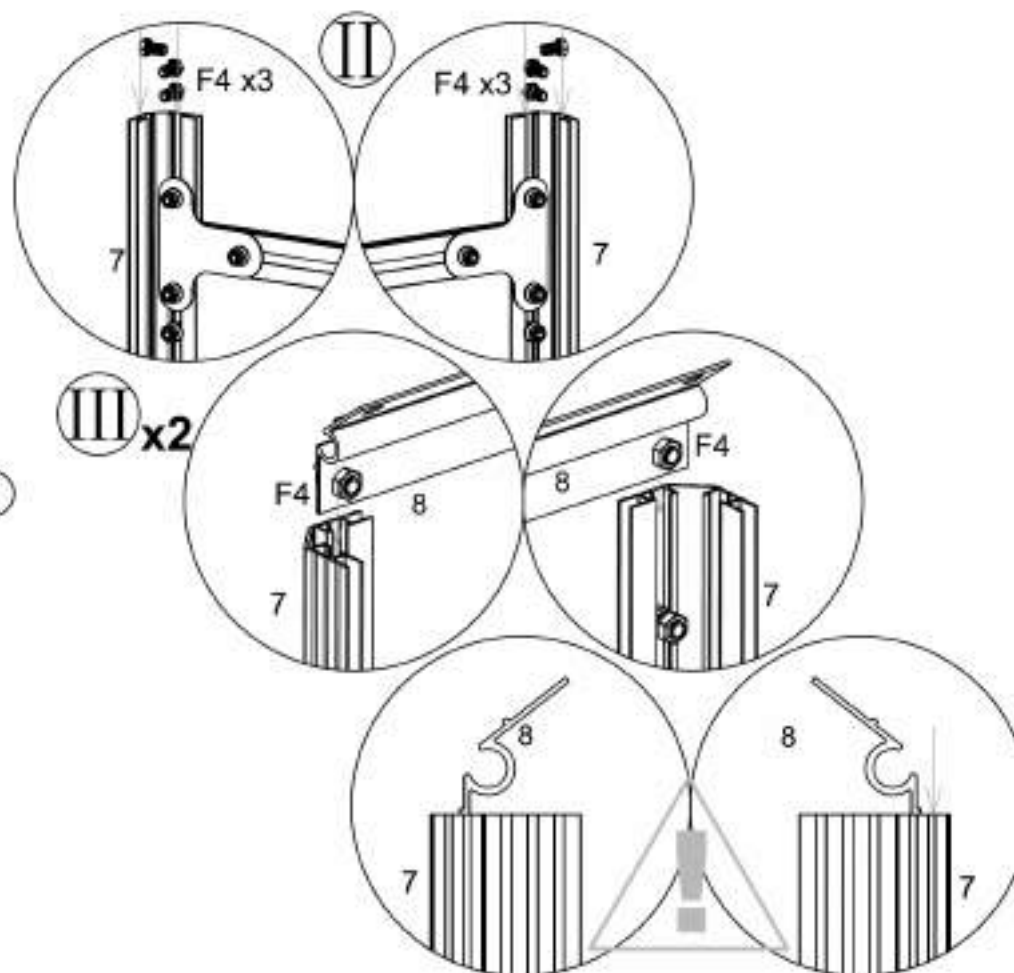
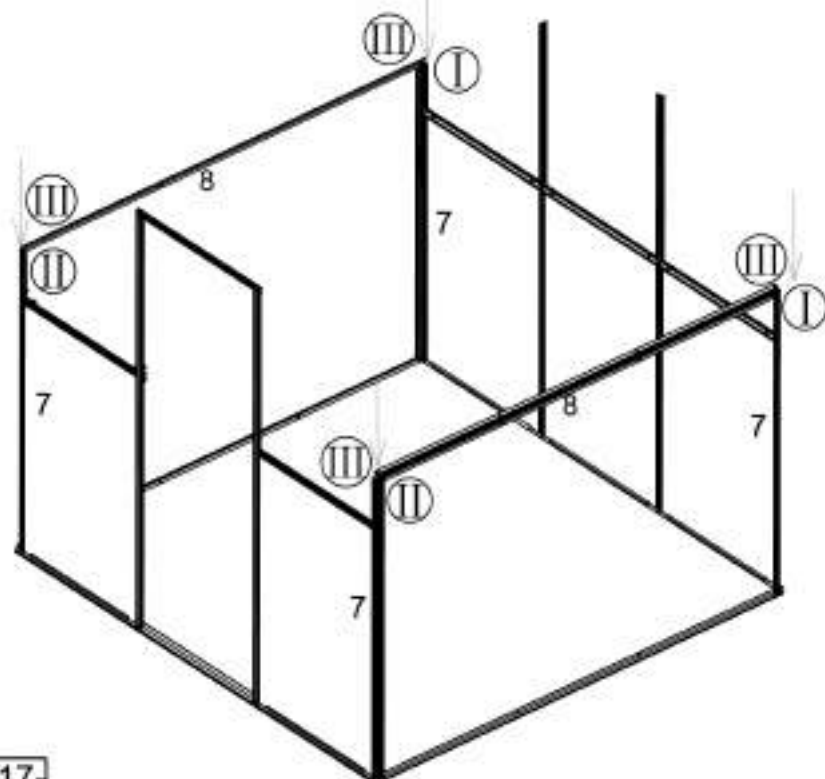
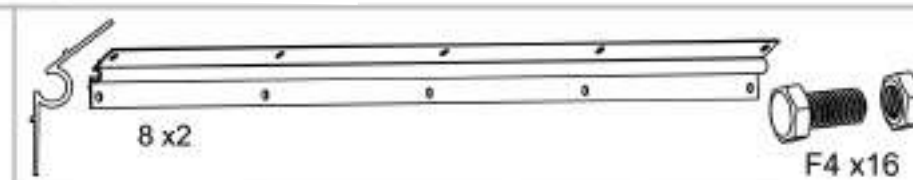
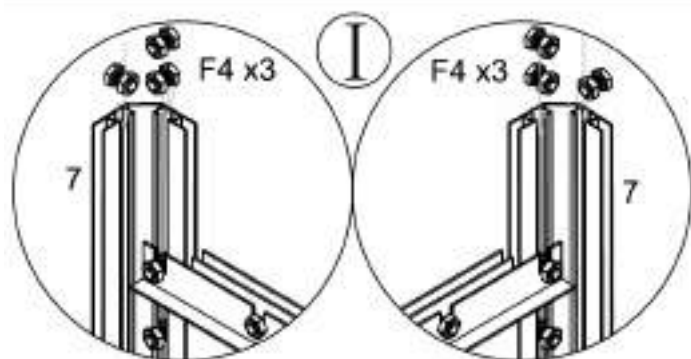


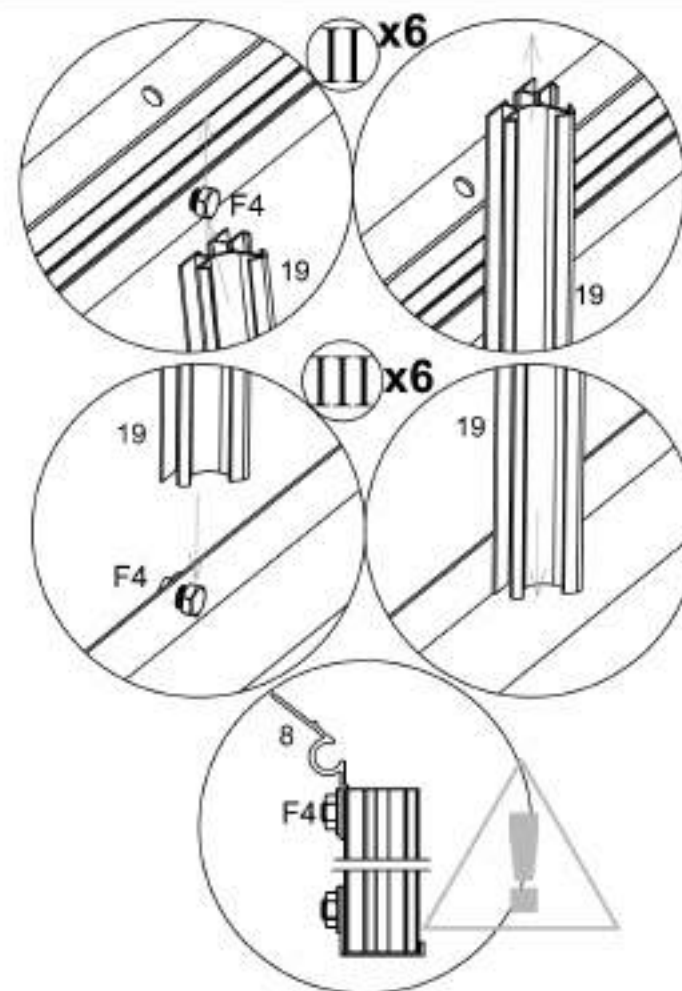
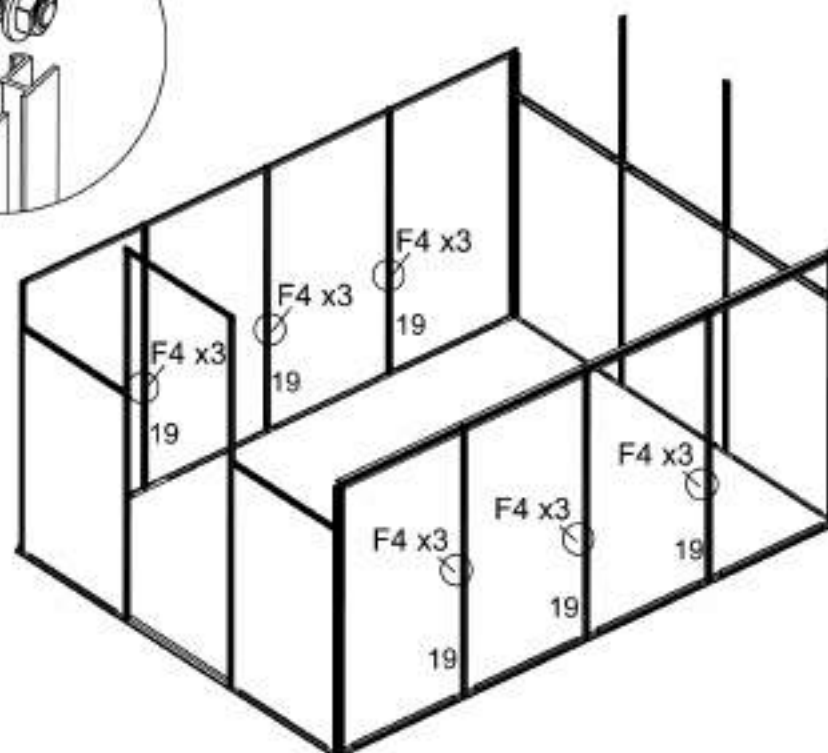
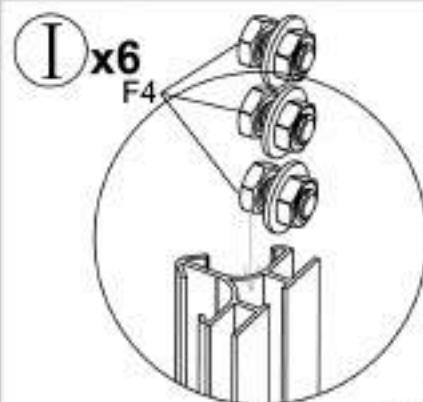
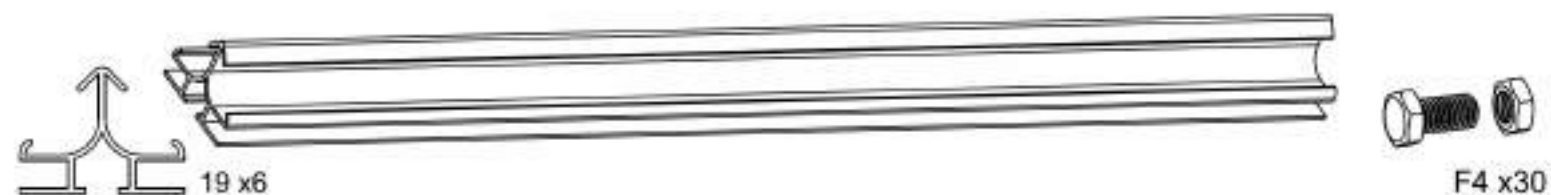



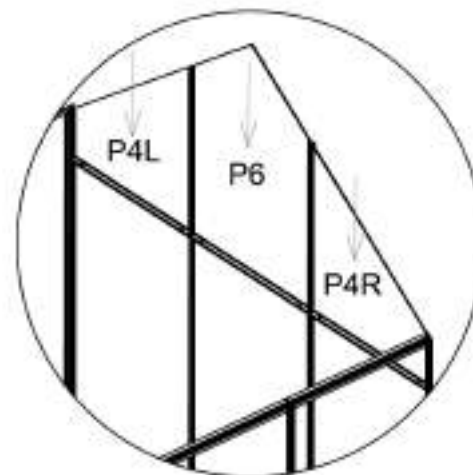
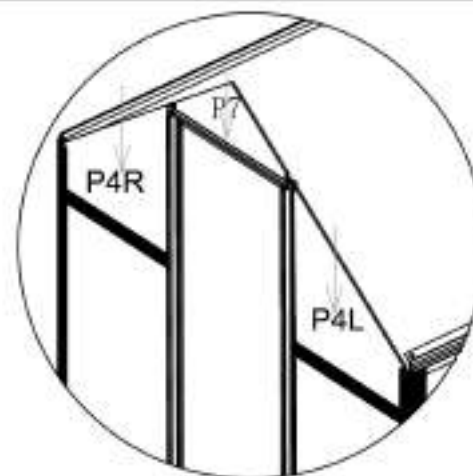
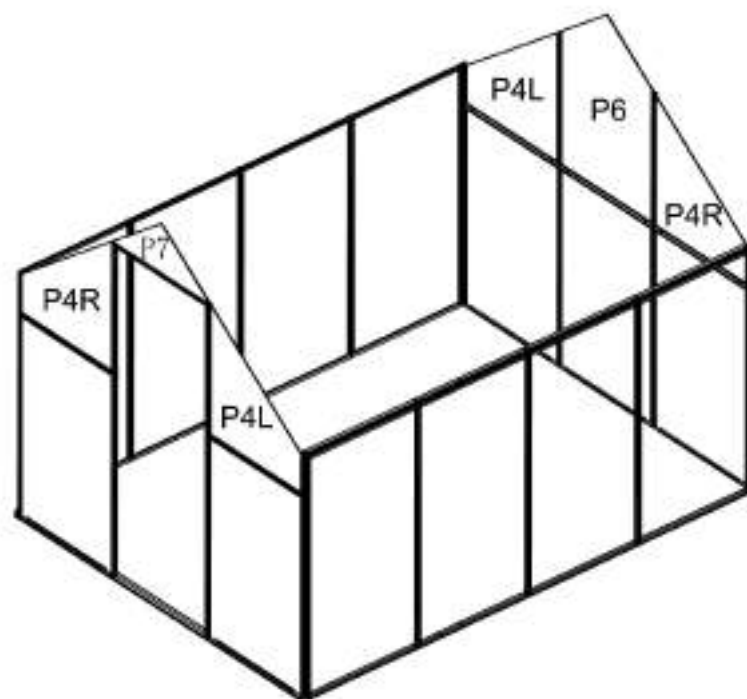





F4 x32

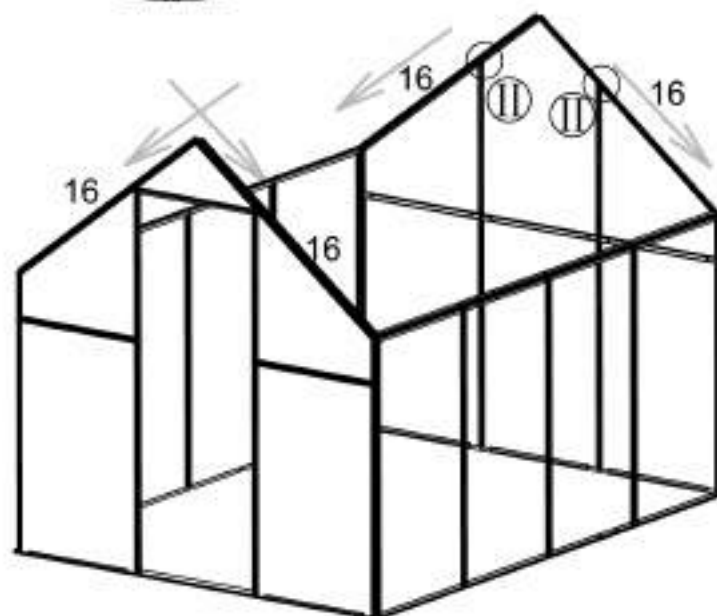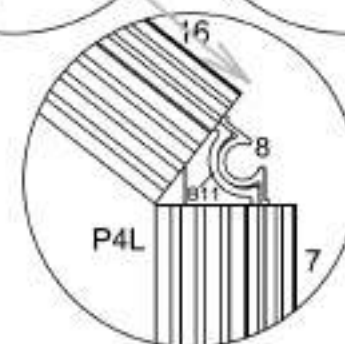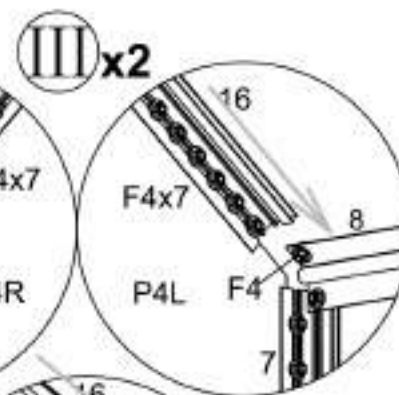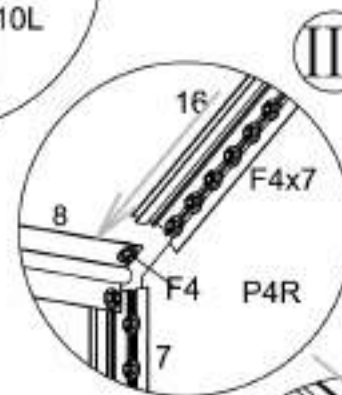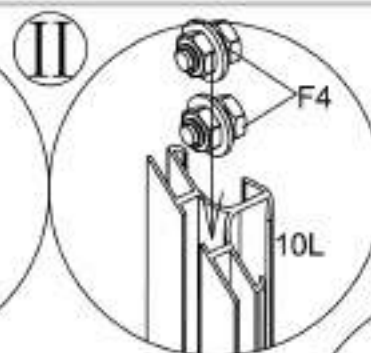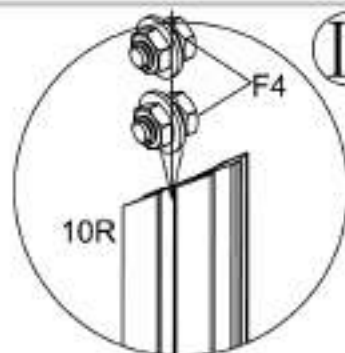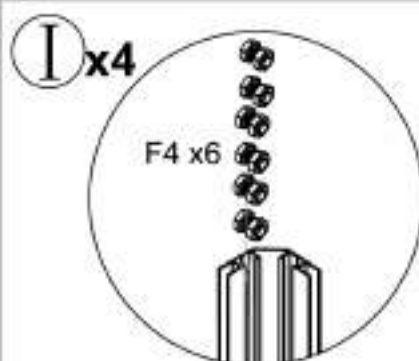

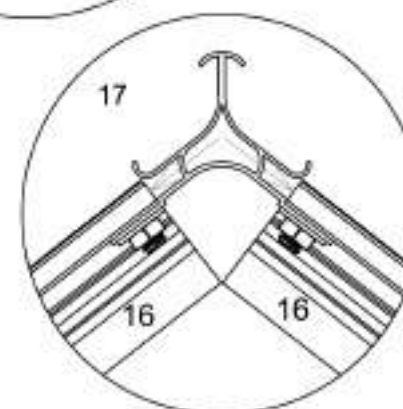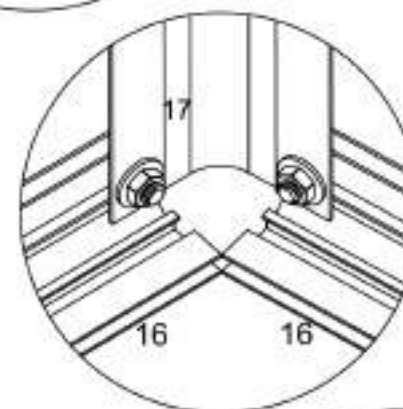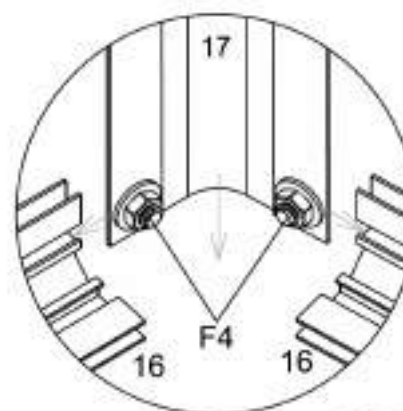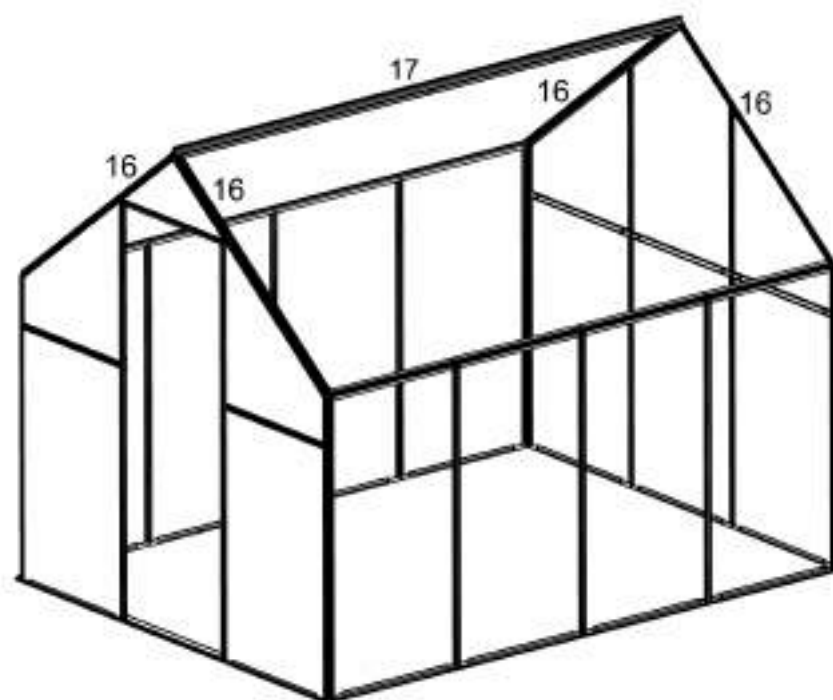

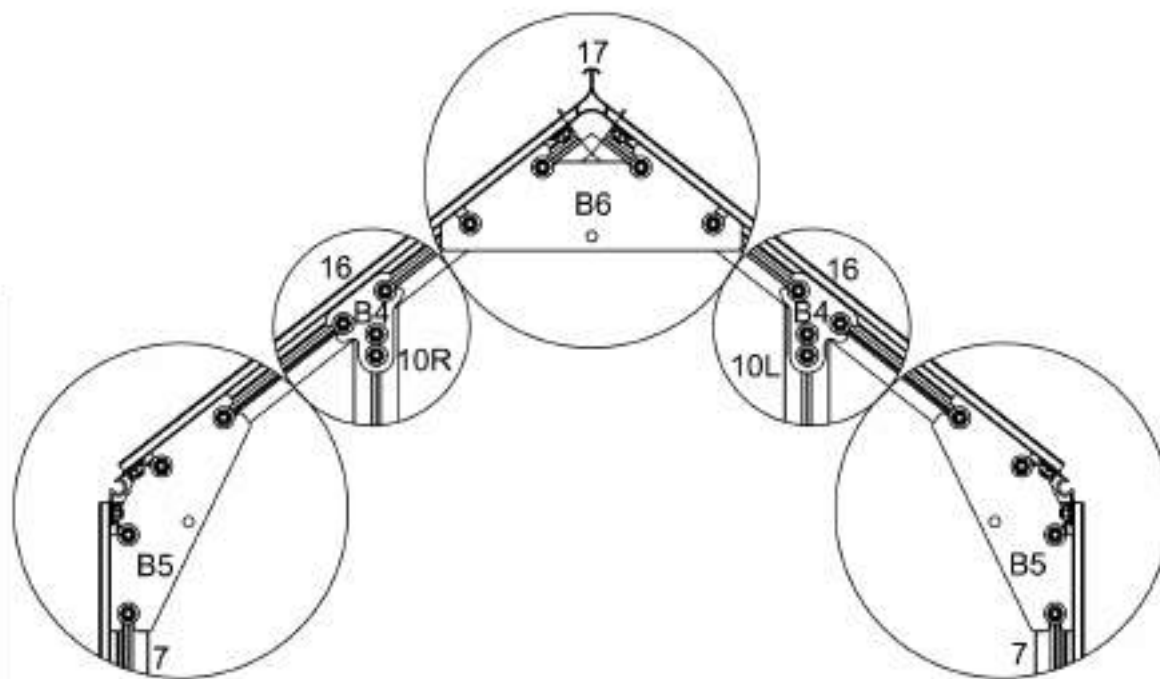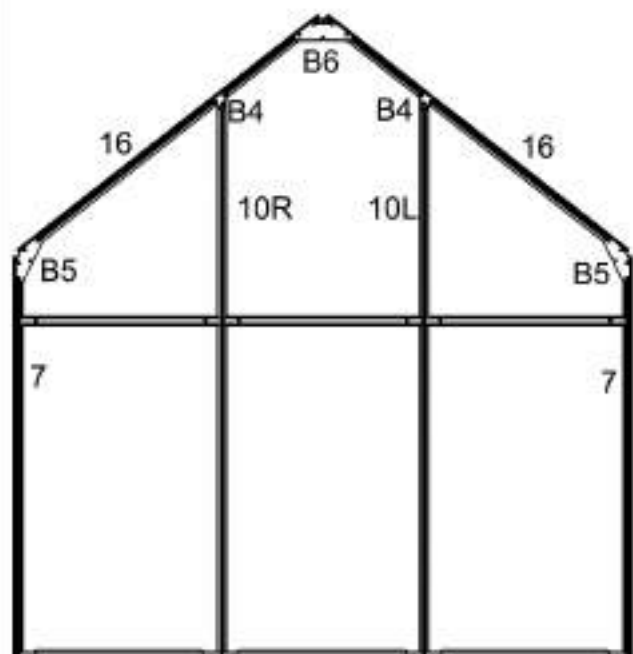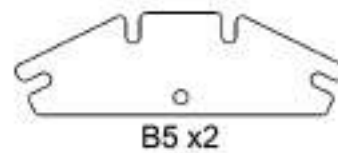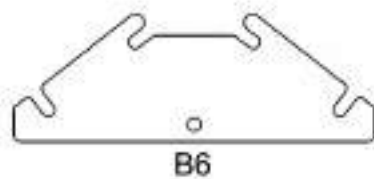


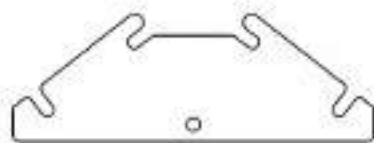



B6









B4 x2




B5 x2

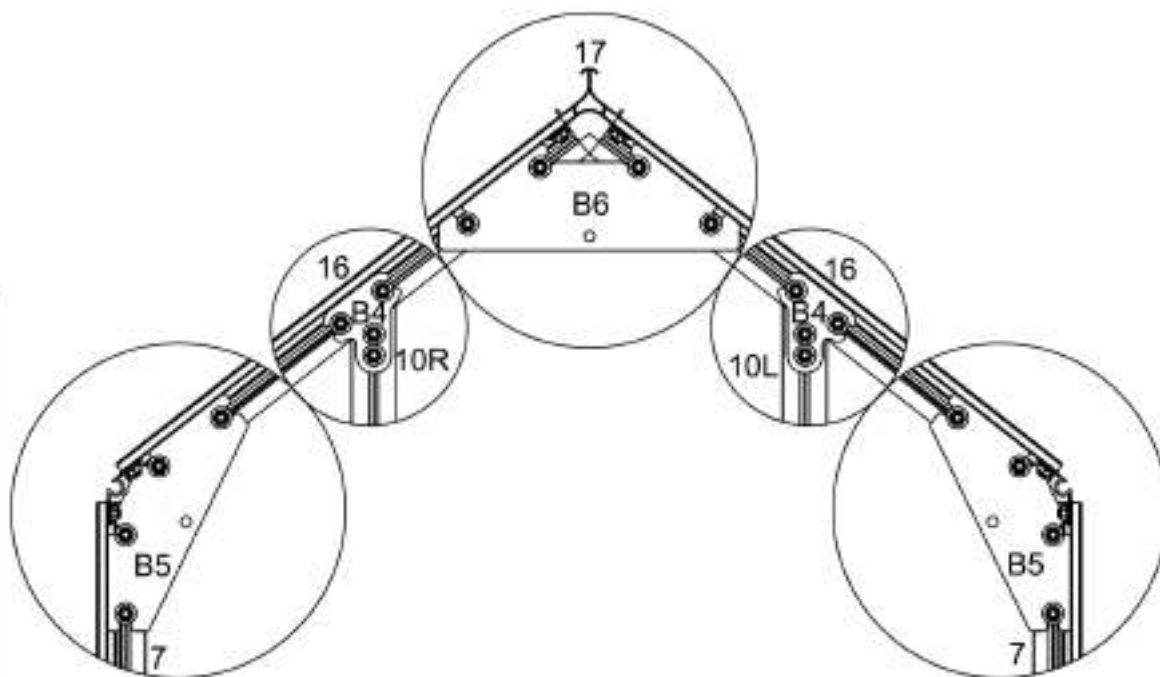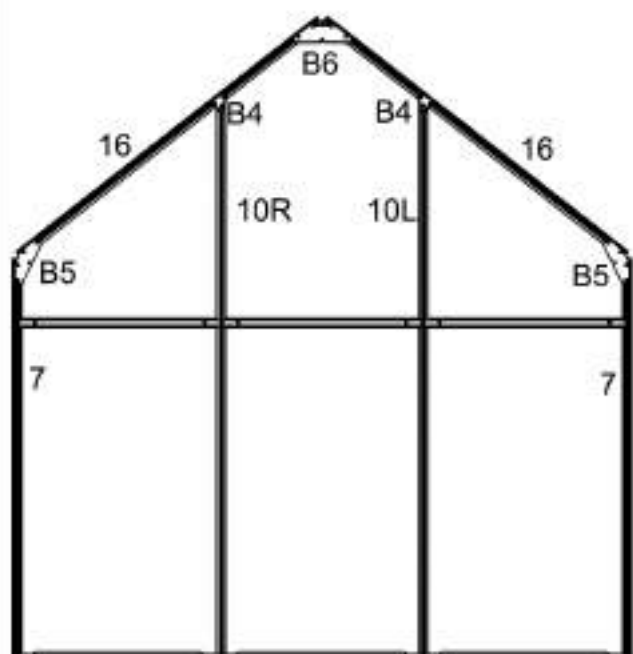

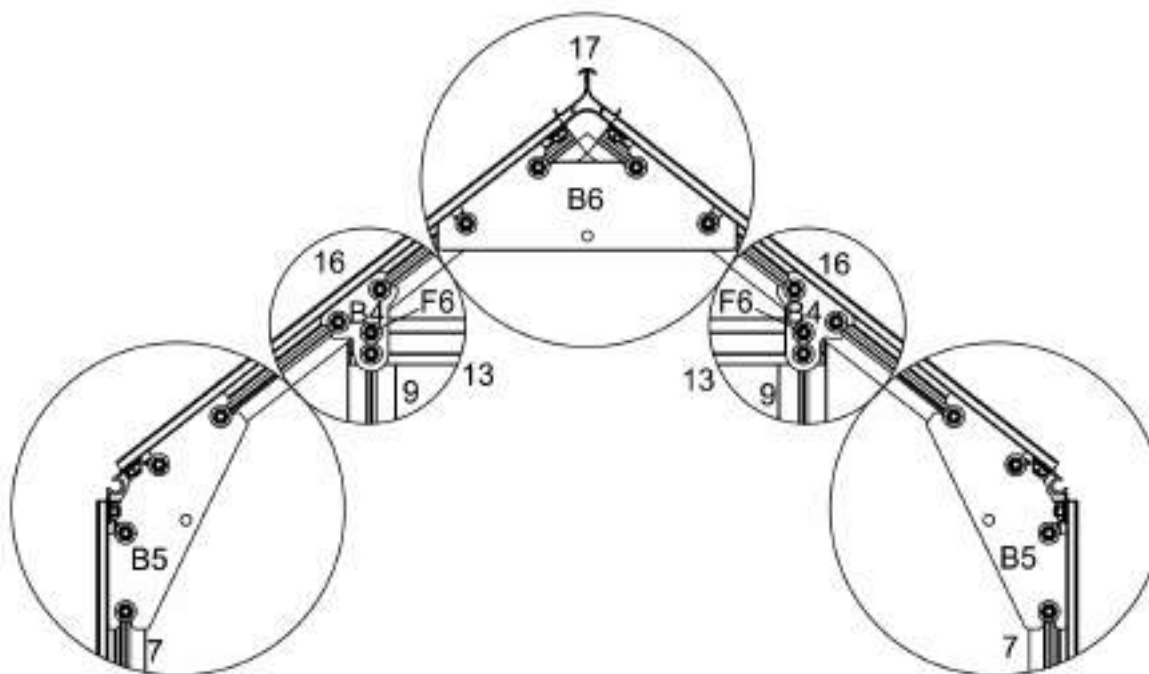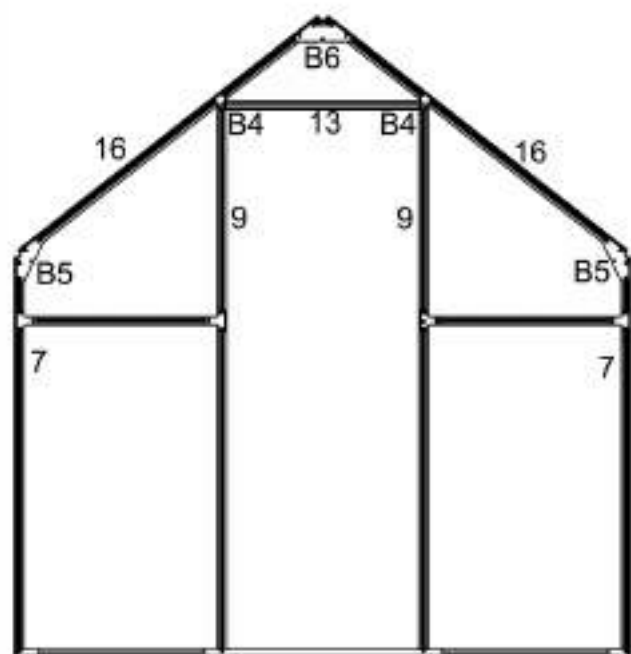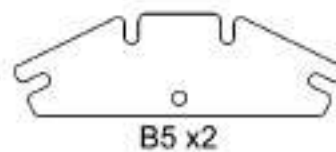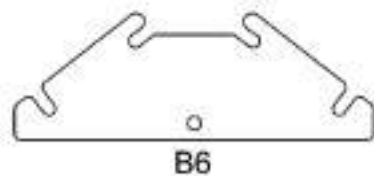


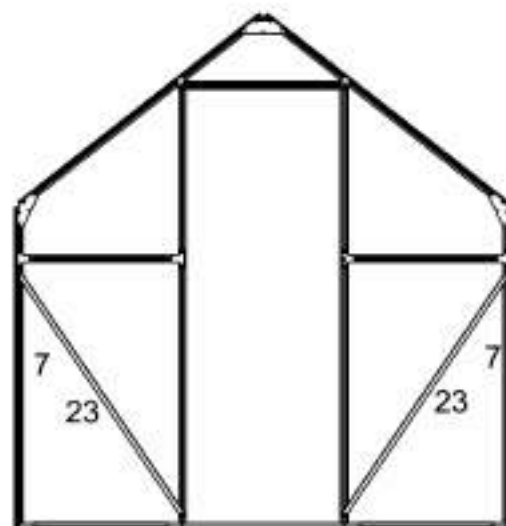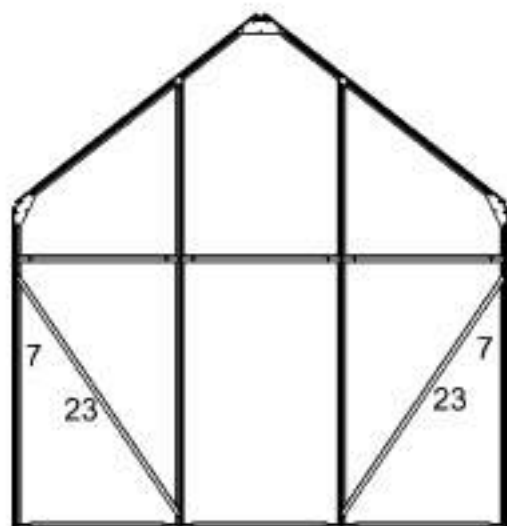



II x4

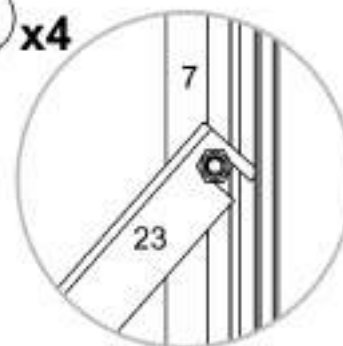






I x4

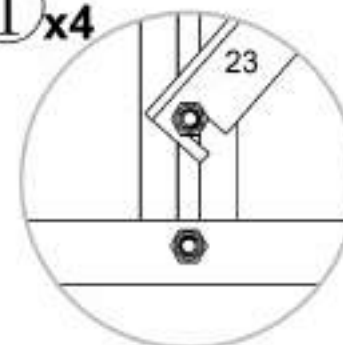


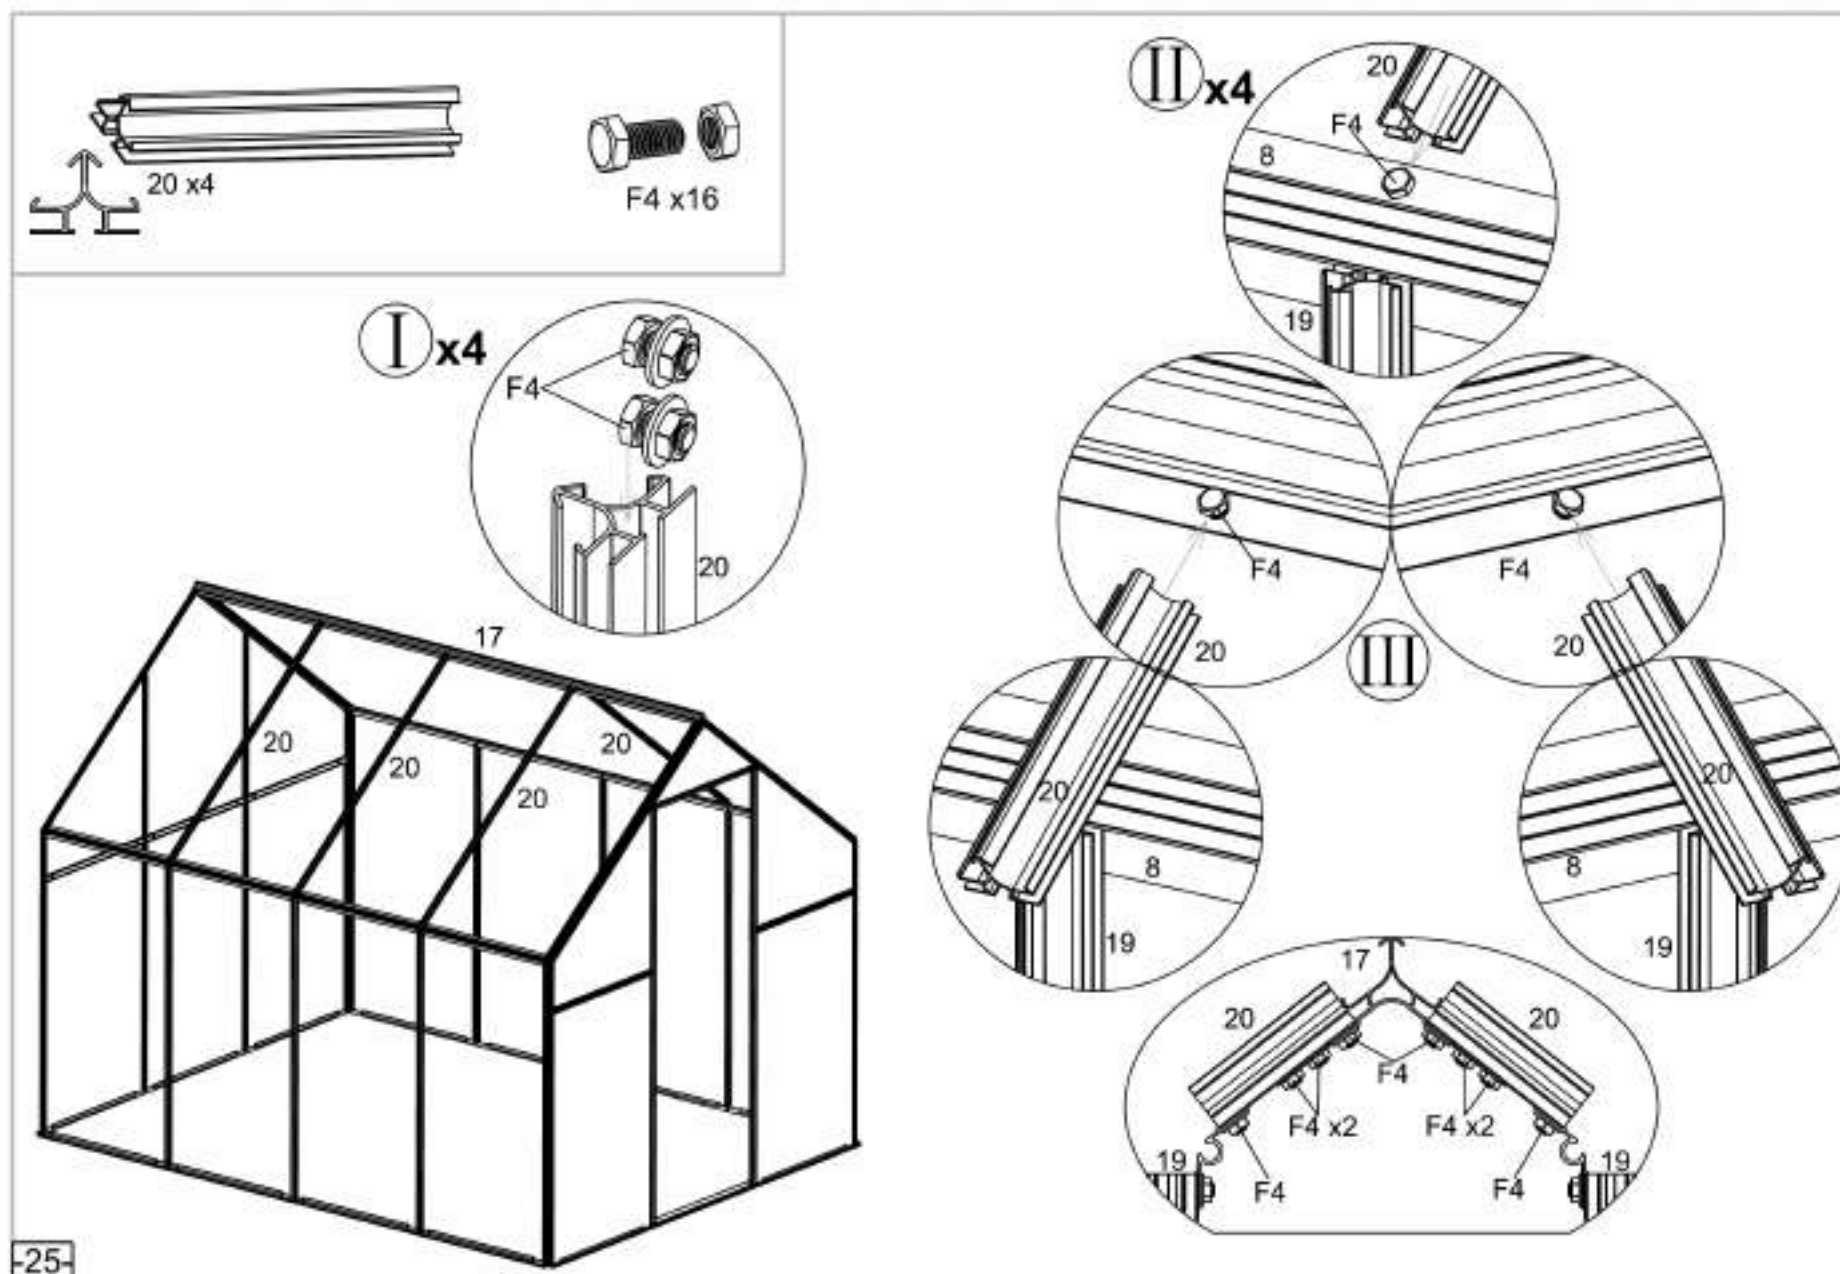


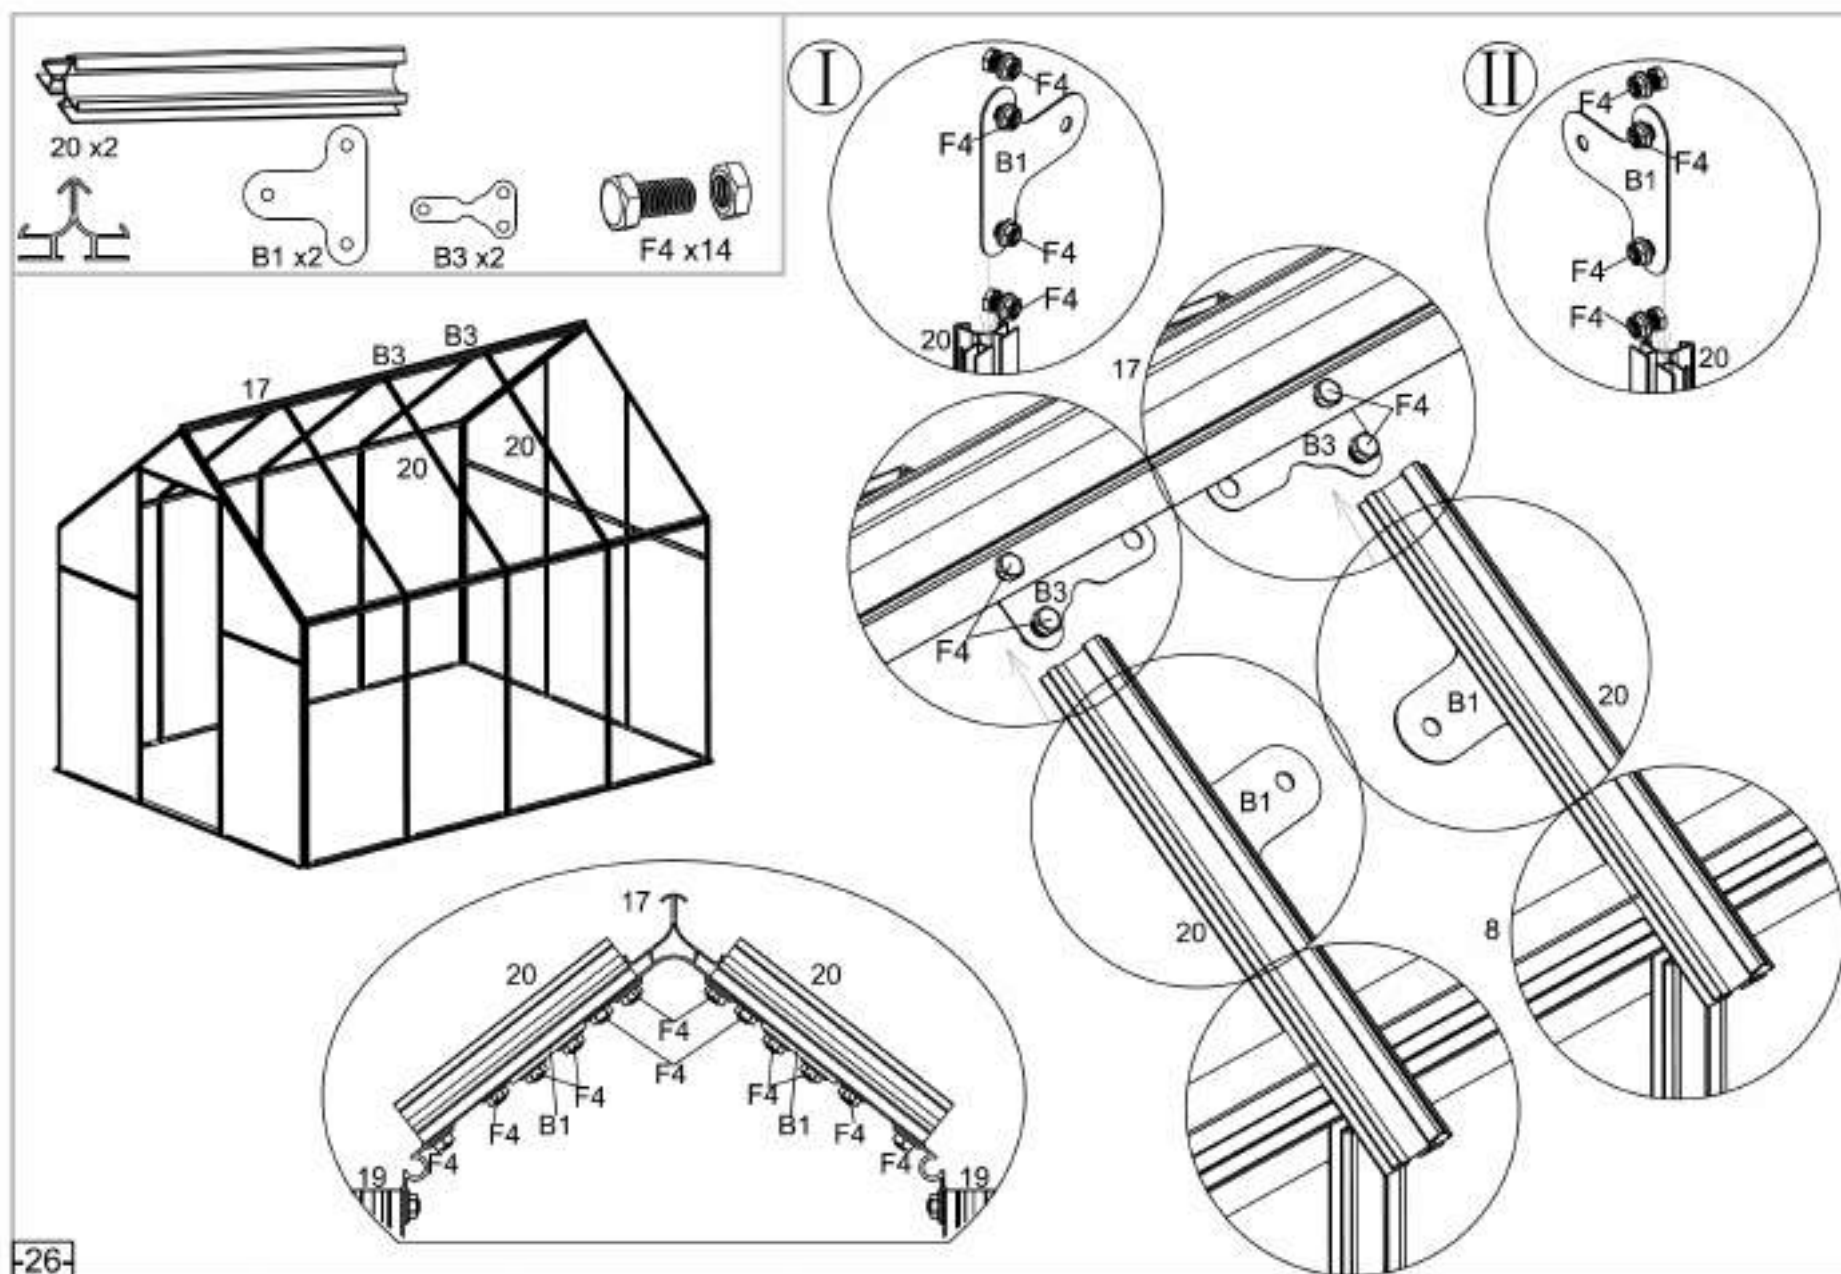


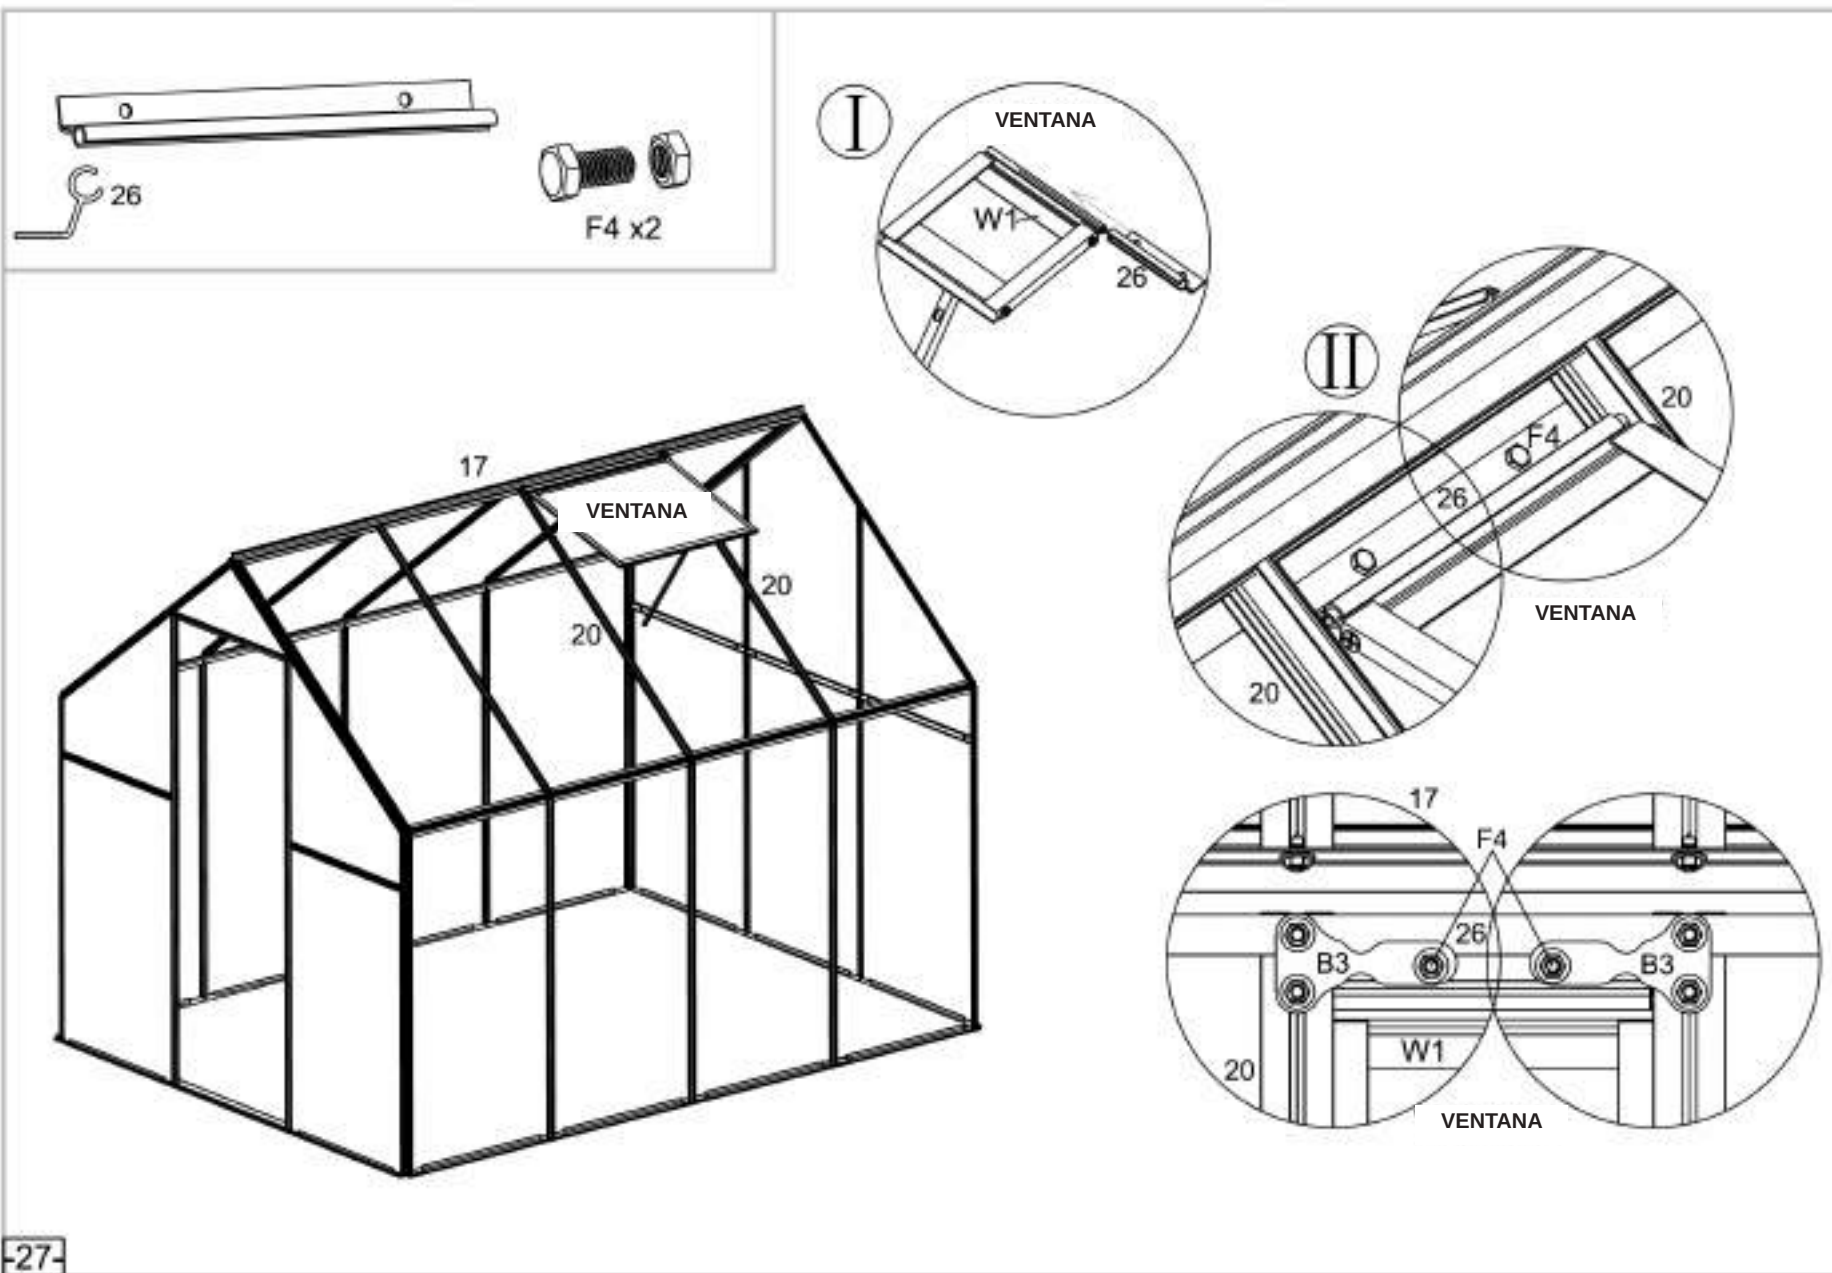

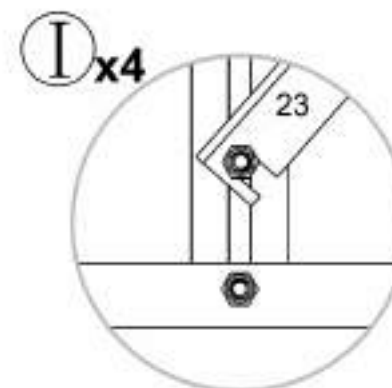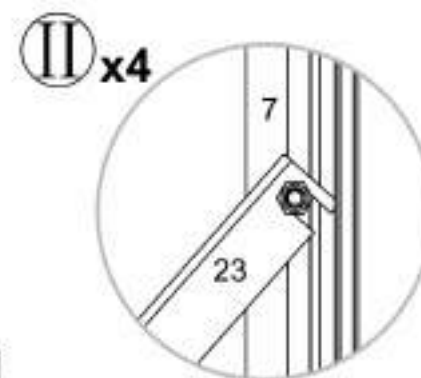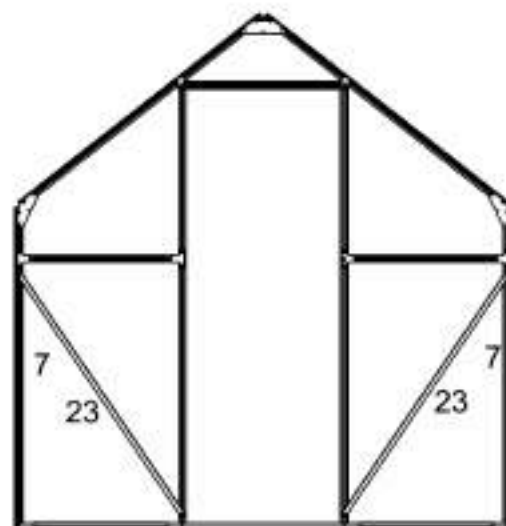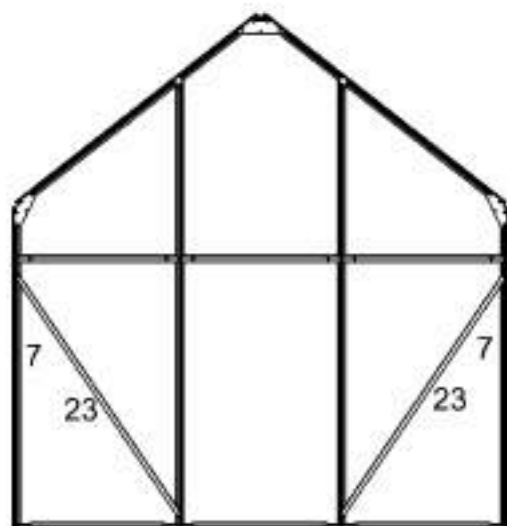



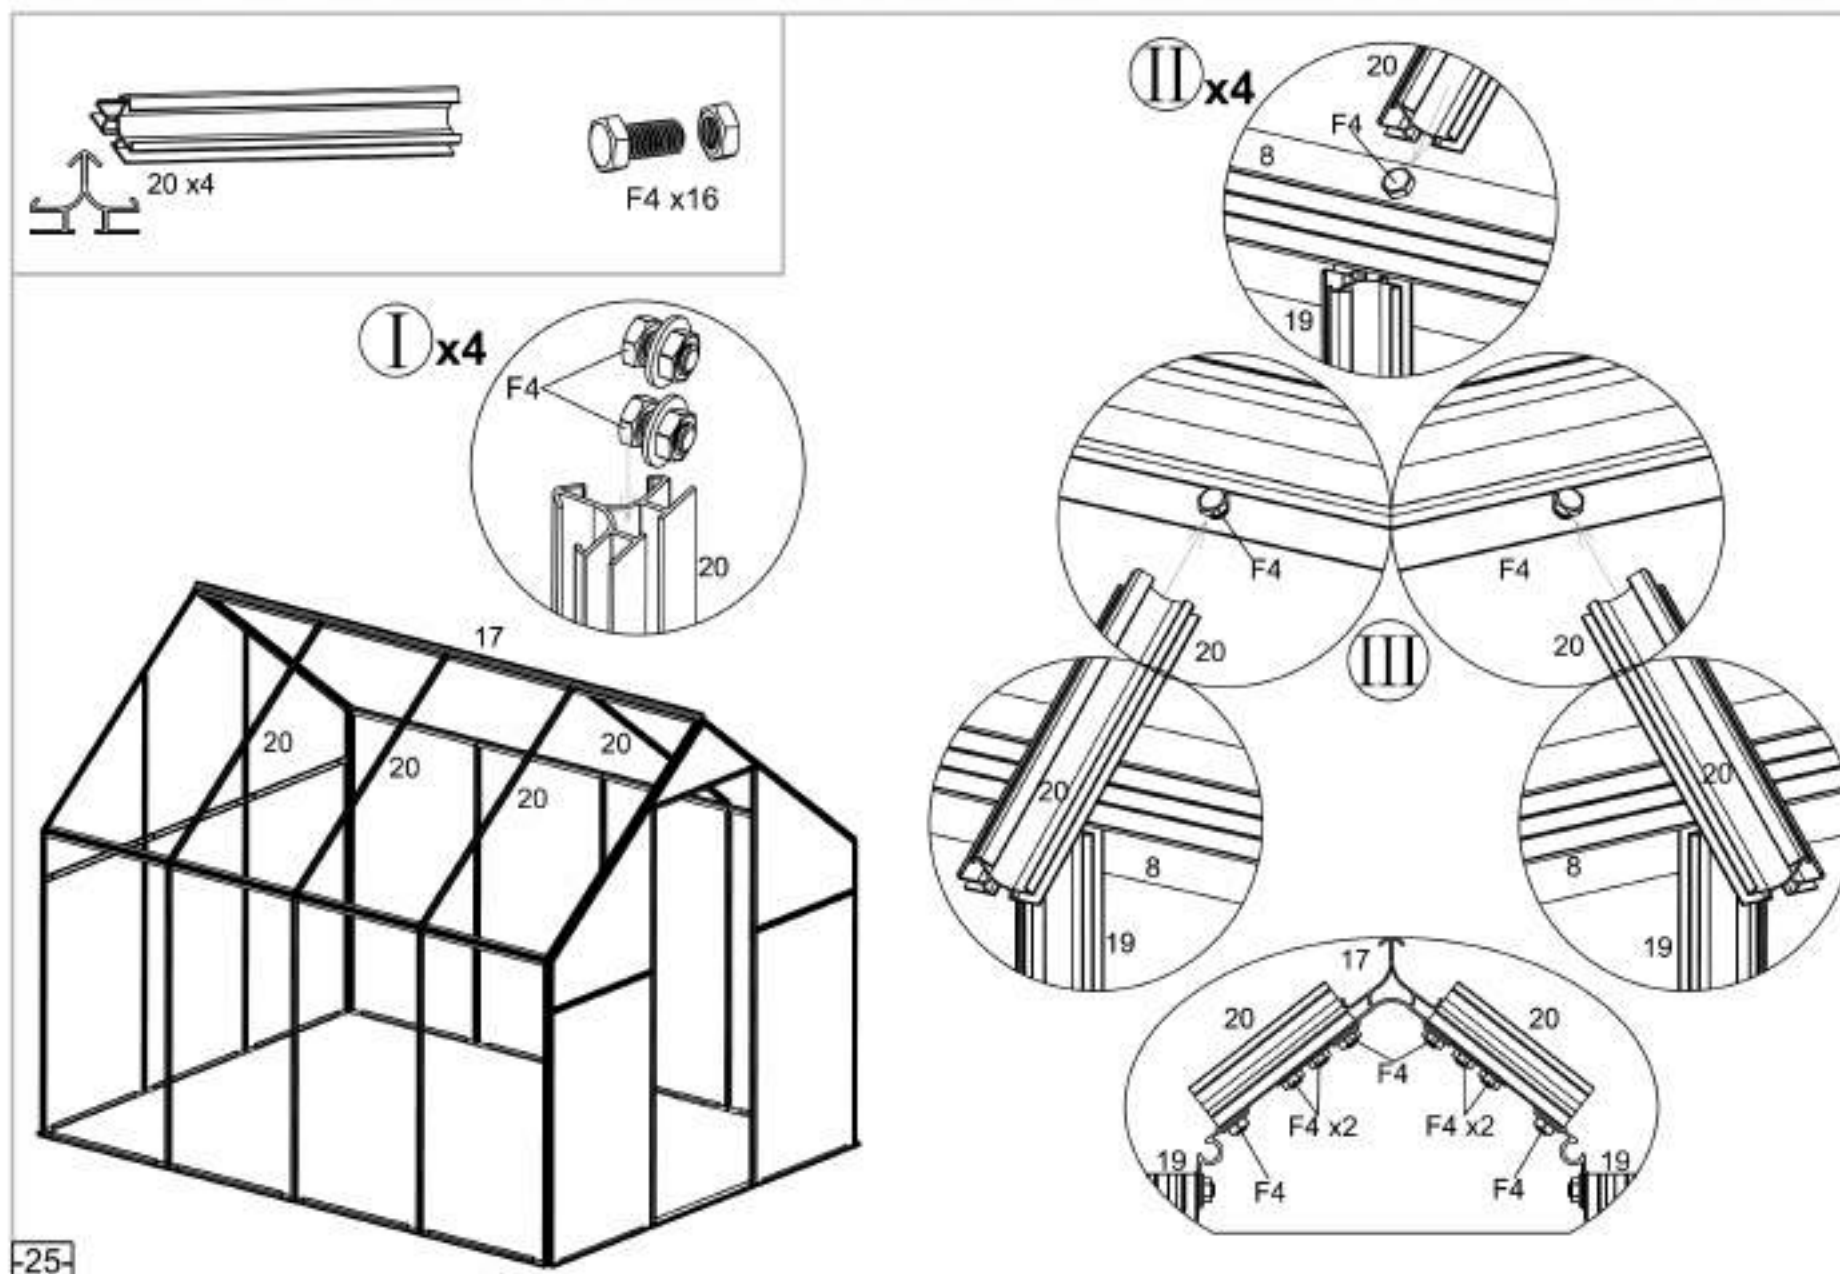


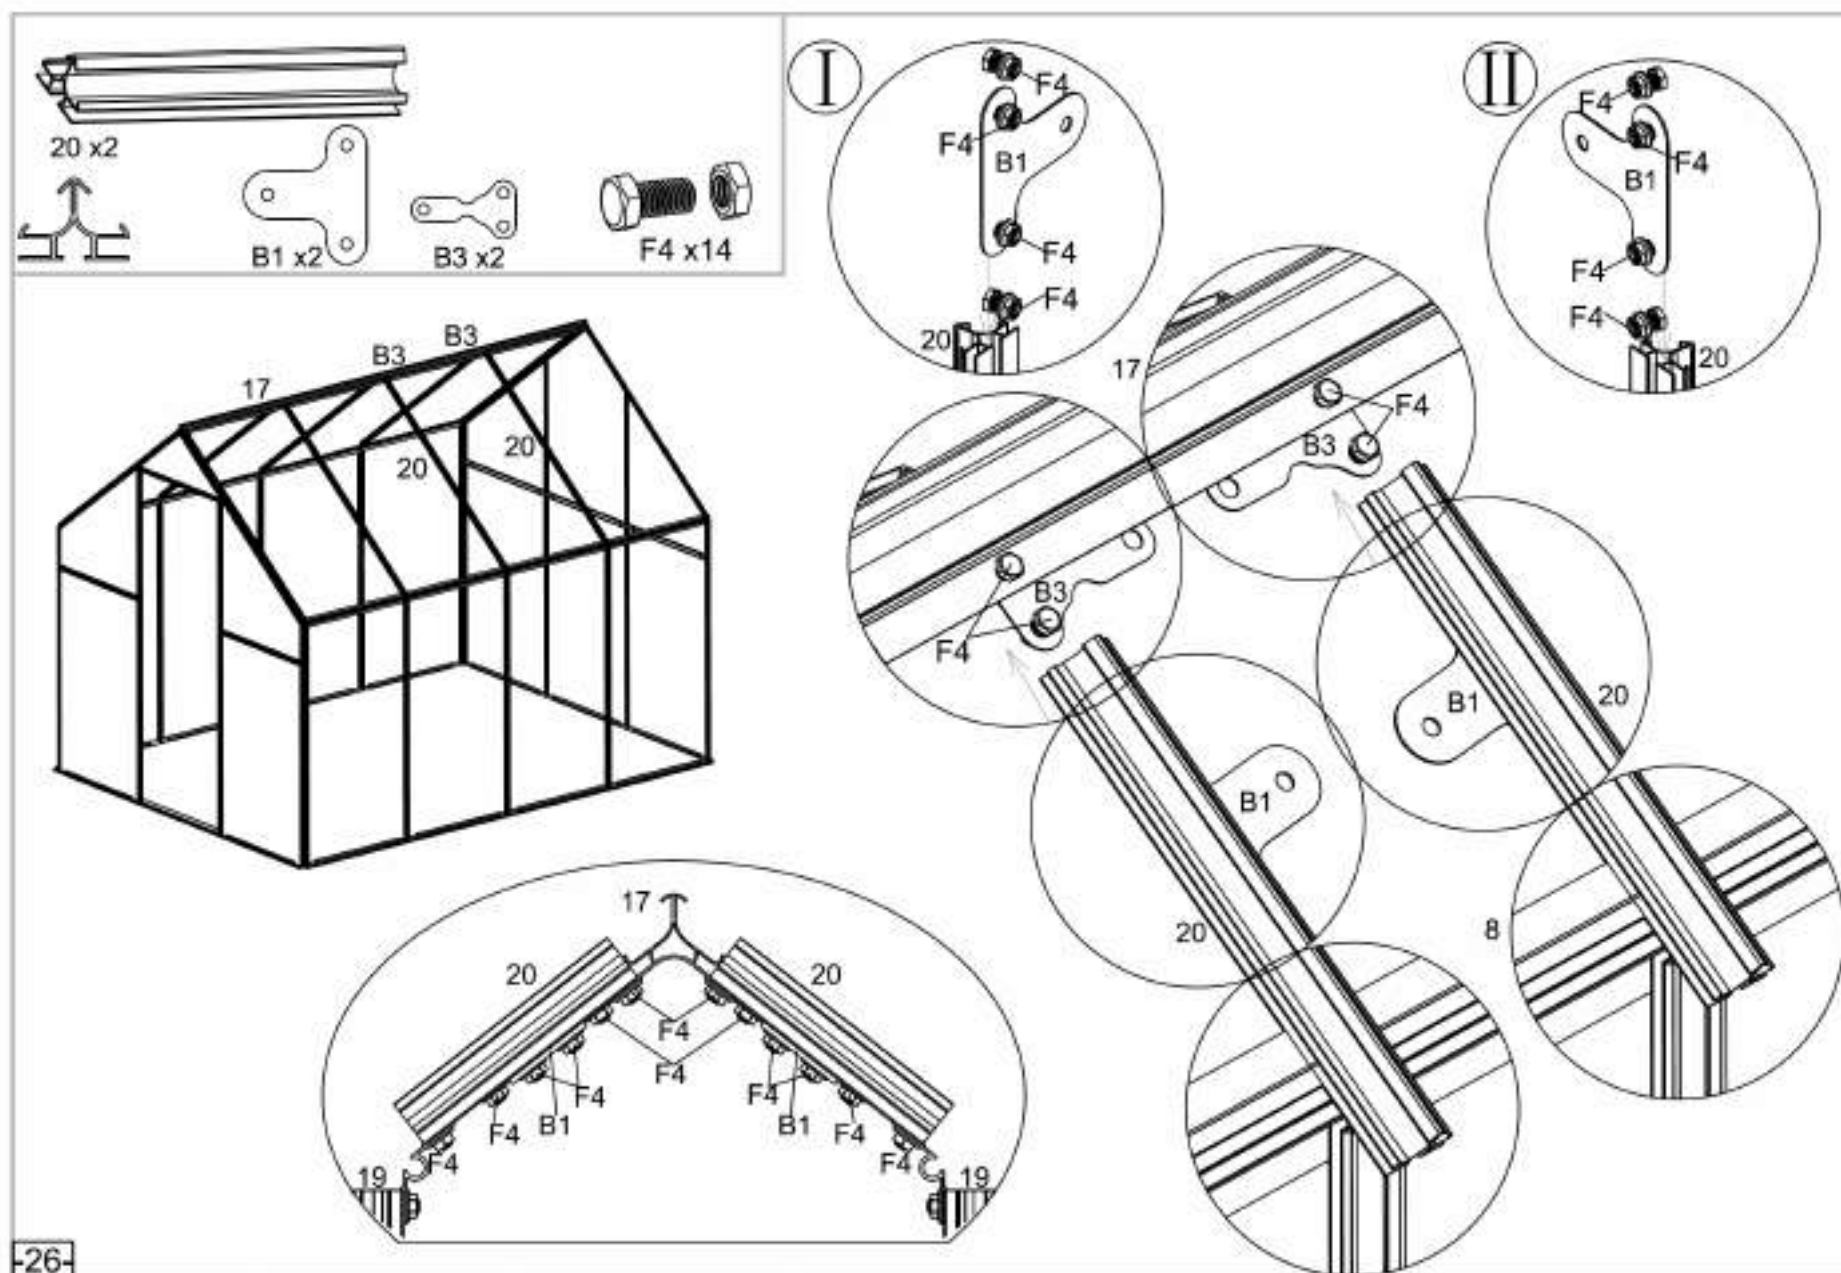

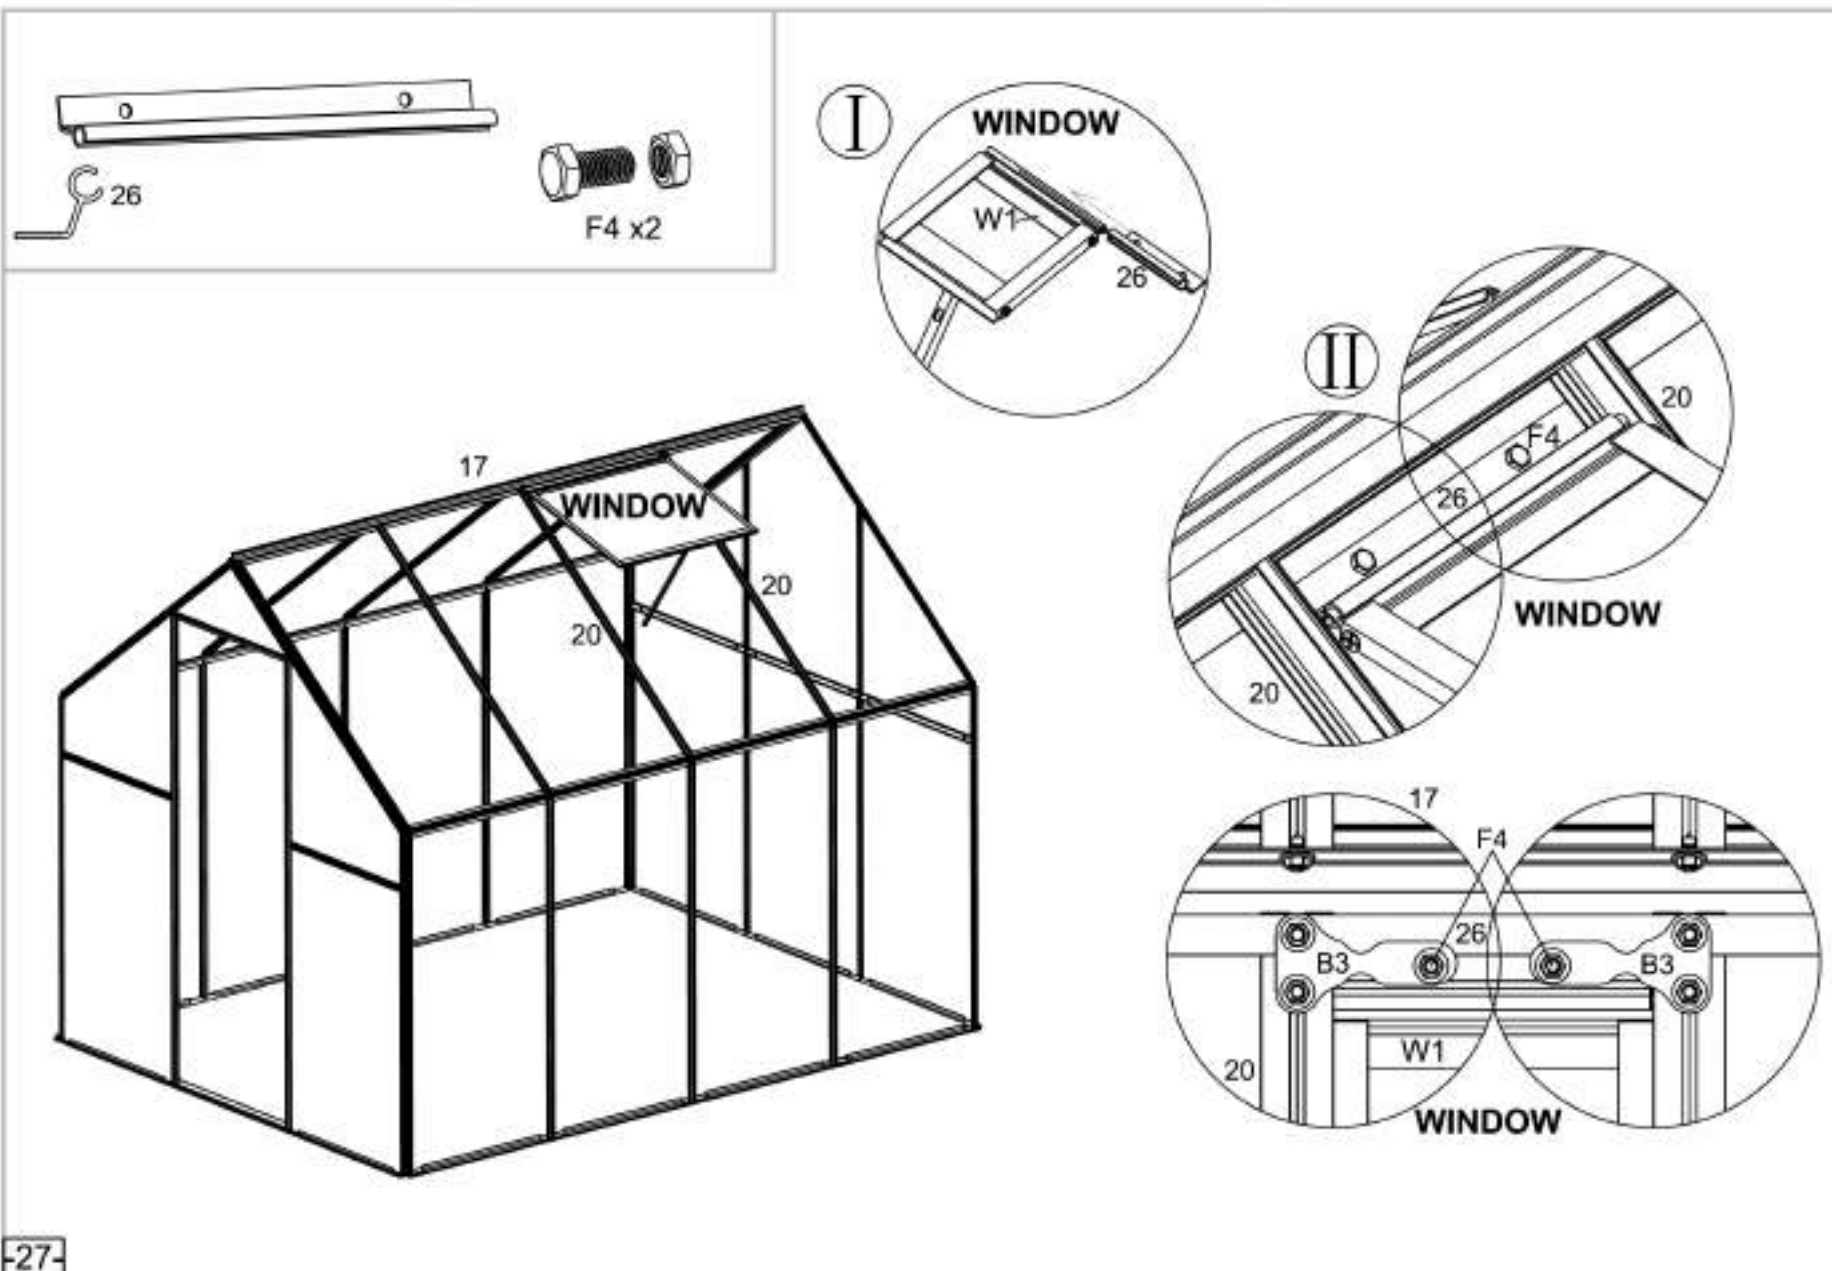





P8 x8



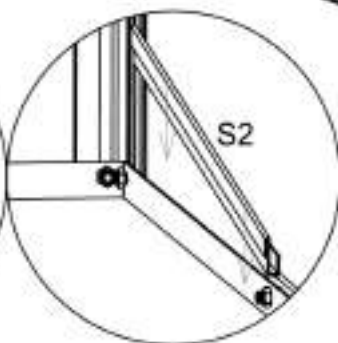
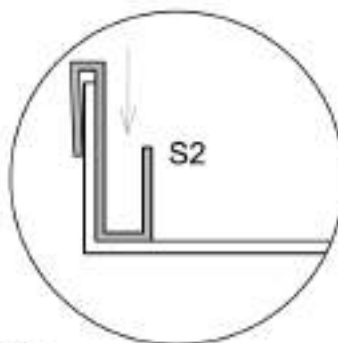
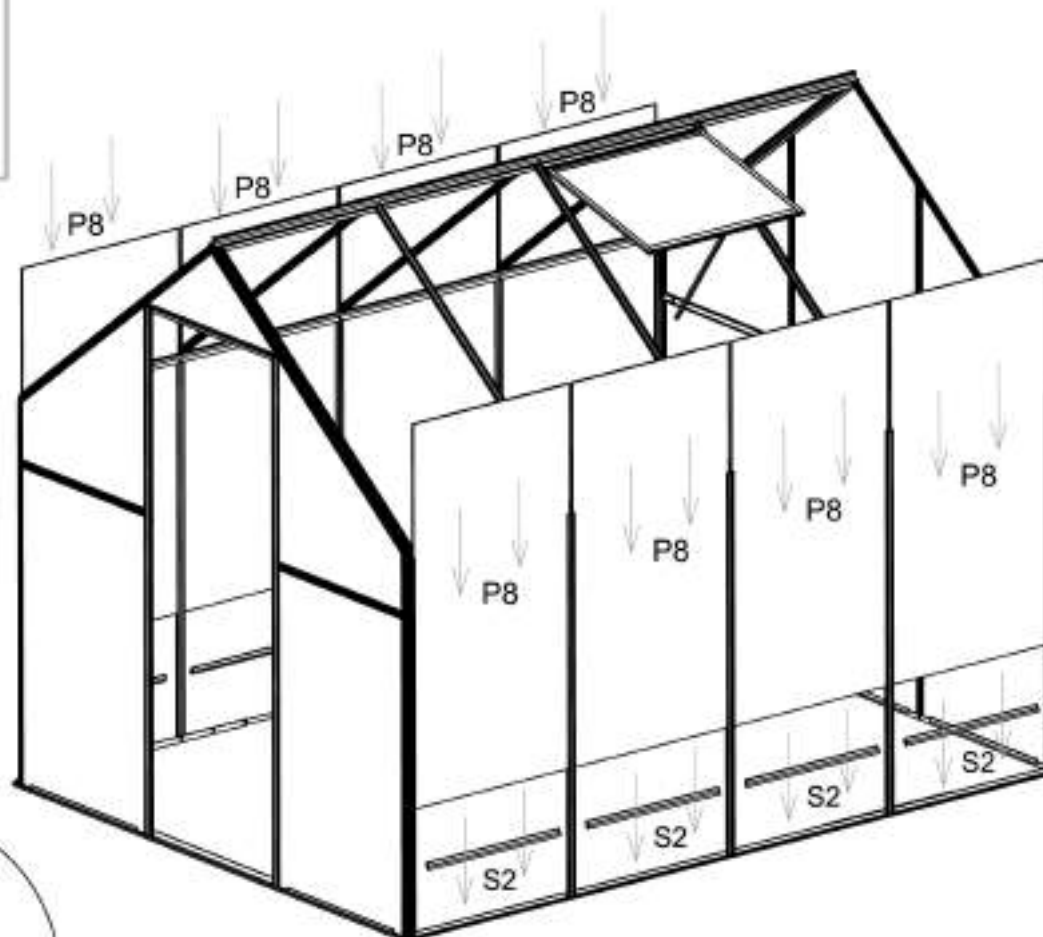





P9 x7

P10




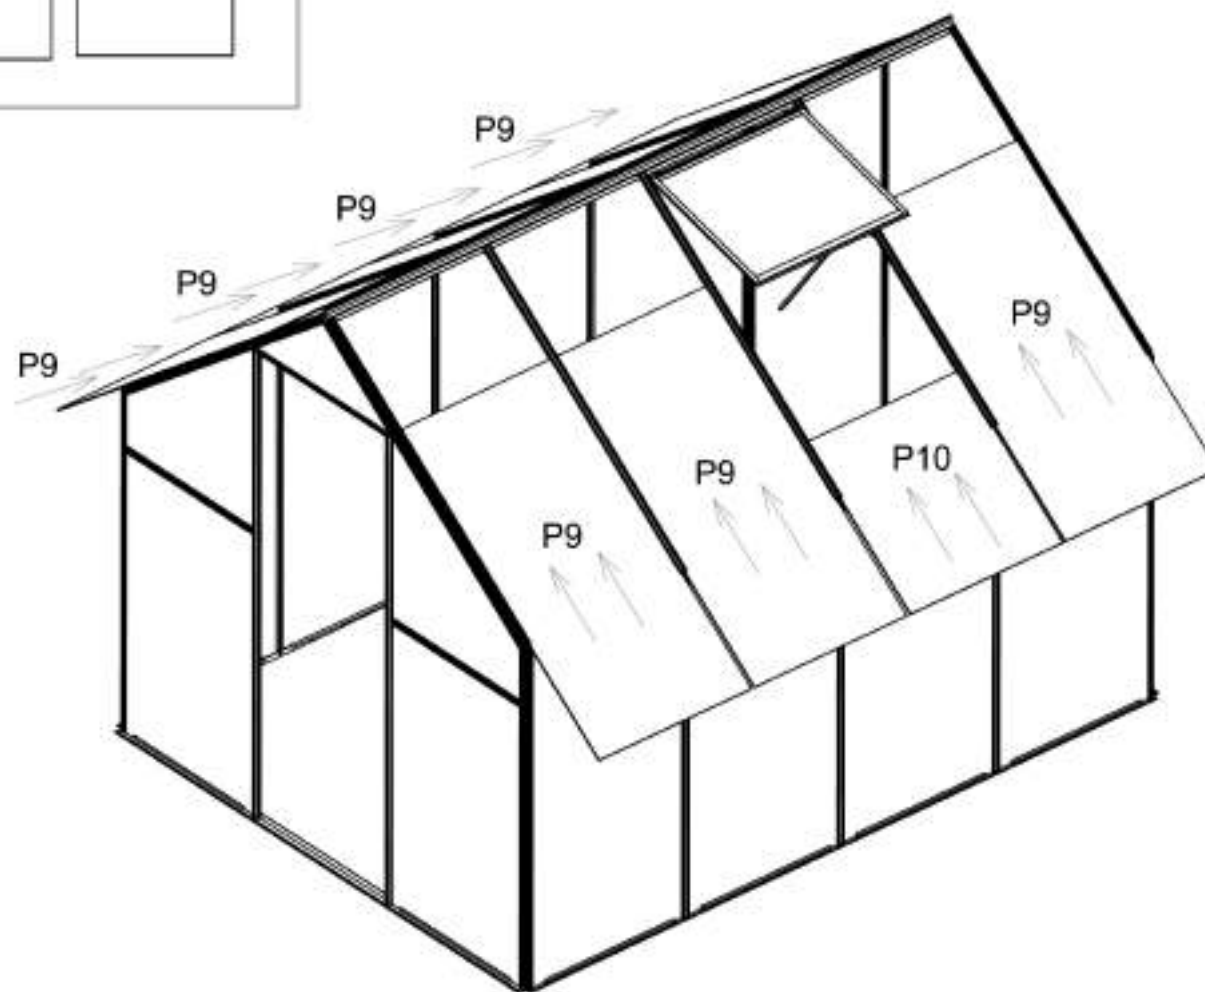






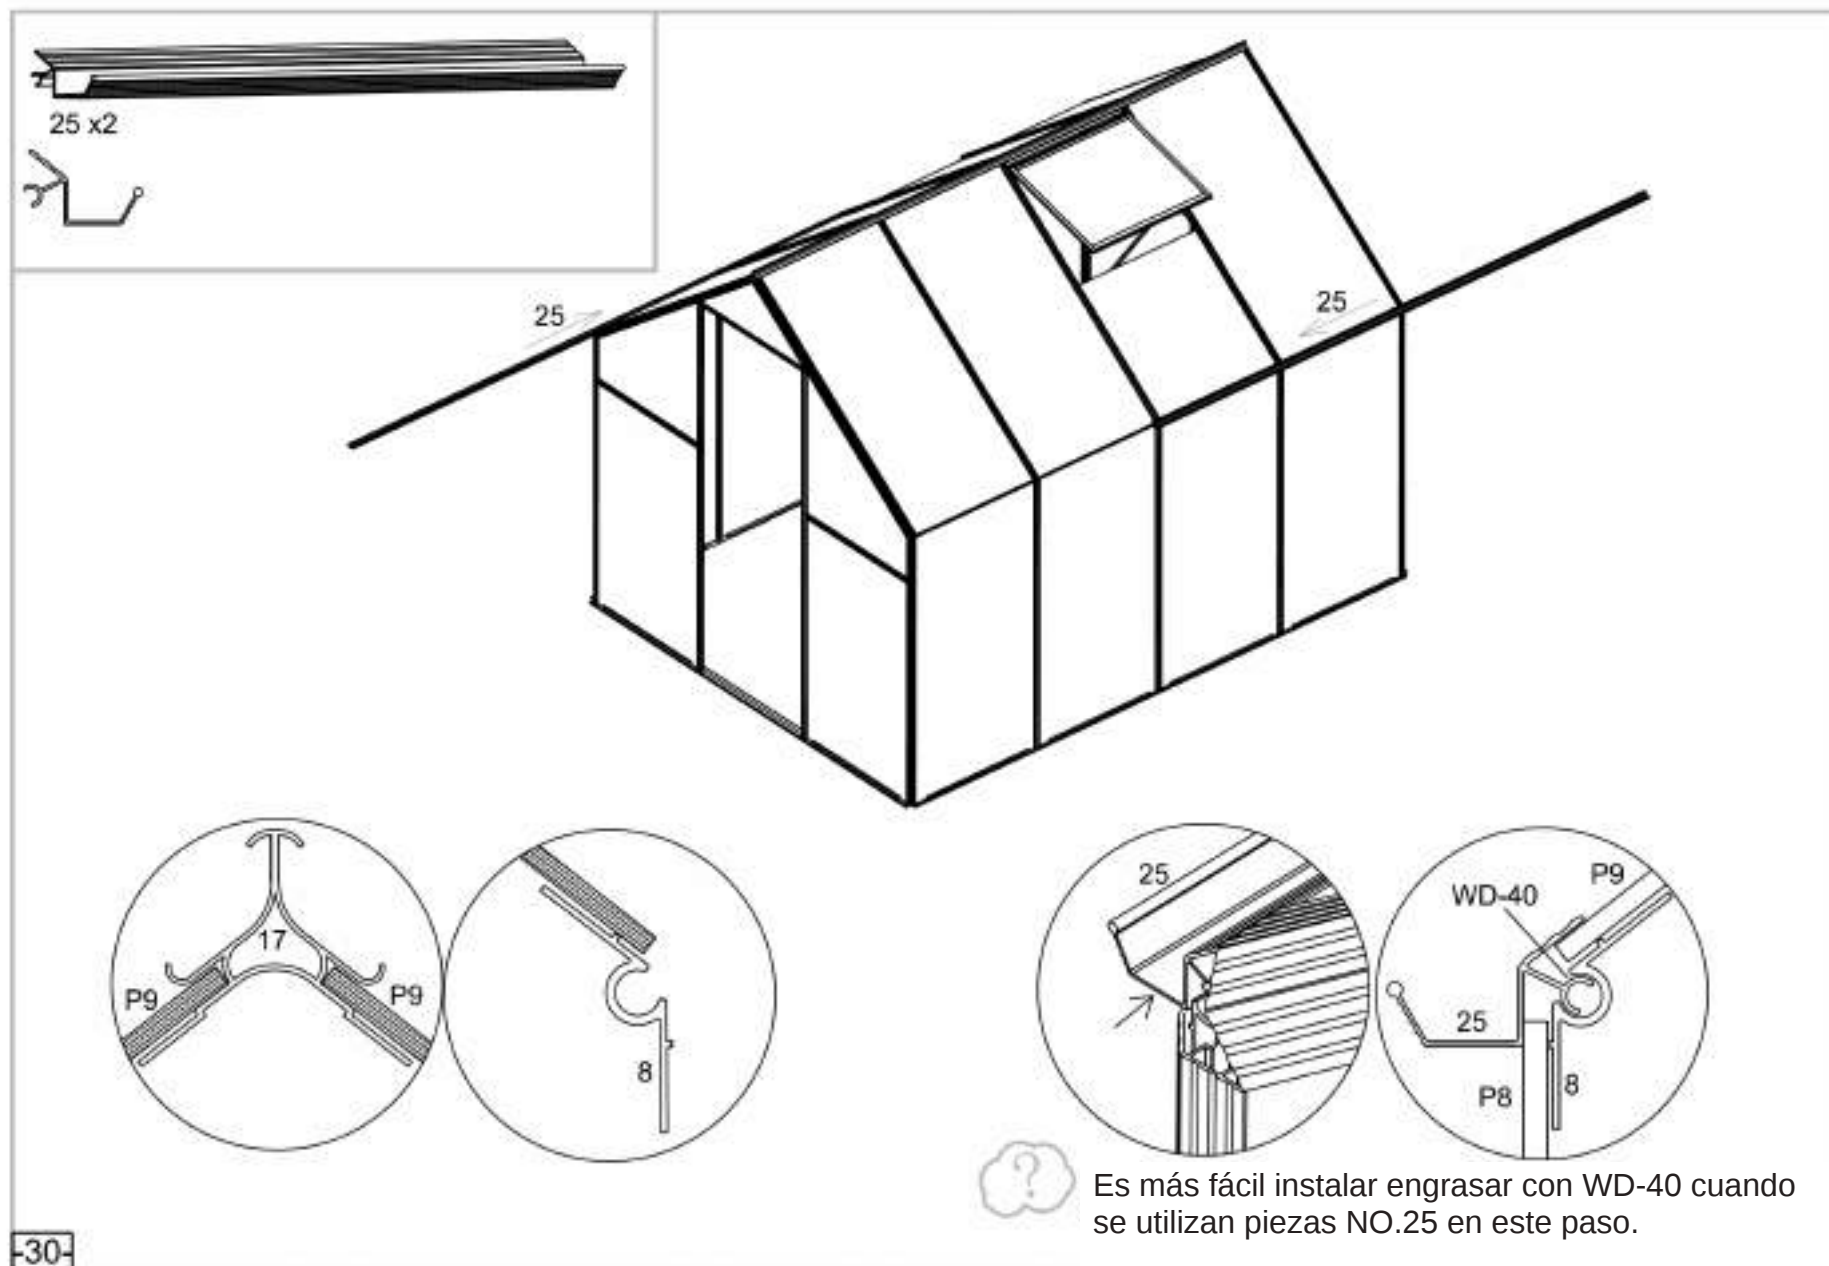


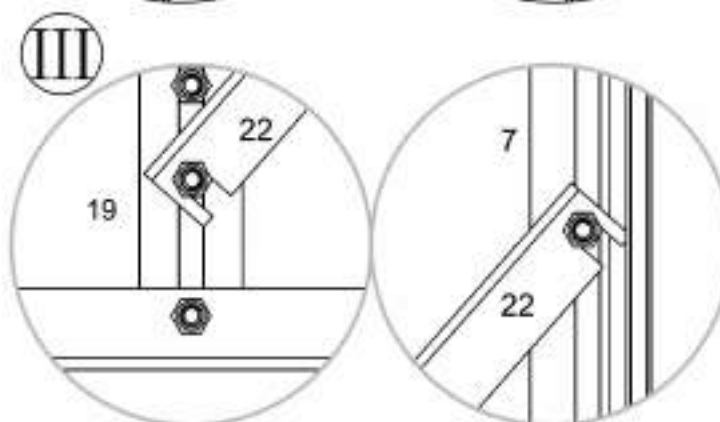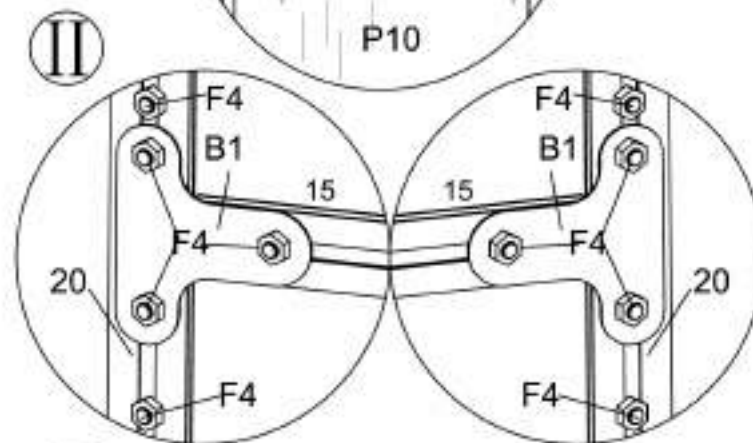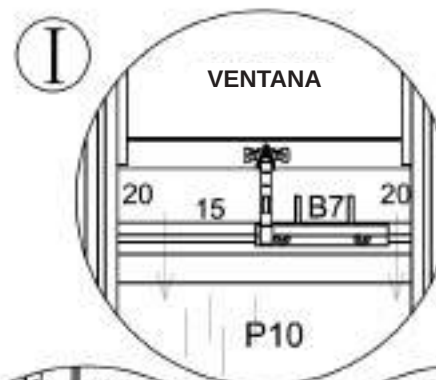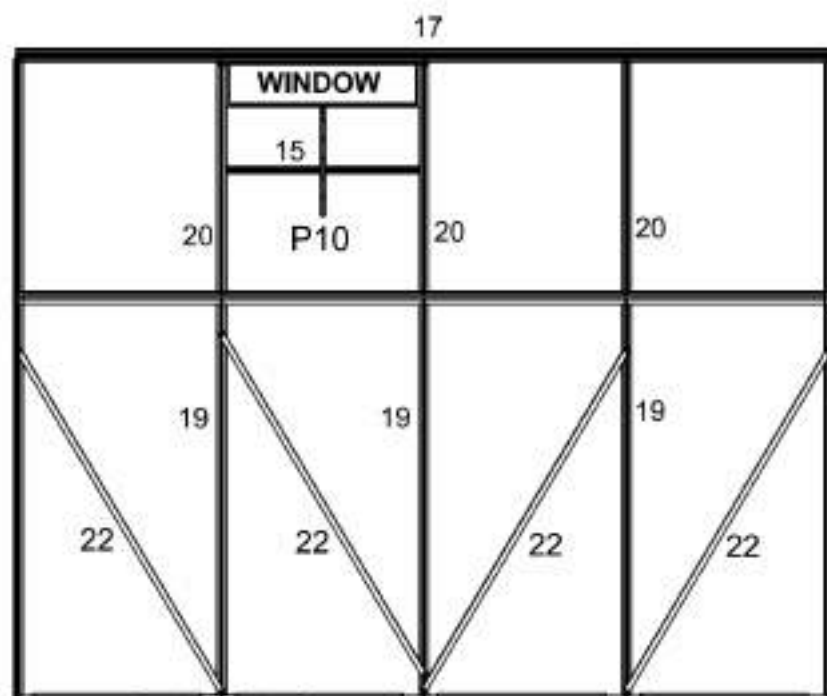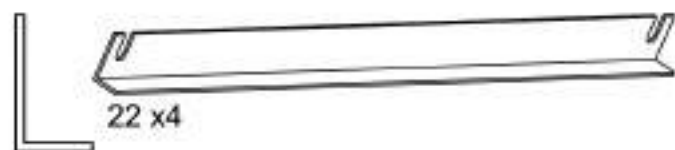


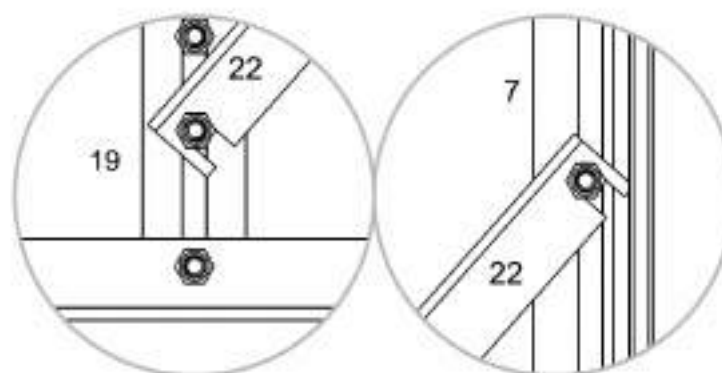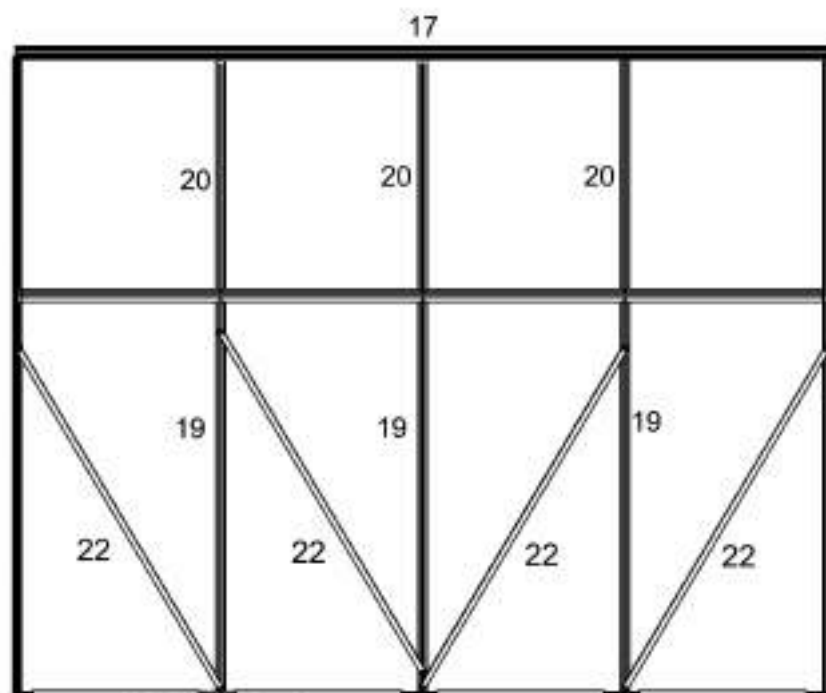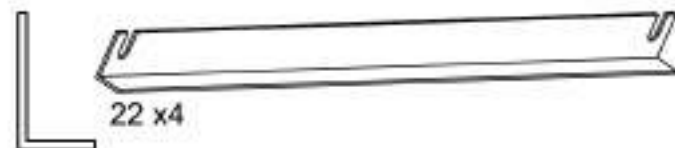



TENGA EN CUENTA EL USO DE LAS VENTANAS

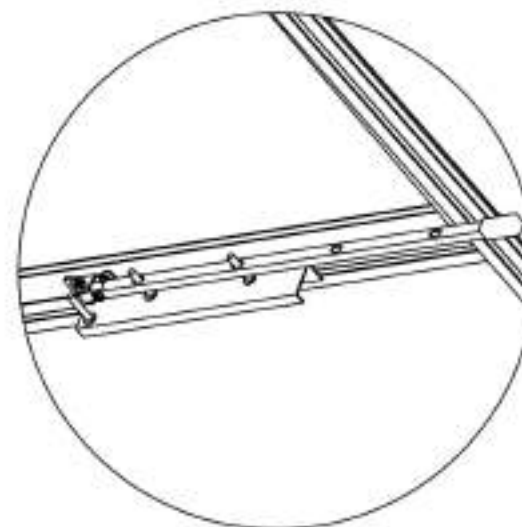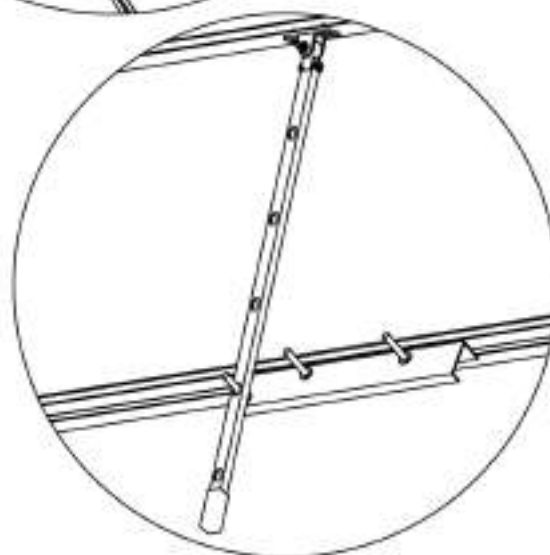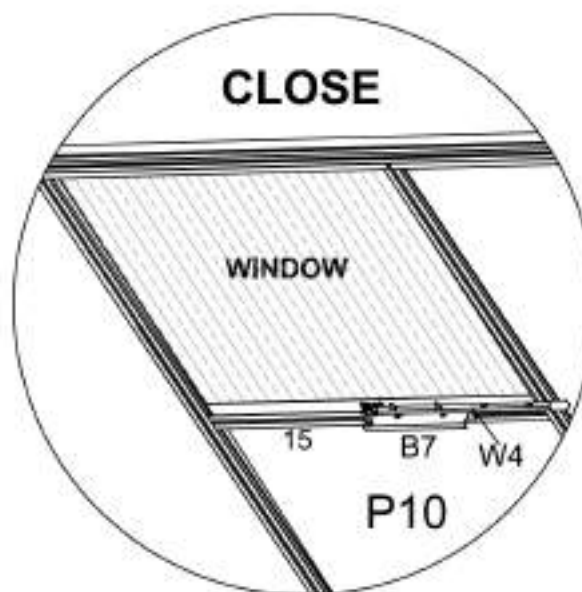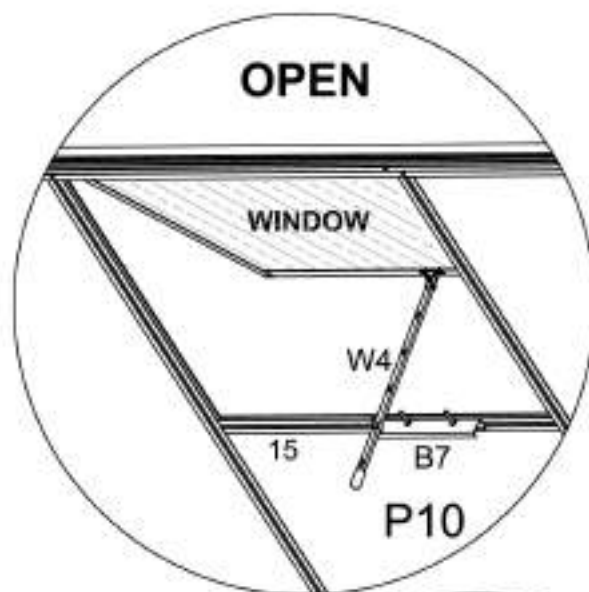

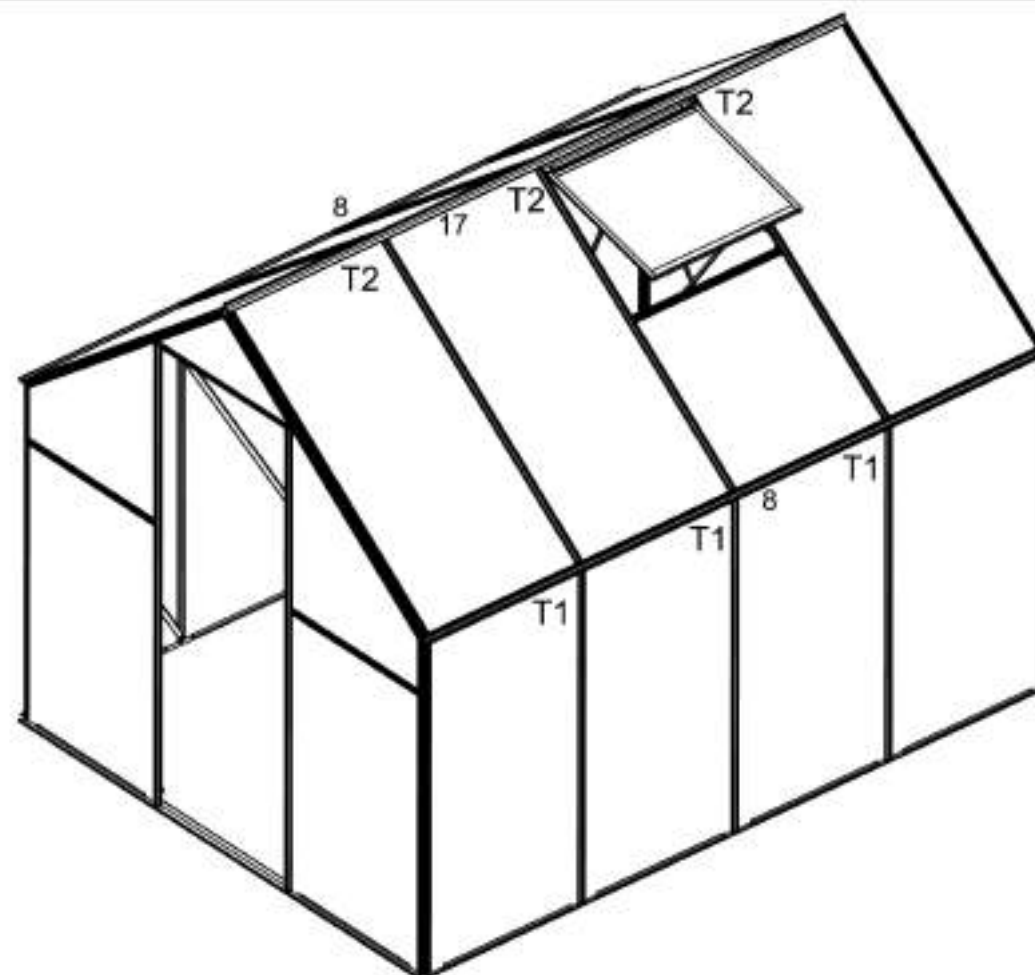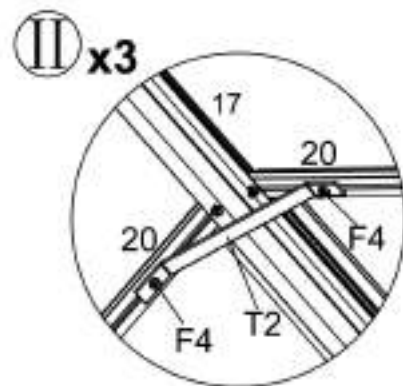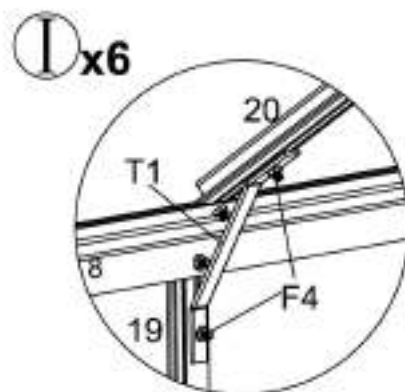



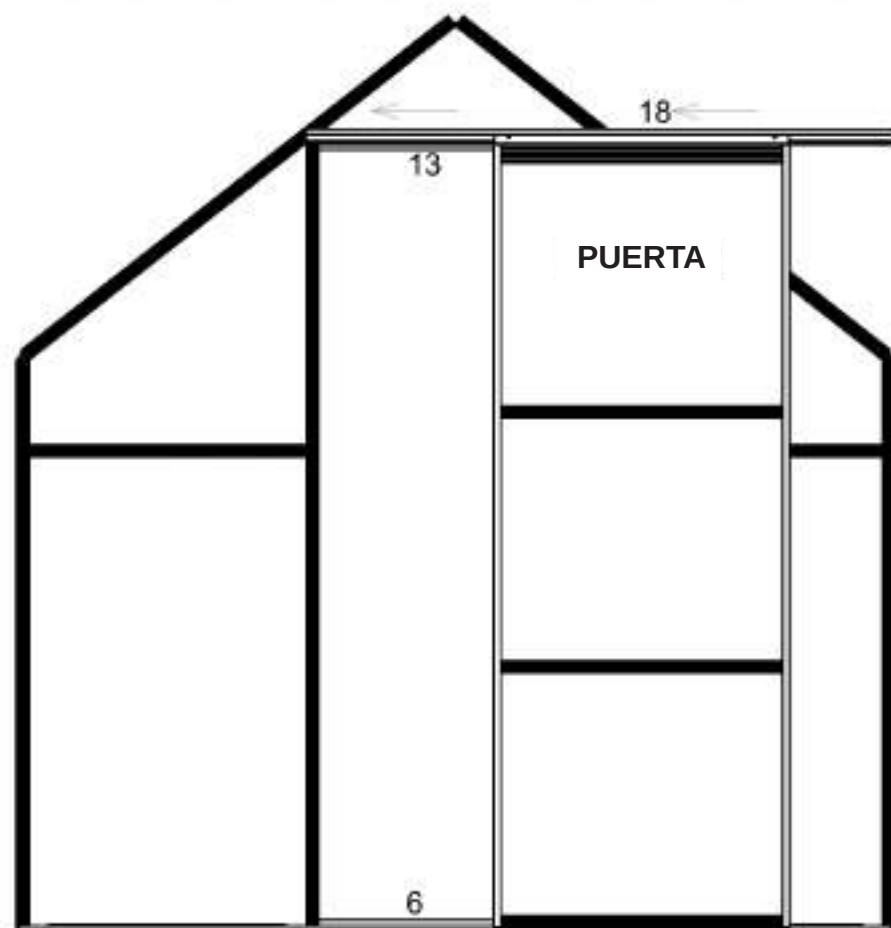


I

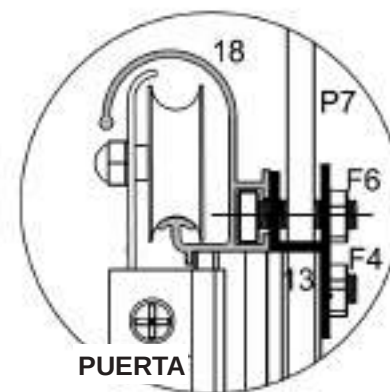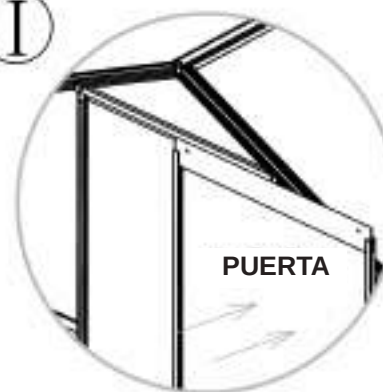

II

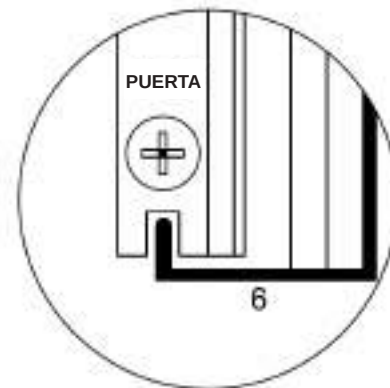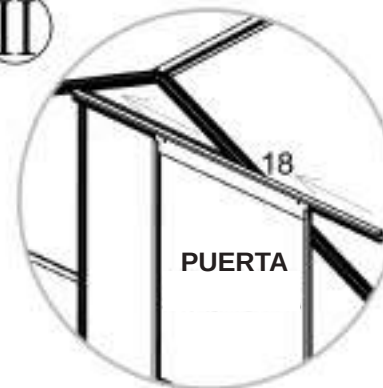

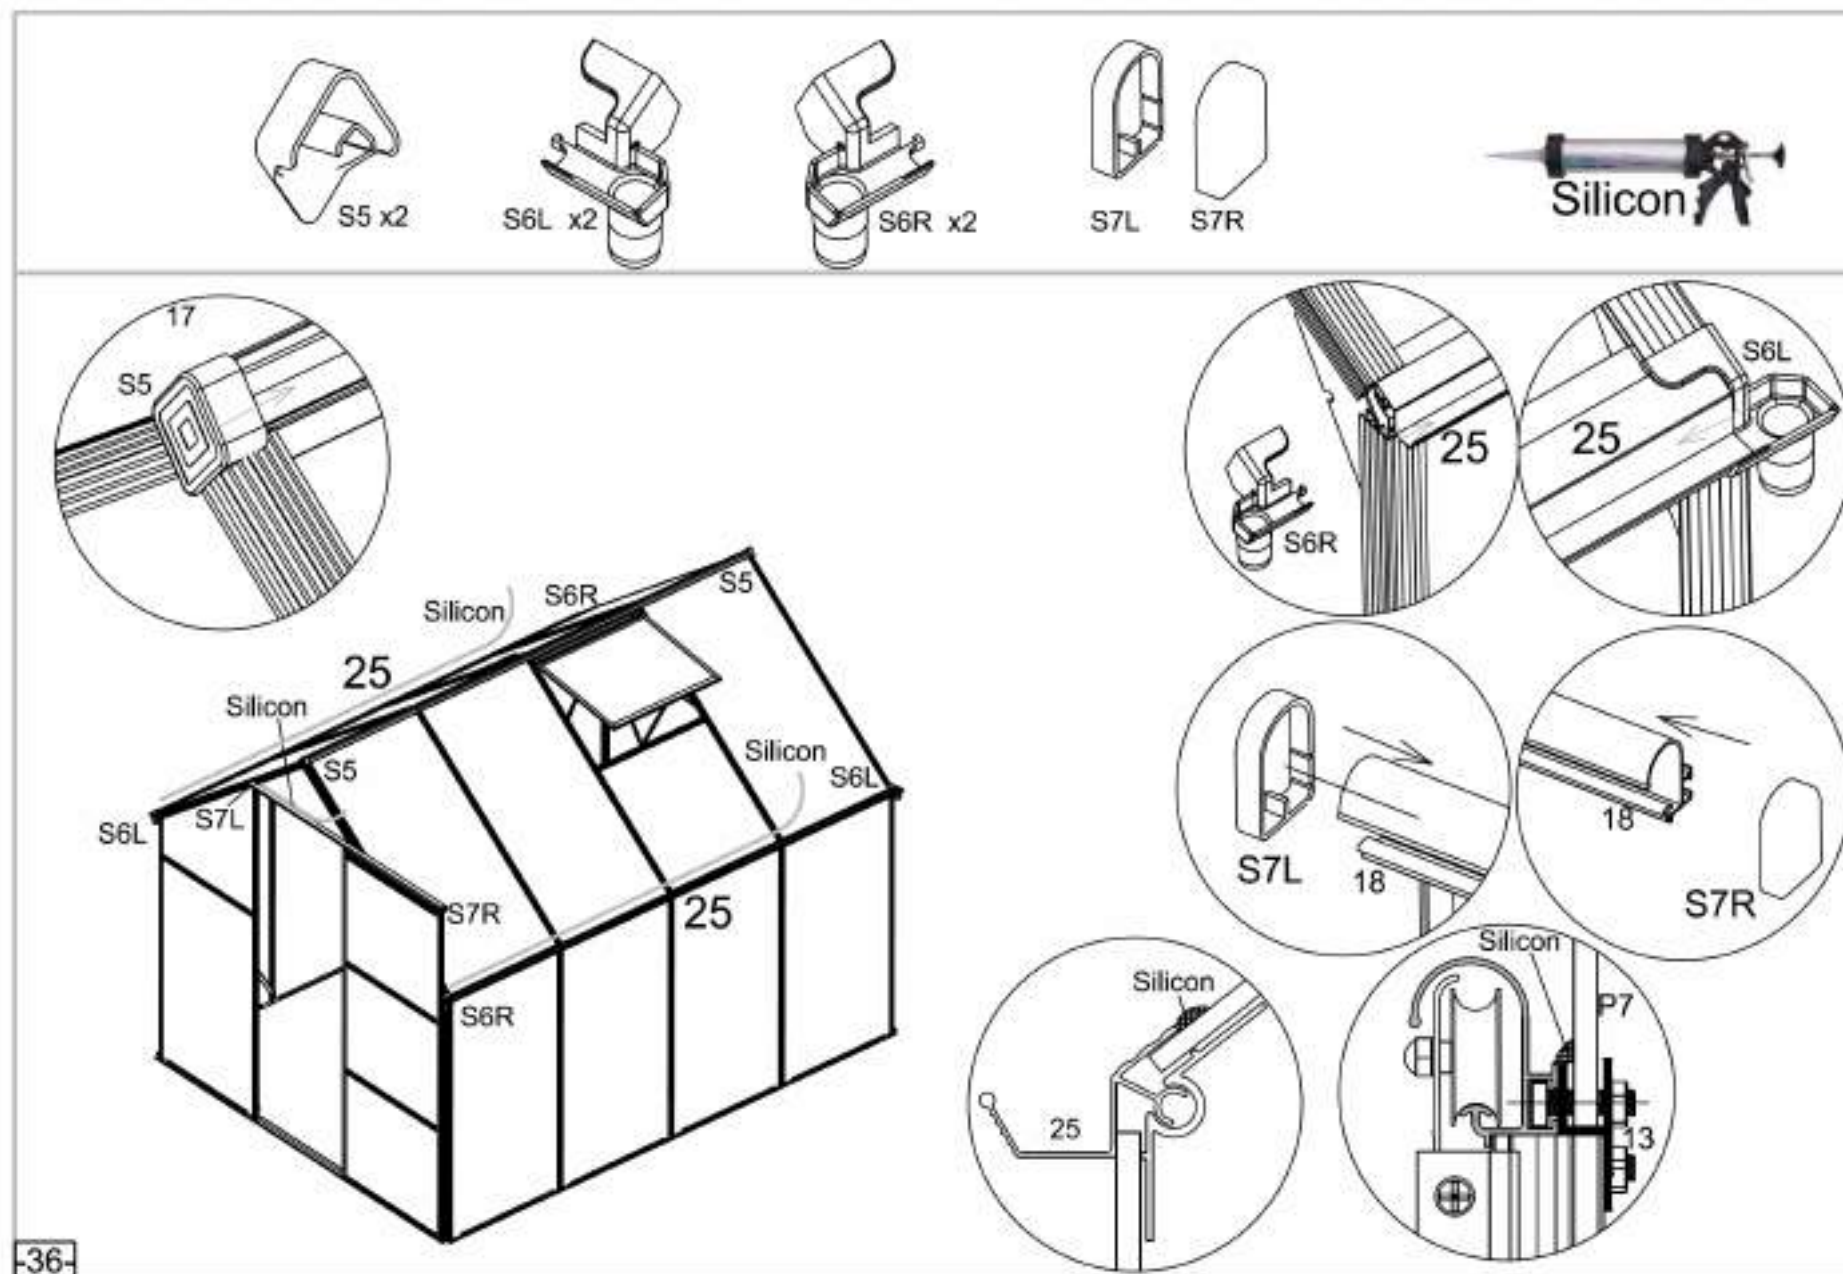

**MANTENIMIENTO:**

1. El cobertizo puede estar inclinado cuando se enfrenta a un terreno desnivelado o una capa de tierra suelta; enderece el cobertizo con urgencia para evitar deformaciones.
2. Prevenir el aumento de peso de carga de forma artificial. No permita que crezcan hierbas trepadoras; de lo contrario, si hace viento y llueve, el esqueleto puede debilitarse y se puede agrietar, romper o colapsarse. Evite los tipos de plantas de vid.

**Mantenimiento del panel solar:**



1. Tenga cuidado de no chocar las películas con objetos afilados para evitar rayar las películas durante el uso.
2. Use cinta adhesiva transparente para reparar las grietas de la película cuando se rompa. Mantenga las películas limpias, será mejor reemplazarlas por paneles nuevos después de 6 a 10 años para evitar afectar la transmitancia de la luz.
3. El polycarbonato es un material ignífugo, sin embargo, manténgase alejado del fuego para evitar que se ablande y se deforme.

**Mantenimiento del marco:**

1. Todos los marcos están hechos de aleación de aluminio. Pueden aparecer manchas blancas en un ambiente húmedo y caliente, simplemente límpielo.
2. Cualquier calibración de distorsión se debe realizar de manera oportuna para evitar que la placa solar se caiga. Los trabajos de reparación deben realizarse según el manual de instalación.
3. Reemplace los tornillos y la conexión con óxido grave para que sean estables.

**Cómo hacer con mal tiempo:**

1. No permanezca debajo del cobertizo cuando haya tormenta.
2. Tome medidas defensivas cuando enfrente vientos fuertes (aproximadamente 70 km/h). Reforzar con cuerdas de acero y anclajes que se insertan en el suelo o atar con correas a un árbol grande.
3. Para evitar que los invernaderos reduzcan la transparencia y el efecto de conservación del calor, limpie las hojas en la parte superior.
4. Para evitar el colapso por la nieve, retire la nieve a tiempo.

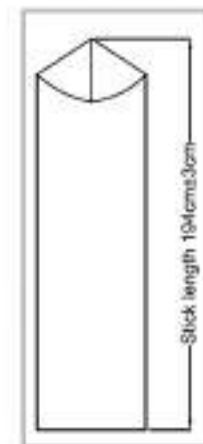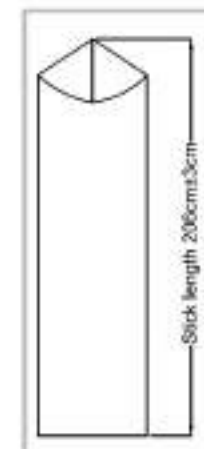**No base****Altura de la  
base instalada**


# airmec®



MANUAL DE MONTAJE


## BASE

.....

Gracias por comprar este Invernadero AIRMEC.  
Para garantizar que el producto sea montado correctamente, utilice  
este manual.

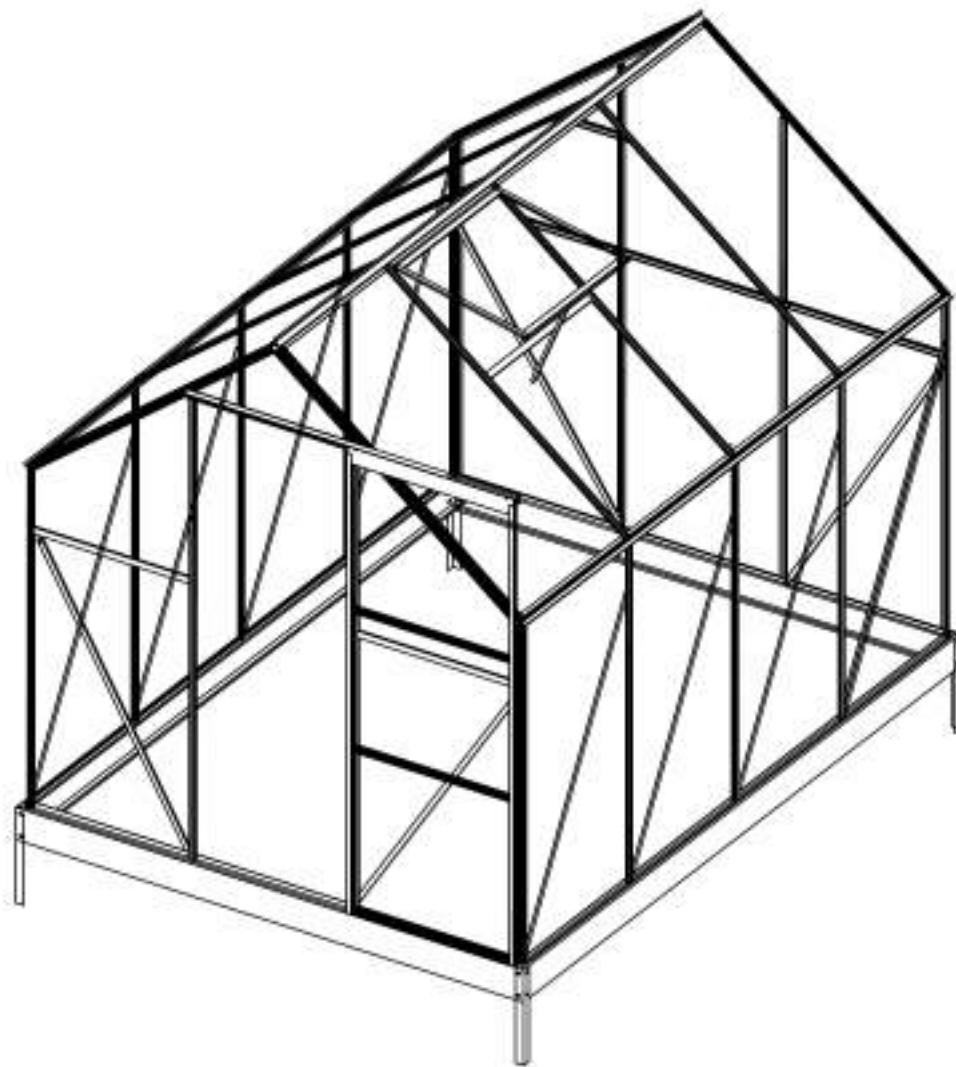

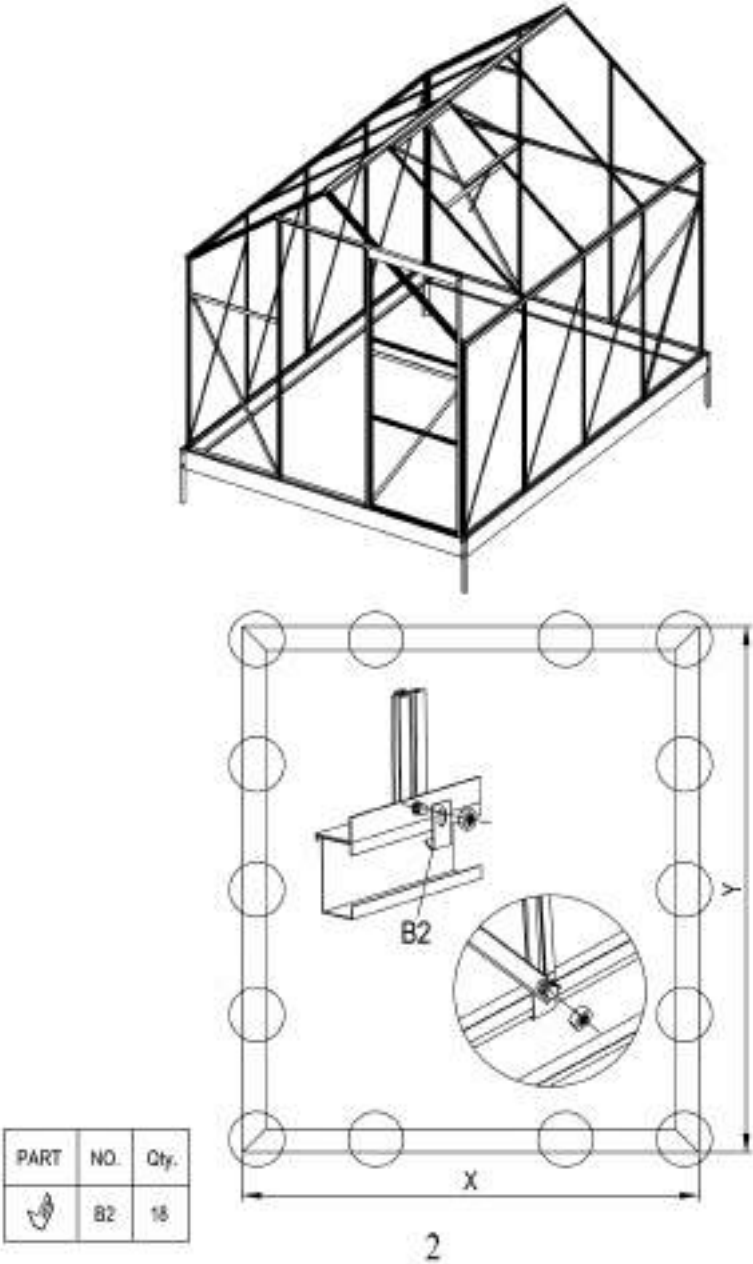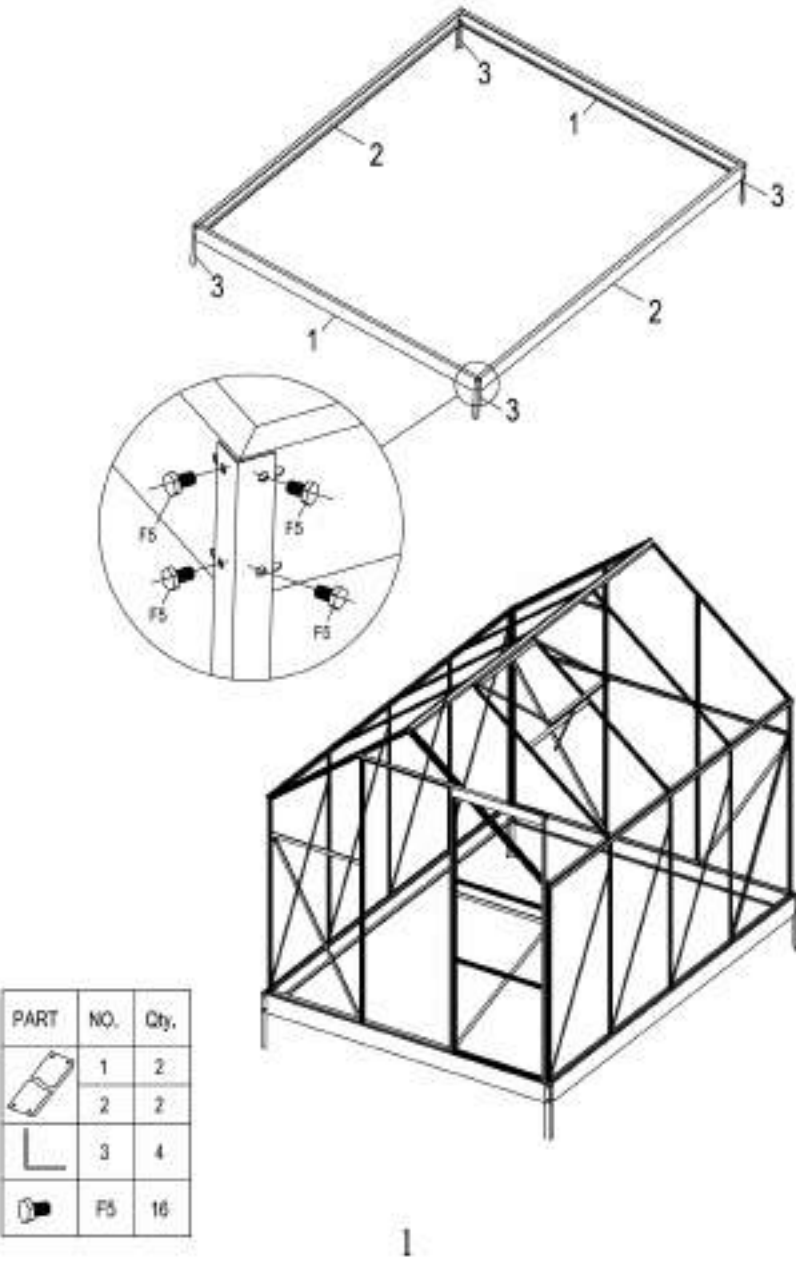

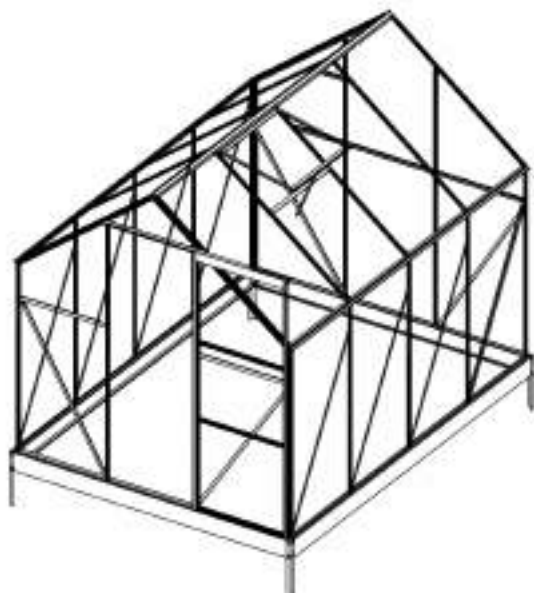

PARTS LIST OF SNGH-NB3

| PART                                                                                | NO. | Qty. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|  | 1   | 2    |
|                                                                                     | 2   | 2    |
|  | 3   | 4    |
|  | F5  | 16   |
|  | B2  | 18   |

Importado por: A38021770  
Made in P.R.C.  
Fabricado por: LIT CO., LTD

