


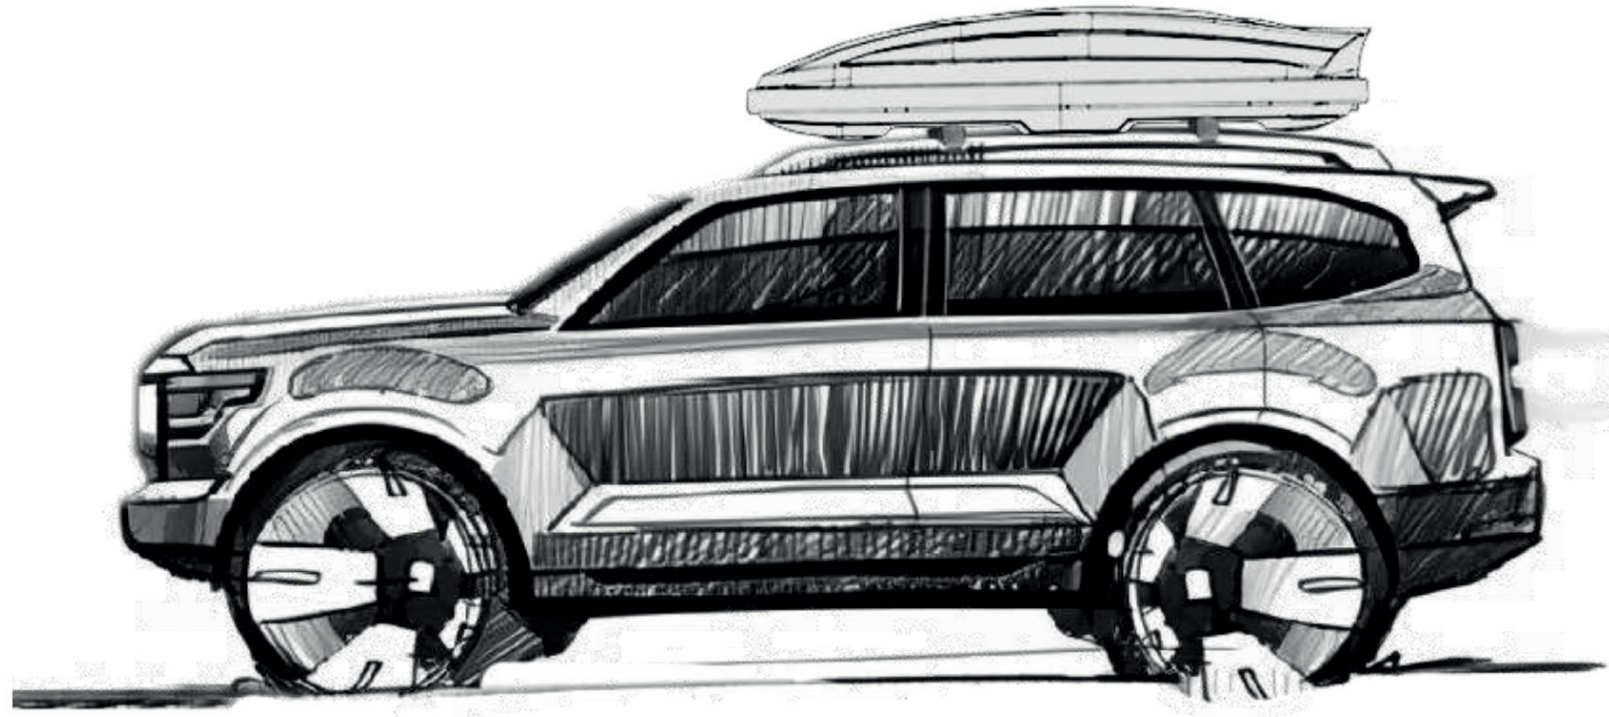

COFRE DE TECHO

MANUAL DE MONTAJE

AT1034-AT1035-AT1036

Nº	Descripción	Cantidad	Diagrama
1	Tornillo en forma de U	4	
2	Tuerca	8	
3	Amortiguador	4	
4	Correa	2	
5	Fijador de correa	4	
6	Sello	1	

1

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN



POSICIÓN CORRECTA




POSICIÓN INCORRECTA

1. No se recomienda instalar y desmontar repetidamente el cofre de techo después de instalarlo. Compruebe periódicamente que todos los pernos y tuercas estén bien apretados. Después de conducir 50 kilómetros, salga del vehículo para comprobar la firmeza del equipo.
2. Al instalar el cofre, tenga cuidado de no presentar la situación que se muestra en la imagen de arriba.
3. No apto para niños.
4. No modifique este producto usted mismo.

2

INSTALACIÓN

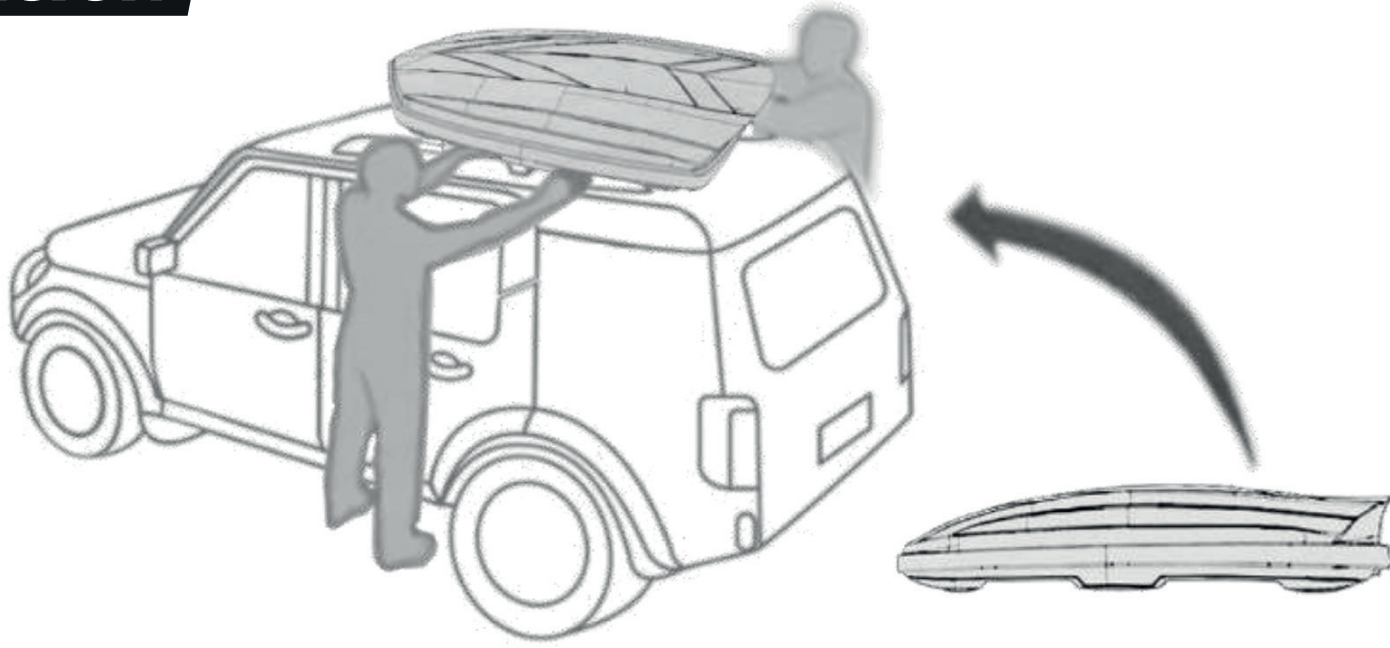


1. Se recomienda colocar el cofre suavemente sobre el techo del coche entre dos personas. Ajuste la posición de la barra transversal según el orificio en la parte inferior de la maleta, luego ajuste a una posición adecuada.

3

2. Abra el cofre y enganchen los 4 tornillos en forma de U en la parte inferior de la barra transversal para conectar el cofre.




3. En los tornillos en forma de U que sobresalen dentro del cofre, coloque las almohadillas amortiguadoras y las piezas de fijación de la correa, una por una (con los orificios de fijación de la correa hacia adentro).

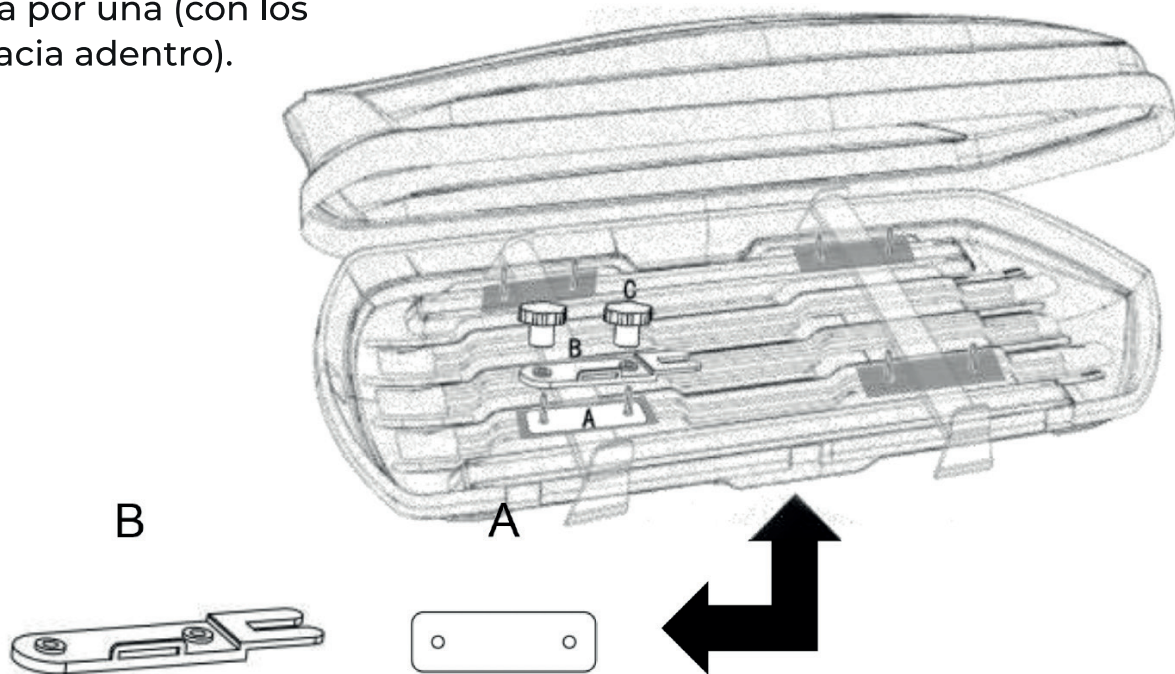


4

4. Use tuercas para bloquear los tornillos en forma de U, manteniendo las tuercas y los tornillos de ambos lados equilibrados.

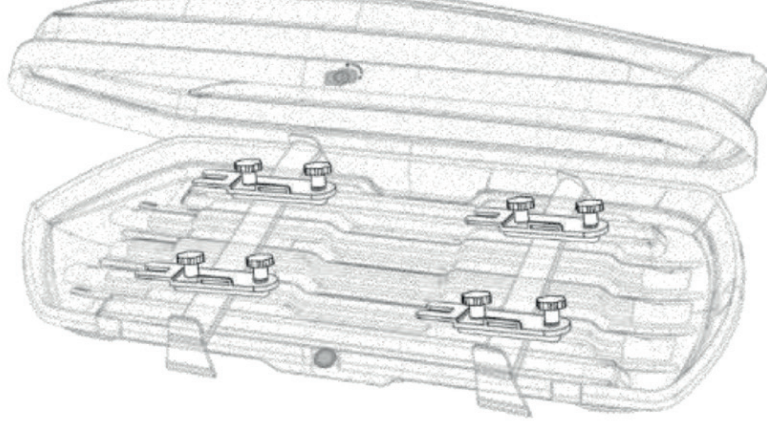

5. Pegue el precinto del interior del cofre en el orificio inferior para sellarlo e impermeabilizarlo.

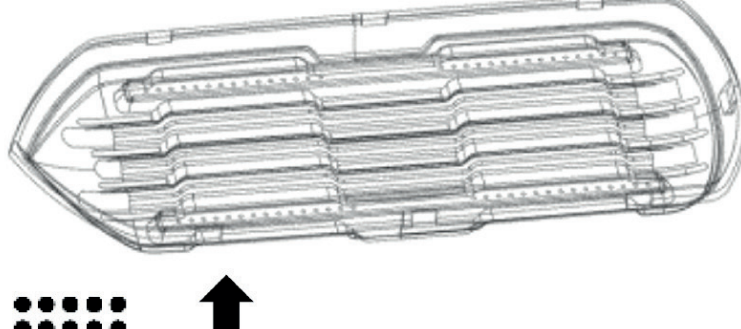

6. Pase la correa por el orificio de fijación para completar la instalación.



5