


airmec®

CASETA DE METAL 7.1M²

COLOR GRIS METAL

AM131598

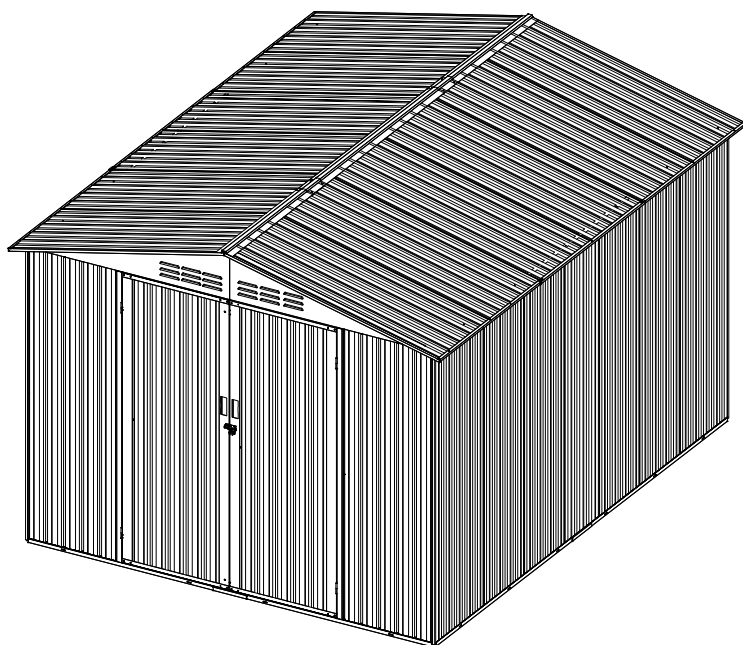

.....

Gracias por comprar este Caseta de Metal AIRMEC.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las
instrucciones antes de usarlo.

ANTES DE QUE EMPIECES

Antes de la instalación, es importante que se comunique con la autoridad del gobierno local para determinar si se requiere la aprobación del cobertizo. Estudie y comprenda este manual del propietario.

La información importante y los consejos útiles harán que su construcción sea más fácil y agradable.

- **Instrucciones de montaje**

Las instrucciones se proporcionan en este manual y contienen toda la información adecuada para su modelo de construcción. Revise todas las instrucciones antes de comenzar. Durante el montaje, siga cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener los resultados correctos. Tenga en cuenta que esta unidad requiere aproximadamente un día completo para que dos personas la completen.

- **Partes**

Verifique que tenga todas las piezas necesarias para el cobertizo. Separe el contenido de la caja por el número de pieza mientras revisa la lista de piezas. Familiarícese con el hardware y los sujetadores para un uso más fácil durante la construcción. Estos están empaquetados dentro de la caja de cartón. Tenga en cuenta que se han suministrado sujetadores adicionales para su conveniencia.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Use guantes resistentes cuando manipule láminas de acero y tapajuntas

PLANEAR CON ANTICIPACIÓN

- **Mira el clima:**

Asegúrese de que el día que seleccione para la instalación sea seco y tranquilo. NO intente armar su cobertizo en clima ventoso debido al riesgo de daños a los paneles o lesiones personales. Tenga cuidado con el suelo húmedo o fangoso.

- **Trabajo en equipo:**

Siempre que sea posible, dos o más personas deben trabajar juntas para armar el edificio. Una persona puede colocar piezas o paneles mientras que la otra puede manejar los sujetadores y las herramientas.



PLANEAR CON ANTICIPACIÓN

- **Selección del sitio**

Evite los árboles que sobresalgan tanto como sea posible, ya que las hojas requerirán una limpieza regular y las ramas rotas son un peligro potencial.

Los árboles pequeños, los arbustos o las cercas cercanas pueden ser útiles, ya que actúan como protección contra el viento.

- **Preparación del sitio**

El sitio debe estar preparado para que la base del cobertizo esté nivelada en todos los sentidos y se requiere verificar con un nivel de burbuja.

La base se puede construir con madera tratada u hormigón, para evitar que la humedad entre en el cobertizo. El cobertizo no está diseñado para construirse directamente sobre el césped. Además, el suelo se enlodará durante los días de lluvia.

Si se hace una losa de hormigón, es importante que ésta se incline hacia los bordes para evitar la entrada de agua.

Se debe dejar tiempo para que se seque el concreto o el cemento antes de construir el cobertizo encima.

Las bases también se pueden construir con ladrillos, bloques o montarse en una plataforma de concreto.

Los ladrillos o bloques deben cementarse sobre cimientos de concreto firmes y nivelados y el marco del invernadero debe perforarse y atornillarse a la base.

NOTAS IMPORTANTES

Encuentre a alguien que lo ayude: es mucho más fácil que alguien sostenga las piezas, pase las herramientas, etc. Además, algunos pasos requieren que dos personas levanten estructuras juntas.







Permita suficiente tiempo: las prisas a menudo causan errores y la rehecha de ensamblajes incorrectos. Si nunca antes ha construido un cobertizo, puede tomar la mayor parte de un día completar la construcción con cuidado.





Tenga las herramientas adecuadas a mano.









Ropa de seguridad como se recomienda en la sección 'Herramientas'.










Lo ideal es trazar las piezas y comprobar que todas están presentes antes de comenzar la construcción. Colocar sobre telas o láminas de plástico si existe riesgo de rayar las piezas.






Apriete todas las tuercas con cuidado, asegurándose de que no se salte ninguna. Compruebe que el marco esté en escuadra y utilice un nivel de burbuja para comprobar que está en posición vertical.

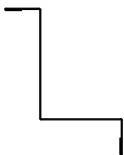

A1-A		X1	A1-C		X1
A1-B	 L : 1209mm	X1	A1-D	 L : 1209mm	X1
A2-A		X2	A4		X4
A2-B	 L : 1508mm	X2			
A5-A		X1	A6-A		X2
A5-B		X1			
	L : 1700mm			L : 1039mm	
A6-B		X2	A6-C		X2
	L : 1039mm			L : 1039mm	
A7-A		X1	A7-B		X1
	L : 1470. 5mm			L : 524mm	
A7-C		X1	A8-A		X1
	L : 524mm			L : 1234. 5mm	




A8-B	 L : 1234.5mm	x1	A9-A	 L : 1119mm	x4
A9-B	 L : 1119mm	x4	A9-C	 L : 1119mm	x4
A10	 L : 1321mm	x4	A12-A	 L : 1080mm	x2
A12-B	 L : 1085mm	x2	A12-C	 L : 1085mm	x2
A13-A	 L : 1510mm	x1	A13-B	 L : 978mm	x2
A14	 L : 1286mm	x1	A15	 L : 639mm	x4


A16-A	 L : 1679mm	x1	A16-B	 L : 1679mm	x1
A17	 L : 1679mm	x1	A18	 L : 1679mm	x1
A19	 x2	x2	A20	 x2	x2
A21	 L : 1019mm	x4	A22	 L : 201mm	x4
A23	 L : 142mm	x4	A24	 L : 640mm	x4
A25-A	 L : 1524mm	x2	A25-B	 L : 1523mm	x2

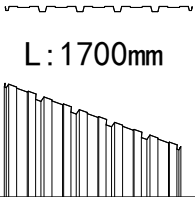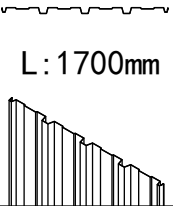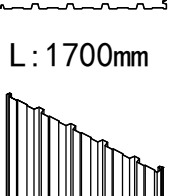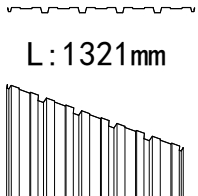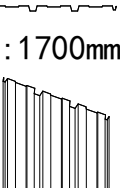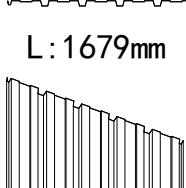
A26-A	 L : 1224mm	x1	A26-B	 L : 1224mm	x1
Z1		x1	Z2		x4
Z3		x4			
B1	 L : 1700mm	x5	B2	 L : 1700mm	x10
B3	 L : 1700mm	x4	B4	 L : 1321mm	x12
B5	 L : 1700mm	x2	B6	 L : 1679mm	x2

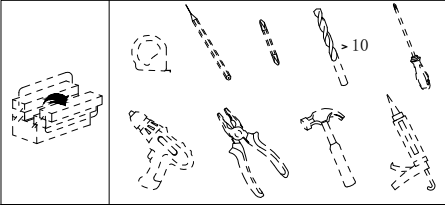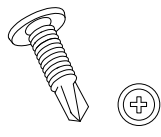					
H1	 M4X13	X293	H2		X8
H3	 M4X13	X76	H4	 M4X10	X79
H5	 M4	X63	H6		X4
H7		X158	H8		X2
H9		X26	H10		X2


H11			H12		X4
-----	---	--	-----	---	----

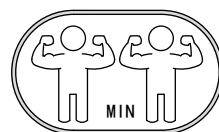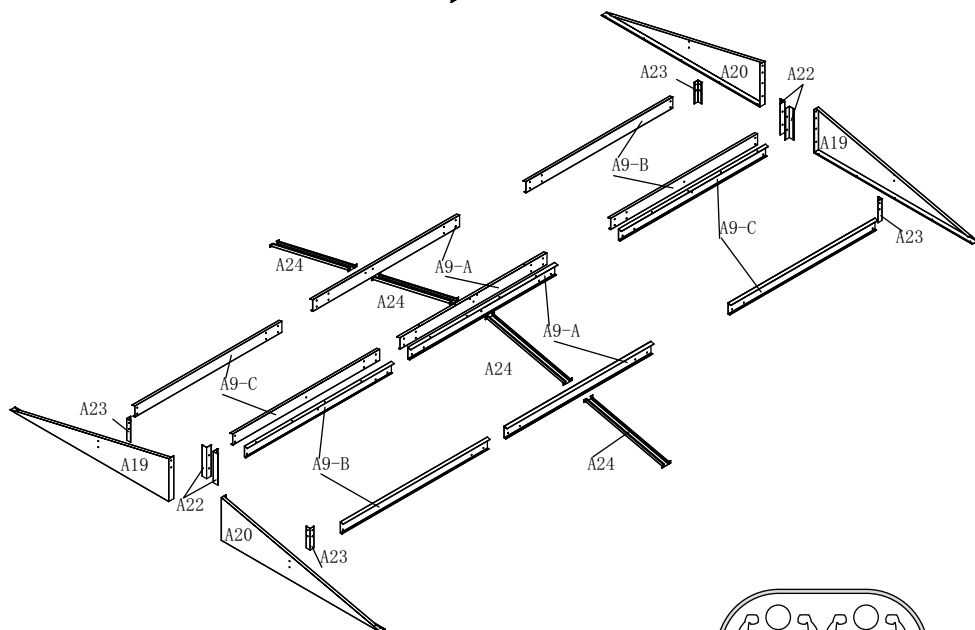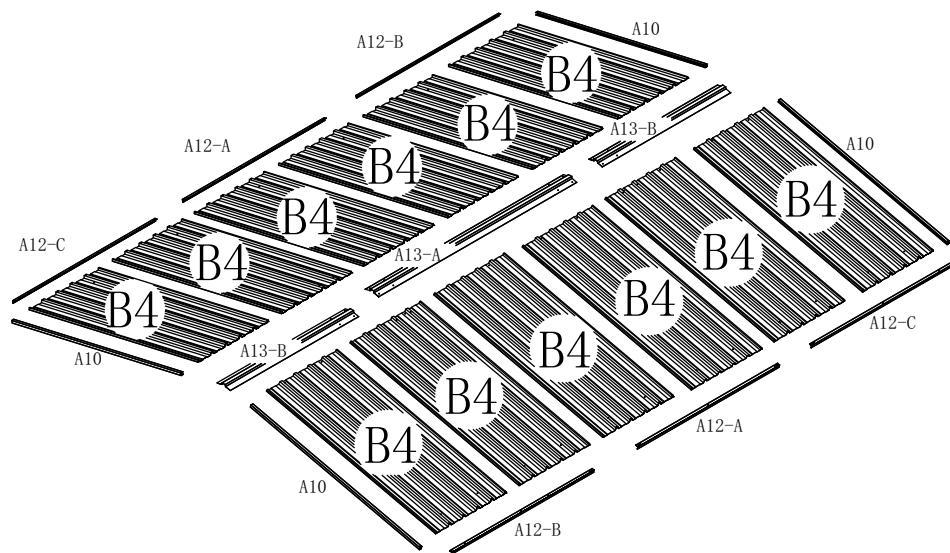

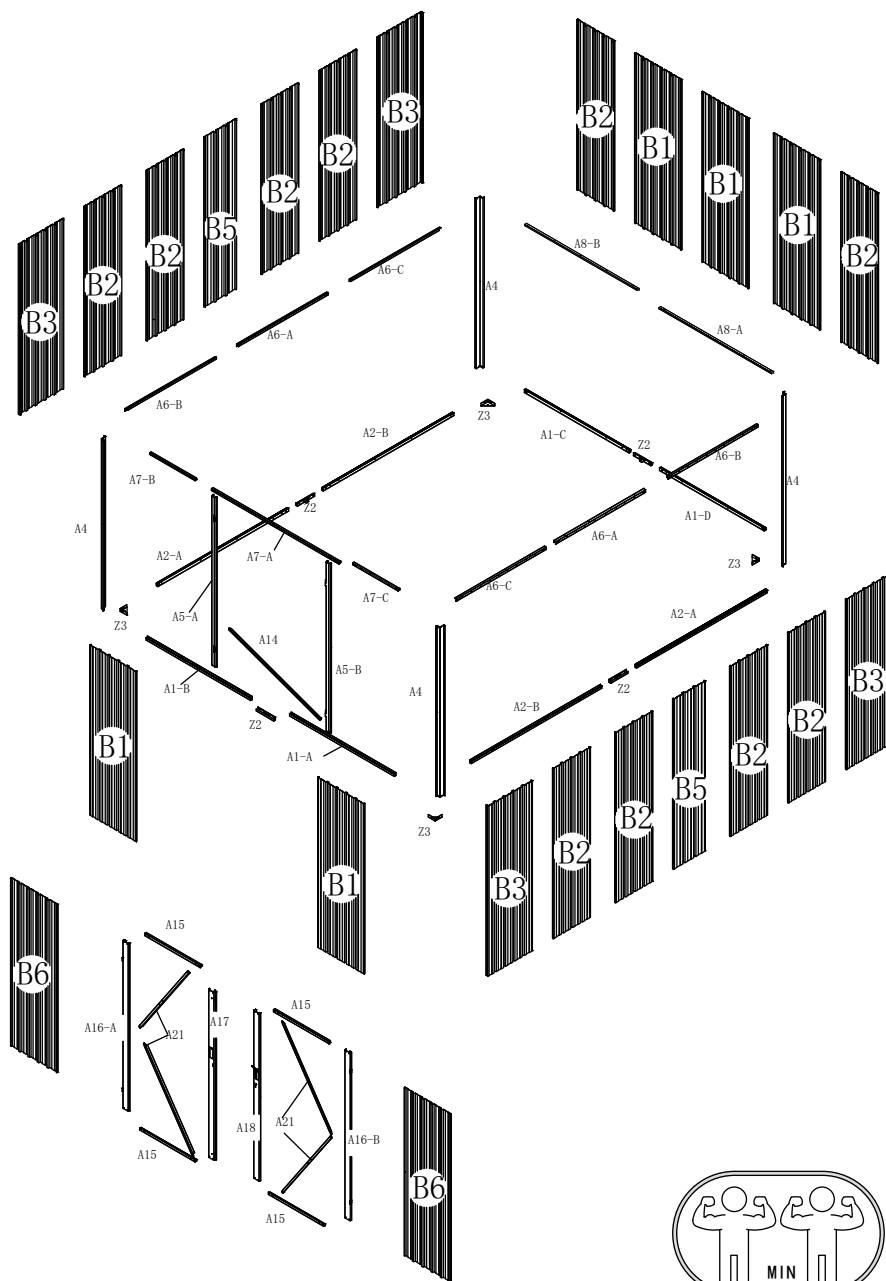


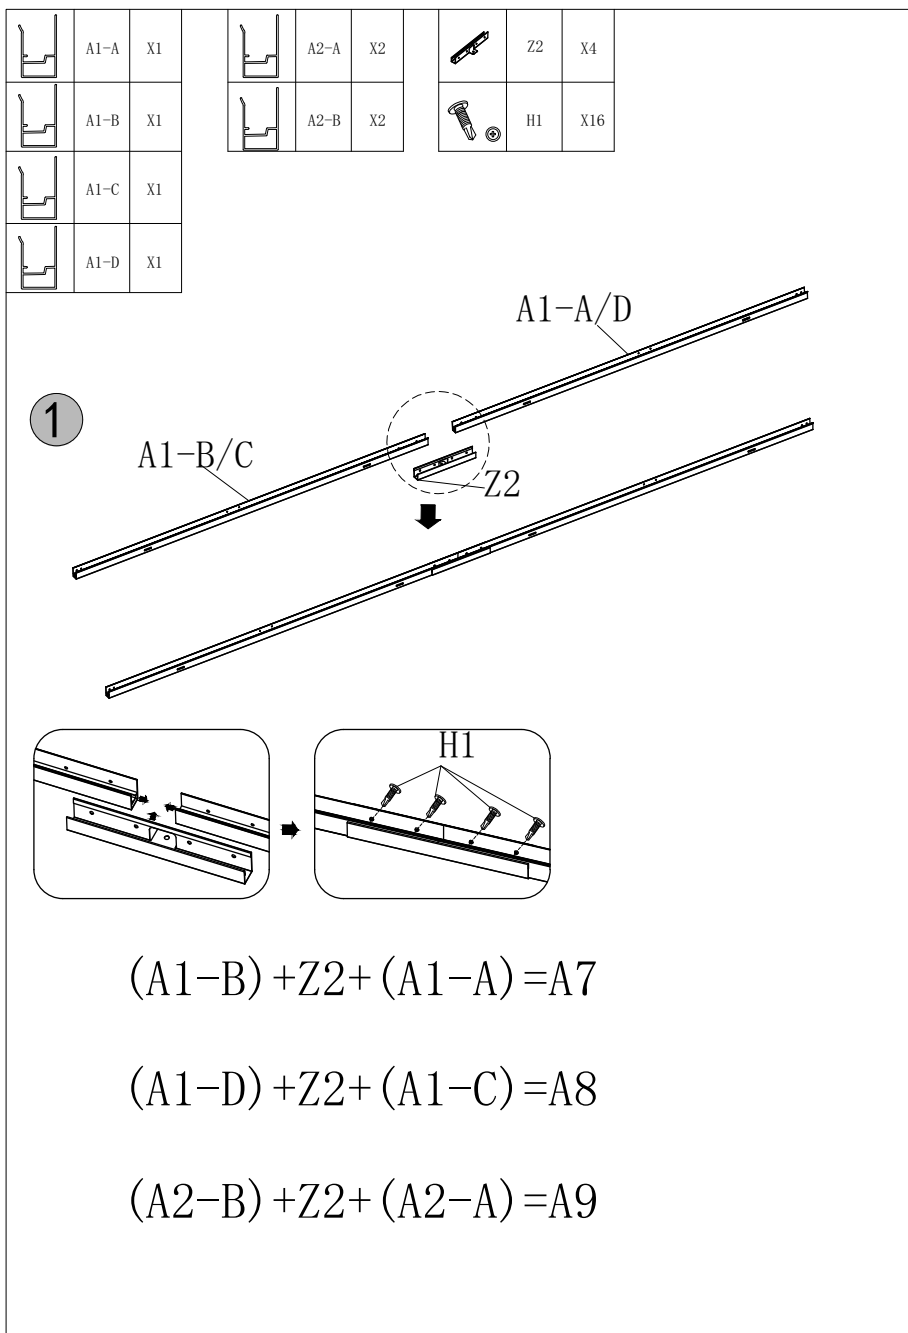


	A4	X4
	Z3	X4
	H1	X16

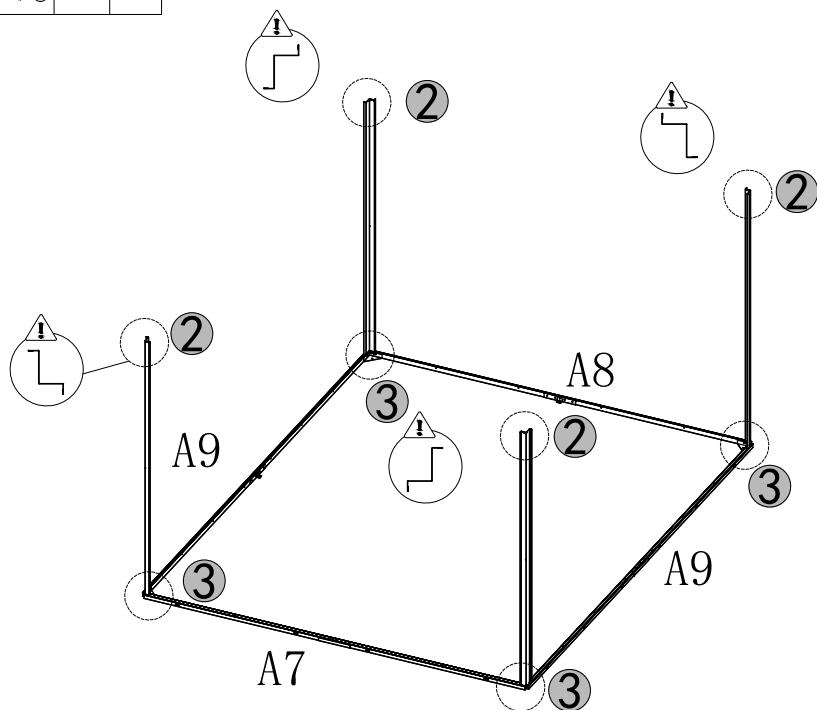


2

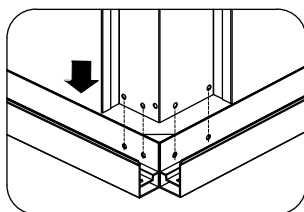

3

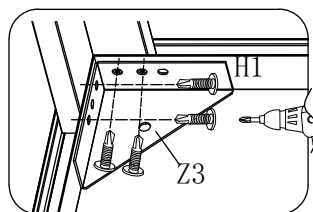



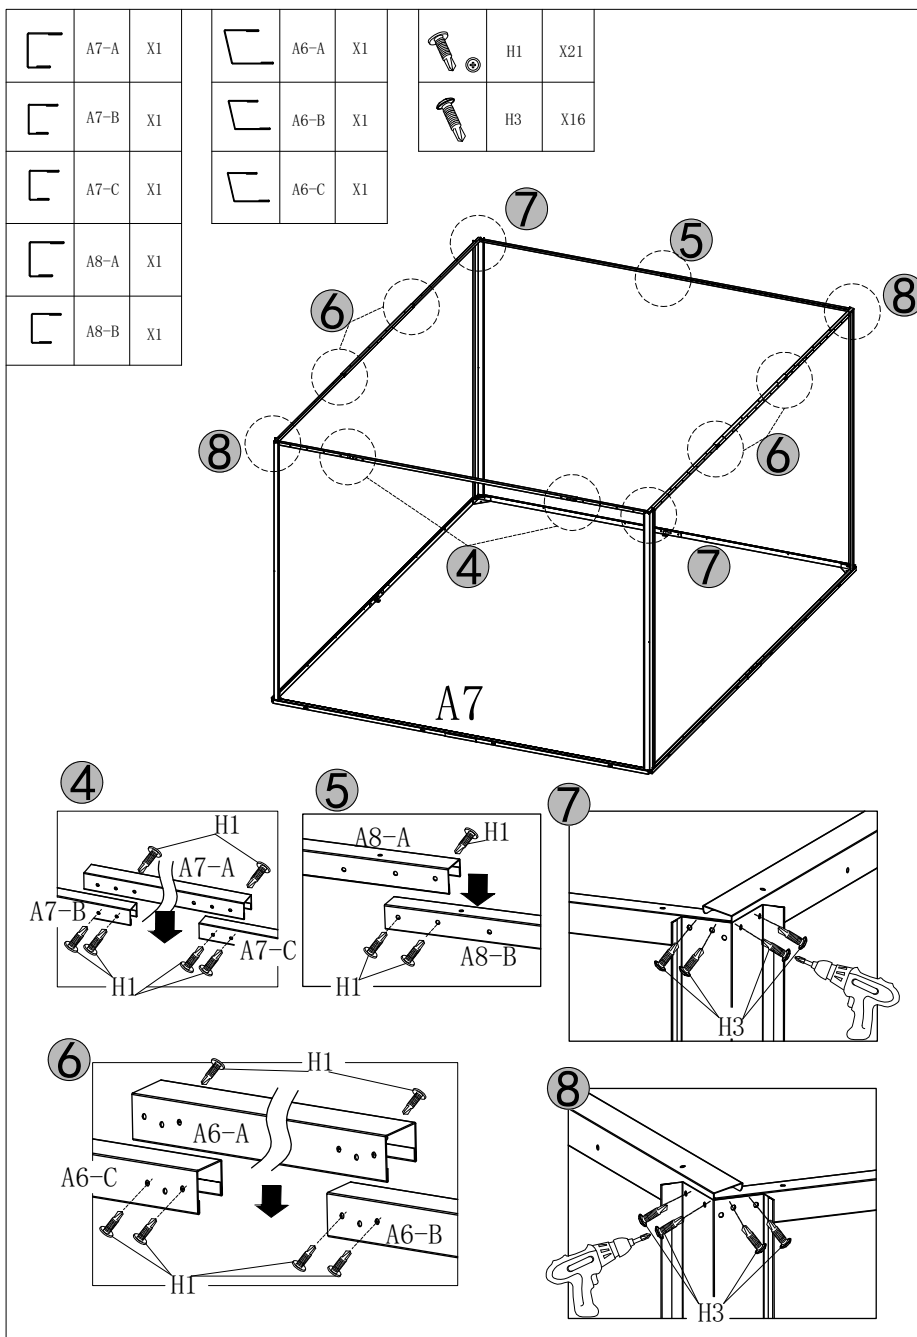





H2

x8


9

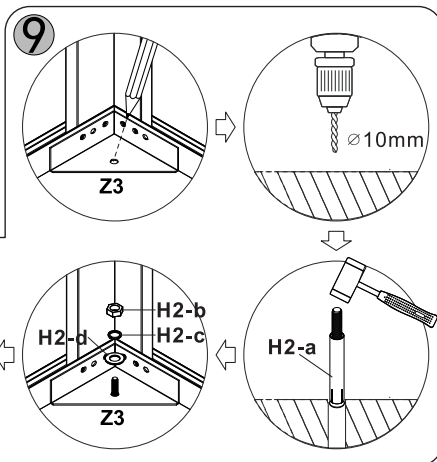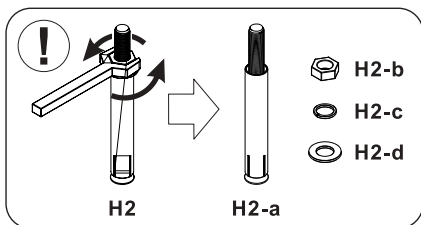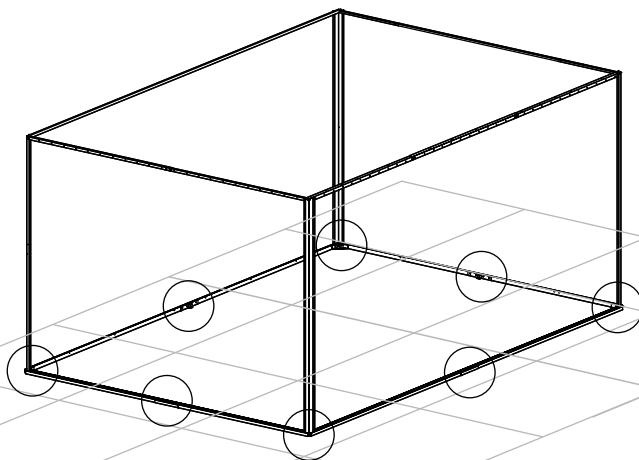


	A5-A	X1
	A5-B	X1
	H1	X4

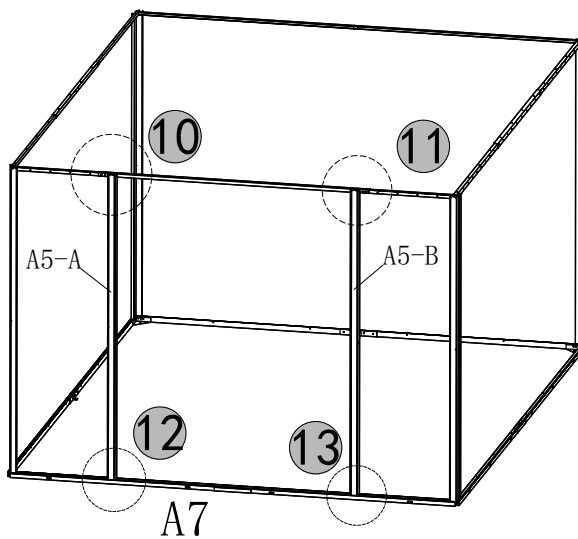



10

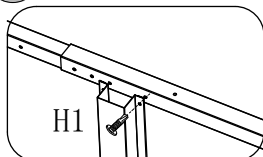



11

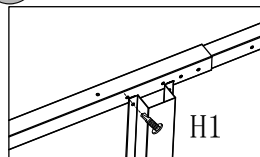



12

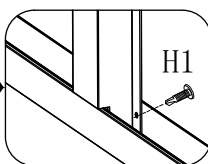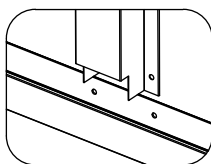



13

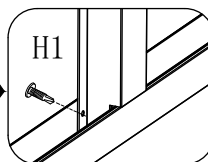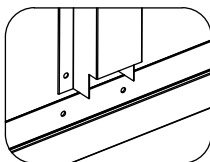


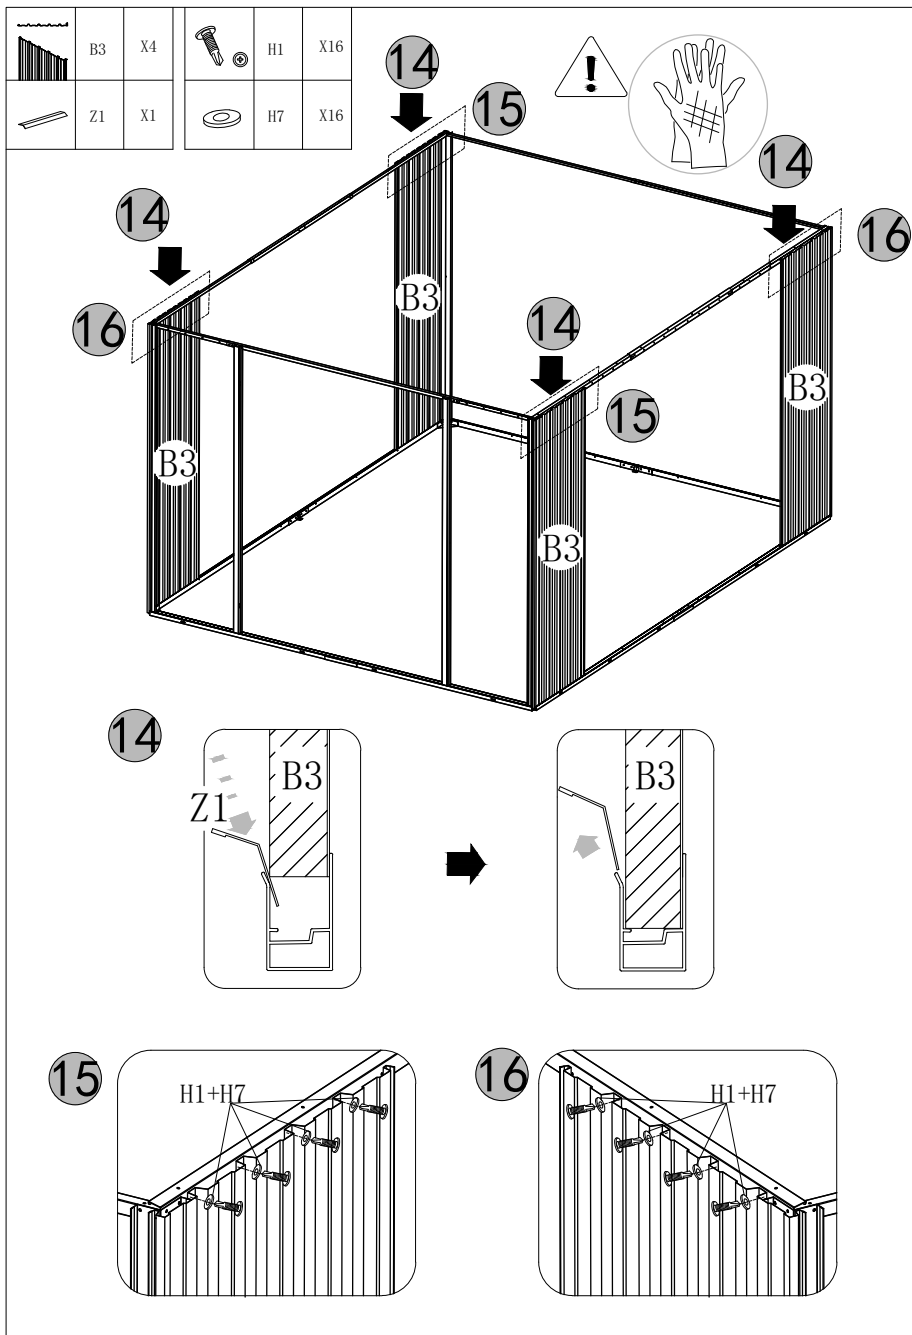


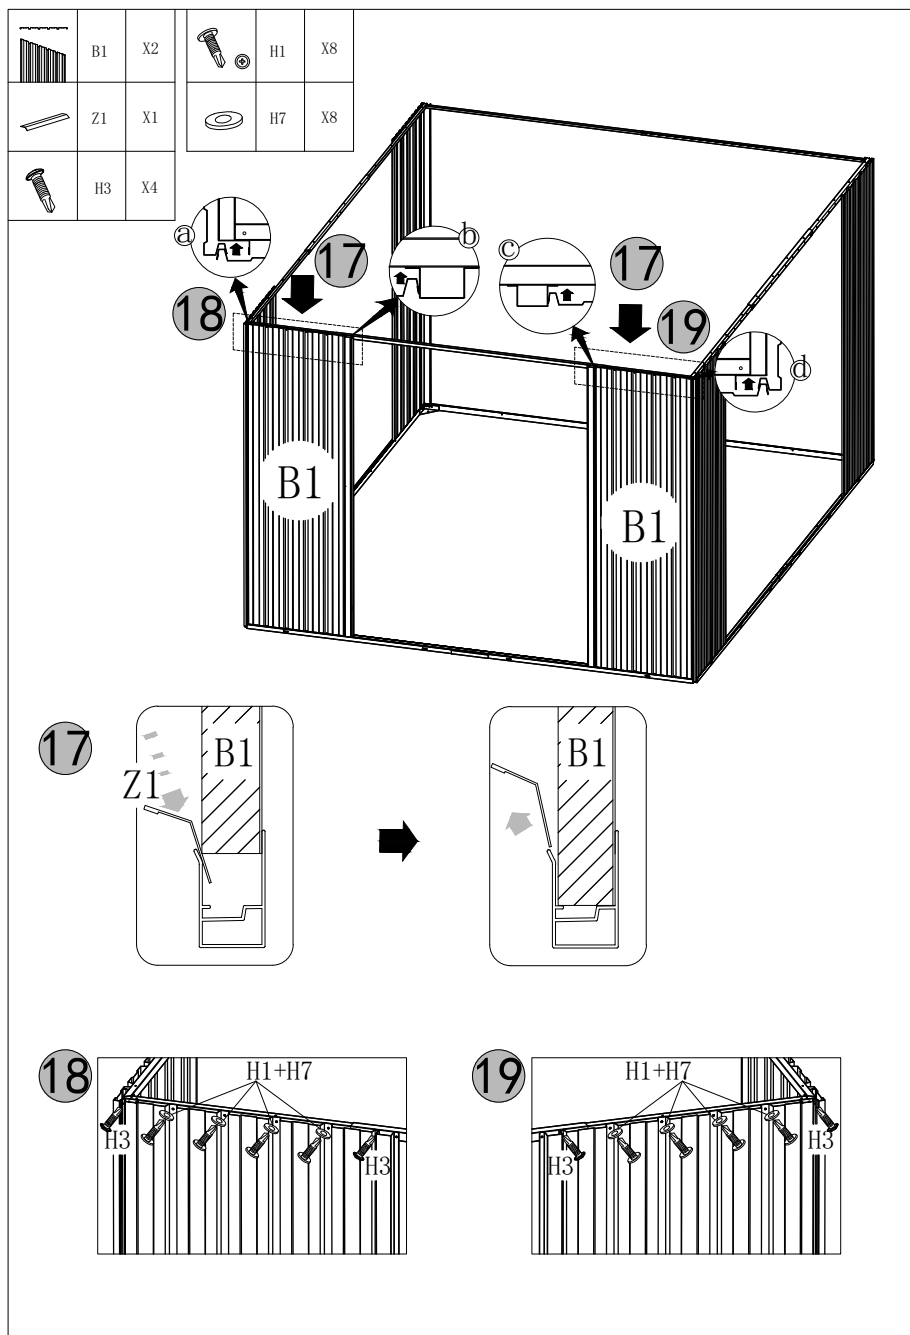


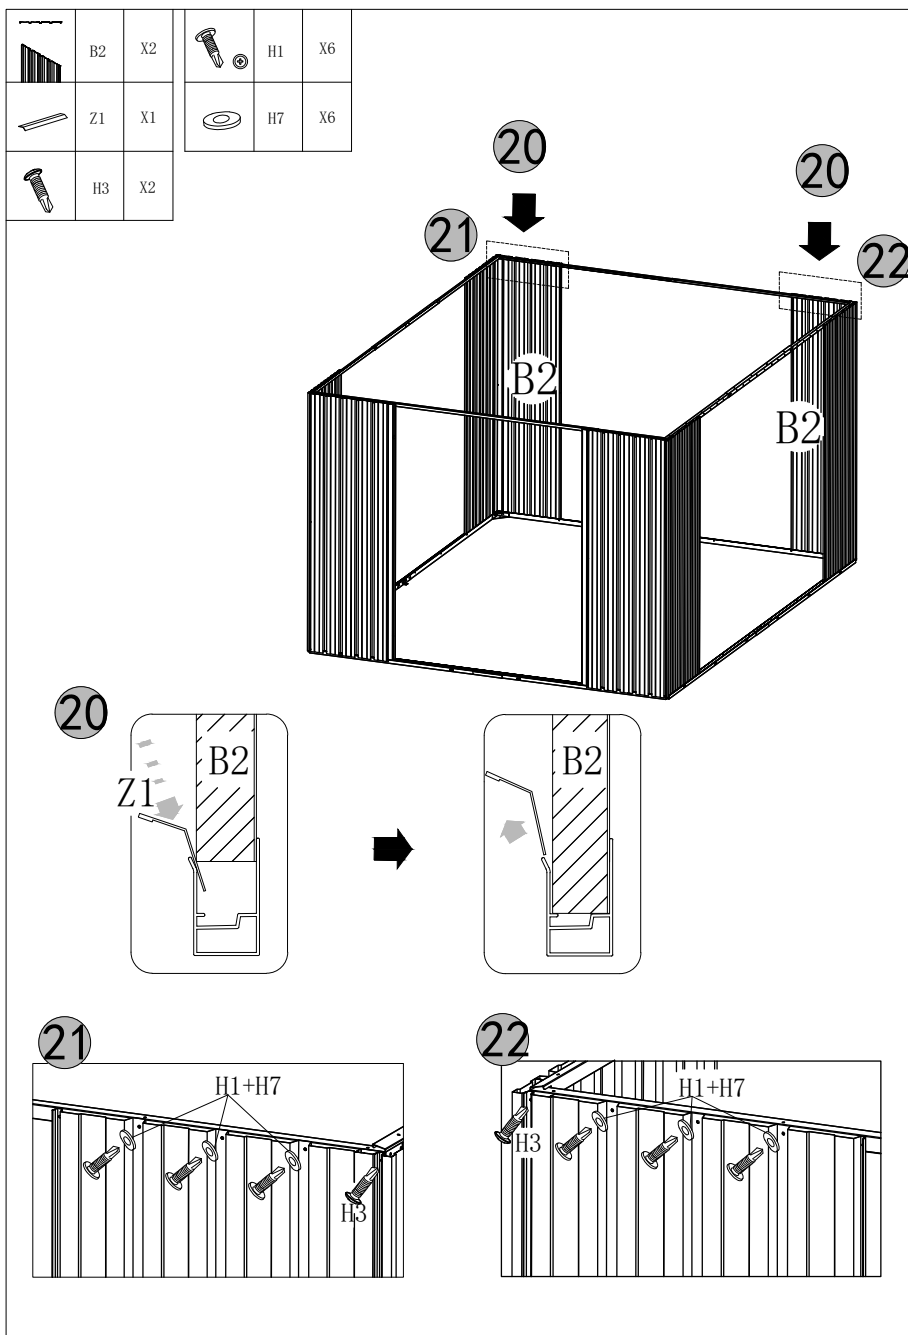

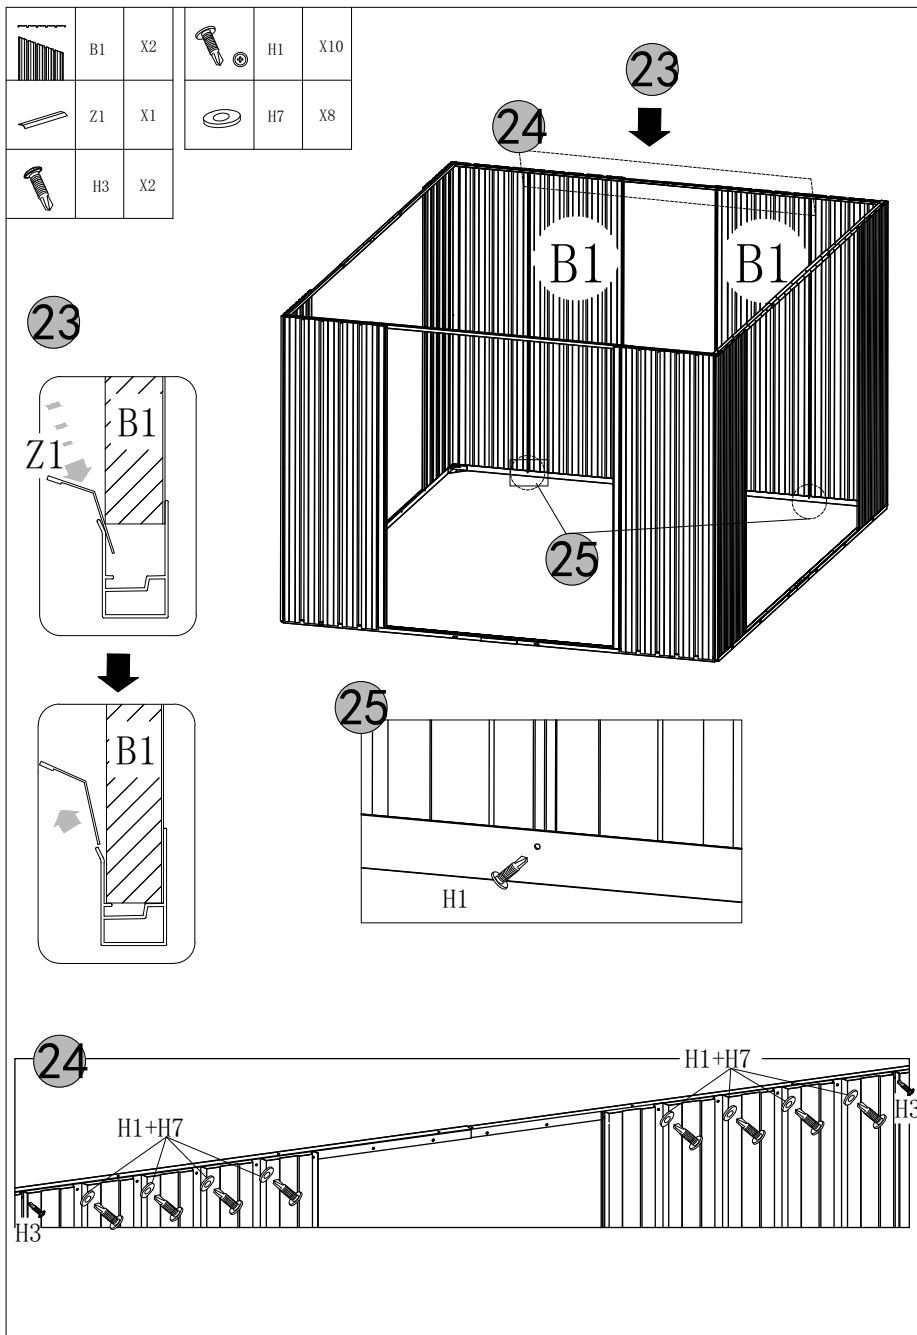

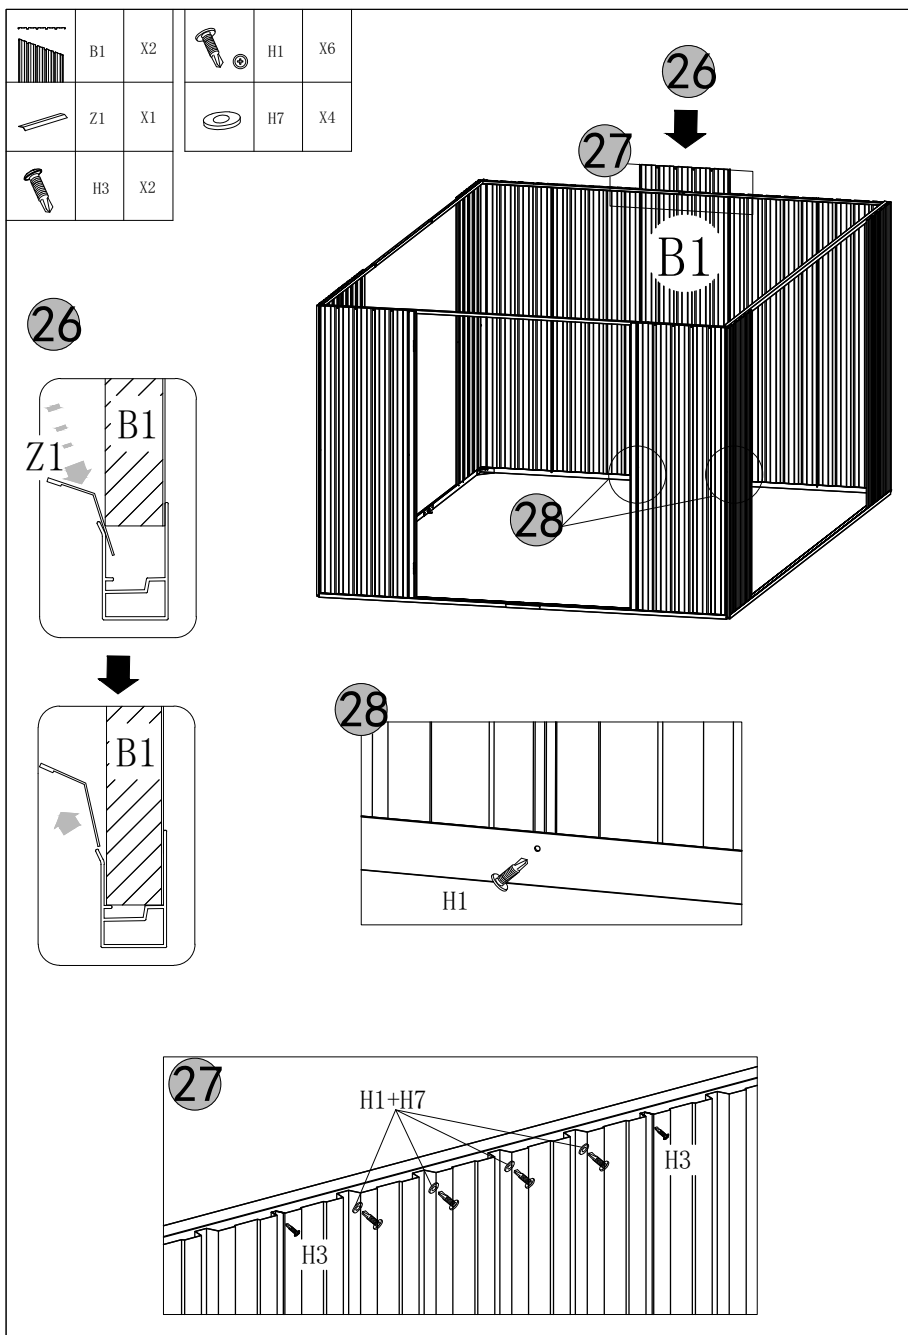

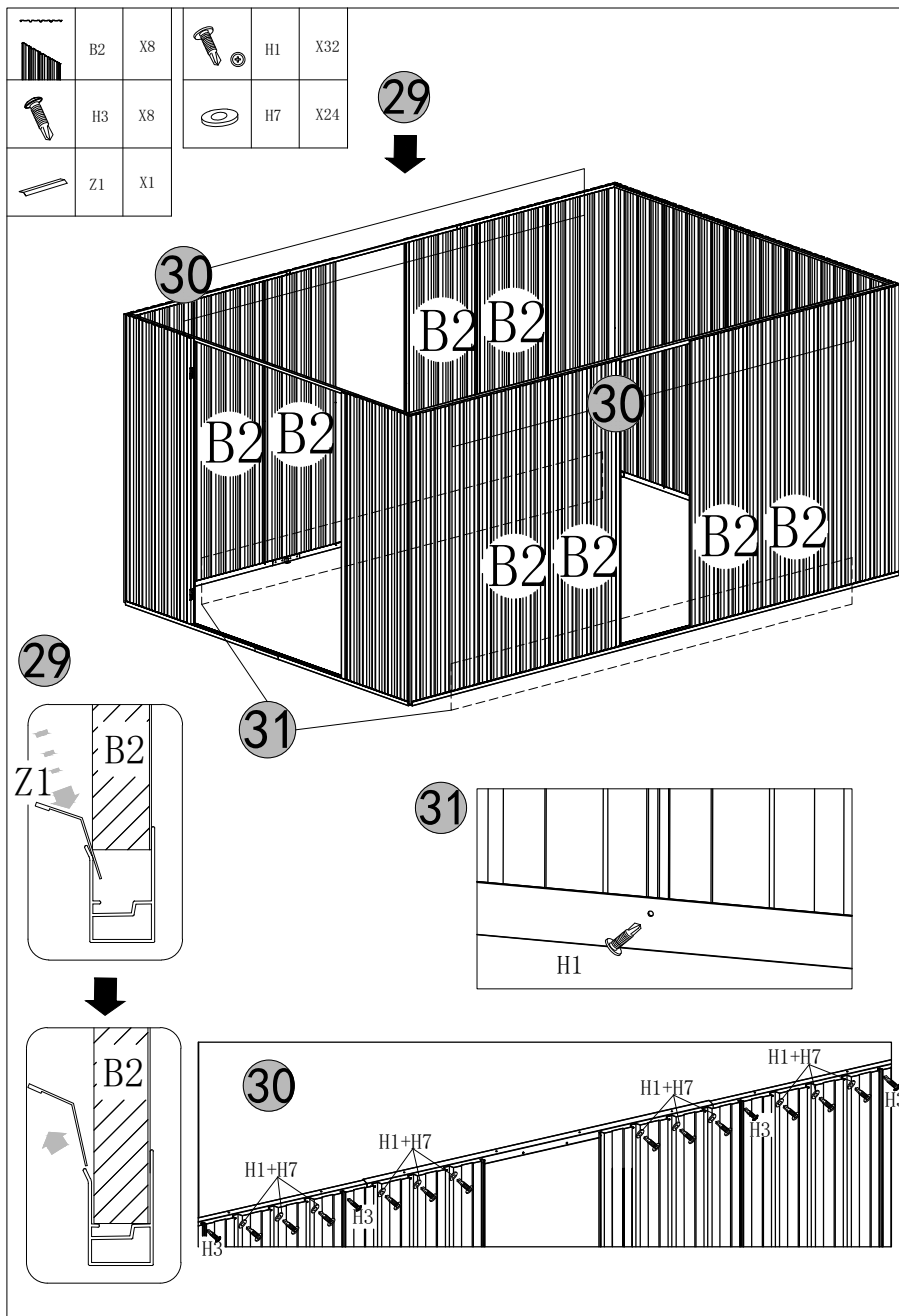


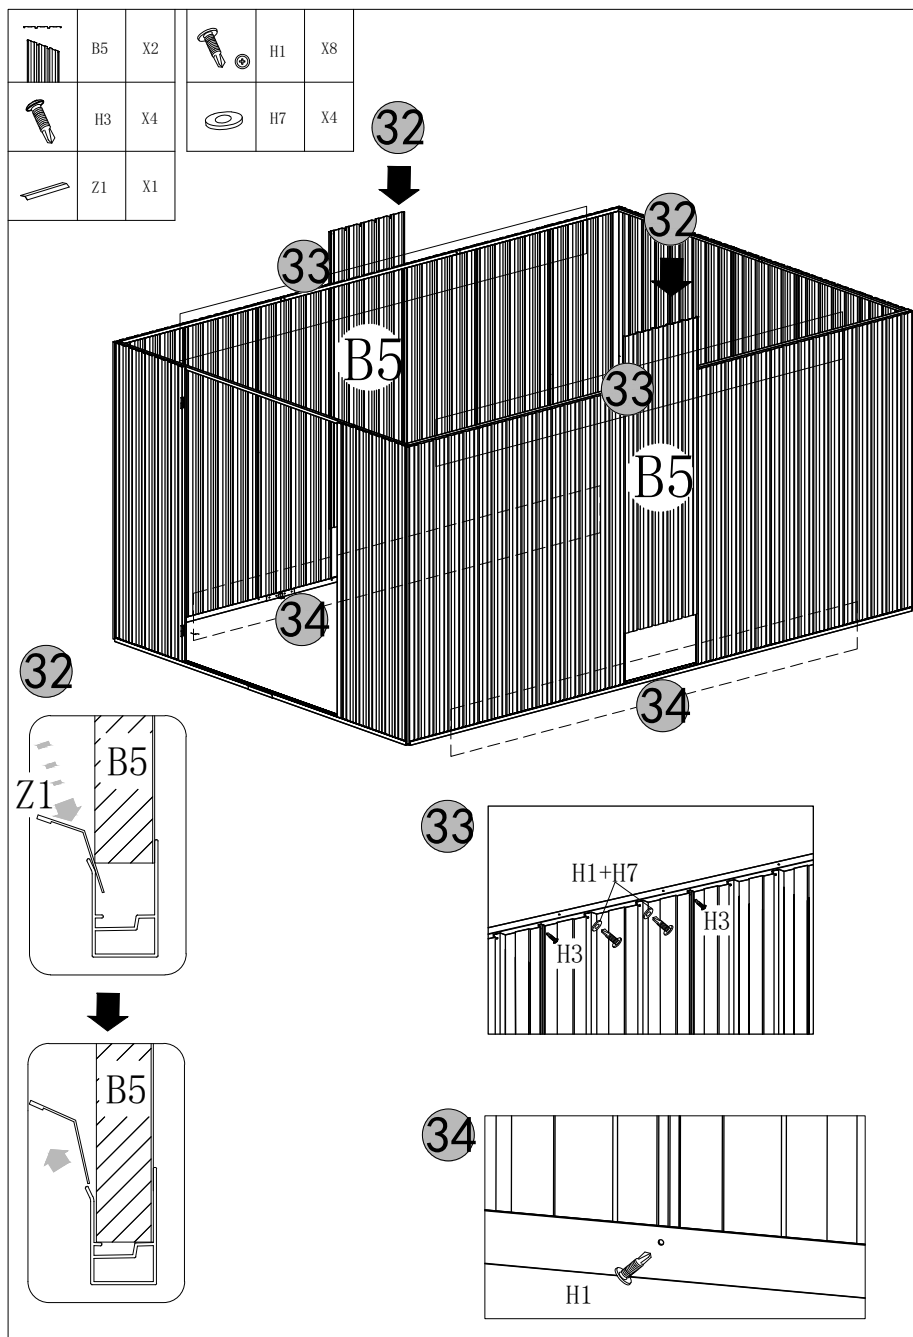







A14


X1

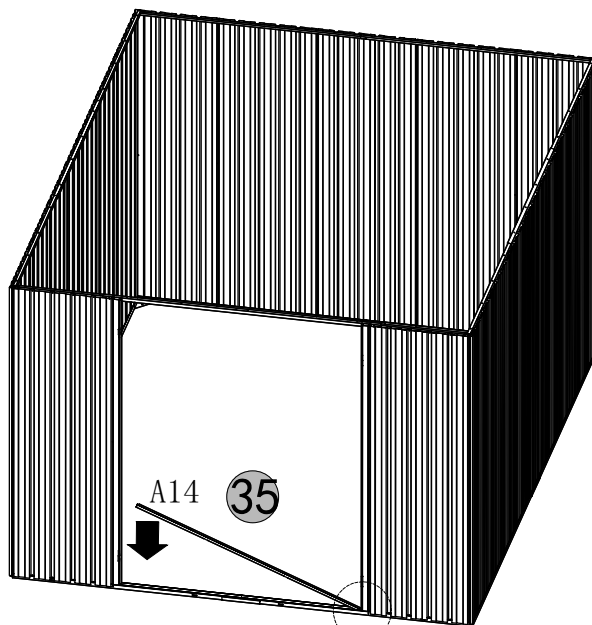



35

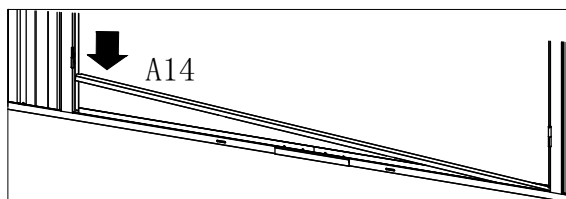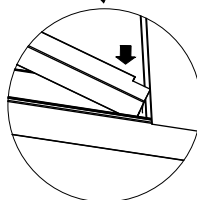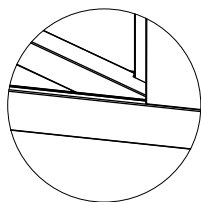







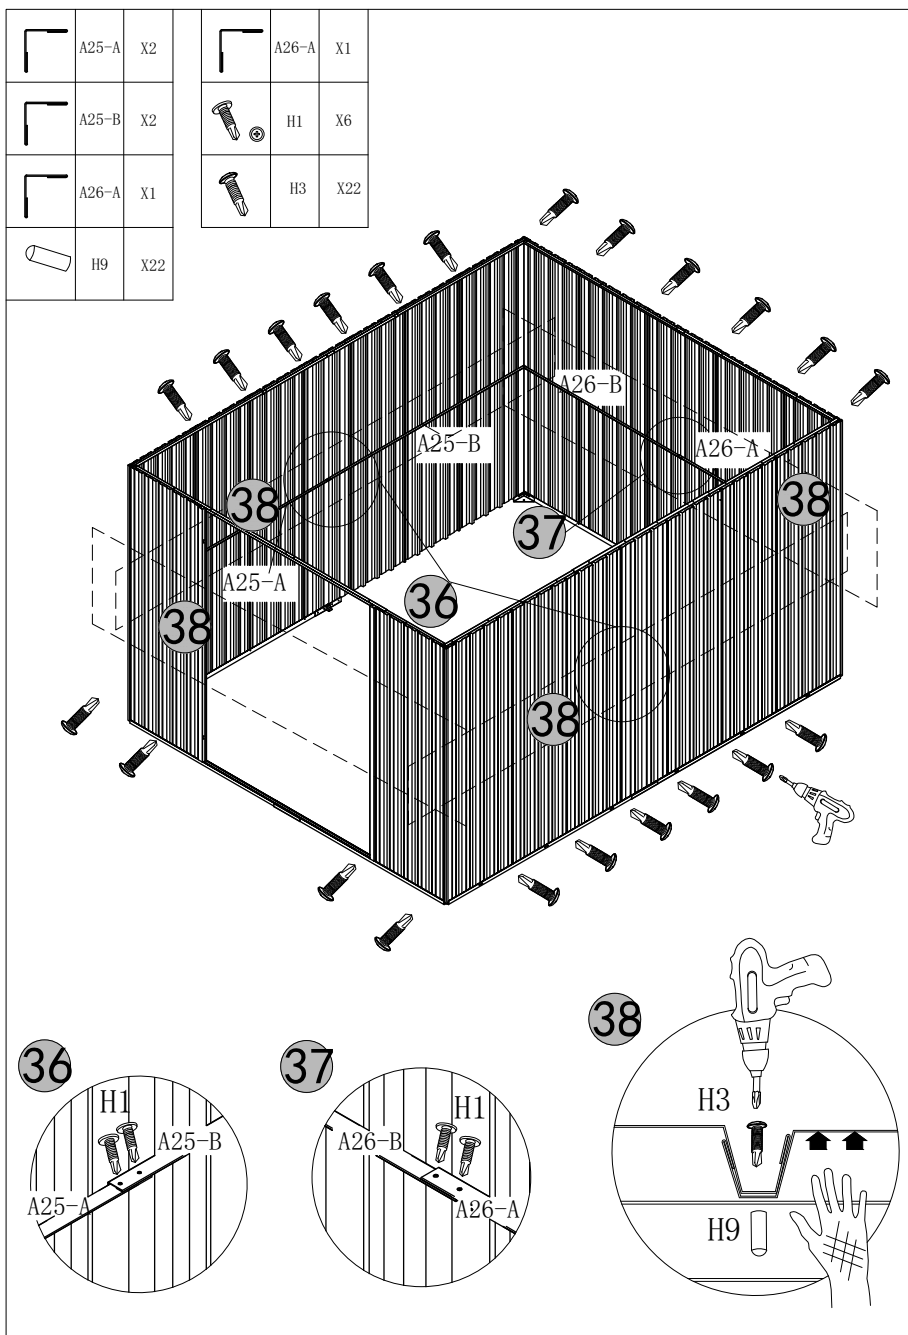


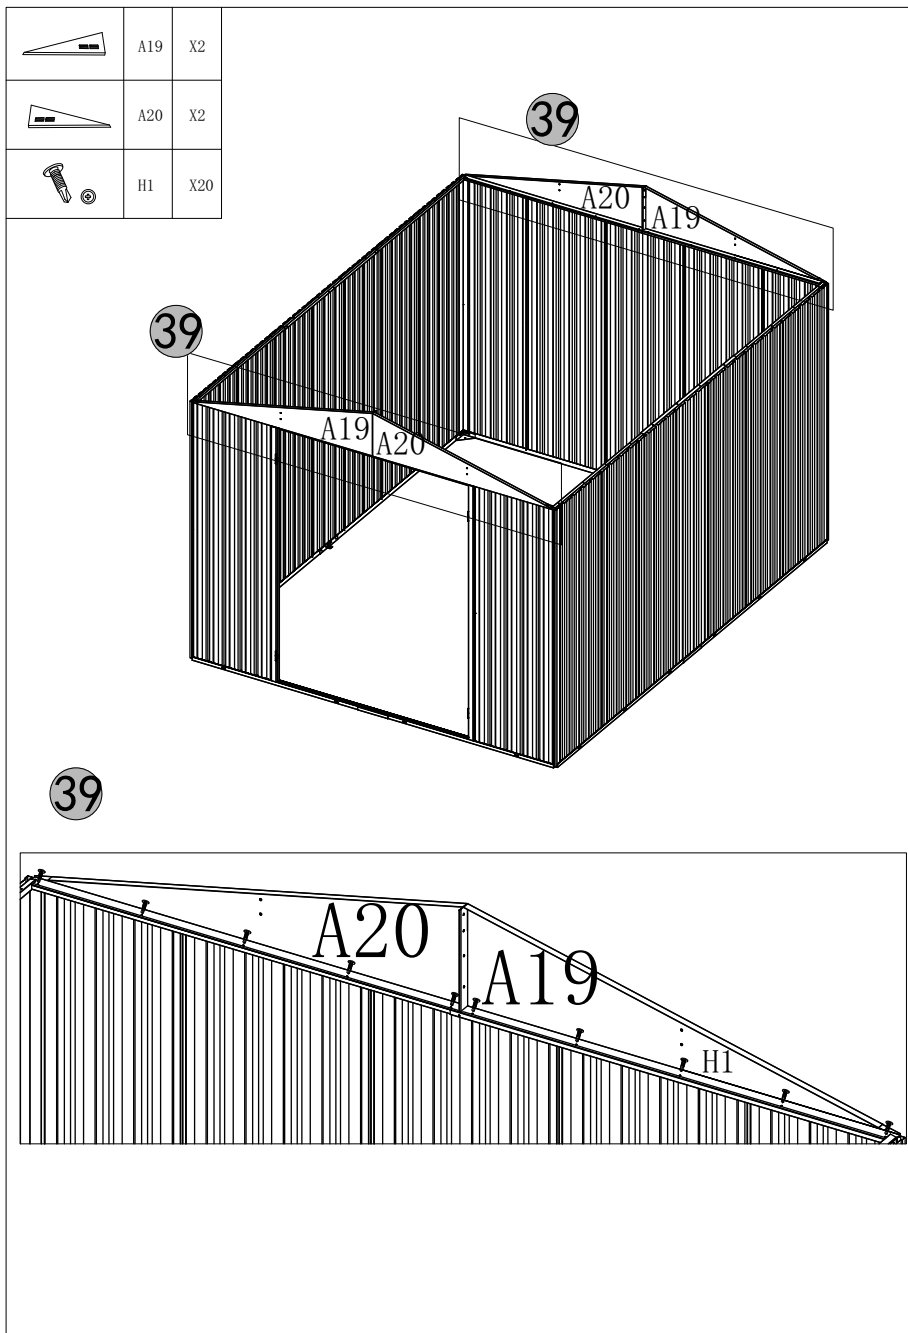


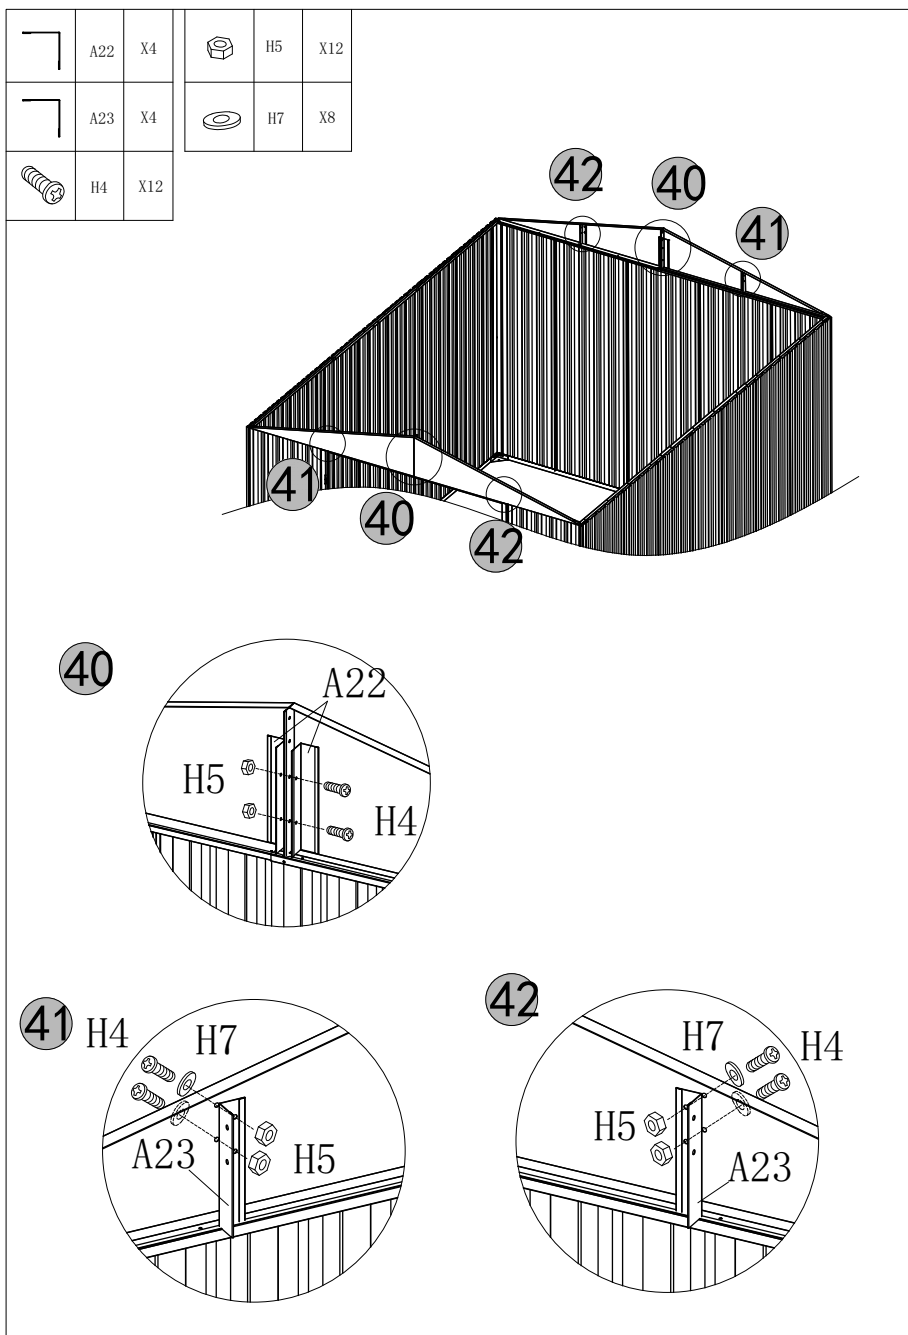


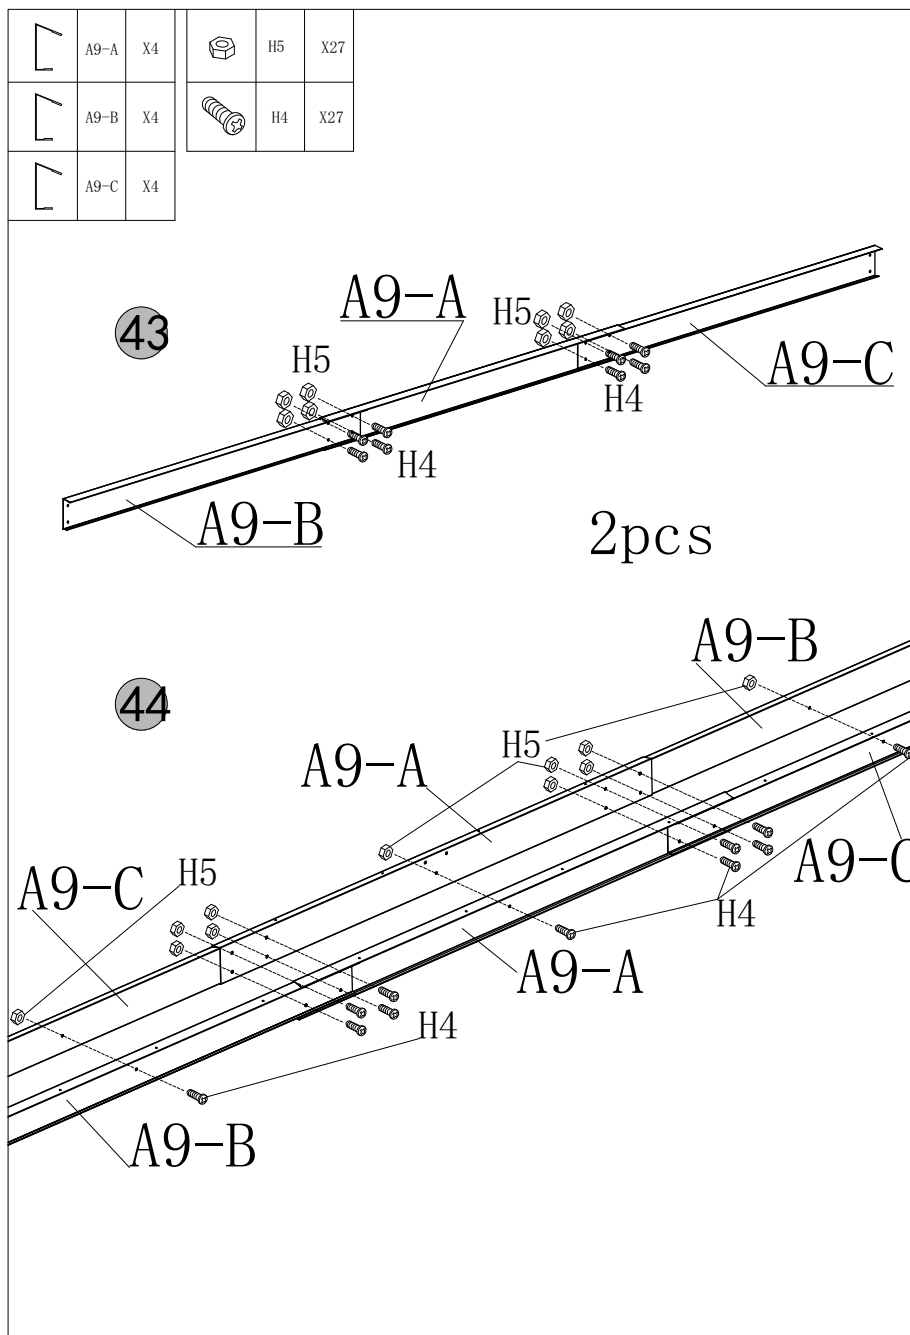



	H5	X12
	H4	X12

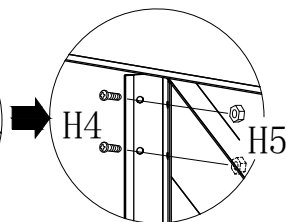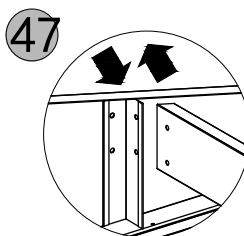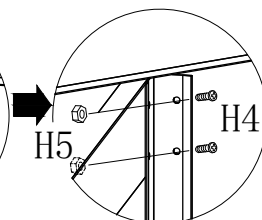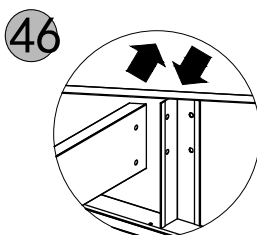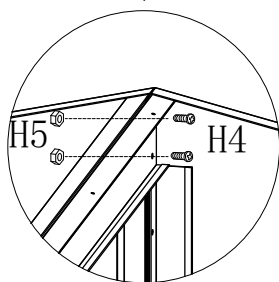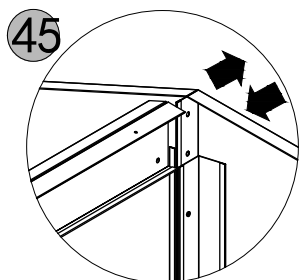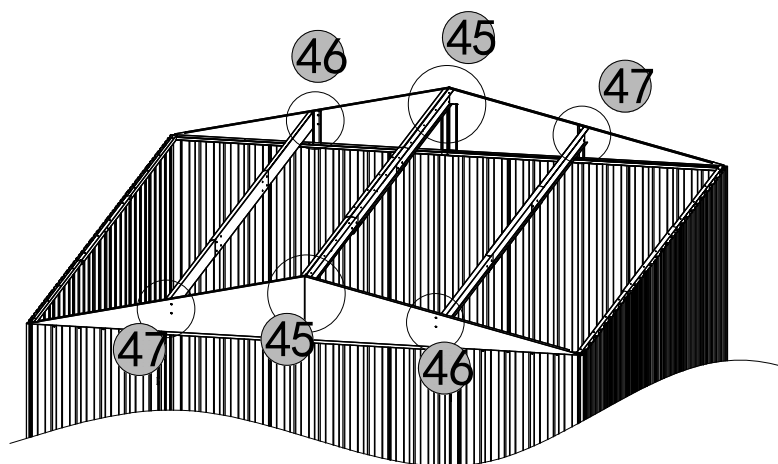

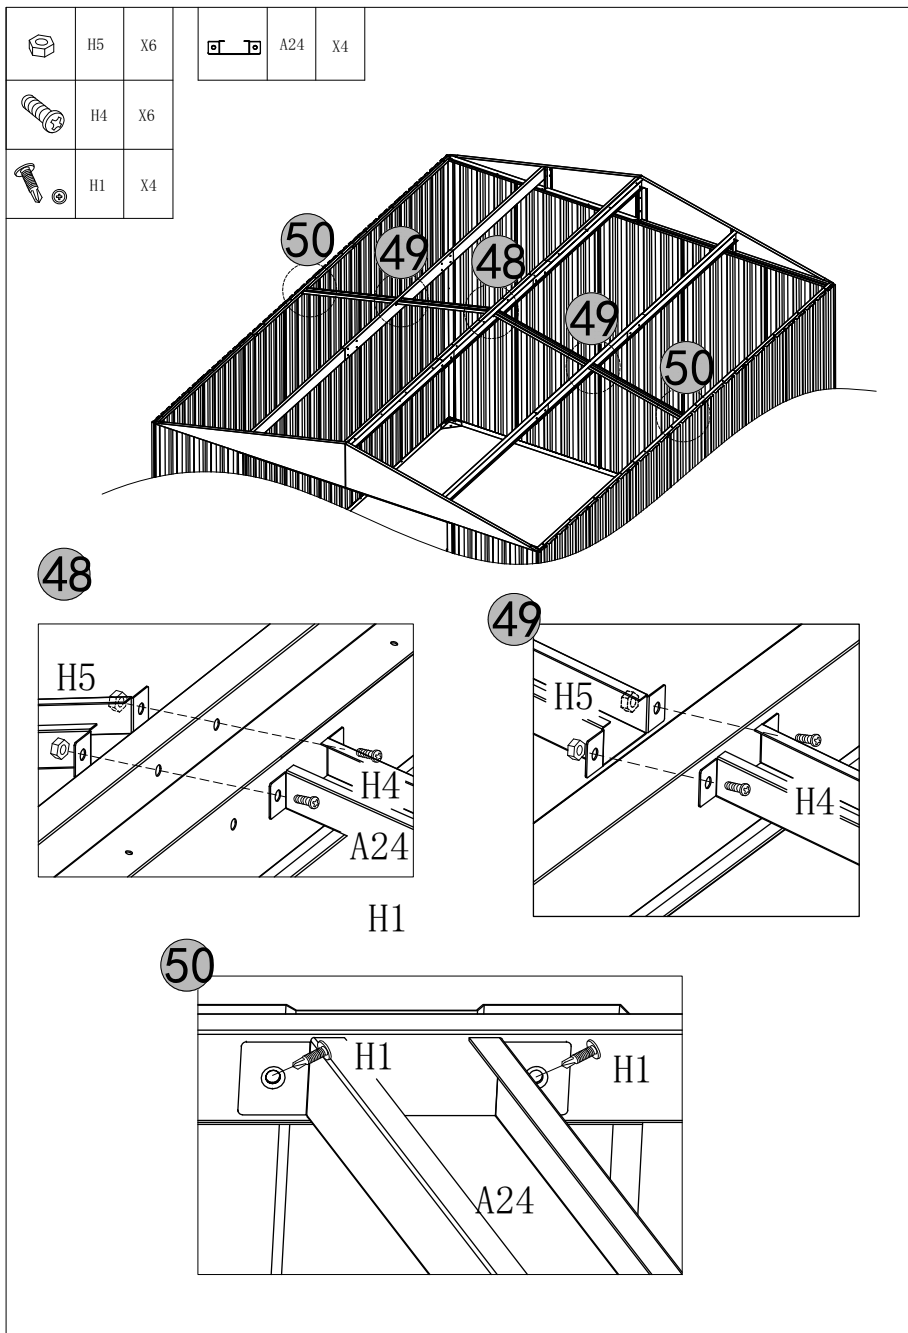

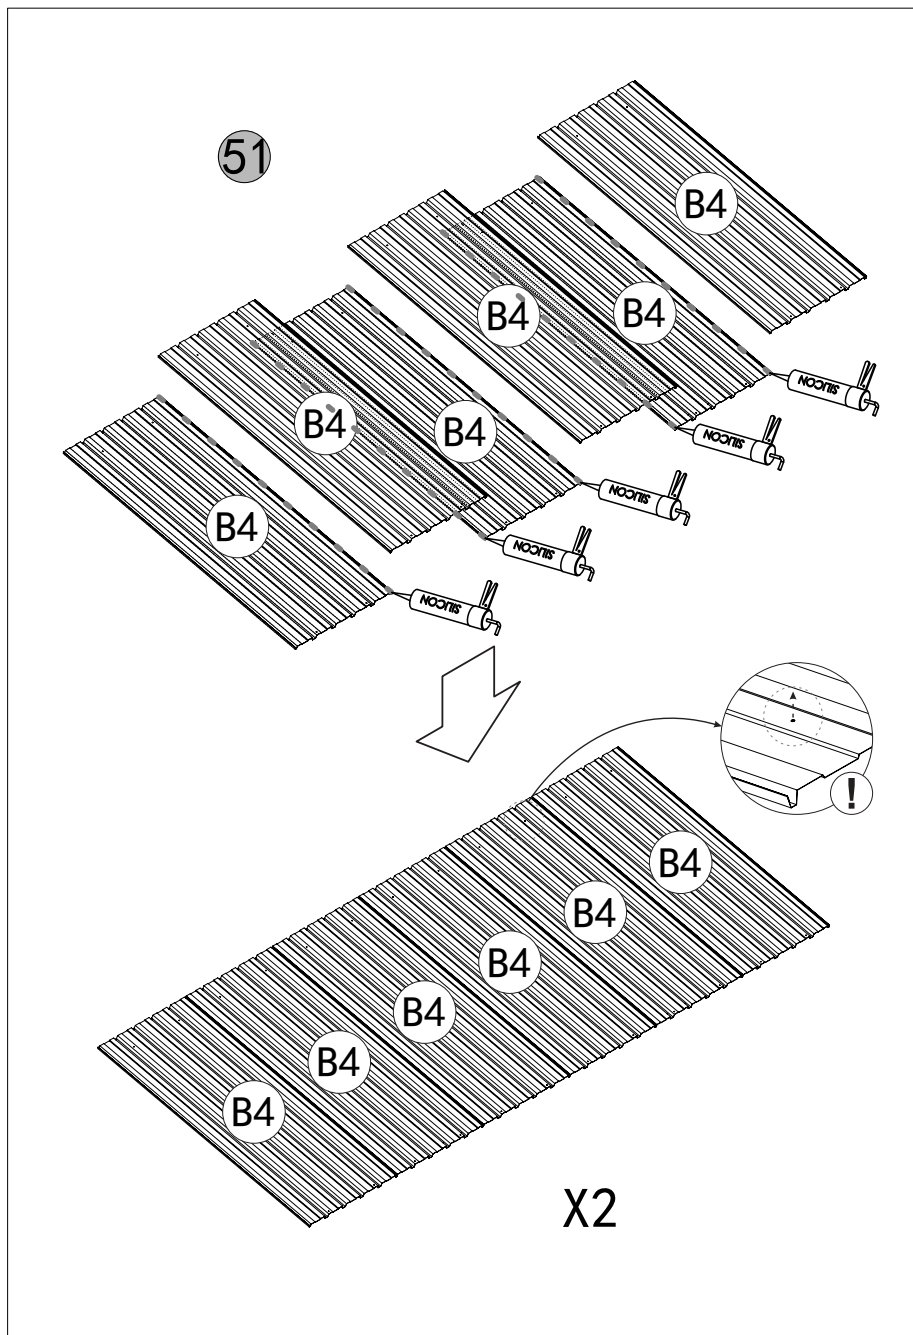


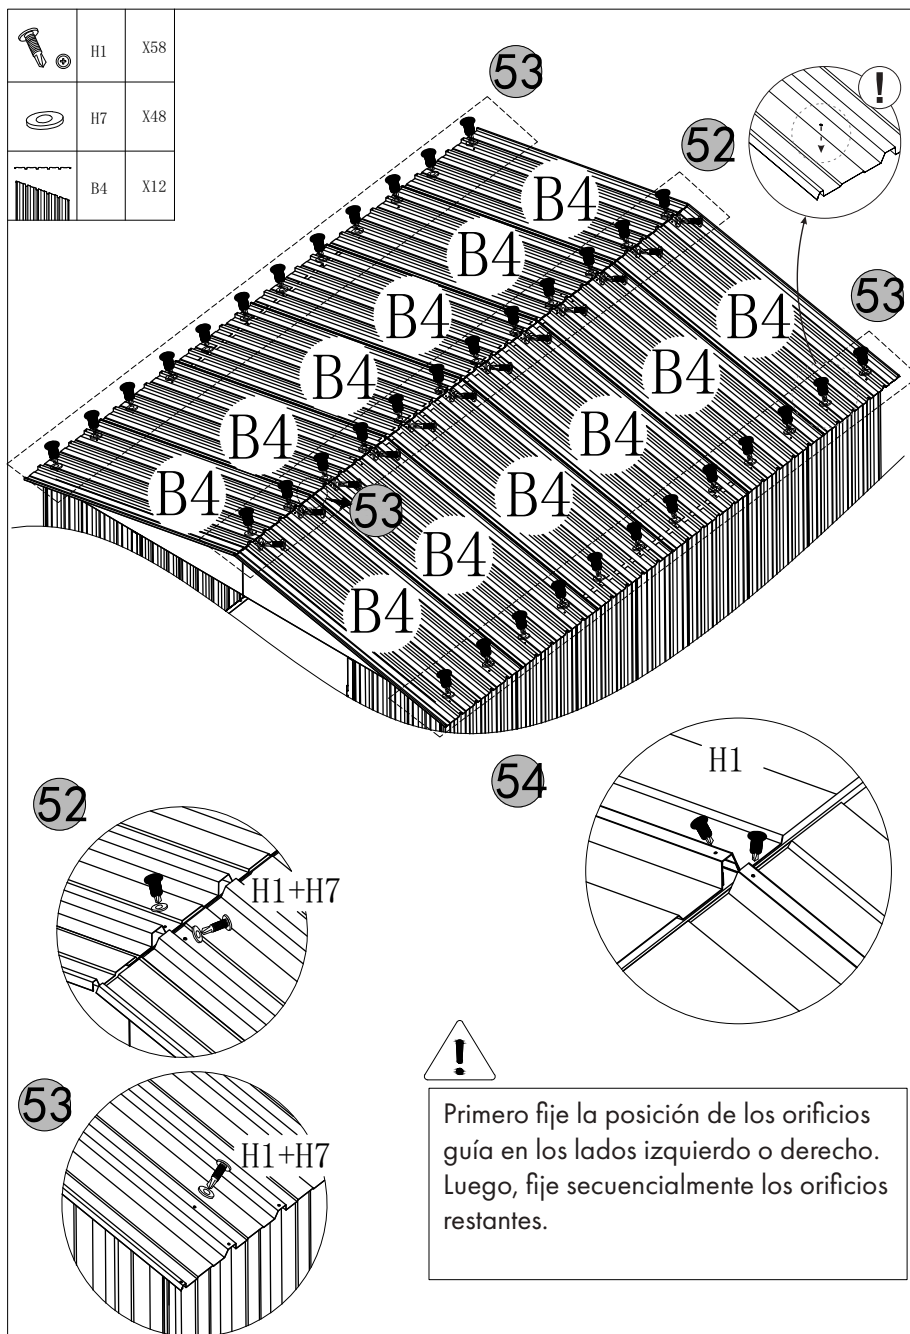


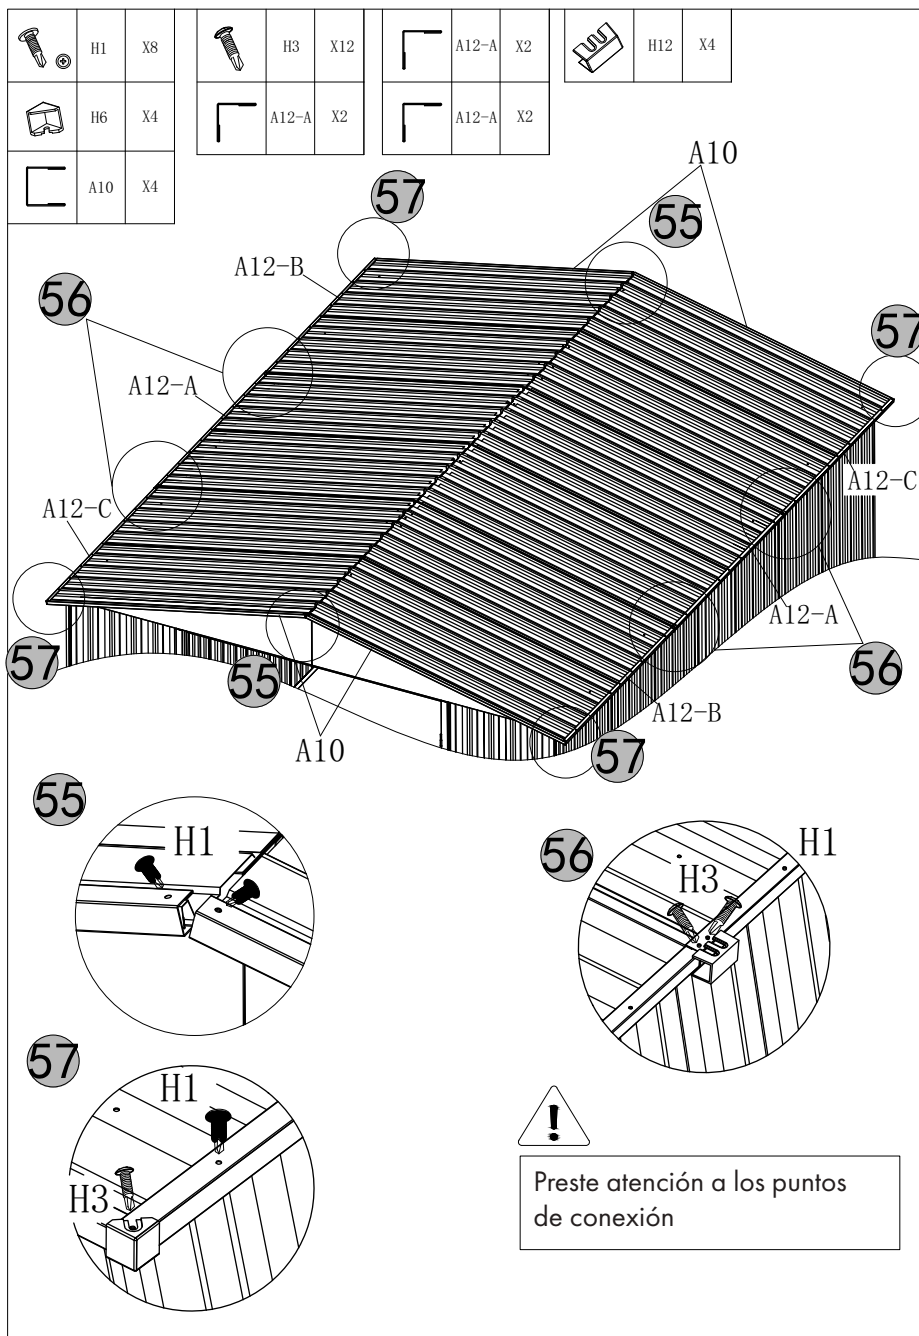






H1


X10

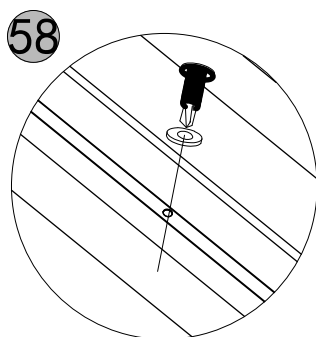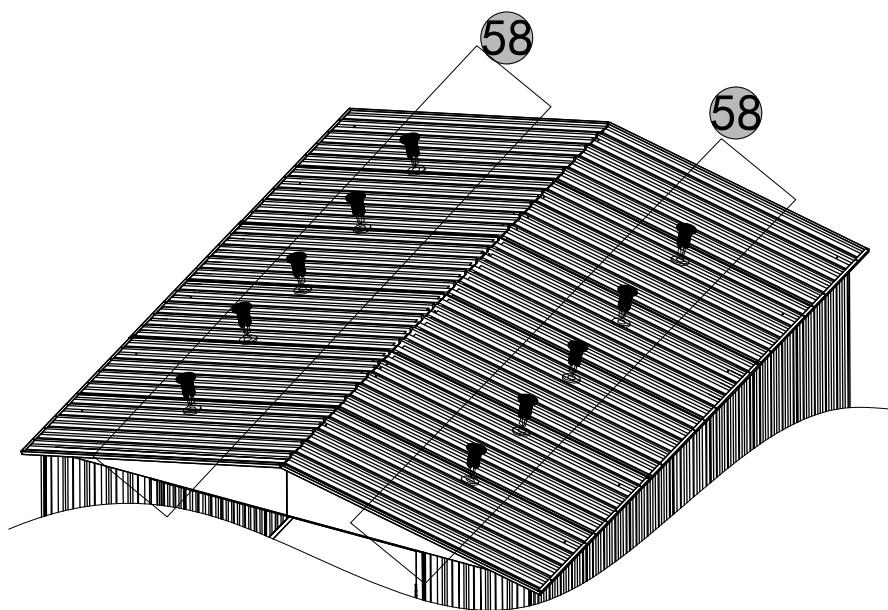

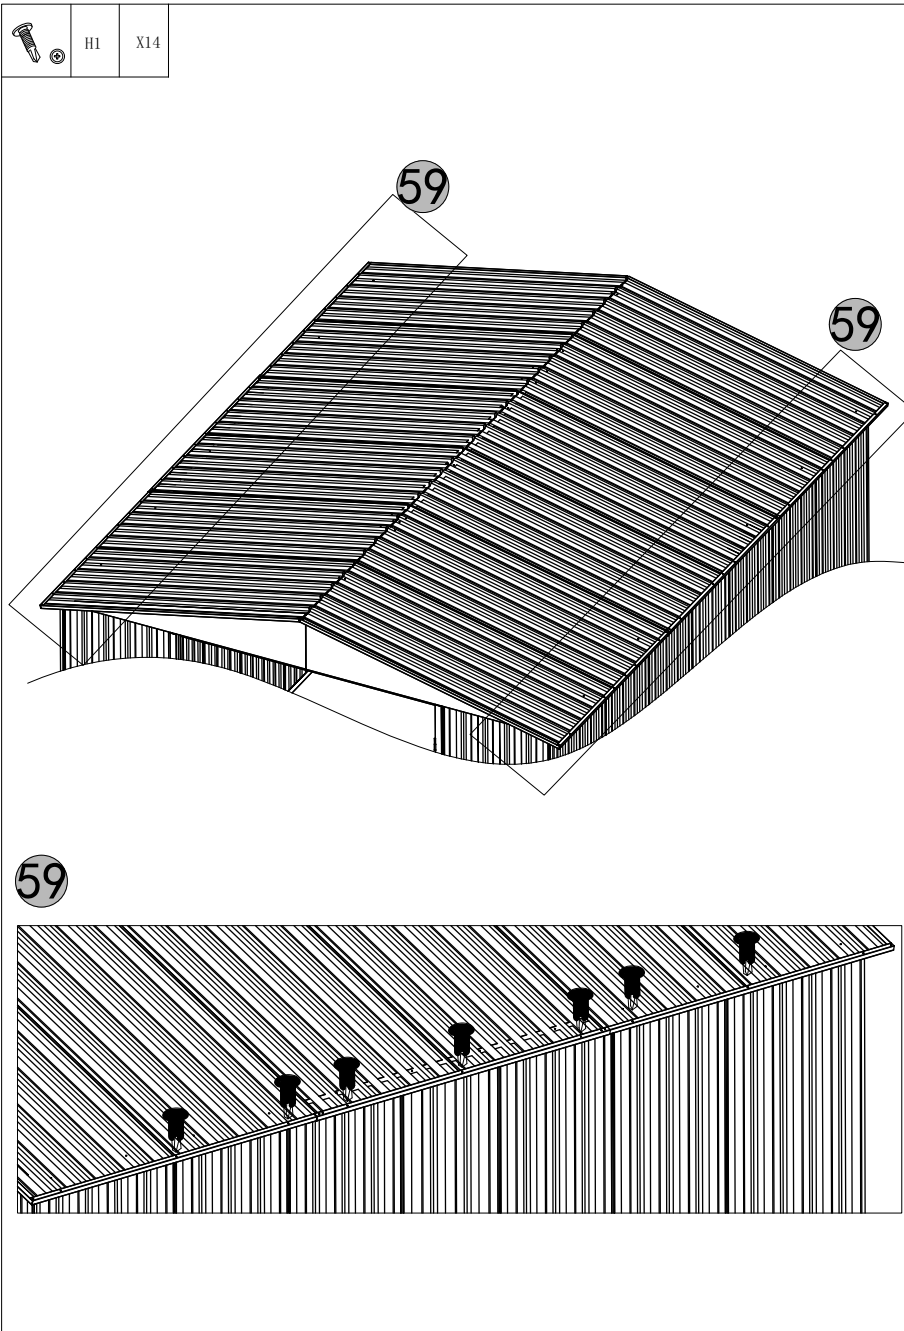

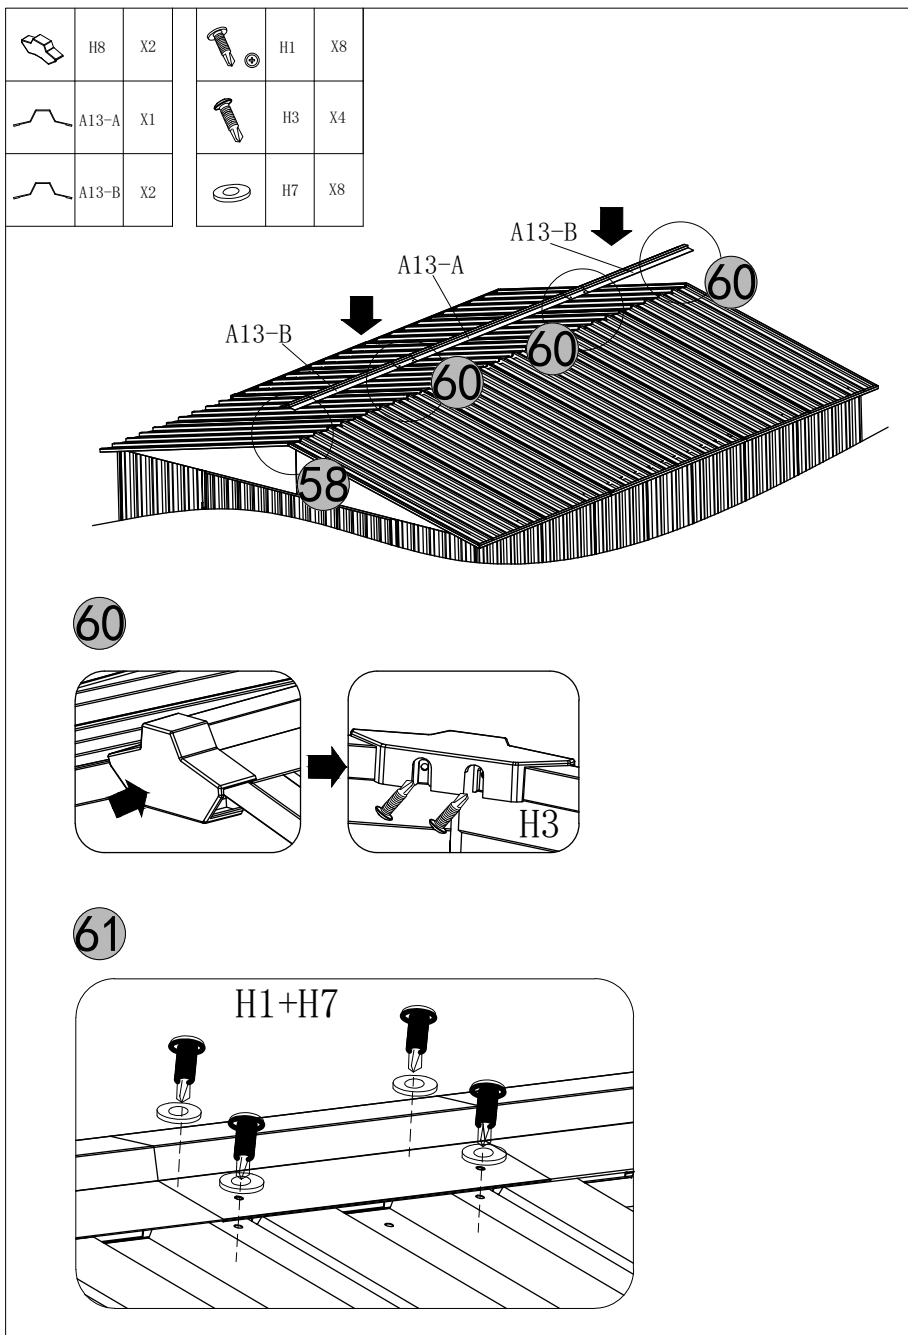

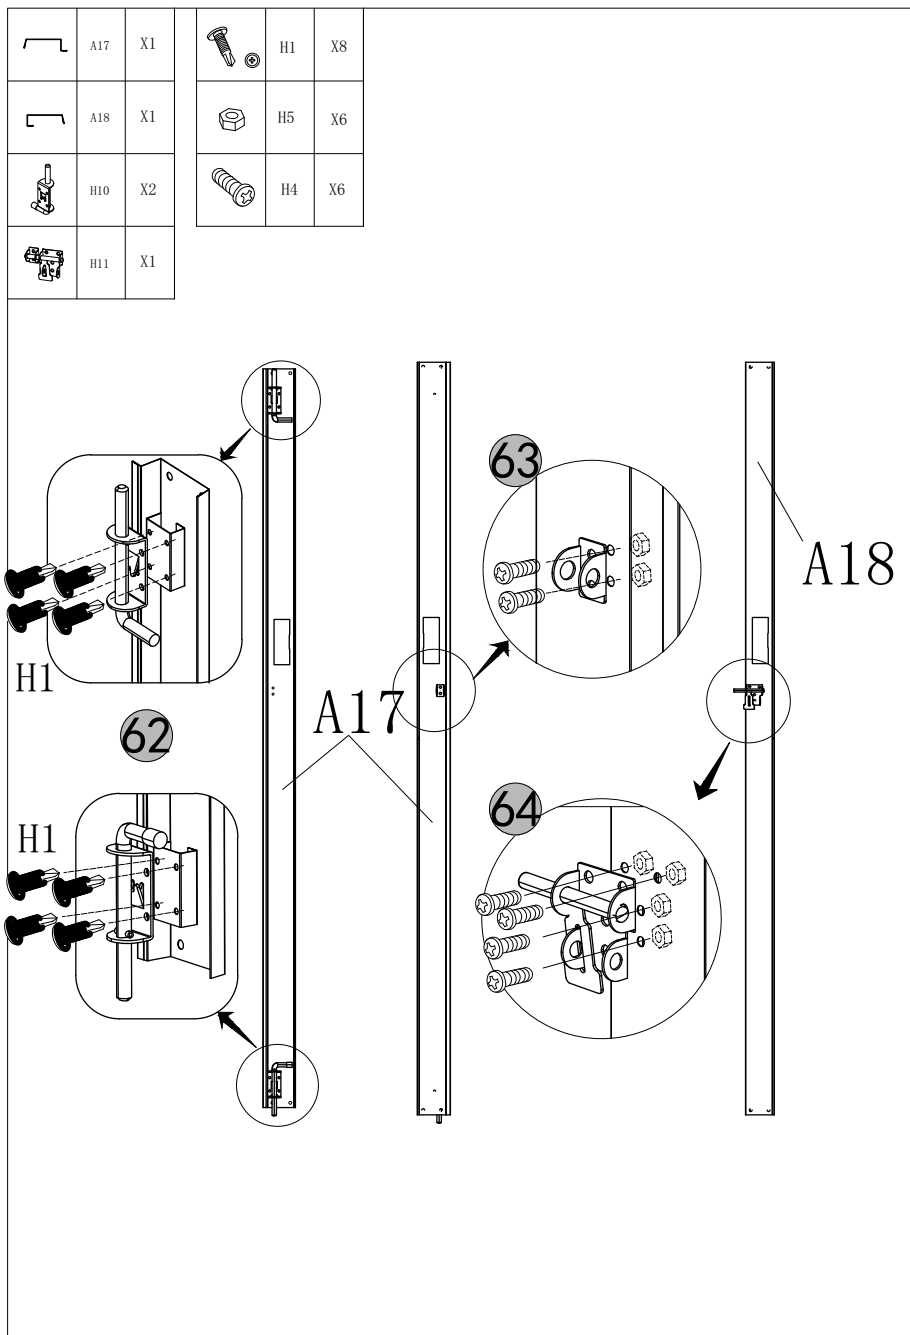


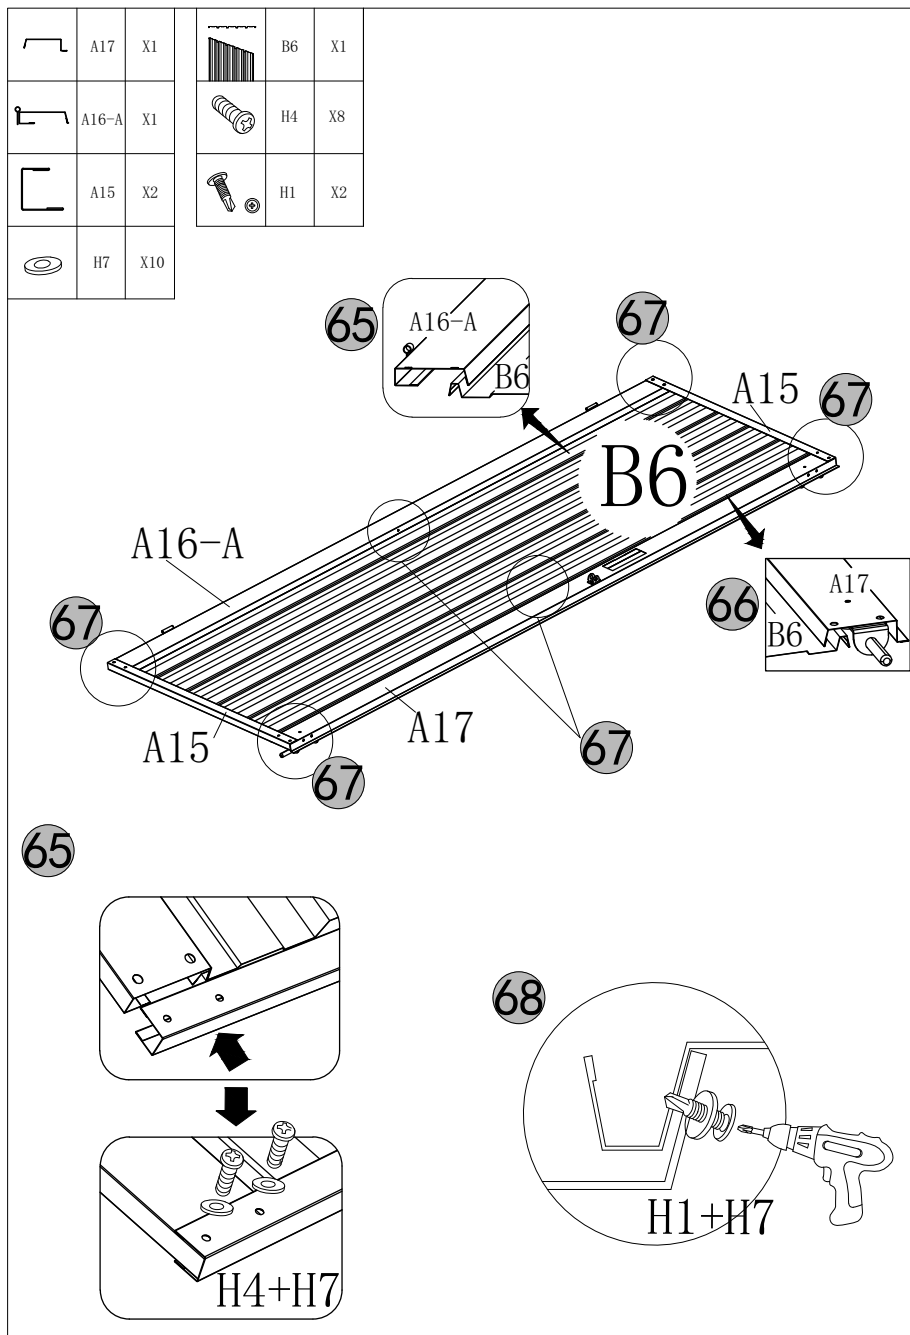


airmec®

	A18	X1
	A16-B	X1
	A15	X1
	H7	X10

	B6	X1
	H4	X8
	H1	X2

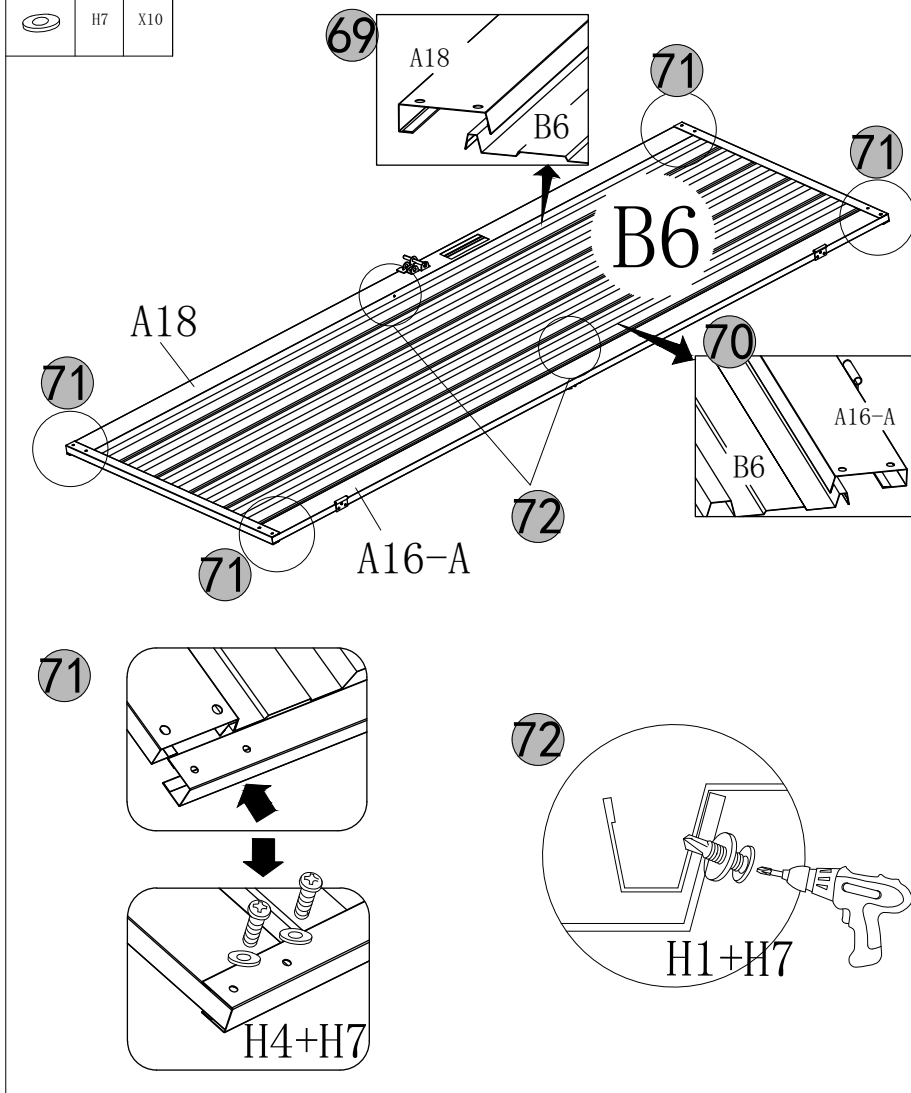

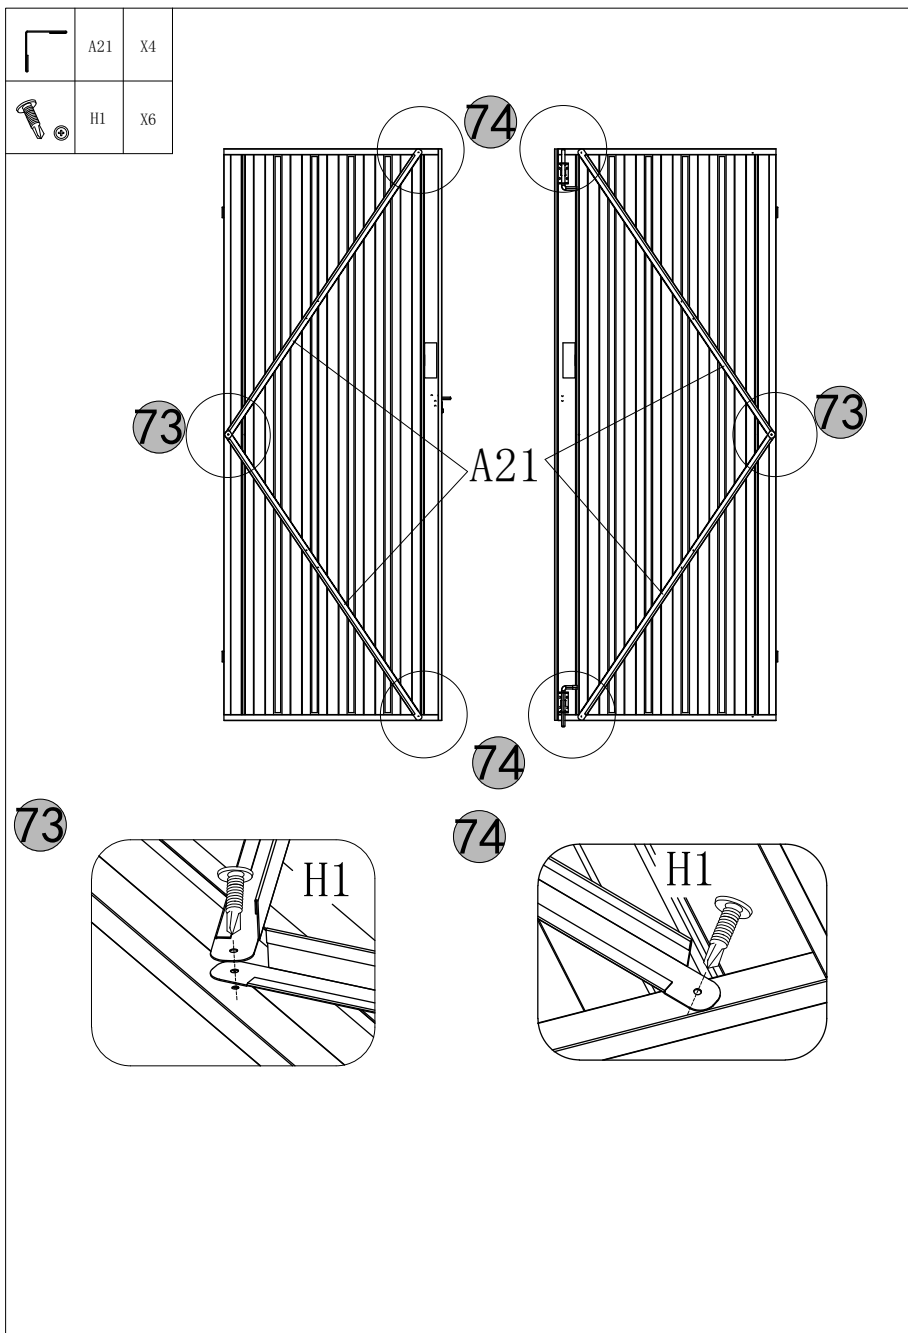

	H1	X4		H9	X4
	H7	X4			

