



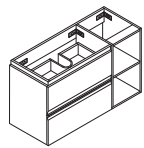
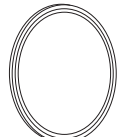
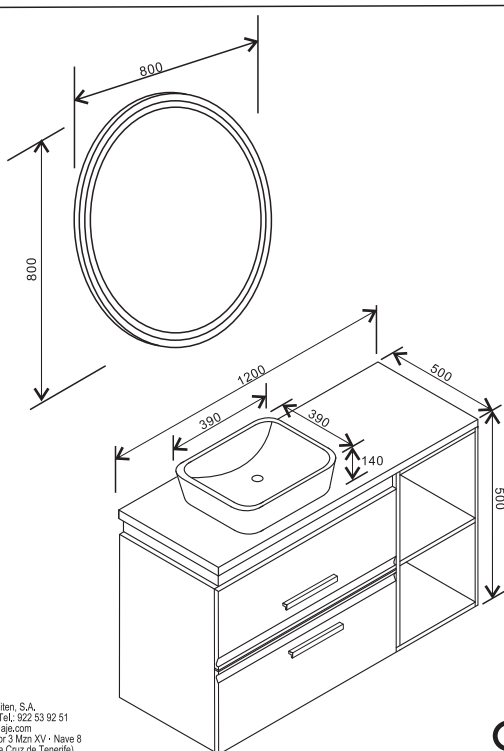


No	A(1PC)	B (1PC)	C(1PC)	D1(3PC)	D2(3PC)	E(1PC)	F1(2PC)	F2(2PC)	G1(2PC)	G2(4PC)
Photo										


Tools Not Included/Herramientas No Incluidas

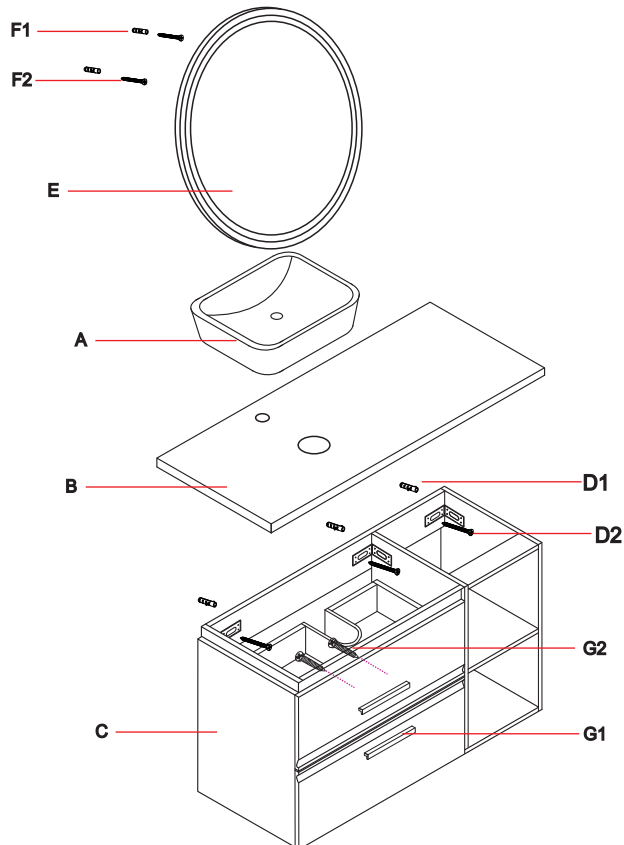

1. Instale el gabinete en la pared usando los tornillos (D1, D2) como se muestra en la siguiente imagen.

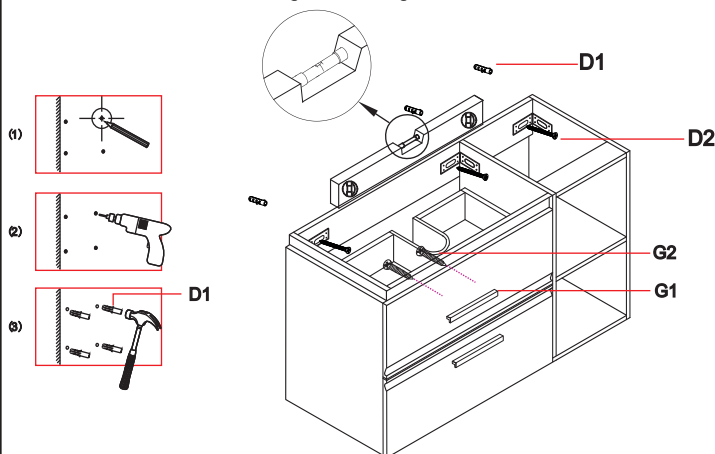

2. Coloque el lavabo (A,B) sobre el mueble y luego silicone los bordes.

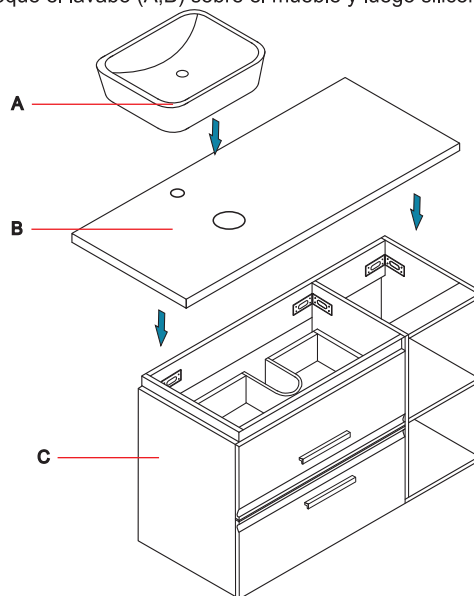

3. Mida la distancia de los soportes traseros del espejo e instale los tornillos en la pared, luego cuelgue los espejos en los tornillos.

