




ATHANS***SPORT***






MANUAL DE INSTRUCCIONES


MULTIESTACIÓN DE ENTRENAMIENTO MULTIGYM 3000 AT1056


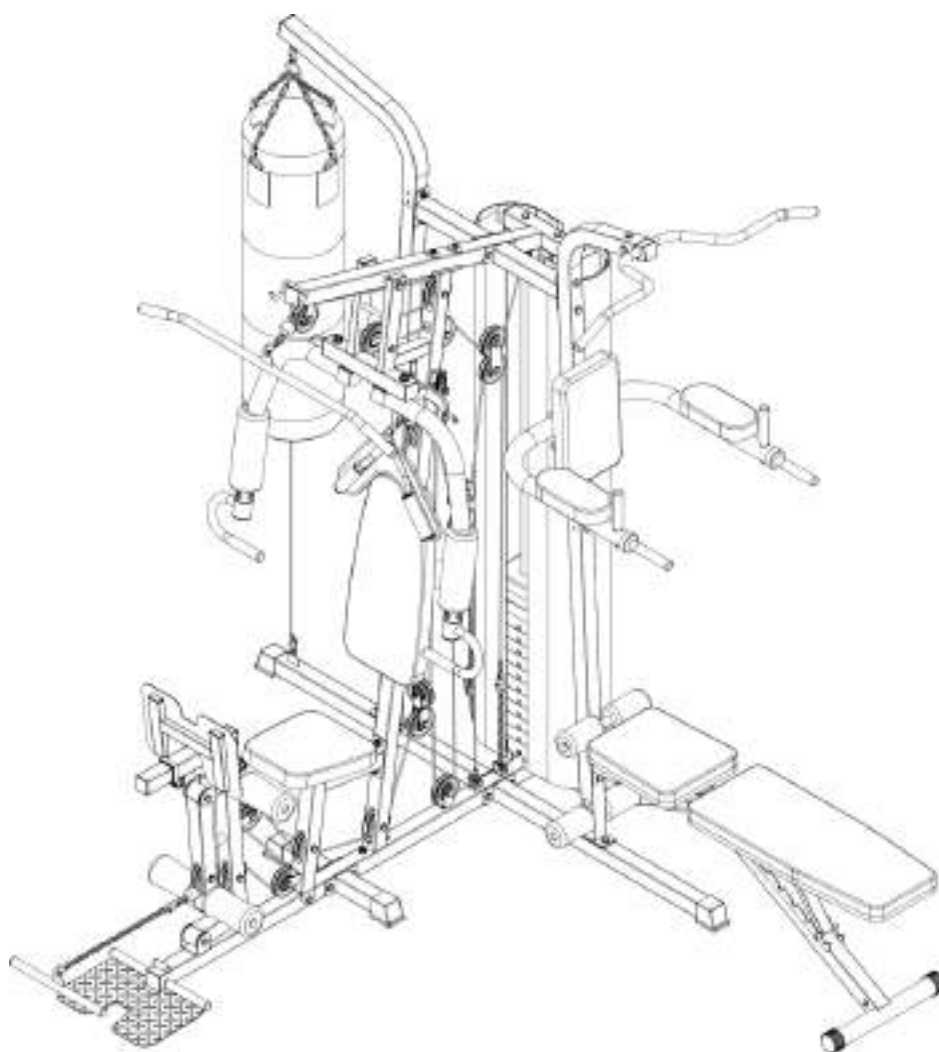


Gracias por comprar esta máquina de entrenamiento ATHANSport.


Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

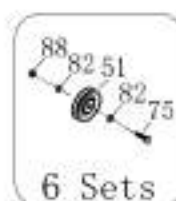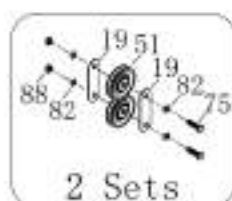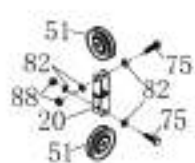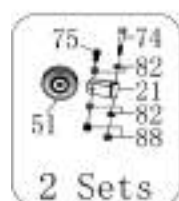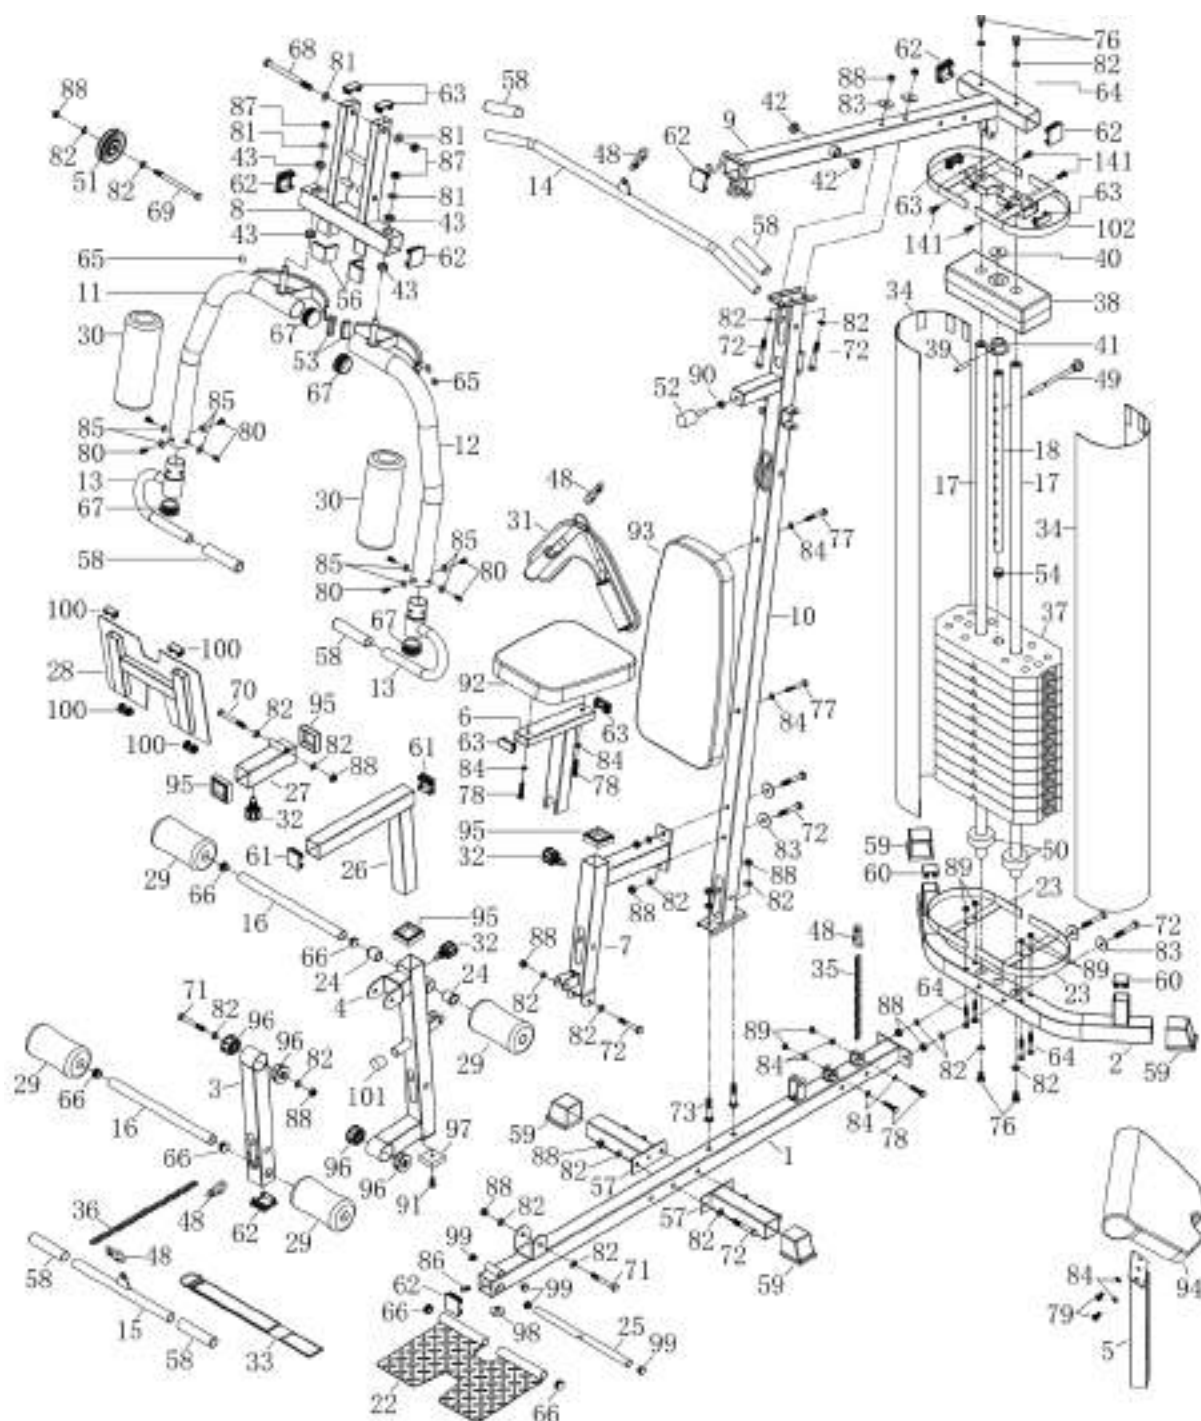

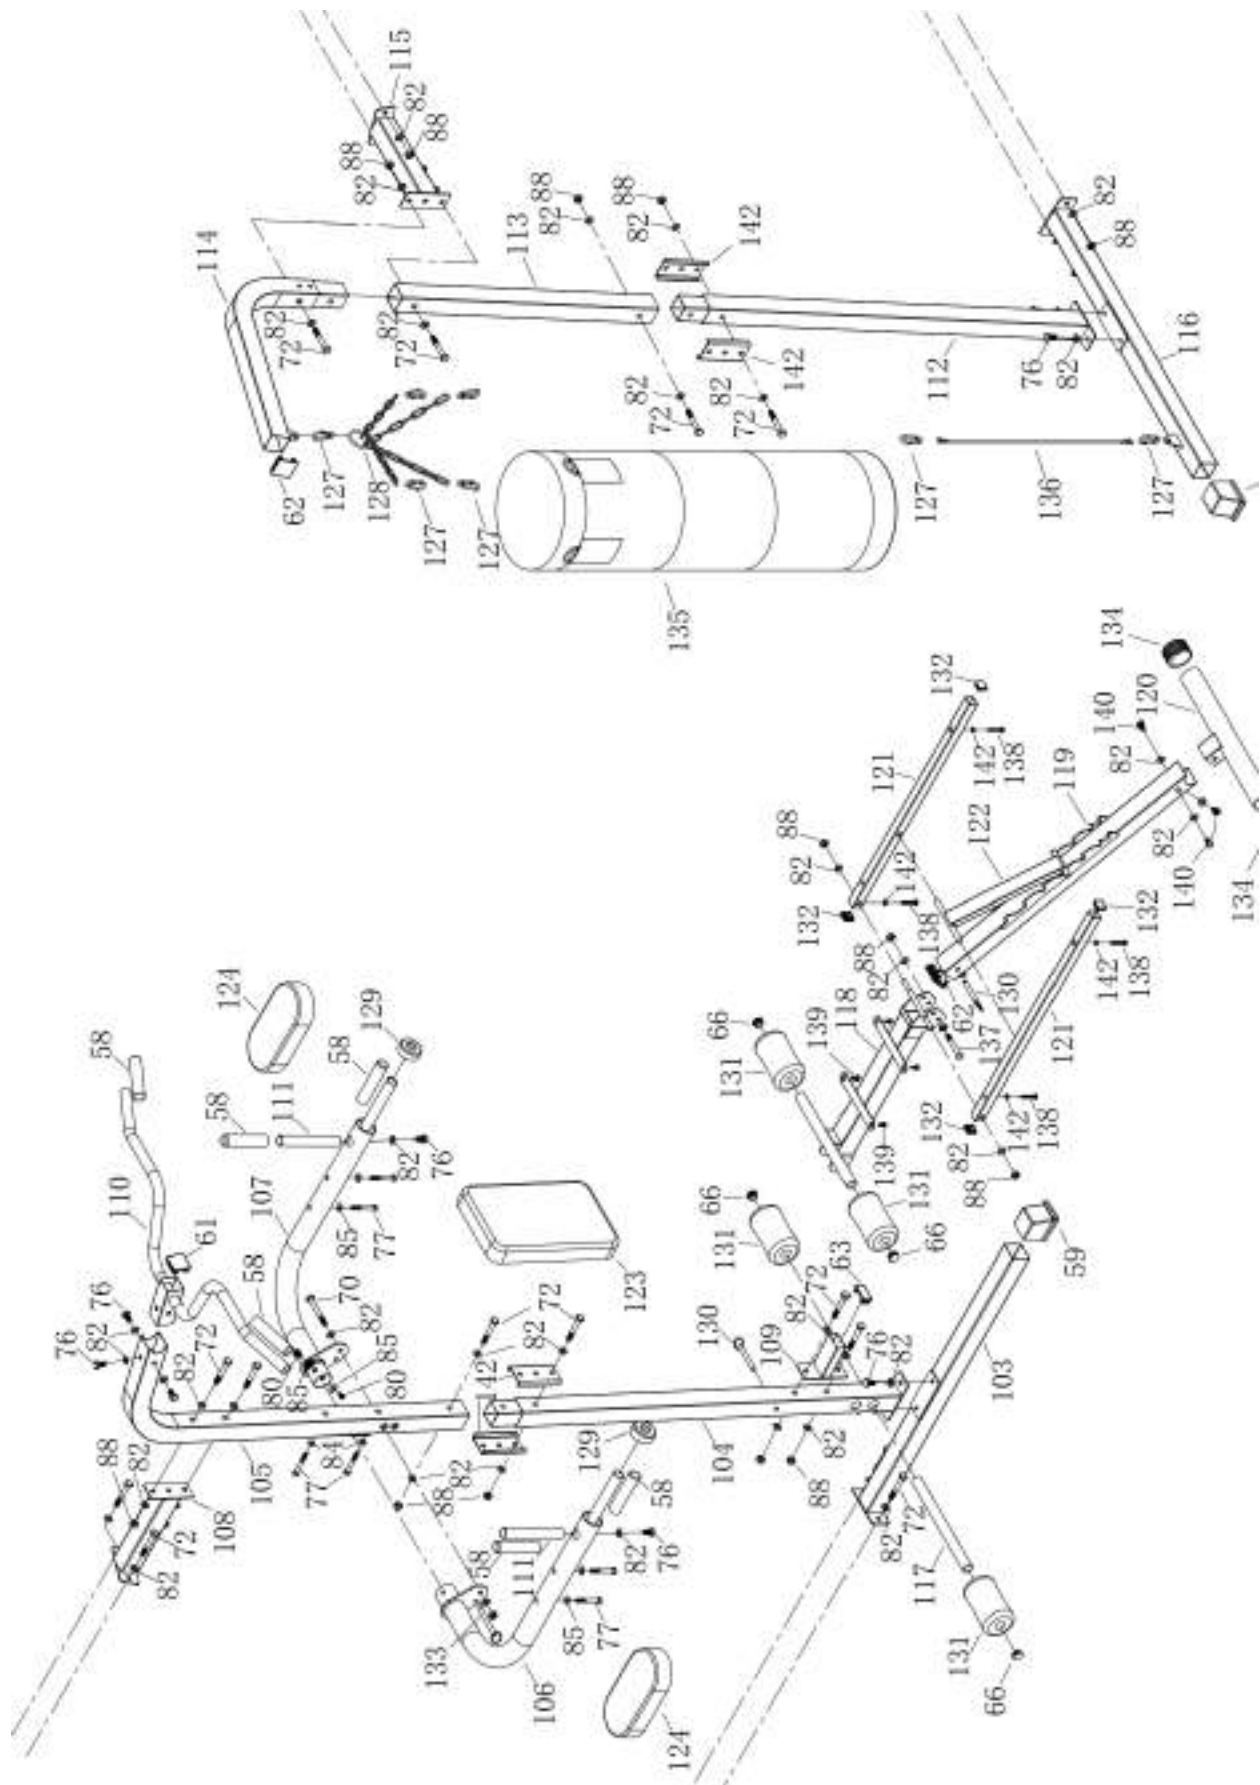

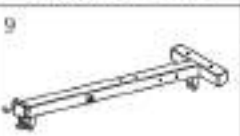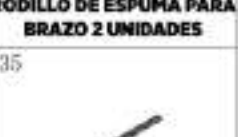1  MARCO BASE 1 PIEZA	2  MARCO BASE TRASERO 1 PIEZA	3  ESTRUCTURA DE EXTENSIÓN DE PIERNAS 1 PIEZA	4  MARCO DE SOPORTE FRONTAL 1 PIEZA	5  SOPORTE DE COJÍN PARA BRAZO 1 UNIDAD
6  ESTRUCTURA DE LA BASE DEL ASIENTO 1 PIEZA	7  ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL ASIENTO 1 PIEZA	8  BARRA DE PRENSA 1 PIEZA	9  VIGA TRANSVERSAL SUPERIOR 1 PIEZA	10  MARCO DE SOPORTE 1 PIEZA
11  BRAZO DERECHO DE MARIPOSA 1 PIEZA	12  BRAZO IZQUIERDO DE MARIPOSA 1 PIEZA	13  TUBO DE ASA 2 PIEZAS	14  BARRA LAT 1 PIEZA	15  BARRA BAJA 1 PIEZA
16  TUBO DE ESPUMA (CORTO) 2 UNIDADES	17  TUBO GUÍA DE PESO 2 PIEZAS	18  EJE SELECTOR 1 PIEZA	19  PLACA DE POLEA 4 PIEZAS	20  INVERSO U 1PC
21  BLOQUE DE POLEA SIMPLE 2 PIEZAS	22  PEDAL DE PIE 1 PIEZA	23  SOPORTE PARA CUBIERTA DE PESO 2 PIEZAS	24 PREINSTALADO  TAPÓN HUECO REDONDO DE 32X25 MM 2 UNIDADES	25  VARILLA GIRATORIA 1 PIEZA
26  SOPORTE PARA PEDALES 1 PIEZA	27  TUBO DESLIZANTE PARA PEDAL 1 PIEZA	28  PEDAL 1 PIEZA	29  RODILLO DE ESPUMA PARA PIERNAS 4 UNIDADES	30  RODILLO DE ESPUMA PARA BRAZO 2 UNIDADES
31  CORREA AB 1 PIEZA	32  PERILLA DE ACCESO RÁPIDO 3 PIEZAS	33  CORREA PARA TOBILLO 1 PIEZA	34  CUBIERTA DE SEGURIDAD 2 PIEZAS	35  CADENA (CORTA) 1 PIEZA
36  CADENA (LARGA) 1 PIEZA	37  PLACA DE PESO 11 PIEZAS	38  PLACA DE PESO SUPERIOR 1 PIEZA	39  PASADOR DEL EJE SELECTOR 1 PIEZA	40  ARANDELA GRANDE M12 1 PIEZA

41  CASQUILLO DEL EJE SELECTOR 1 PIEZA	42 Pre-installed  BUJE DE ACEITE (PEQUEÑO) 2 PIEZAS	43 Pre-installed  BUJE DE ACEITE (GRANDE) 4 PIEZAS	44  CABLE SUPERIOR 3140MM 1 UNIDAD	45  CABLE MARIPOSA DE 2700 MM 1 UNIDAD
46  CABLE INFERIOR 3880MM 1 UNIDAD	47  CABLE DE SUJECIÓN AB DE 2580 MM 1 UNIDAD	48  GANCHO PARA OLLA 5 PIEZAS	49  PASADOR SELECTOR DE PESO 1 PIEZA	50  AMORTIGUADOR DE GOMA 2 UNIDADES
51  POLEA 21 PIEZAS	52 PREINSTALADO  PARACHOQUES 1 PIEZA	53 PREINSTALADO  VASO AMORTIGUADOR 2 PIEZAS	54 PREINSTALADO  SELECCIONE LA COPA DEL EXTREMO DEL EJE 1 UNIDAD	55  CASQUILLO DE POLEA 12 PIEZAS
56 PREINSTALADO  TAPA DE PARACHOQUES 2 PIEZAS	57  TUBO LATERAL PARA PIE 2 PIEZAS	58 PREINSTALADO  EMPUÑADURAS 12 PIEZAS	59 PREINSTALADO  TAPAS CUADRADAS DE 50 MM 6 UNIDADES	60 PREINSTALADO  TAPÓN DE EXTREMO CUADRADO DE 38 MM 2 UNIDADES.
61 PREINSTALADO  3 TAPONES CUADRADOS DE 45 MM	62 PREINSTALADO 8 PIEZAS  TAPÓN DE EXTREMO CUADRADO DE 50 MM 8 UNIDADES	63 PREINSTALADO  TAPÓN DE EXTREMO CUADRADO DE 25X50 MM 7 UNIDADES	64  TORNILLO DE CARRO M8X60 4 PIEZAS	65 PREINSTALADO  CUBIERTA DE PLÁSTICO 2 UNIDADES
66 PREINSTALADO 8 PIEZAS  TAPÓN DE EXTREMO REDONDO DE 25 MM 10 UNIDADES	67 PREINSTALADO  TAPÓN DE EXTREMO RE- DONDO DE 50 MM 4 UNIDADES	68  TORNILLO HEXAGONAL M12X155MM 1 UNIDAD	69  TORNILLO HEXAGONAL M10X155M 1 UNIDAD	70  TORNILLO HEXAGONAL M10X85MM 2 UNIDADES
71  TORNILLO HEXAGONAL M10X80MM 2 PIEZAS	72  TORNILLO HEXAGONAL M10X70MM 29 UNIDADES	73  TORNILLO DE CARRO M10X65 2 PIEZAS	74  TORNILLO HEXAGONAL M10X60MM 2 UNIDADES	75  TORNILLO HEXAGONAL M10X40MM 14 UNIDADES
76  TORNILLO HEXAGONAL M10X20MM 4 UNIDADES	77  TORNILLO HEXAGONAL M8X65MM 8 UNIDADES	78  TORNILLO HEXAGONAL M8X40MM 4 UNIDADES	79  TORNILLO HEXAGONAL M8X15MM 2 UNIDADES	80  TORNILLO M8X16MM 10 UNIDADES

81 2 PIEZAS PREINSTALADAS  ARANDELA M12 4 PIEZAS	82 4 PIEZAS PREINSTALADAS  ARANDELA M10 116 PIEZAS	83  ARANDELA GRANDE M10 6 PIEZAS	84  LAVADO M8 12 PIEZAS	85  ARANDELA DE ARCO M8 12 PIEZAS
86  TORNILLO M8X25MM 1 UNIDAD	87 2 PIEZAS PREINSTALADAS  TUERCA DE NAILON M12 3 UNIDADES	88  TUERCA DE NAILON M10 5 UNIDADES	89  TUERCA DE NAILON M8 6 UNIDADES	90 PREINSTALADO  TUERCA HEXAGONAL M10 1 UNIDAD
91 PREINSTALADO  TORNILLO M10X25 1 UNIDAD	92  COJÍN DE ASIENTO 1 PIEZA	93  COJÍN DE RESPALDO 1 UNIDAD	94  COJÍN PARA BRAZO 1 PIEZA	95 PREINSTALADO  TAPONES CUADRADOS HUECOS 50X45MM 4 PIEZAS
96 PREINSTALADO  4 CASQUILLOS DE PLÁSTICO	97 PREINSTALADO  AMORTIGUADOR CUADRADO 1 PIEZA	98  AMORTIGUADOR REDON- DO 1 PIEZA	99 PREINSTALADO  AMORTIGUADOR REDON- DO 1 PIEZA	100 PREINSTALADO  TAPÓN DE EXTREMO CUADRADO DE 20X40 MM 4 UNIDADES
101 PREINSTALADO  TAPA FINAL REDONDA DE 25 MM 1 UNIDAD	102  SOPORTE DE CUBIERTA DE PESO SUPERIOR 1 PIEZA	103  CONJUNTO DE TUBO LAT- ERAL INFERIOR 1 PIEZA	104  GRUPO DE TUBERÍA LATERAL 1 1 PIEZA	105  JUEGO DE 1 TUBO DE CURVA SUPERIOR 1 1 PIEZA
106  CONJUNTO DE TUBO CURVO IZQUIERDO PARA MÁQUINA EL- EVADORA DE PIERNAS 1 PIEZA	107  MÁQUINA DE ELEVACIÓN DE PIERNAS, CONJUNTO DE TUBO CURVO DERECHO 1 PIEZA	108  CONJUNTO DE TUBO DE CONEXIÓN SUPERIOR IZ- QUIERDO 1 PIEZA	109  CONJUNTO DE VÁLVULA ACCIONADA CON PEDAL 1 PIEZA	110  BARRA DE DOMINADAS, GRUPO DE 1 PIEZA
111  JUEGO DE MANILLAR HORIZONTAL TIPO MARI- POSA 2 PIEZAS	112  CONJUNTO DE TUBERÍA LATERAL 2 1 PIEZA	113  CONJUNTO DE TUBERÍA LATERAL 2 1 PIEZA	114  CONJUNTO DE TUBO PARA SOPORTE DE SACOS DE ARENA 1 PIEZA	115  CONJUNTO DE TUBO DE CONEXIÓN SUPERIOR DERECHO 1 PIEZA
116  CONJUNTO DE TUBO INFE- RIOR LATERAL 2 1 PIEZA	117  TUBO DE ESPUMA (LARGO) 1 UNIDAD	118  ESTRUCTURA DEL ASIENTO 1 PIEZA	119  CHASIS PRINCIPAL 1 PIEZA	120  TUBO TRASERO PARA EL PIE 1 PIEZA

121  TUBO DE RESPALDO 2 PIEZAS	122  SOPORTE PARA LA ES- PALDA 1 PIEZA	123  COJÍN DE ESPALDA (PEQUEÑO) 1 PIEZA	124  COJÍN PARA BRAZO (PEQUEÑO) 2 UNIDADES	125 PREINSTALADO  COJÍN DE ASIENTO (2) 1 PIEZA
126 PREINSTALADO  RESPALDO 1 PIEZA	127  GANCHO PARA OLLA (PEQUEÑO) 7 PIEZAS	128  CADENA PARA SACOS DE ARENA 1 PIEZA	129 PREINSTALADO  2 PIEZAS REDONDAS HUECOS DE 50X25MM	130  PASADOR DE ANILLO DE 65 MM 2 UNIDADES
131  ESPUMA CON FORMA DE HUESO, 4 PIEZAS	132 PREINSTALADO  TAPÓN DE EXTREMO CUADRADO DE 25 MM 4 UNIDADES	133  PASADOR DE ANILLO DE 75 MM 1 UNIDAD	134 PREINSTALADO  2 TAPAS REDONDAS DE 50 MM	135  BOLSA DE ARENA 1 UNIDAD
136  CUERDA DE RESORTE 1 PIEZA	137 PREINSTALADO  TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL M10*70 1 UNIDAD	138 PREINSTALADO  TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL M6*40 4 UNIDADES	139 PREINSTALADO  TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL M6*12 4 UNIDADES	140  TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL M10*15 3 UNIDADES
141  TORNILLO HEXAGONAL M8X20MM 4 UNIDADES	142 PREINSTALADO  TORNILLO HEXAGONAL M8X20MM 4 UNIDADES	142  PIEZA DE CONEXIÓN 5 PIEZAS		

1. INTRODUCCIÓN


El presente manual describe el montaje y uso del equipo multifunción. Siga cuidadosamente todas las instrucciones para garantizar un montaje correcto y un uso seguro.

2. LISTA DE COMPONENTES

El equipo incluye los siguientes elementos principales:

- Estructura
- Bastidor base
- Bastidor trasero
- Bastidor del asiento
- Soporte frontal
- Estructura de extensión de piernas
- Tubos laterales y superiores
- Sistema de ejercicio
- Brazos mariposa (izquierdo y derecho)
- Barra de press
- Barra dorsal (Lat Bar)
- Barra baja
- Sistema de poleas y cables
- Correa abdominal (AB Strap)
- Correa de tobillo
- Sistema de peso
- Tubos guía de pesas
- Placas de peso (11 unidades)
- Placa superior
- Pasador selector
- Elementos de confort
- Cojín de asiento
- Respaldo
- Rodillos de espuma (brazos y piernas)
- Otros
- Cadenas (larga y corta)
- Tapones protectores
- Tornillería completa

3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

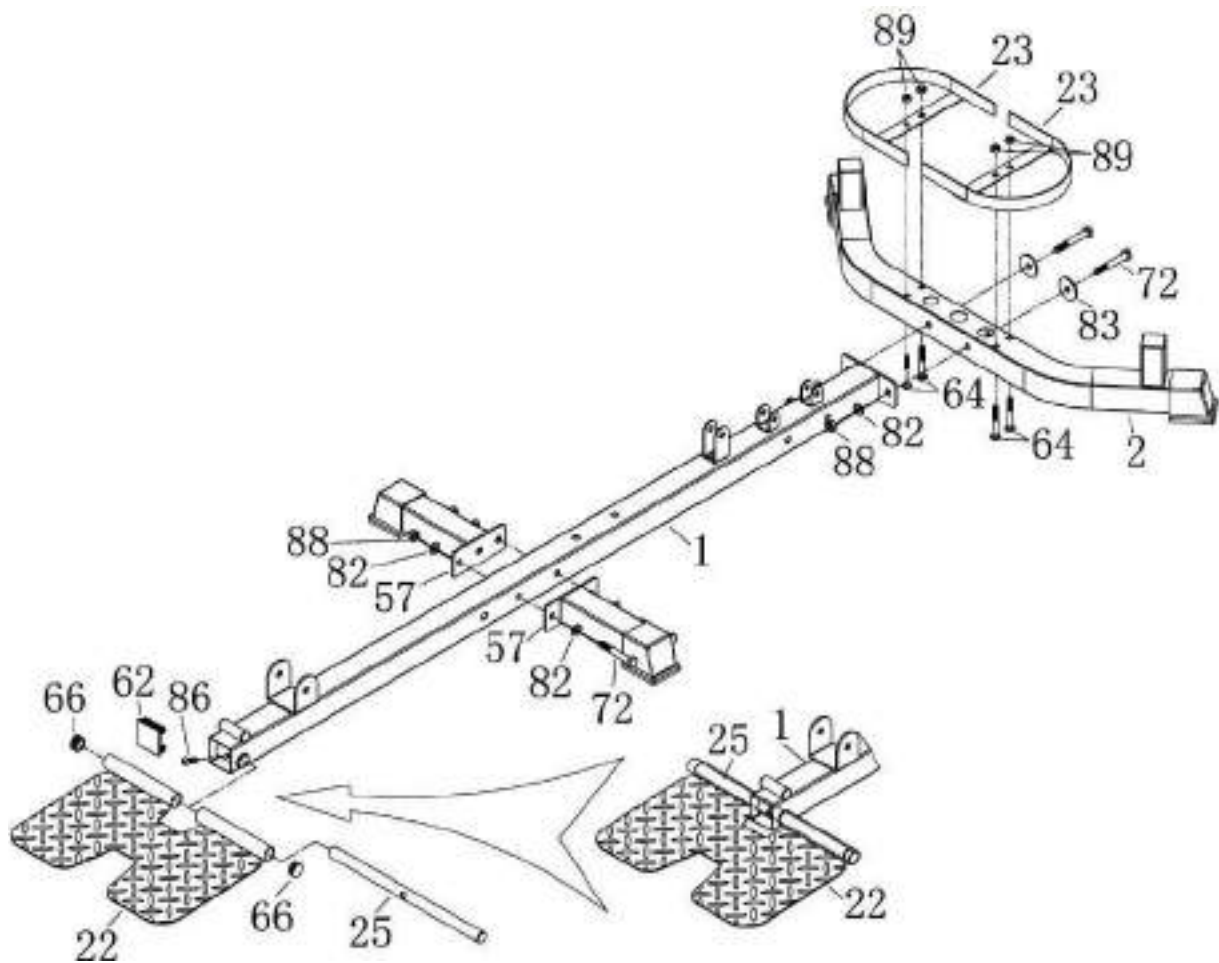


PASO 1

1. Fije el marco base (1) al marco base trasero (2) con dos tornillos hexagonales M10x70mm (72), dos arandelas M10 (82), dos arandelas grandes M10 (83) y dos tuercas de nylon M10 (88).
2. Fije los dos soportes de cubierta (23) al marco base trasero (2) con cuatro tornillos de cabeza redonda M8x65mm (64), cuatro arandelas grandes M10 (84) y cuatro tuercas de nylon M8 (89).
3. Fije los dos tubos laterales para los pies (57) al marco base (1) con dos tornillos hexagonales M10x70mm (72), cuatro arandelas M10 (82) y dos tuercas de nylon M10 (88).
4. Deslice la varilla giratoria (25) a través del pedal (22) y el marco base (1) con el tornillo M8x25 (86) y apriételo.
5. Conecte el tapón cuadrado de 50 mm (62) al marco base (1).
6. Conecte dos tapones redondos de 25 mm (66) a cada extremo del pedal (22).
7. Apriete todos los tornillos y tuercas en este paso.


PASO 2

1. Inserte dos tubos guía de peso (17) en el marco base trasero (2) con dos tornillos hexagonales M1 0x20 mm (76) y dos arandelas M10 (82). Apriete los tornillos hexagonales (76).
2. Fije el marco de soporte (10) al marco base (1) con dos tornillos de carrocería M1 0x65 mm (73), dos arandelas M10 (82) y dos tuercas de nylon M10 (88).
3. Deslice dos anillos de goma (50) sobre los dos tubos guía de peso (17).
4. Deslice once placas de peso (37) por el tubo guía de peso (17).
5. Deslice el casquillo del eje selector (41) por el eje selector (18) hasta el primer orificio y fíjelo con el pasador del eje selector (39).
6. Inserte el eje selector (18) en el orificio de la placa de peso (37).
7. Deslice la placa de peso superior (38) hacia abajo por el tubo guía de peso (17) e inserte el pasador selector de peso (49) en el orificio del peso deseado.
8. Coloque la arandela grande M12 (40) sobre la placa de peso superior (38).

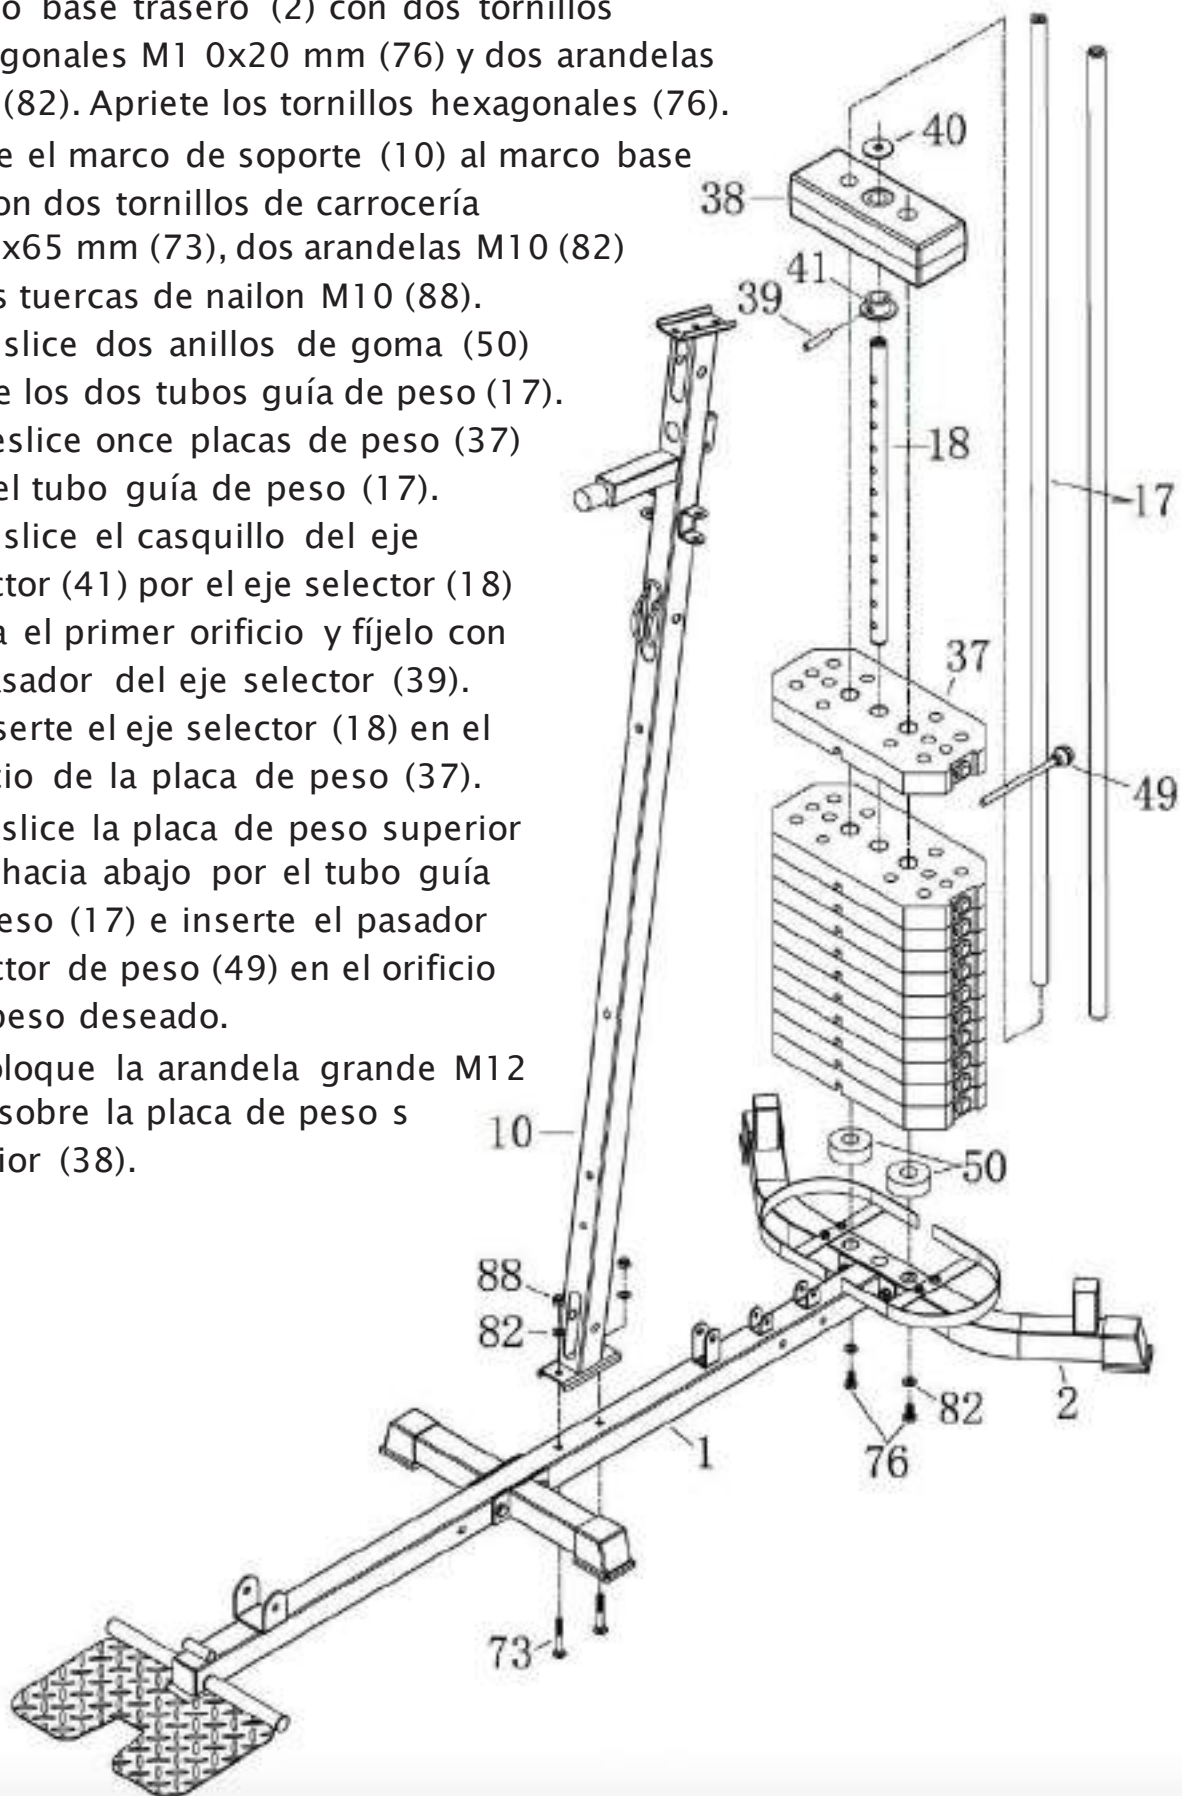


PASO 3

1. Fije la viga transversal superior (9) a los tubos guía de peso (17) con dos tornillos hexagonales M10x20 mm (76) y dos arandelas M10 (82).
2. Fije la viga transversal superior (9) al bastidor de soporte (10) con dos tornillos hexagonales M10x70 mm (72), dos arandelas M10 (82), dos arandelas grandes M10 (83) y dos tuercas de nylon M10 (88).
3. Fije el soporte de la cubierta superior de peso (102) a los tubos guía de peso (17) con cuatro tornillos hexagonales M8x20 mm (141).
4. Fije los dos bloques de polea simple (21) al bastidor de soporte (10) con dos tornillos hexagonales M10x60 mm (74), cuatro arandelas M10 (82) y dos tuercas de nylon M10 (88).

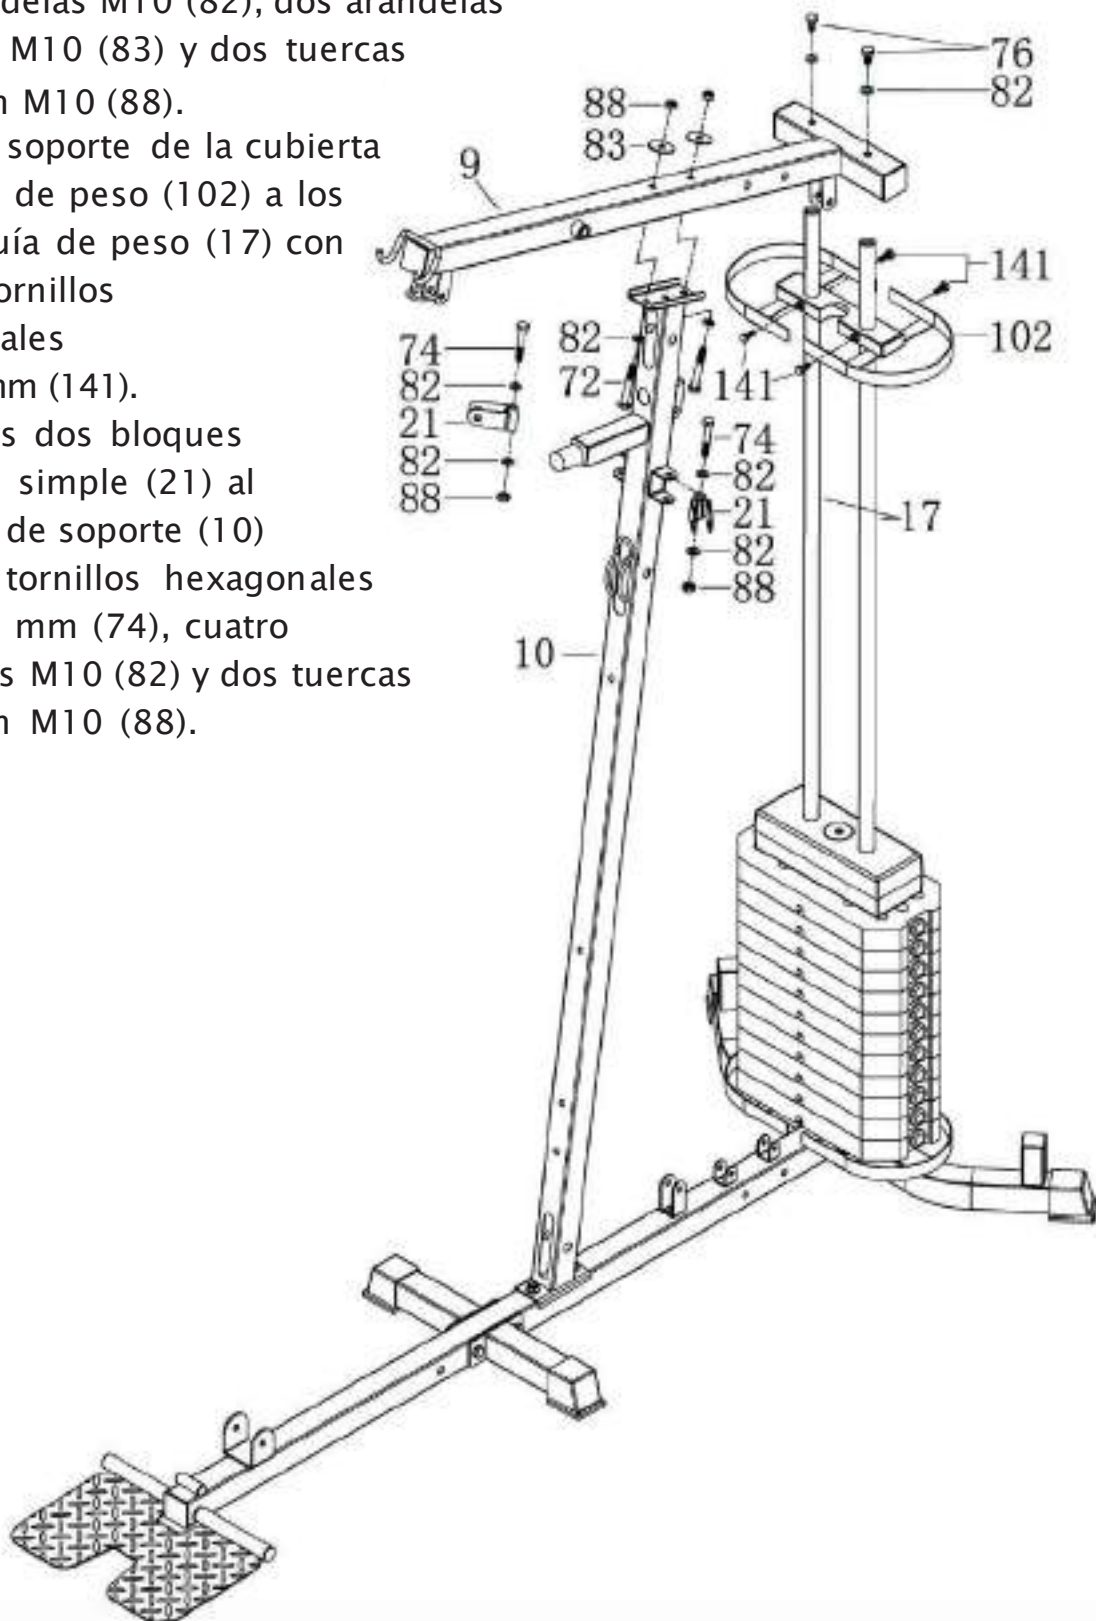


PASO 4

1. Fije el bastidor de soporte del asiento (7) al bastidor base (1) con un tornillo hexagonal M10x70mm (72), dos arandelas M10 (82) y una tuerca de nylon M10 (88).
2. Fije el bastidor de soporte del asiento (7) al bastidor de soporte (10) con dos tornillos hexagonales M10x70mm (72), dos arandelas M10 (82), dos arandelas grandes M10 (83) y dos tuercas de nylon M10 (88).
3. Fije el bastidor de soporte delantero (4) al bastidor base (1) con un tornillo hexagonal M10x80mm (71), dos arandelas M10 (82) y una tuerca de nylon M10 (88).
4. Fije el bastidor de extensión de piernas (3) al bastidor de soporte delantero (4) con un tornillo hexagonal M10x80mm (71), dos arandelas M10 (82) y una tuerca de nylon M10 (88).
5. Inserte el bastidor de la base del asiento (6) en el bastidor de soporte del asiento (7) con una perilla de liberación rápida (32).

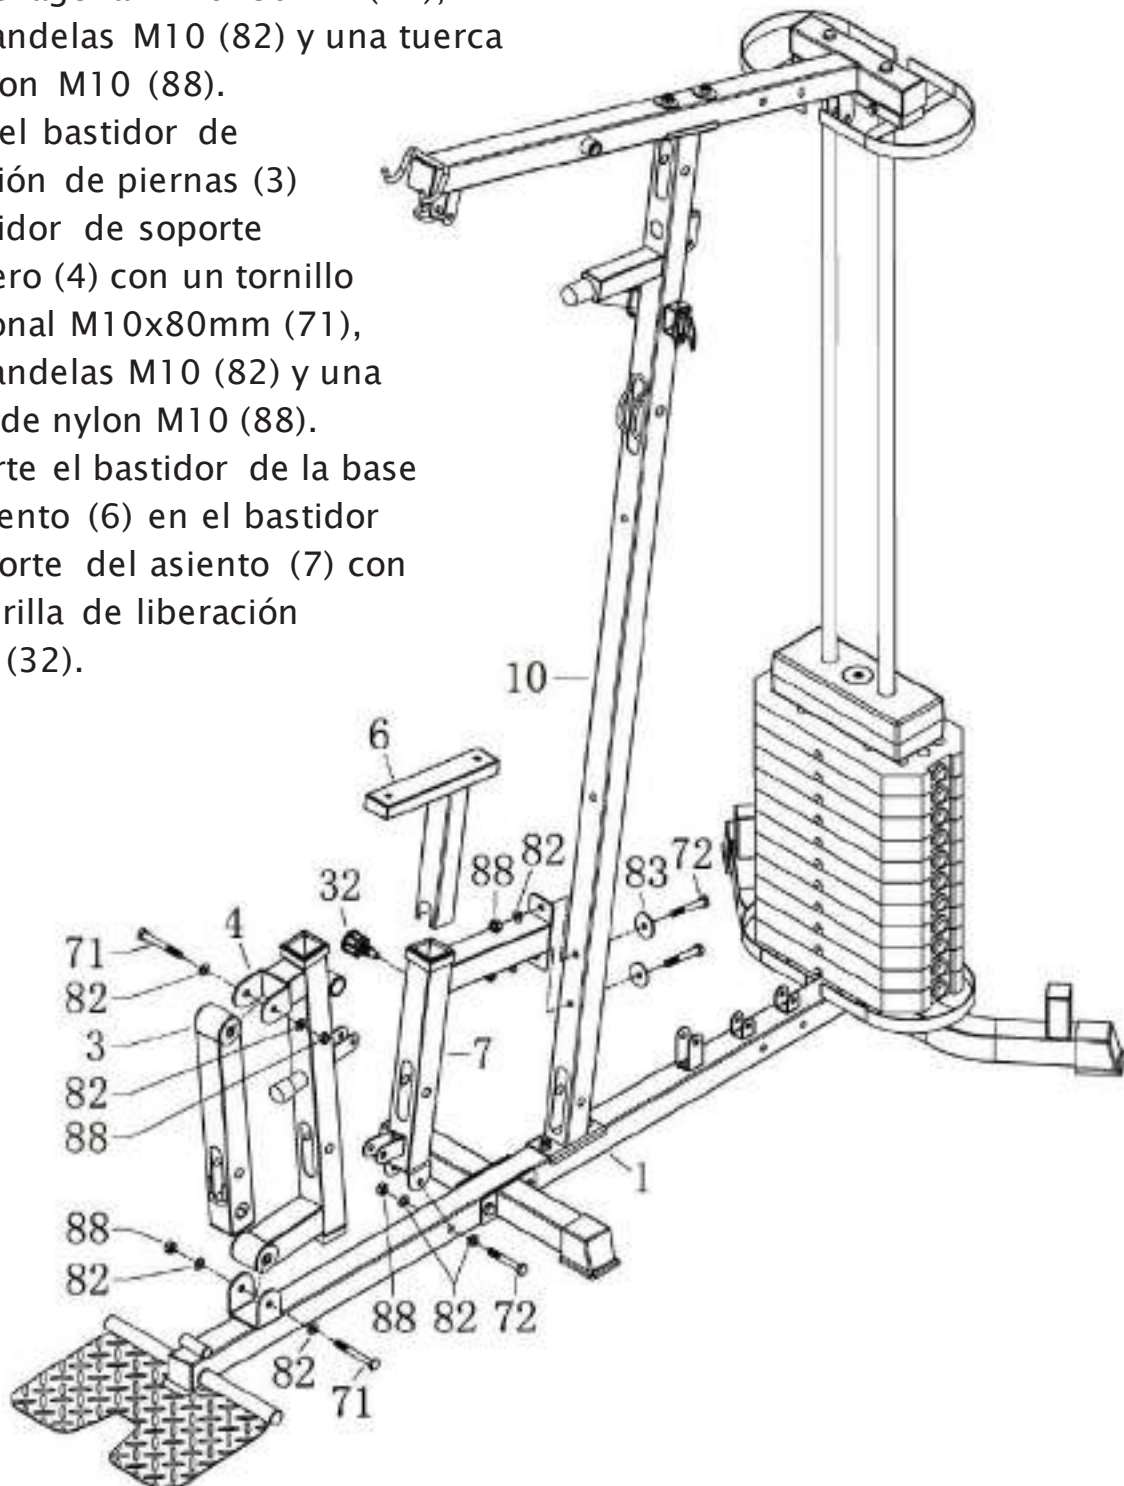


PASO 5

1. Fije la barra de presión (8) a la viga transversal superior (9) con un perno hexagonal M12x1 de 55 mm (68), dos arandelas M12 (81) y una tuerca de nylon M12 (87).
2. Retire las dos arandelas M12 (81) y las dos tuercas de nylon M12 (87).
3. Fije los brazos mariposa derecho e izquierdo (11 y 12) a la barra de presión (8) con dos arandelas M12 (81) y dos tuercas de nylon M12 (87).
4. Deslice los dos rodillos de espuma para brazos (30) sobre los brazos mariposa derecho e izquierdo (11 y 12).
5. Fije el tubo del mango (13) a los brazos mariposa derecho e izquierdo (11 y 12) con ocho pernos M8x16 mm (80) y ocho arandelas curvas M8 (85).

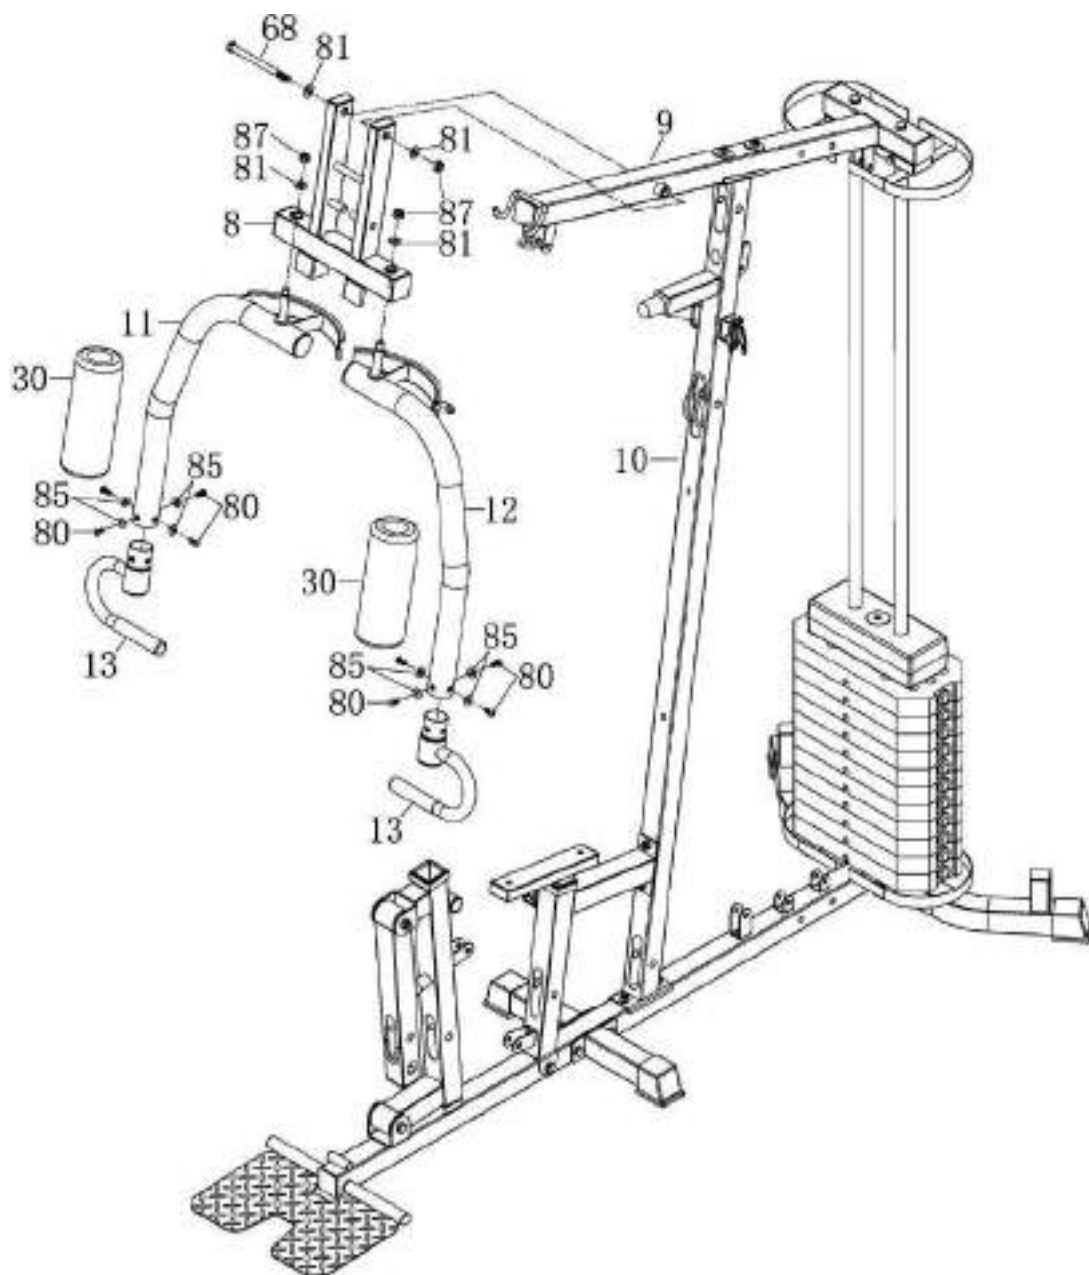


PASO 6

1. Inserte dos tubos de espuma (16) en el marco de extensión de piernas (3) y en el marco de soporte frontal (4).
2. Deslice cuatro rodillos de espuma para piernas (29) sobre los dos tubos de espuma (16).

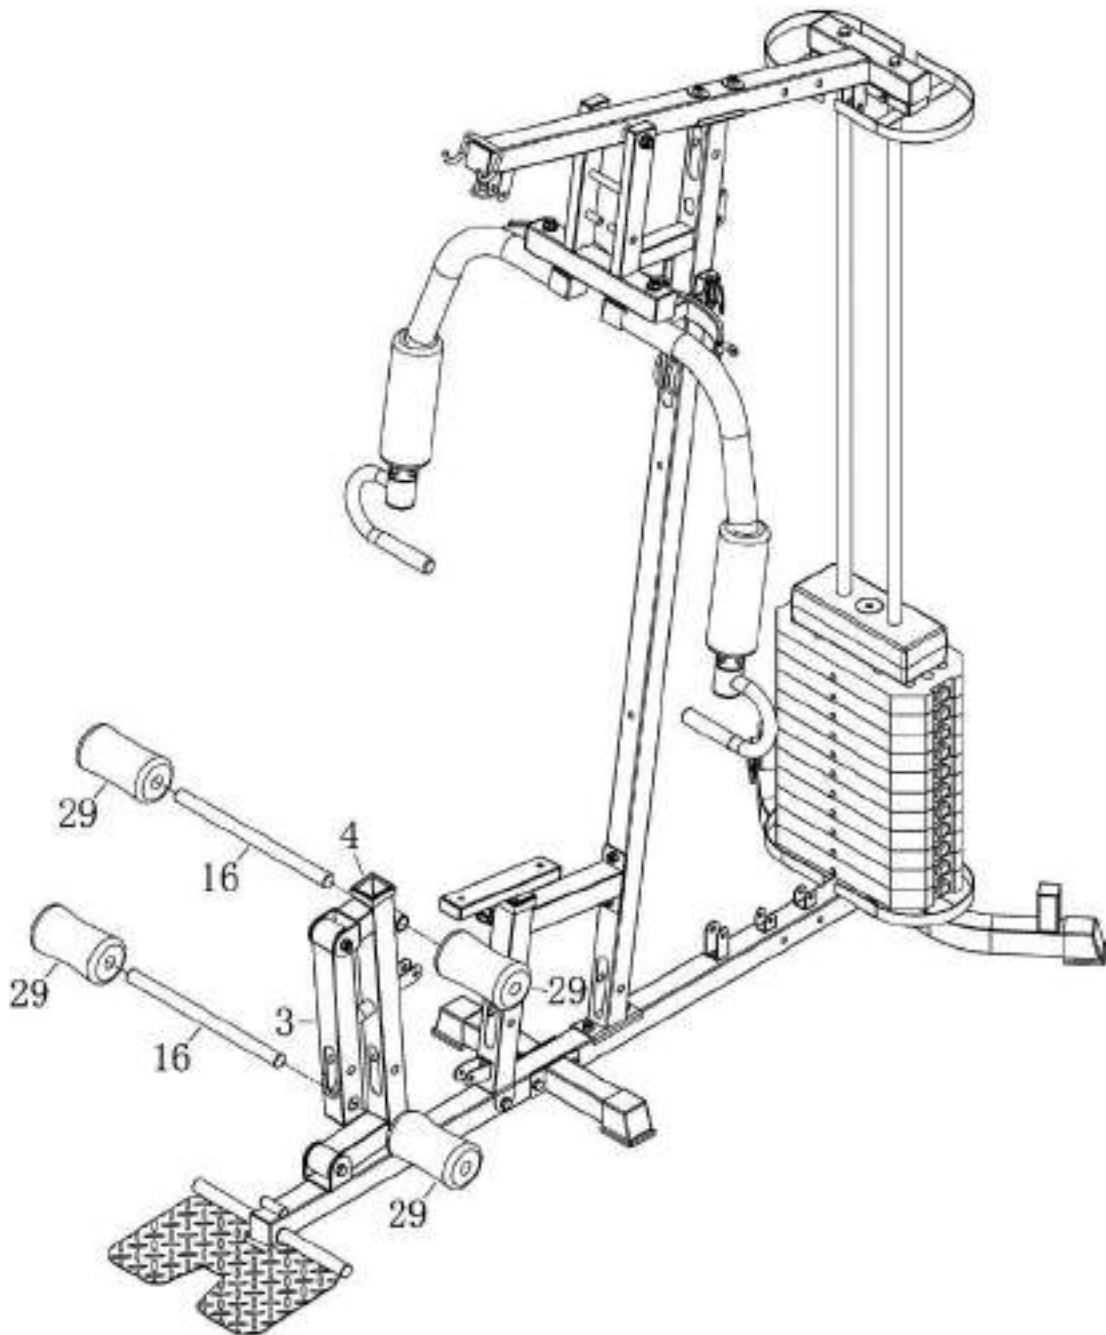

PASO 7


1. Fije el cojín del respaldo (93) al marco de soporte (10) con dos tornillos hexagonales M8x65mm (77) y dos arandelas MB (84).
2. Fije el cojín del asiento (92) al marco de la base del asiento (6) con dos tornillos hexagonales M8x40mm (78) y dos arandelas MB (84).
6. Inserte el soporte del pedal (26) en el marco de soporte delantero (4) con una perilla de liberación rápida (32).
4. Deslice el tubo deslizante del pedal (27) sobre el soporte del pedal (26) con una perilla de liberación rápida (32).
5. Fije el pedal (28) al tubo deslizante del pedal (27) con un tornillo hexagonal M10x85mm (70), dos arandelas M10 (82) y una tuerca de nylon M10 (88).

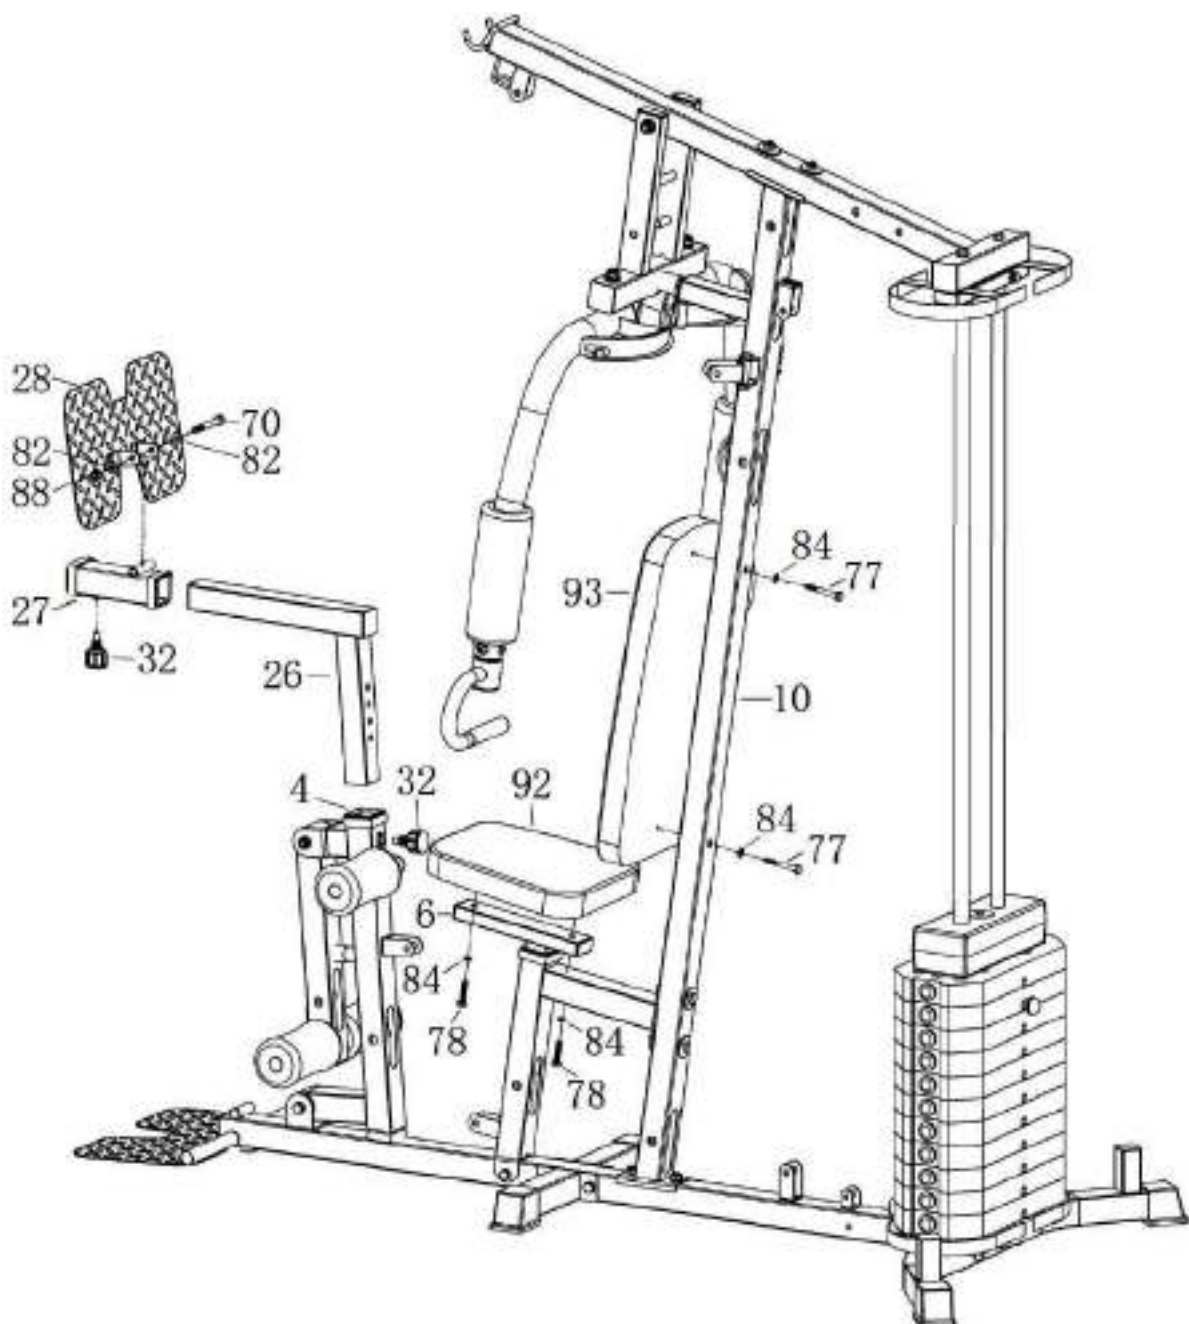


PASO 8

8-1


Instale el cable de acero (44# 47# 45# 46#) en orden alfabético como se muestra en la Figura 8-1, de acuerdo con la guía de la Figura 8-2, seleccione las piezas correctas para completar la instalación de los pasos correspondientes.

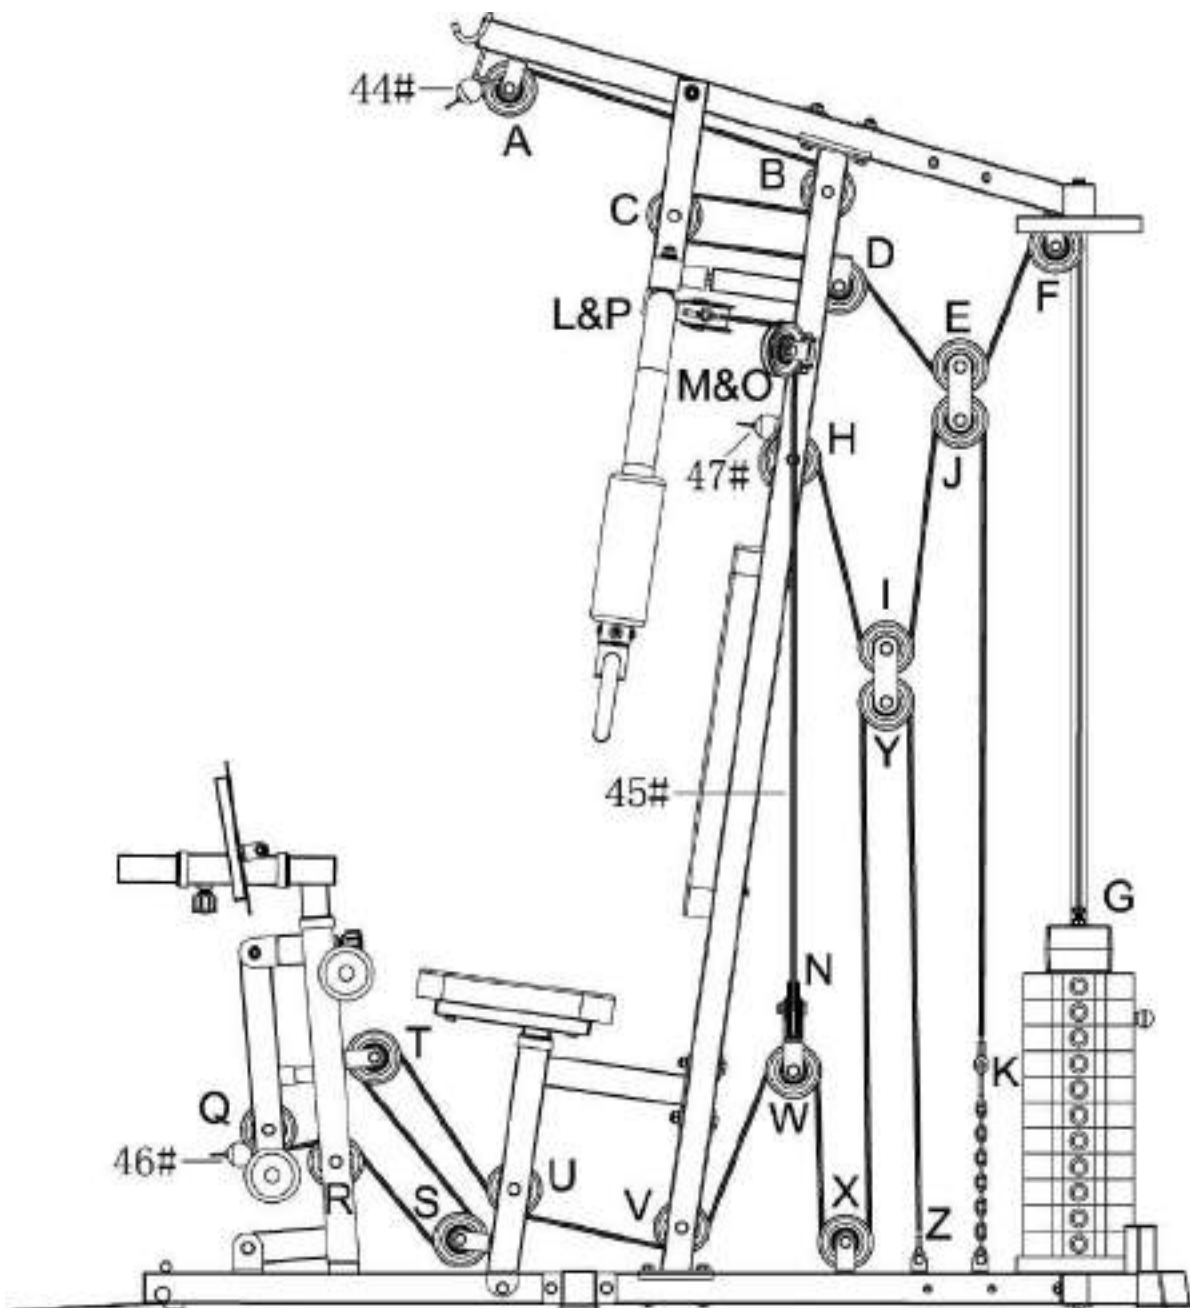

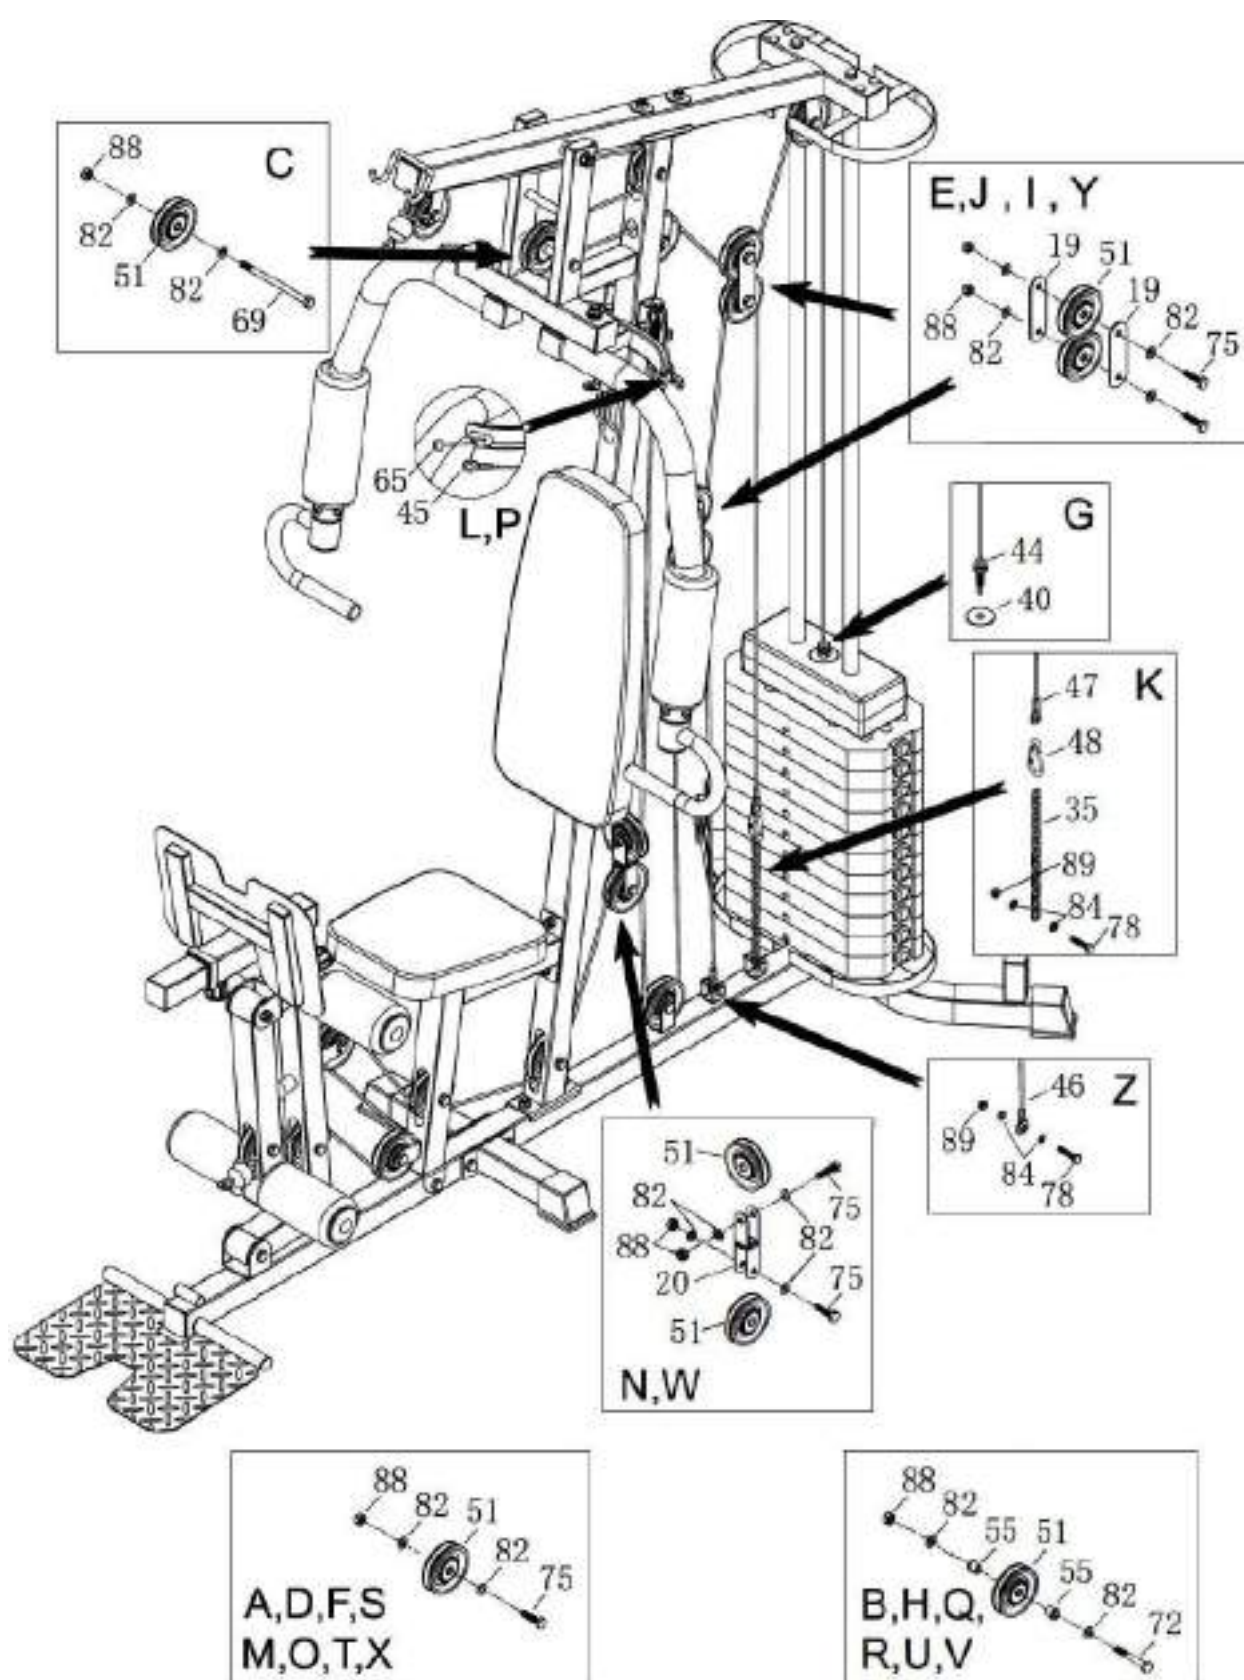


PASO 9

1. Fije la barra de dorsales (14) al otro extremo del cable superior (44) con un gancho Pothook (48).
2. Fije la barra baja (15) o la correa de tobillo (33) al otro extremo del cable inferior (46) con una cadena larga (36) y dos ganchos Pothook (48).
3. Fije la correa abdominal (31) al otro extremo del cable de la correa abdominal (47) con un gancho Pothook (48).
4. Fije el cojín para brazos (94) al soporte del cojín para brazos (5) con dos tornillos hexagonales M8x15mm (79) y dos arandelas M8 (84).
5. Fije el soporte del cojín para brazos (5) al marco base de la espalda (2).

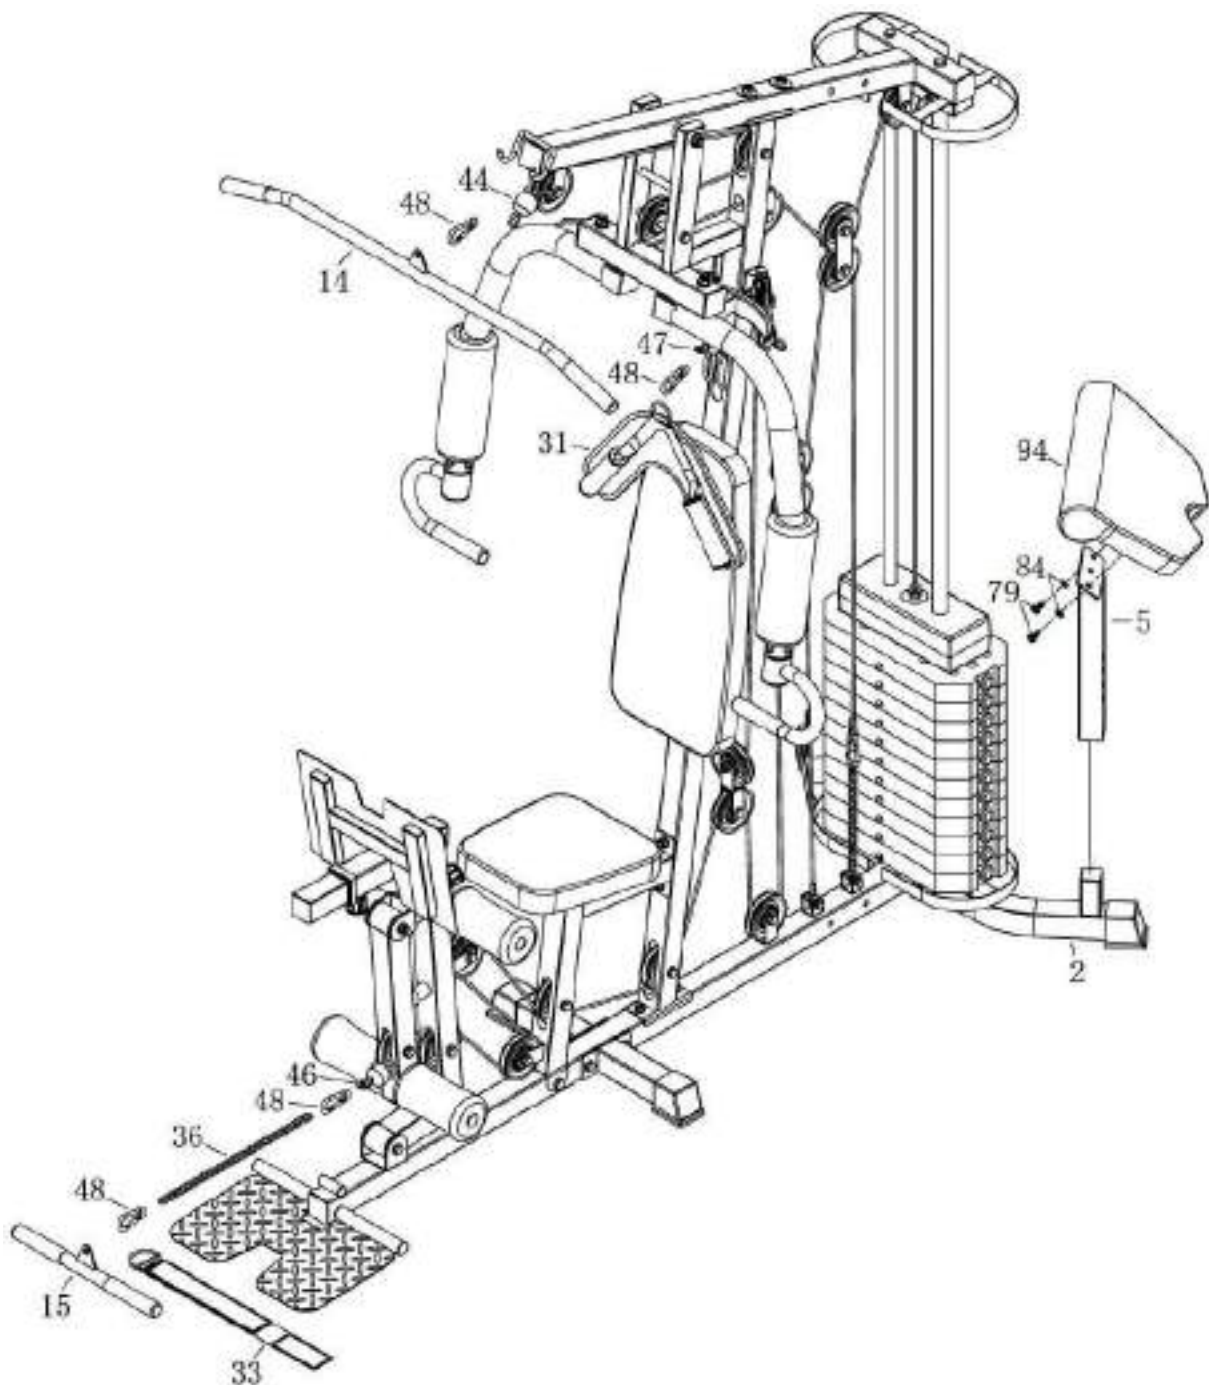


PASO 10

1. Fije la cubierta de seguridad (34) al soporte de la cubierta de peso (23) en orden alfabético. Atención: Instale primero la parte inferior y luego la superior.

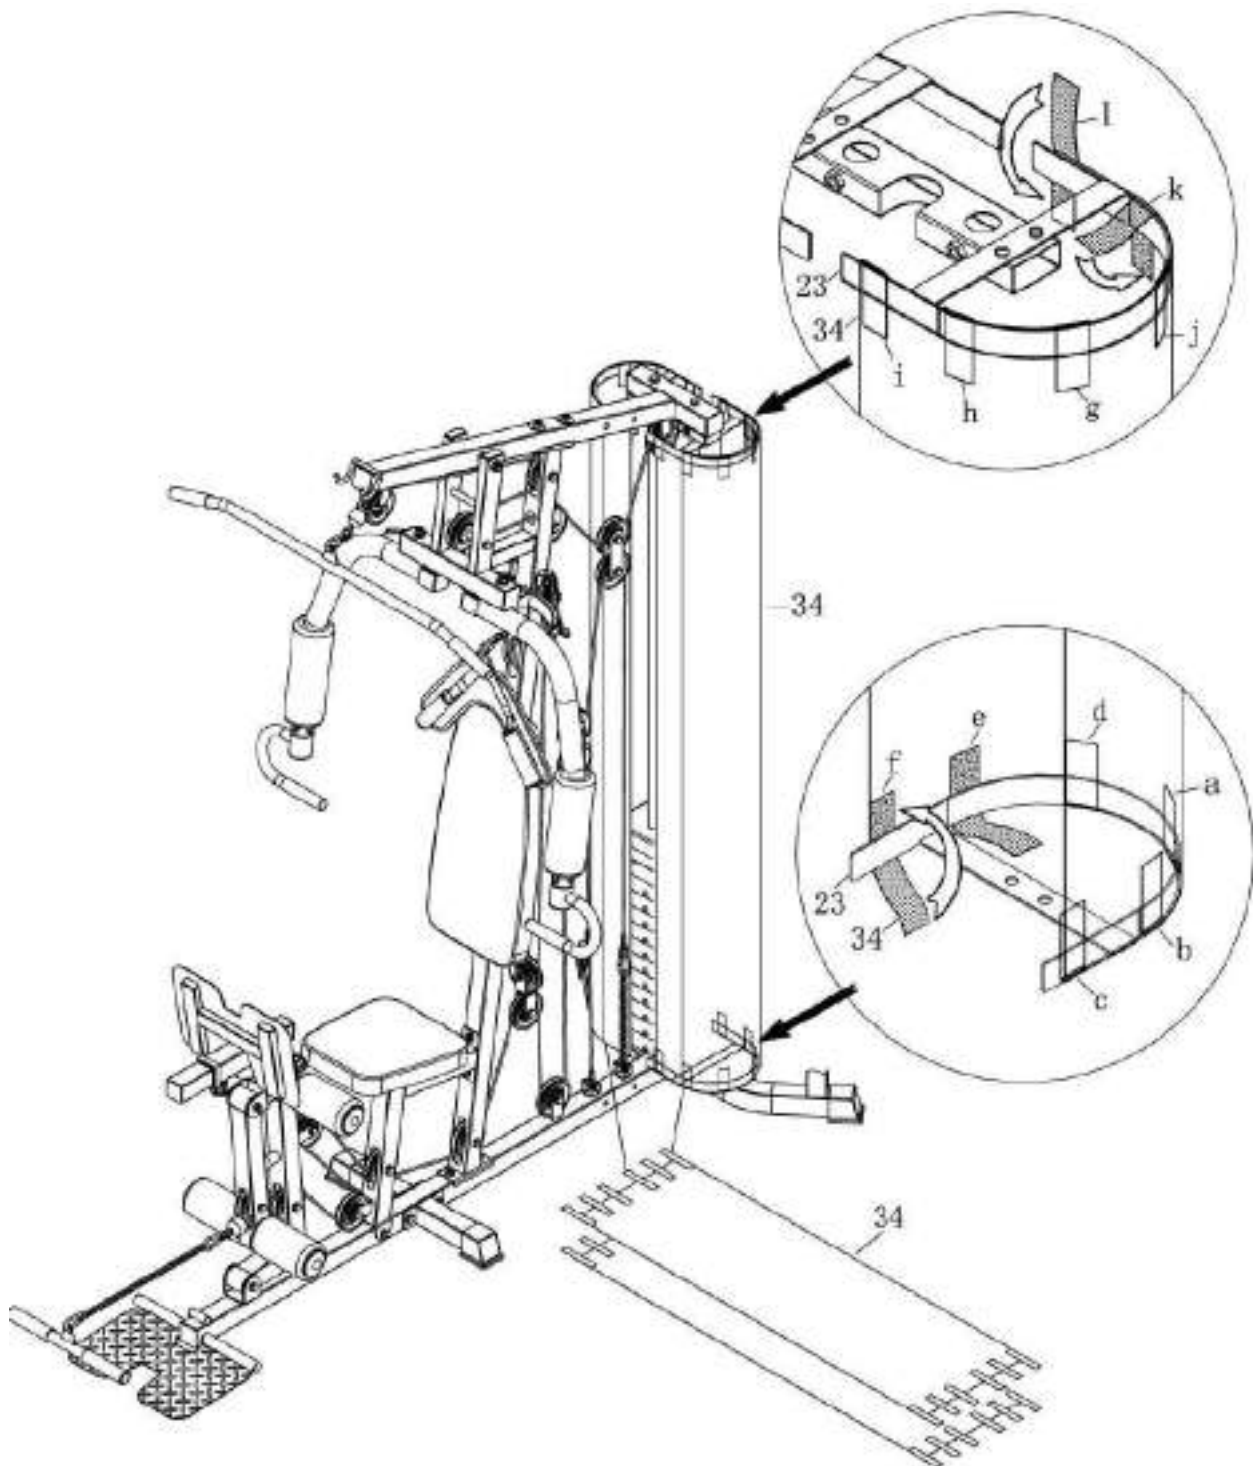


PASOS 11

1. El conjunto de tubería lateral inferior (103) y el conjunto de tubería lateral inferior 2 (116) se fijan al marco base (1), utilizando dos pernos hexagonales M10x70mm (72), cuatro arandelas M10 (82) y dos tuercas de nylon M10 (88).

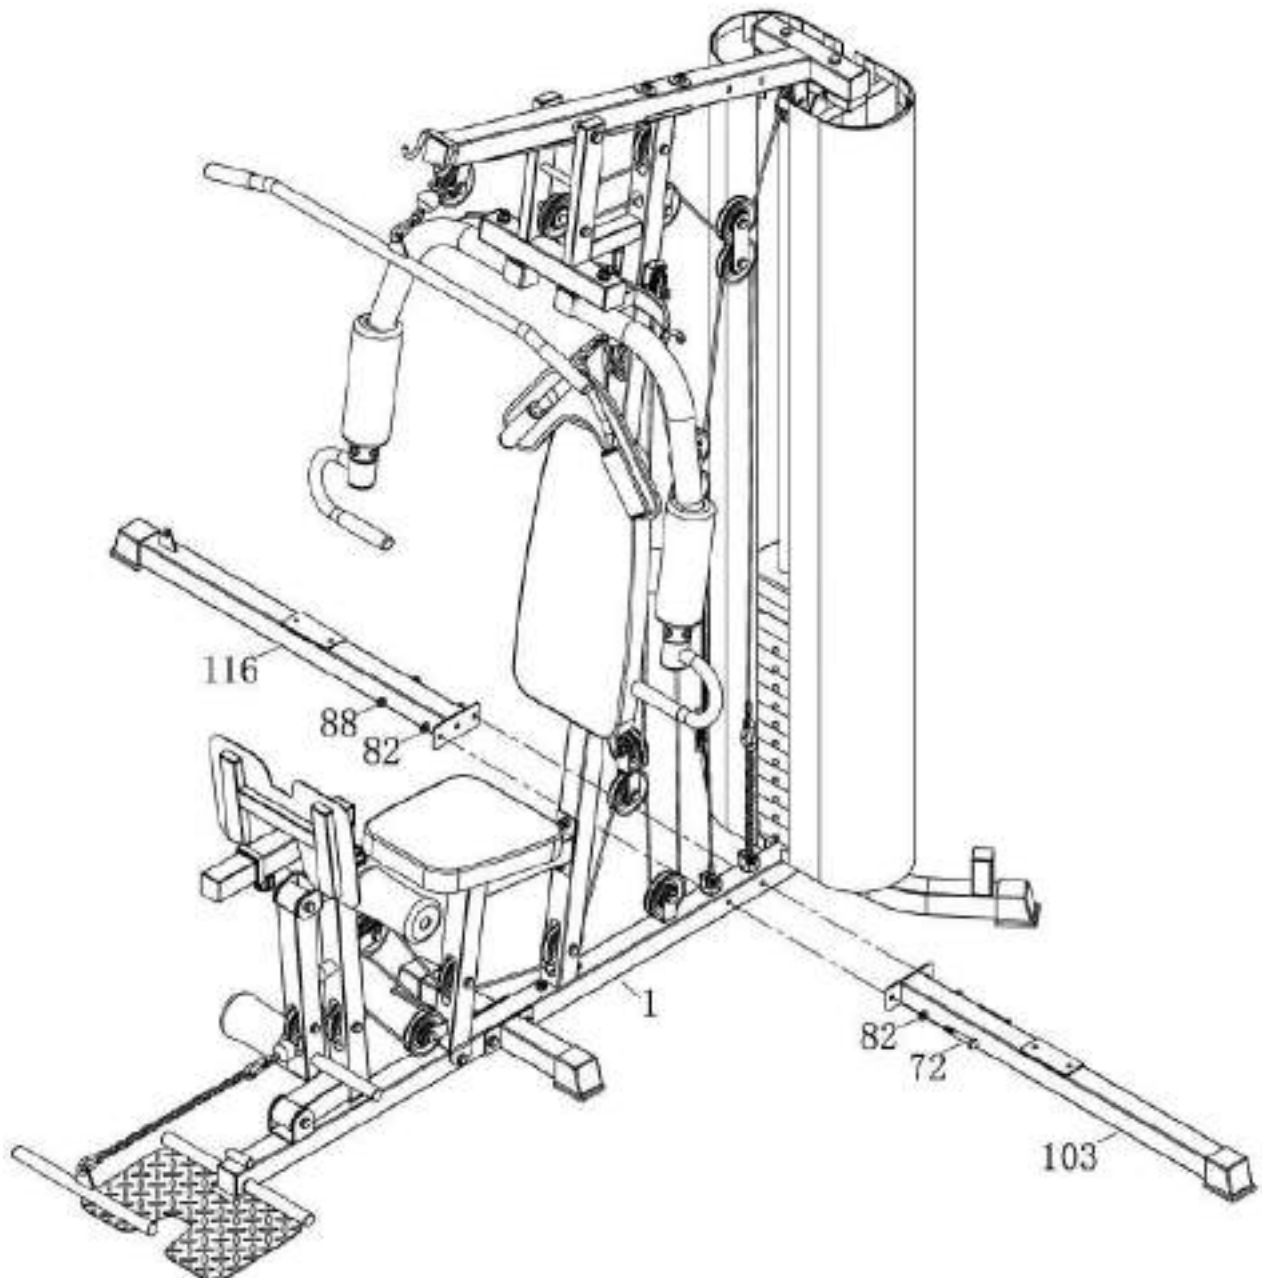


PASO 12

1. Fije el conjunto de la tubería lateral (104) al conjunto de la tubería inferior lateral (103) con dos tornillos hexagonales M10x20mm (76) y dos arandelas M10 (82).
2. Fije el conjunto de la válvula de pedal (109) al conjunto de la tubería lateral (104) con dos tornillos hexagonales M10x70mm (72), dos arandelas M10 (82) y una tuerca de nylon M10 (88).
3. Inserte el tubo de espuma (117) en el conjunto del elevador lateral (104) y, a continuación, inserte dos tubos de espuma con forma de hueso (131) con dos tornillos hexagonales M10x70mm (72), dos arandelas M10 (82) y tuercas de nylon M10 (88).

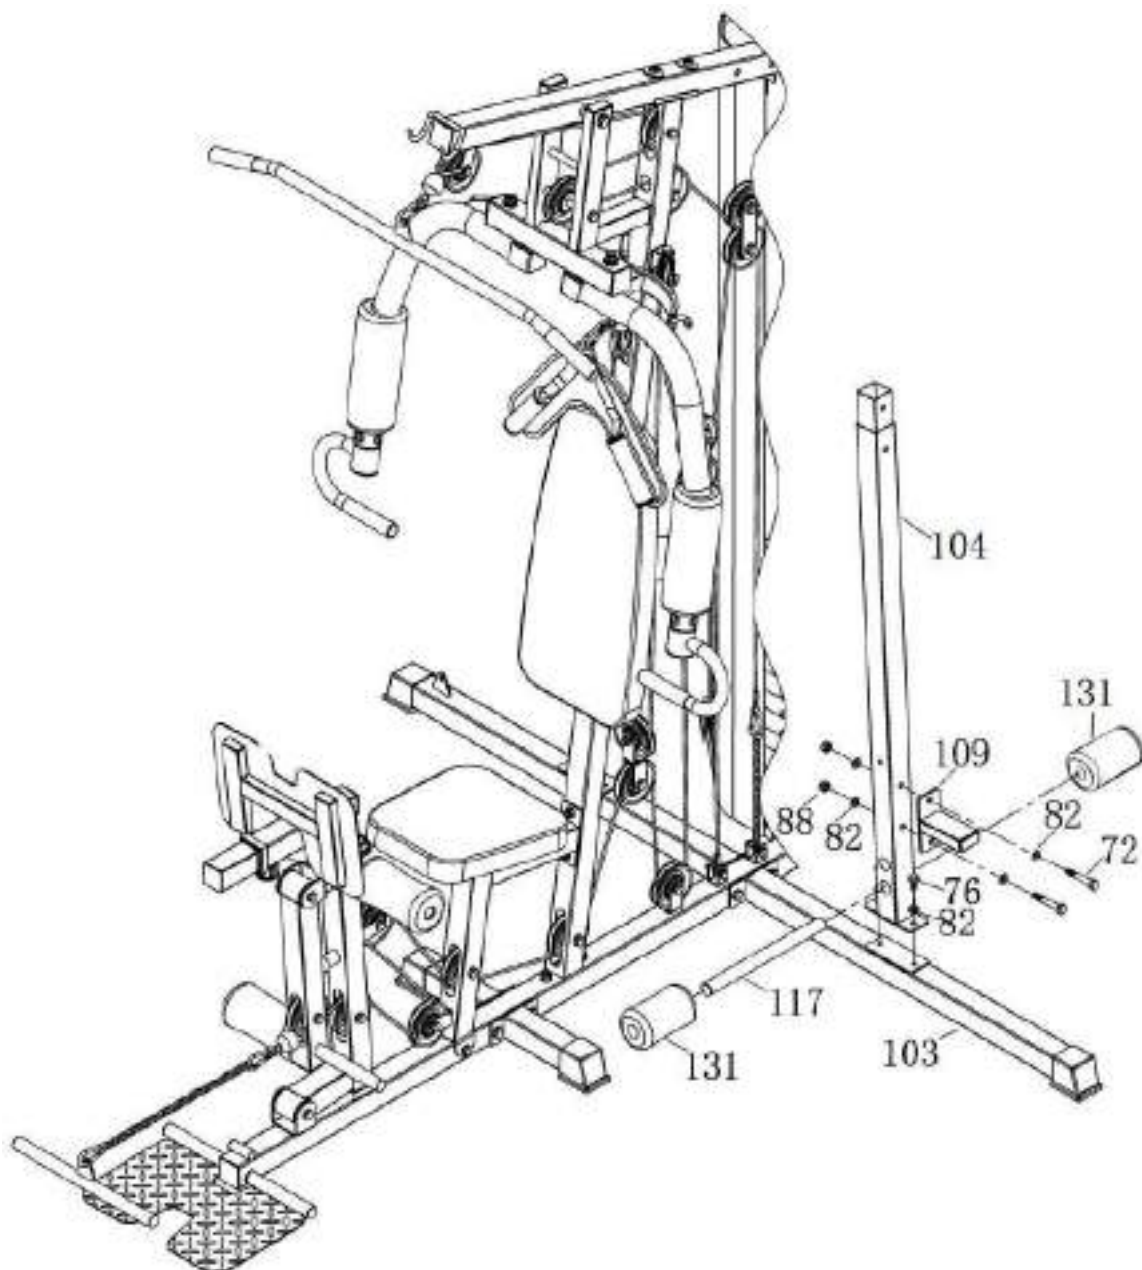


PASO 13

1. Fije el tubo del reposapiés trasero (120) al bastidor principal (119) con tres tornillos de cabeza hexagonal M10*15 (140) y tres arandelas M10 (82).
2. Fije el bastidor del asiento (118) al grupo de tubos laterales 1 (104) con un pasador anillado de 65 mm (130).
3. Fije las dos piezas de espuma con forma de hueso (131) al bastidor del asiento (118).

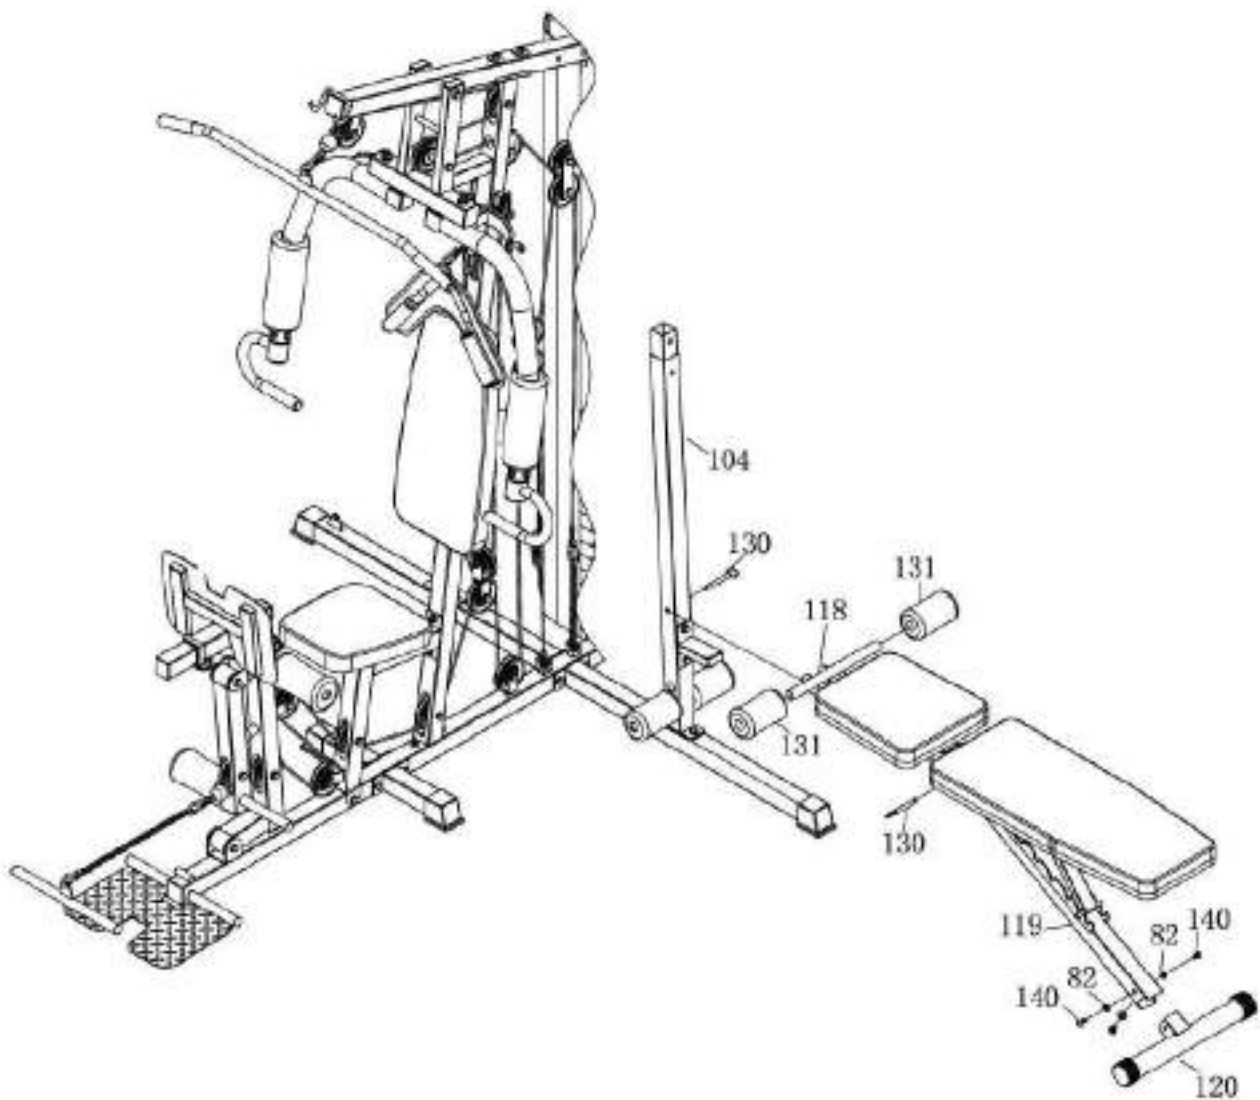


PASO 14

1. Fije el conjunto de tubo inferior lateral 2 (112) al conjunto de tubo inferior lateral 2 (116) utilizando dos tornillos hexagonales M10x20mm (76) y dos arandelas M10 (82).
2. Fije el conjunto de tubo lateral 2 (113) al conjunto de tubo lateral 2 (112) utilizando dos piezas de conexión (142), dos tornillos hexagonales M10x70mm (72), dos arandelas M10 (82) y dos tuercas de nylon M10 (88).

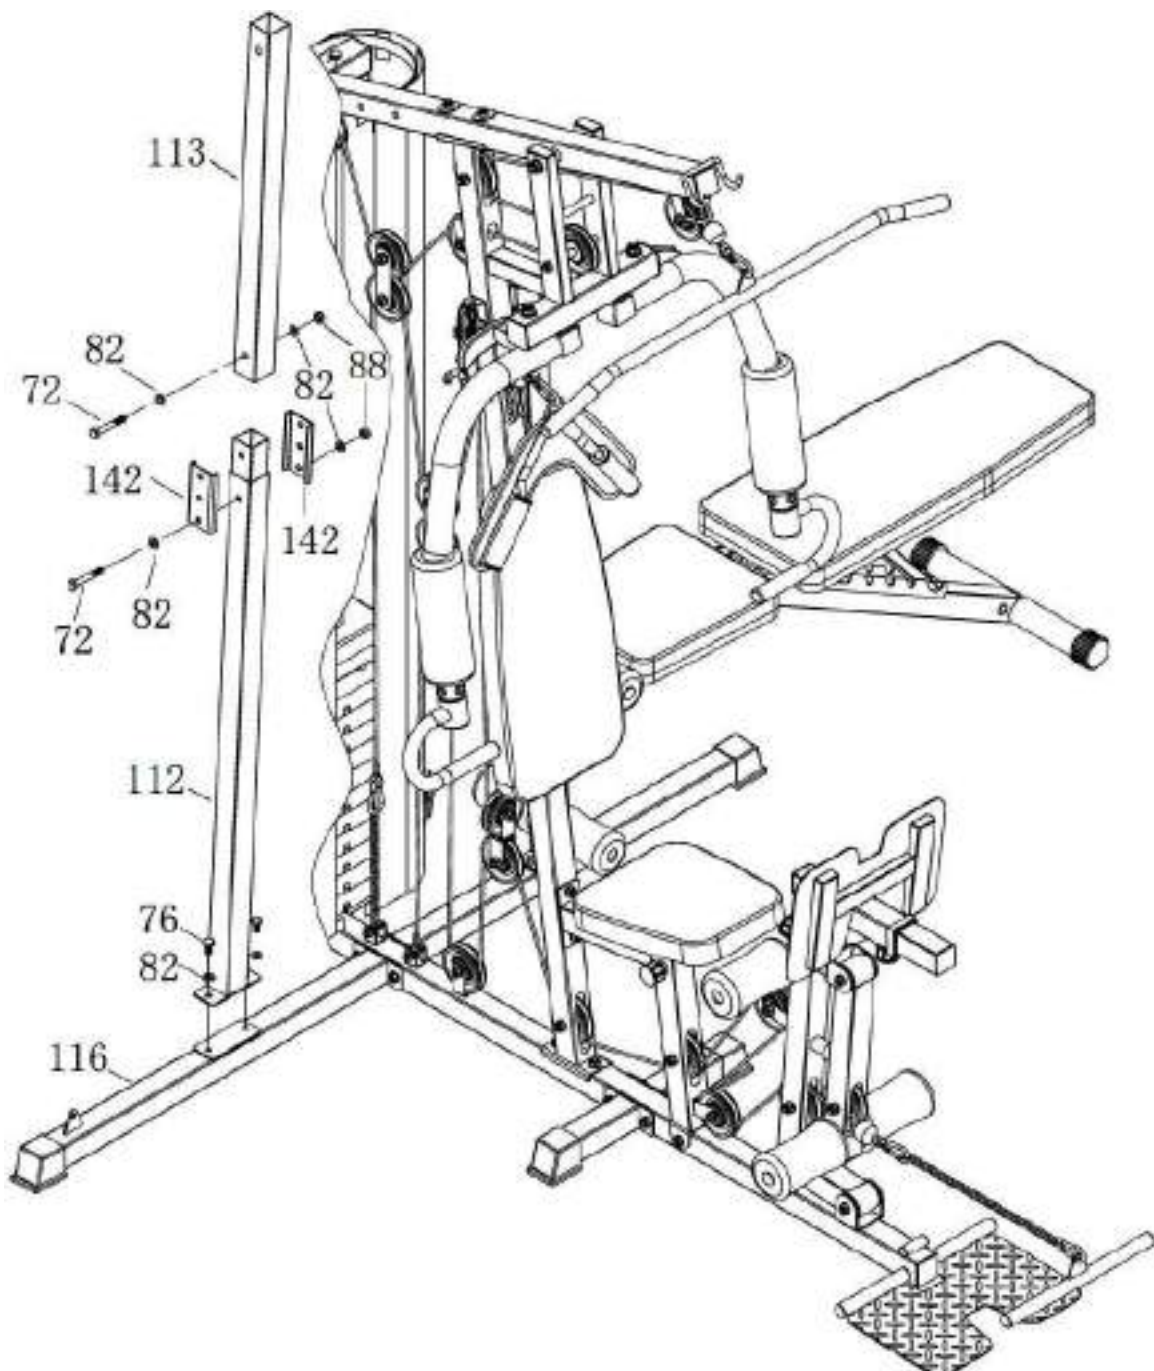


PASO 15

1. Fije el conjunto de 1 tubo de curva superior 1 (105) al grupo de tubo vertical lateral 1 (104), utilizando dos piezas de conexión (142), dos pernos hexagonales M10x70mm (72), dos arandelas M10 (82) y dos tuercas de nylon M10 (88).

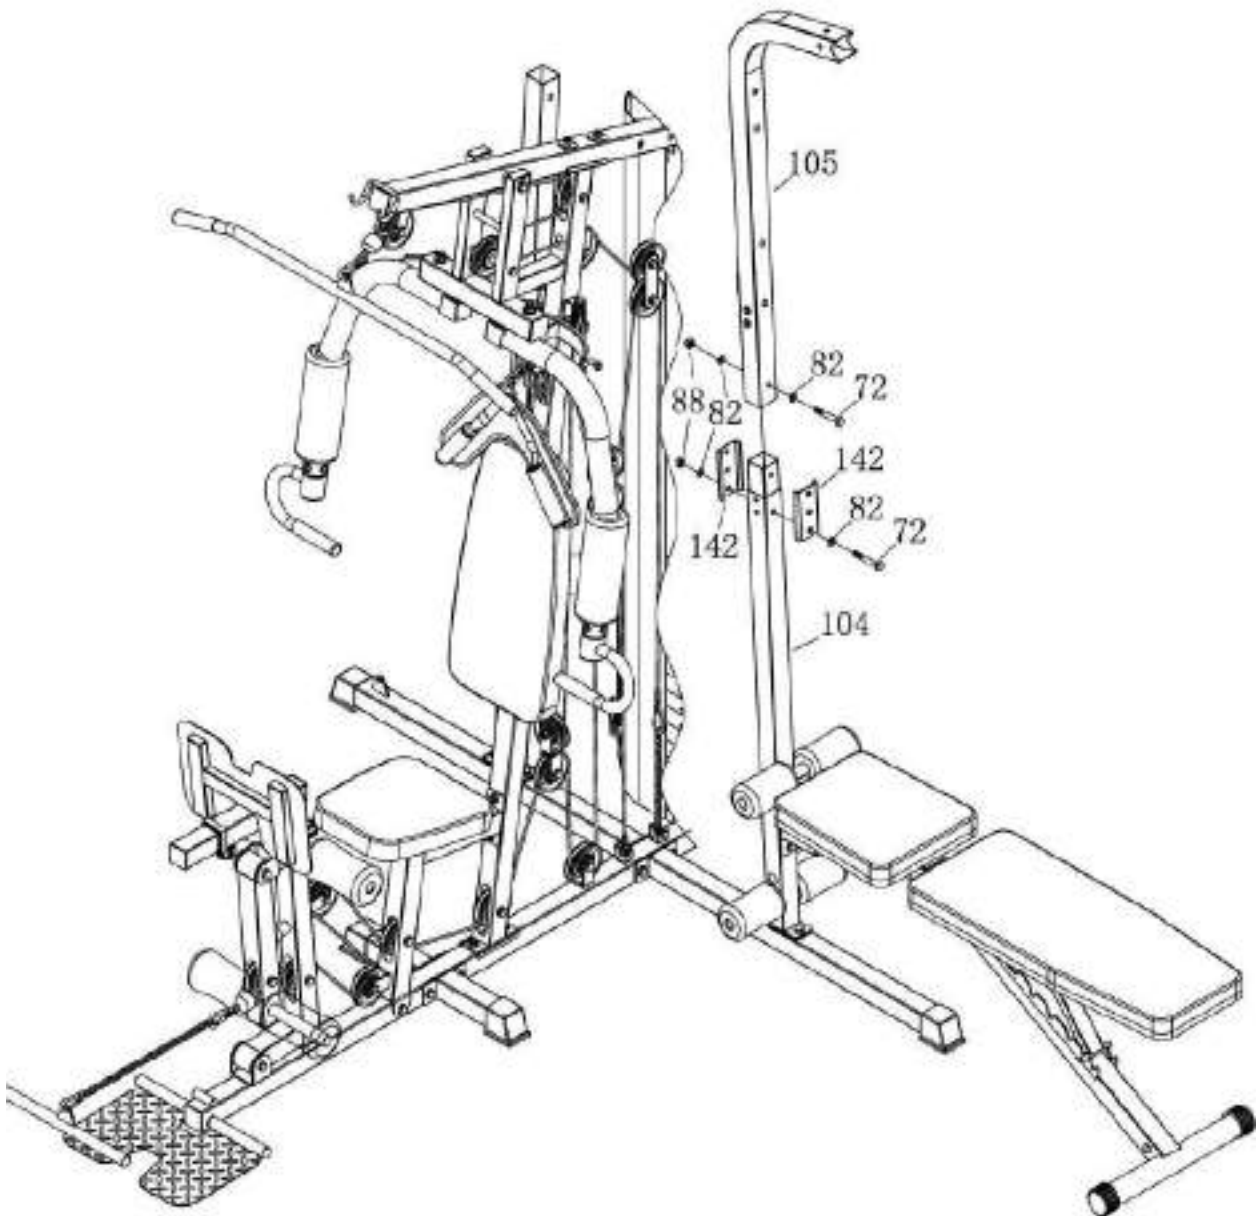


PASO 16

1. Inserte el conjunto de tubería del soporte para sacos de arena (114) en el conjunto de tubería lateral 2 (113).
2. Conecte el conjunto de tubería de conexión superior izquierda (108) y el conjunto de tubería de conexión superior derecha (115) al conjunto de 1 tubería curva superior 1 (105), al conjunto de tubería lateral 2 (113) y al conjunto de tubería del soporte para sacos de arena (114), utilizando una pieza de conexión (142), seis pernos hexagonales M10x70mm (72), doce arandelas M10 (82) y seis tuercas de nylon M10 (88).

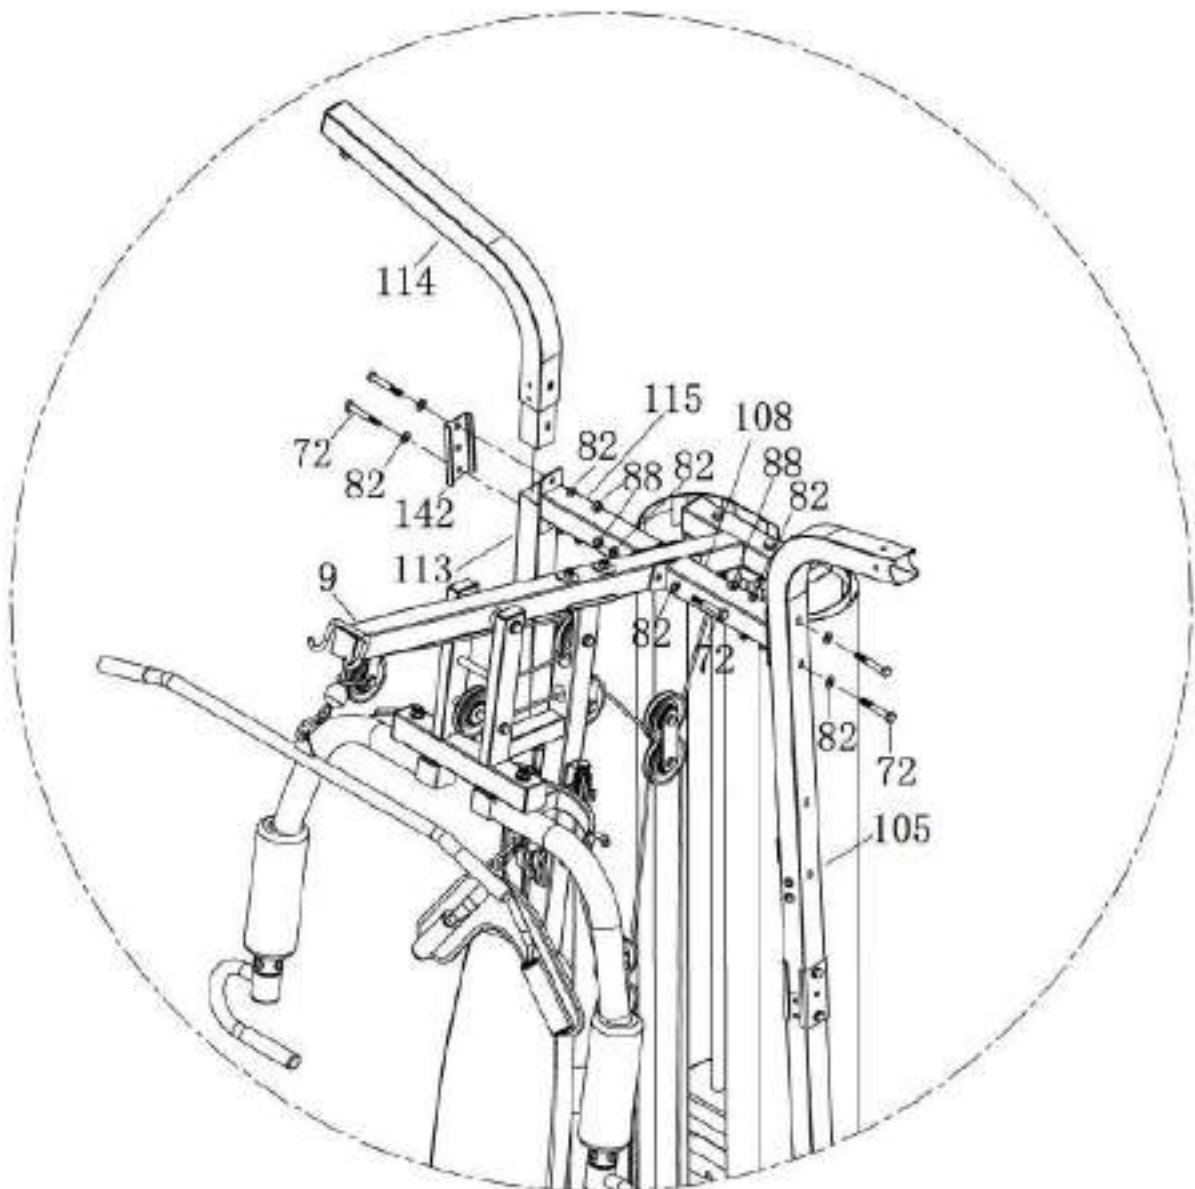


PASO 17

1. Fije el conjunto de manillar horizontal de dos brazos tipo mariposa (111) al conjunto de tubo curvo izquierdo para la máquina de elevación de piernas (106), conjunto de tubo curvado derecho para la máquina de elevación de piernas (107), utilizando dos pernos hexagonales M10x20mm (76) y dos arandelas M10 (82).
2. Fije el conjunto de tubo lateral 2 (106) al conjunto de tubo curvado derecho para la máquina de elevación de piernas (107) al conjunto de 1 tubo curvado superior 1 (105), utilizando un perno hexagonal M10x85mm (70), dos arandelas M10 (82) y una tuerca de nylon M10 (88), un pasador anular de 75mm (133), dos pernos M8x16mm (80) y dos arandelas arqueadas M8 (85).

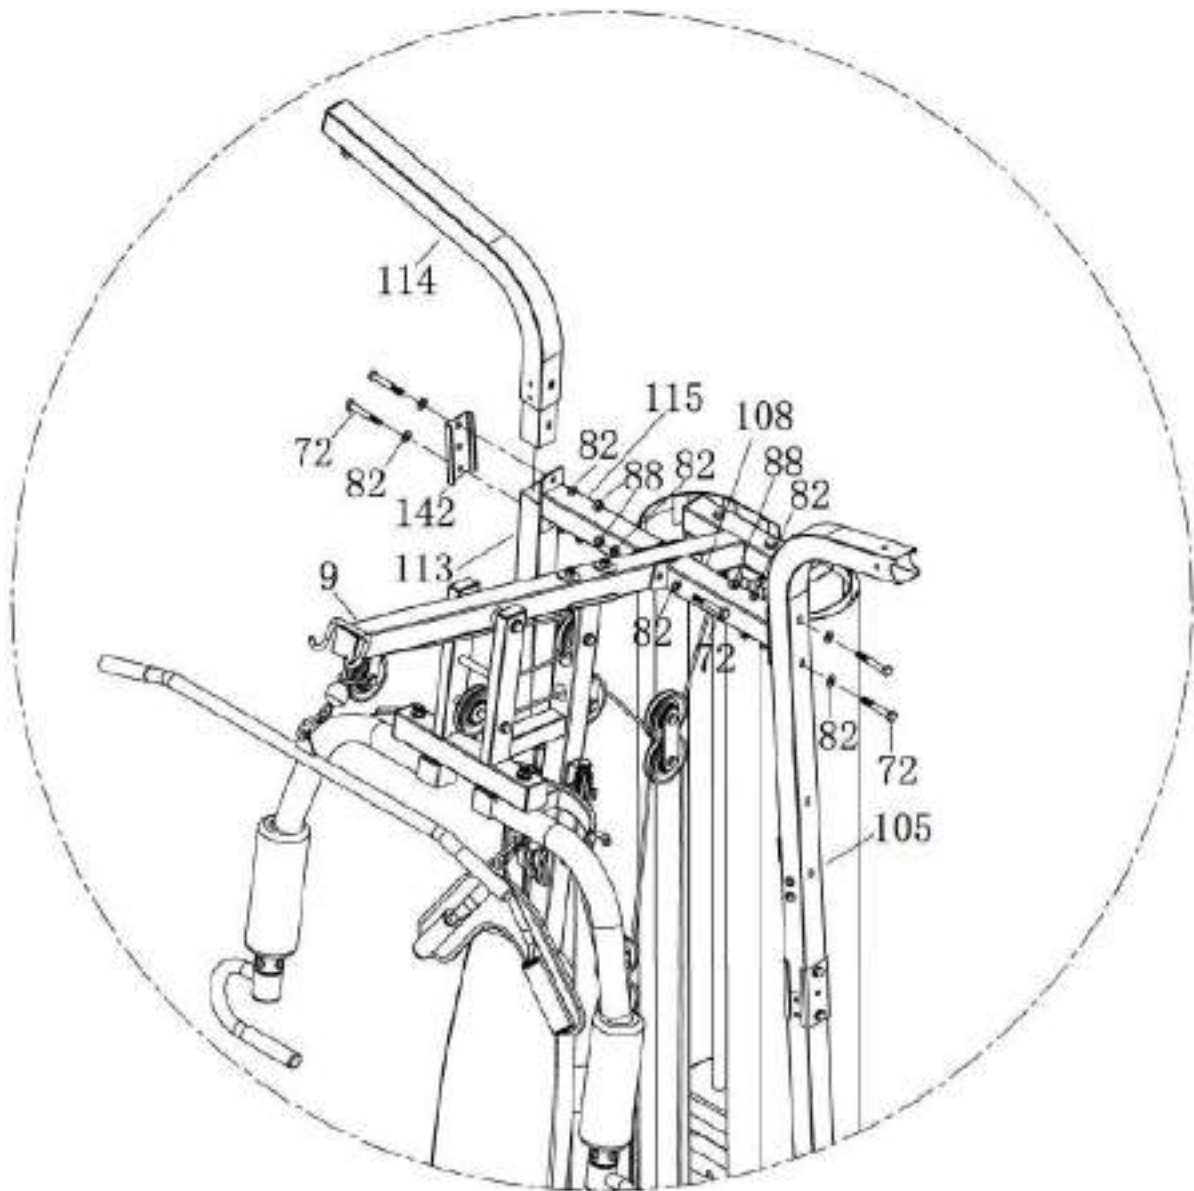


PASO 18

1. Fije el grupo de barra de dominadas (110) al conjunto de 1 tubo de curva superior 1 (105), utilizando tres pernos hexagonales M10x20mm (76) y tres arandelas M10 (82).
2. Fije el conjunto de barra de dominadas M8x65mm (105) al conjunto de 1 tubo de curva superior 1 (105). Tubo de curvatura superior 1 (105), usando dos 3.(A10tt6a)c ahn tdh eL eAgrm R aciusseh Mioanc(shminael l)R (ig1h2t4)B teon tth Teu bLeeftA Ccssuervmebdl yT(u1b0e7)A, susseinmgb Flyo fuorr MLe8gx6 L5imft mM aHcehxin e Perno (77) y Cuatro Arandelas de Arco M8 (85).

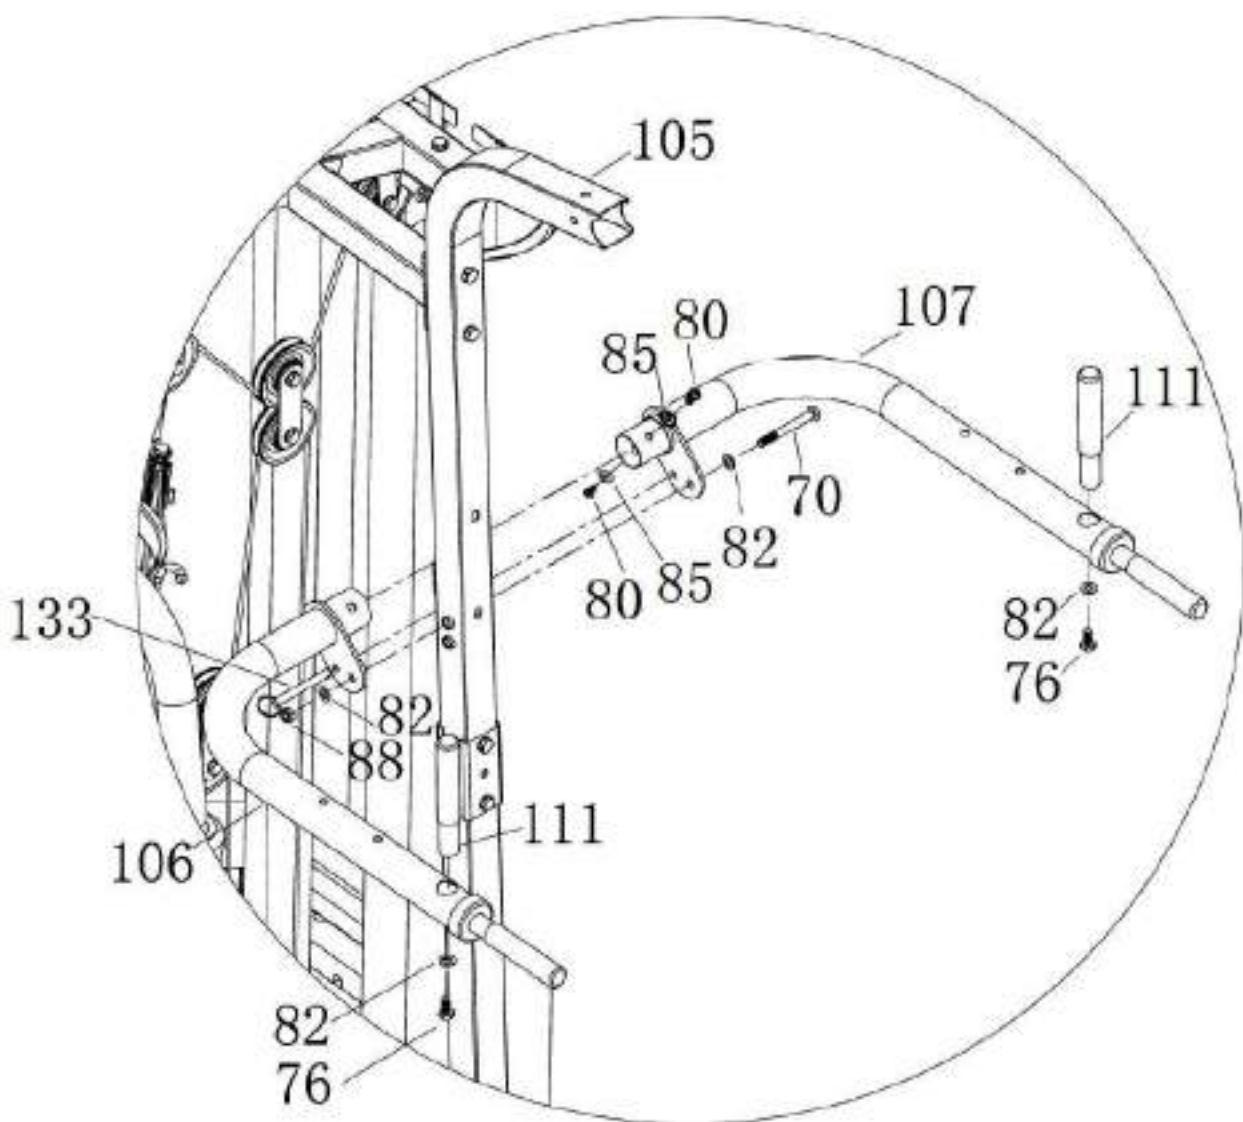


PASO 19

1. Fije el grupo de barra de dominadas (110) al conjunto de 1 tubo de curva superior 1 (105), utilizando tres pernos hexagonales M10x20mm (76) y tres arandelas M10 (82).
2. Fije el conjunto de barra de dominadas M8x65mm (105) al conjunto de 1 tubo de curva superior 1 (105). Tubo de curvatura superior 1 (105), usando dos 3.(A10tt6a)c ahn tdh eL eAgrm R aciusseh Mioanc(shminael l)R (ig1h2t4)B teon tth Teu bLeeftA Ccssuervmebdl yT(u1b0e7)A, susseinmgb Flyo fuorr MLe8gx6 L5imft mM aHcehxin e Perno (77) y Cuatro Arandelas de Arco M8 (85).

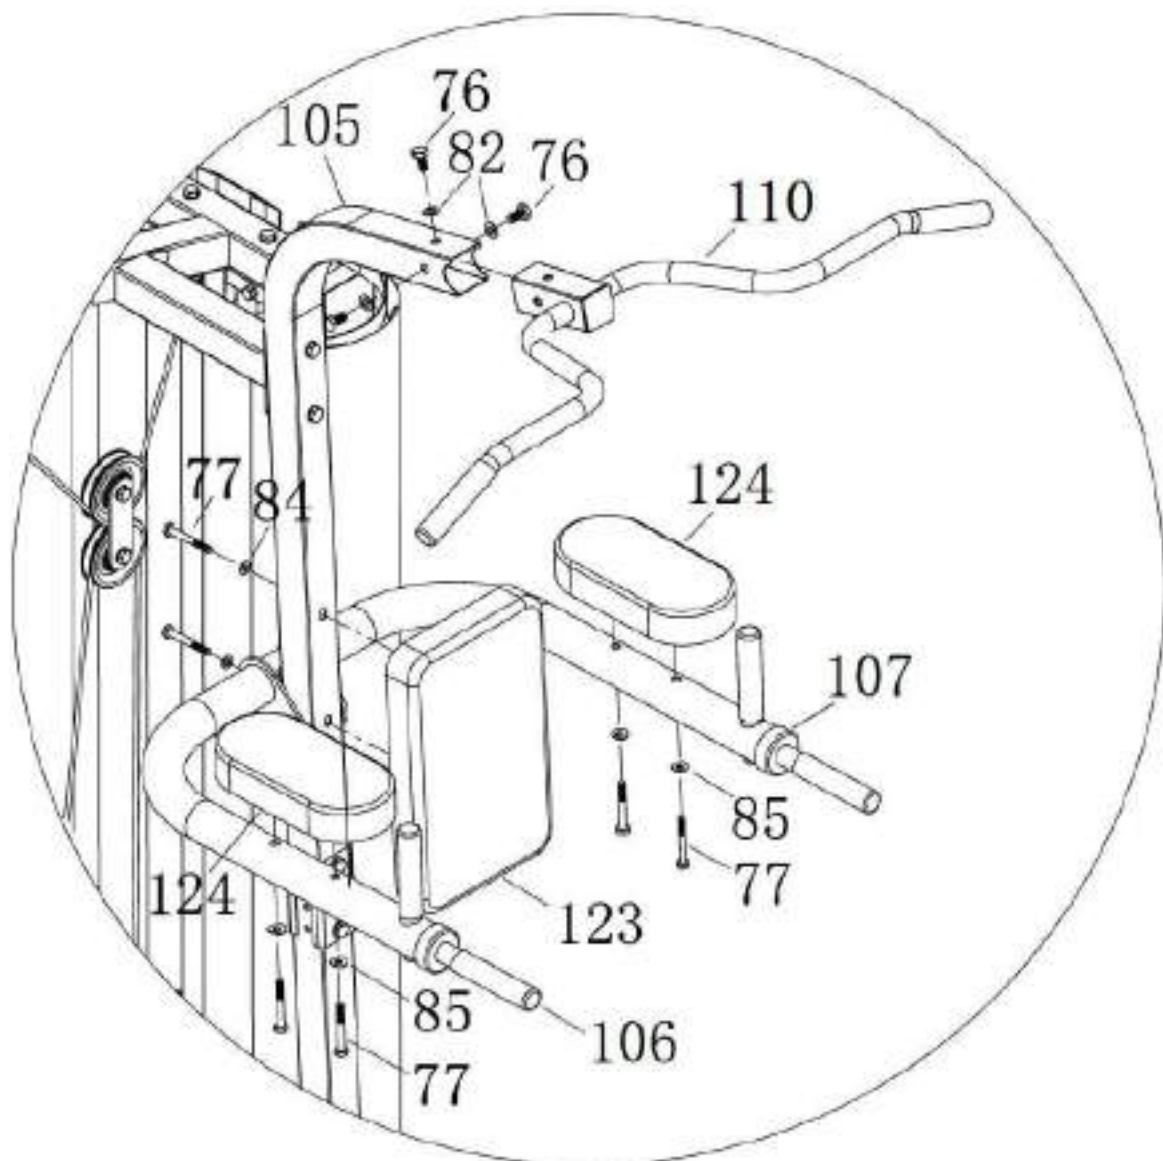

PASO 20

1. Fije el saco (135) al conjunto de tubos del soporte para sacos de arena (114) y al conjunto de tubos inferiores laterales 2 (116), utilizando siete ganchos (pequeños) (127), cadena para sacos de arena (128) y cuerda de resorte (136).

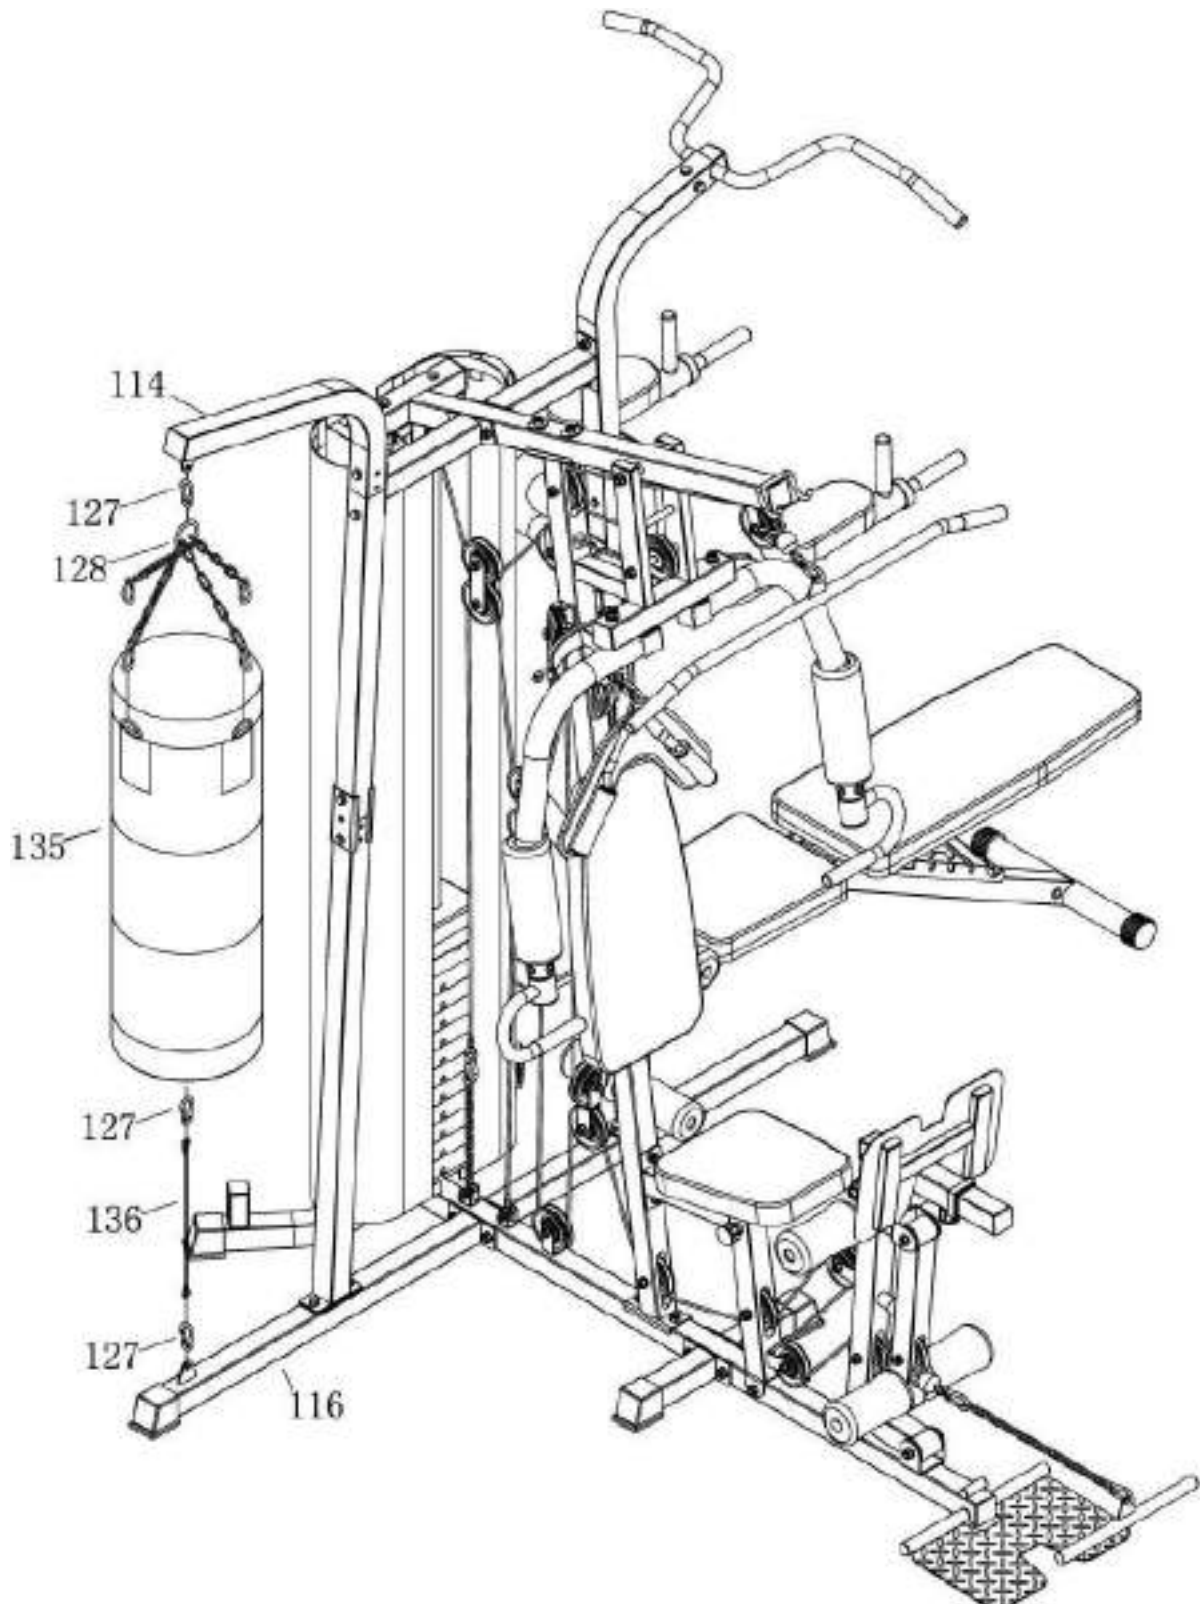

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: HST CO., LTD

