




## **CARRO HERRAMIENTAS 3 BANDEJAS CON GAVETA**



Gracias por comprar este artículo.  
**Lea el manual de montaje antes de su uso.**

## NOTA

Una de las tres bandejas tiene un gancho en la parte inferior; esta es la bandeja superior.

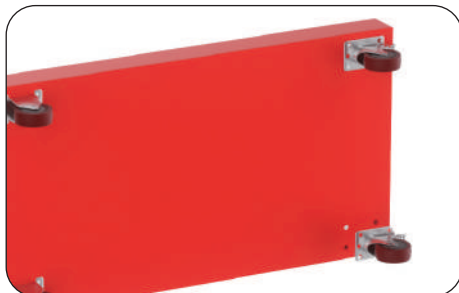

Voltea la bandeja inferior y coloque 4 ruedas (alinee el lado con las ruedas de bloqueo y las asas). Asegúralas con tornillos.

### Nota:

El borde de la brida de los postes verticales indica la dirección inferior.



Alinea los postes verticales con las esquinas de la bandeja y fíjalos firmemente con tornillos. Luego, instala la segunda bandeja (la del medio) y aprieta los tornillos.



Coloca los paneles perforados a ambos lados de los postes verticales y fíjalos con tornillos. Luego, coloca las guías de los cajones en los postes y aprieta los tornillos.



Extiende completamente las guías del cajón; este lado es la superficie de instalación del cajón. Alinea el cajón con los orificios de las guías y fíjalo en su lugar.



Coloca la bandeja superior (con un gancho en la parte inferior) orientada hacia el cajón y fíjala con tornillos. Esto evita que el cajón se salga durante su uso.



Por último, fija el pasamanos al carrito, apriételo con tornillos y completa la instalación.




1 Bandeja superior  
(con gancho en la parte inferior)




1x Bandeja media



1x Bandeja fondo

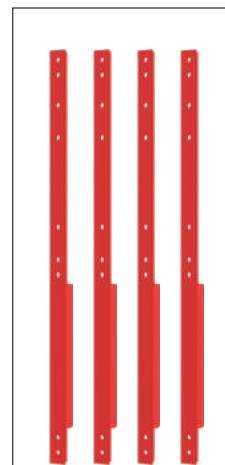


4x Postes verticales

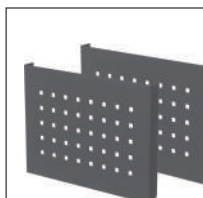

2x Paneles perforados




2x Guías para cajones

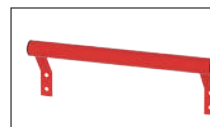

1x Pasamanos



4x Ruedas de goma

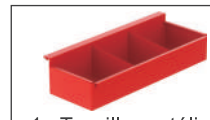

1x Tornillo metálico  
Caja de almacenamiento



1x Cajón  
(con llave incluida)



7x ganchos de metal



1x Kit de tornillos

Importado por: Maquiten, S.A.

C.I.F.: A38021770

Tel.: 922 53 92 51

Email: web@mibricolaje.com

Pol Ind Güimar Sector 3 Mzn XV Nave 8

38509 Güimar (Santa Cruz de Tenerife)