



ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
 Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
 38509 Güimar
 Santa Cruz de Tenerife
 Tel: 922539251
 Email: web@mibricolaje.com
 Made in China

TODOTERRENO

MANUAL DE INSTRUCCIONES 62582

LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USAR






1. Instale el bogie de la rueda delantera en la carrocería del vehículo y fíjelo según el dibujo.

2. Instale el motor de la rueda delantera. Conecte el cable del motor.

Por favor, vuelva a instalarlo con el mismo número.

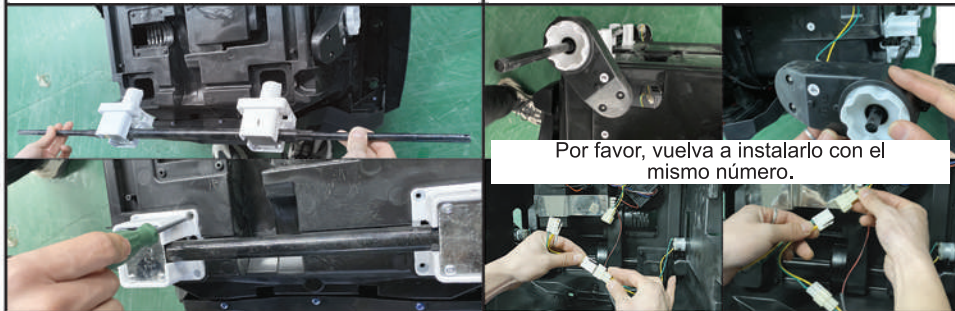


3. Instale el soporte del motor de la rueda trasera.

4. Instale el motor de la rueda trasera. Conecte el cable del motor.

Por favor, vuelva a instalarlo con el mismo número.



5. Instale los soportes izquierdo y derecho. Fíjelos con tornillos. Instale cuatro ruedas más. Fíjelas con juntas y clips.

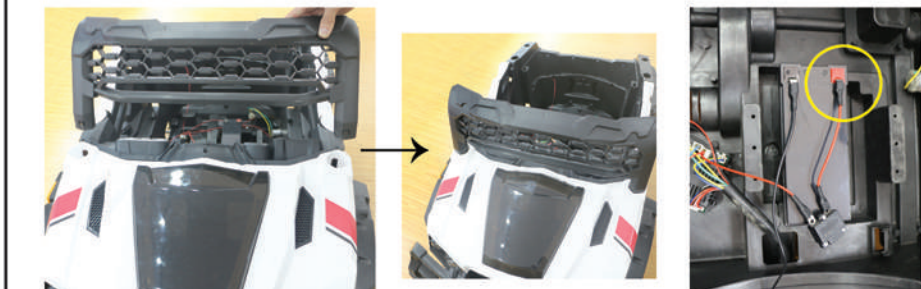


6. Instale la barandilla delantera.


7. Conecte el cable de la batería.



8. Primero, conecta el cable del volante con el cable de la carrocería. Instala el volante, alinea el orificio del tornillo y fíjalo con la tuerca.

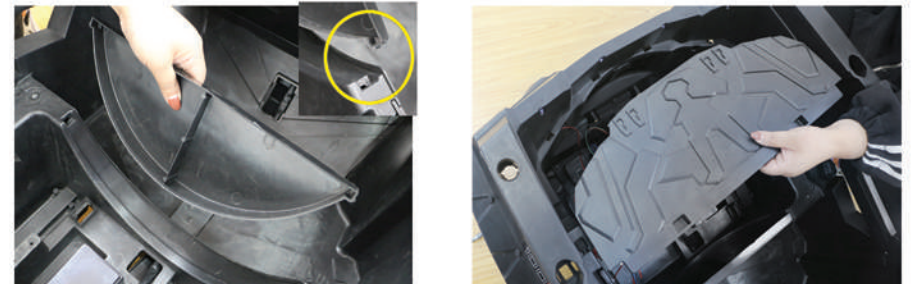

9. Instale el deflector semicircular debajo de la placa base. 10. Alinee la ranura, instale el guardabarros trasero.

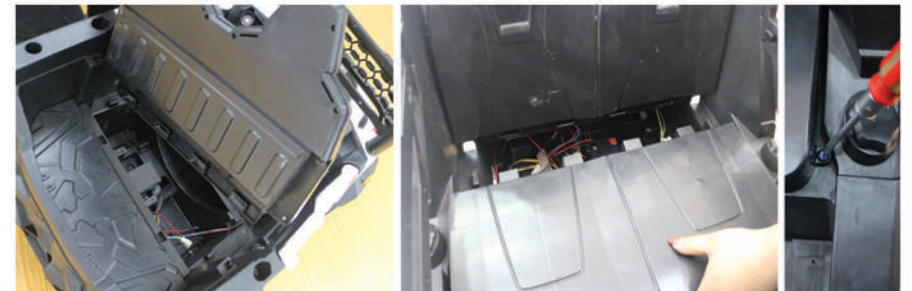

11. Alinee la ranura, instale el respaldo. 12. Alinee la ranura, instale la placa base y fíjela con tornillos.



13. Primero, conecte el cable del soporte de la lámpara y combine los soportes izquierdo y derecho (pase el cable ② por el orificio) instálelo en el vehículo y conéctelo con el cable ③)