ATHANSPORT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FUTBOLÍN PRO DE MADERA

AT1074




Gracias por comprar este futbolín de madera.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.
Este juego contiene partes piezas pequeñas.
NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.

IMPORTANTE: Antes de comenzar el montaje, lea este manual de instrucciones para familiarizarse con todas las piezas y los pasos de montaje. Recomendamos que dos adultos monten este juego. Consulte la lista de piezas a continuación y asegúrese de que se incluyen todas las piezas.


LISTA DE PIEZAS

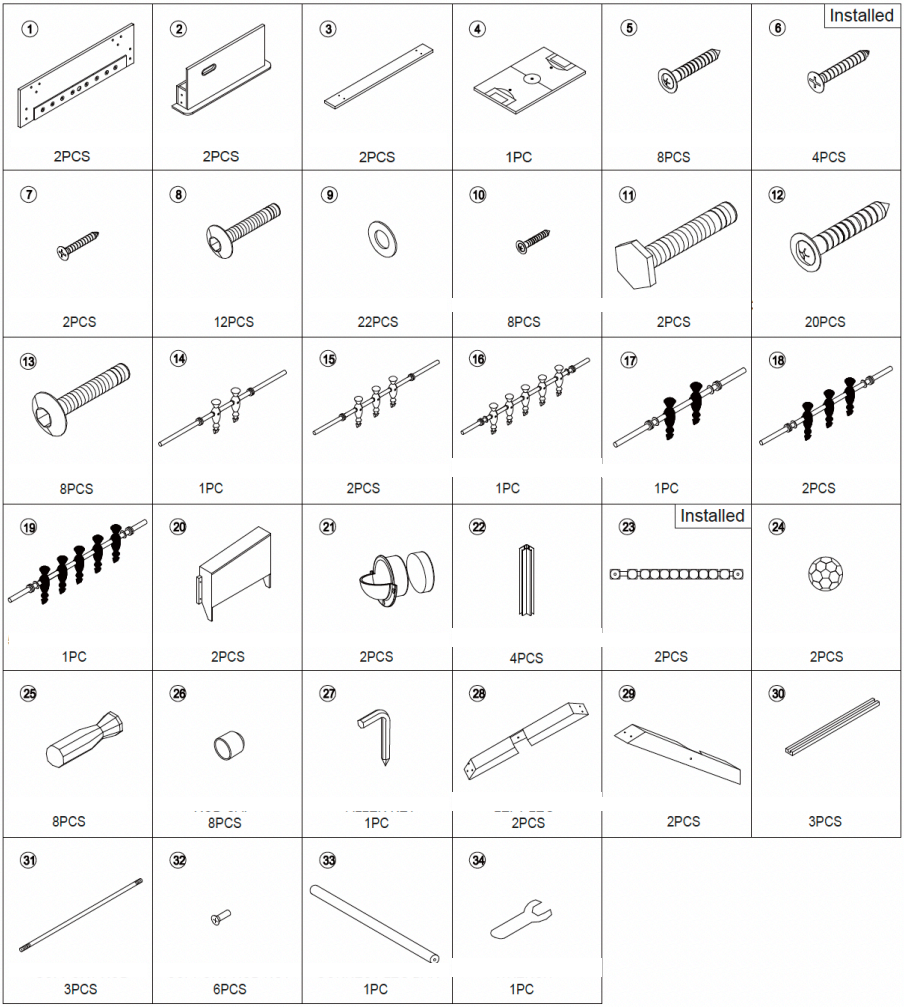


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Recomendamos que el montaje sea realizado por dos adultos.


1. Abra la caja de la mesa de juego y saque todas las piezas. Deslice las varillas de los jugadores (n.° 14-19) hacia los faldones laterales (n.° 1) y asegúrese de que cada varilla esté en la dirección correcta. Vea la figura 1 a continuación:

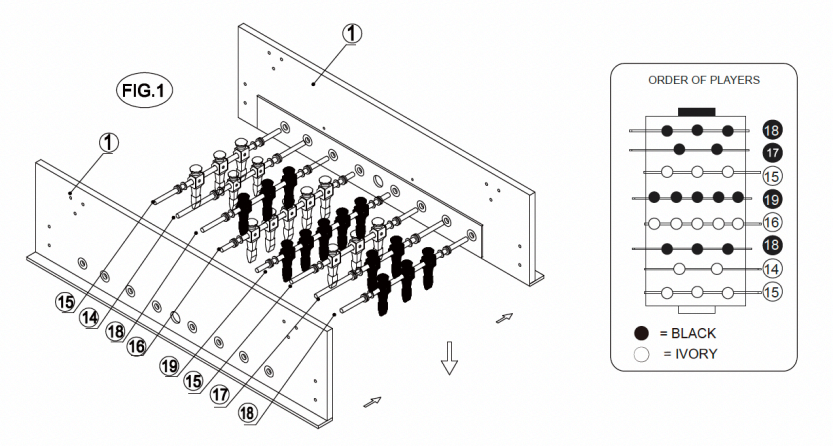


2. Ensamble el faldón del extremo (n.° 2) al faldón lateral (n.° 1) utilizando cuatro pernos (n.° 13) y cuatro arandelas (n.° 9) por cada faldón del extremo. Véase la figura 2. A continuación, repita el procedimiento con el otro faldón del extremo.

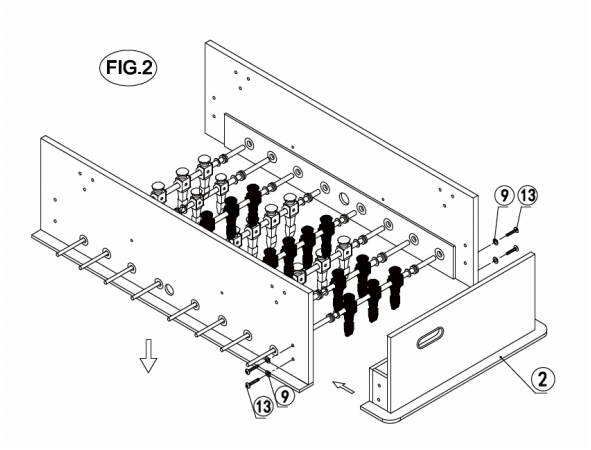


3. Coloque el tablero de juego (#4) con el gráfico hacia abajo sobre el faldón y fíjelo con veinte tornillos (#12). Vea la figura 3 a continuación.

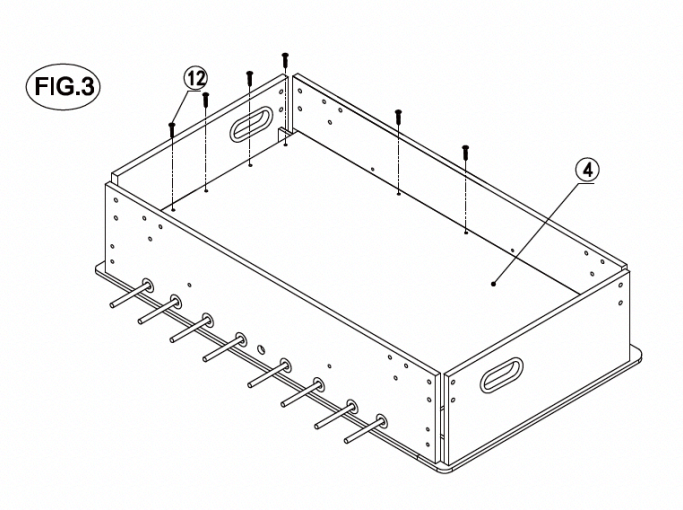


4. Deslice la esquina del delantal (#22) hacia los delantales y use dos tornillos (10) para fijarla. Vea la figura 4.

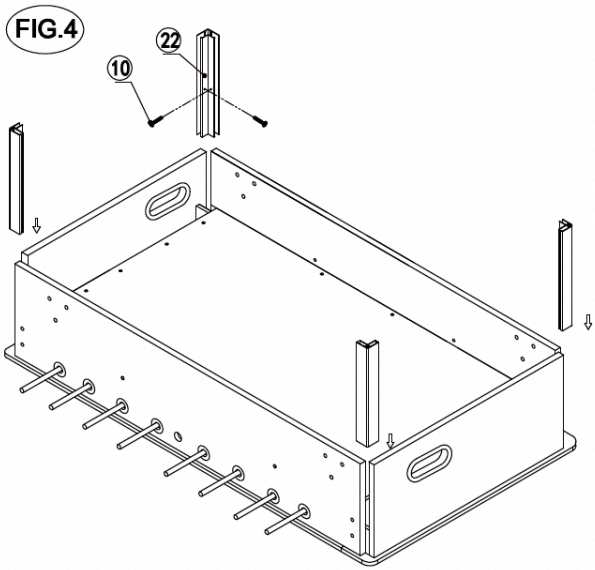


5. Coloque los soportes (#30) en la parte posterior del tablero de juego y deslice la varilla de soporte (#31) hasta la ranura del soporte. Fíjela con dos tuercas para varilla de soporte (#32) por varilla. Véase la figura 5 a continuación.

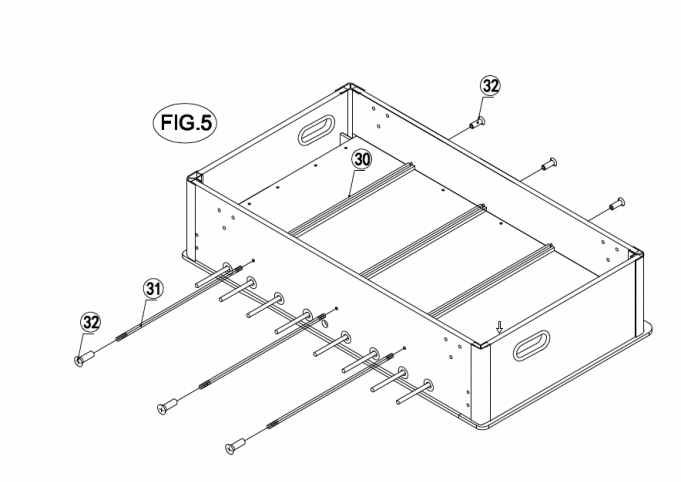


6. Fije la caja de portería (n.º 20) al faldón del extremo utilizando cuatro tornillos (n.º 5) por caja de portería como se muestra en la figura 6.

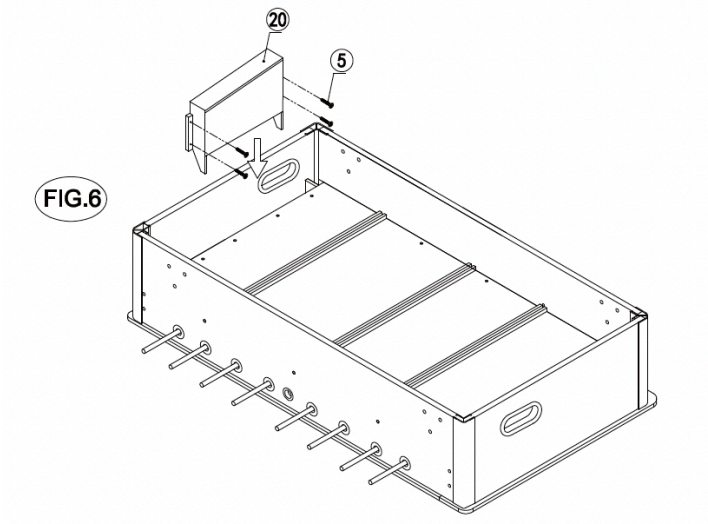


7. Fije la pierna izquierda (n.º 28) y la pierna derecha (n.º 29) en forma de “X”. Véase la figura 7.

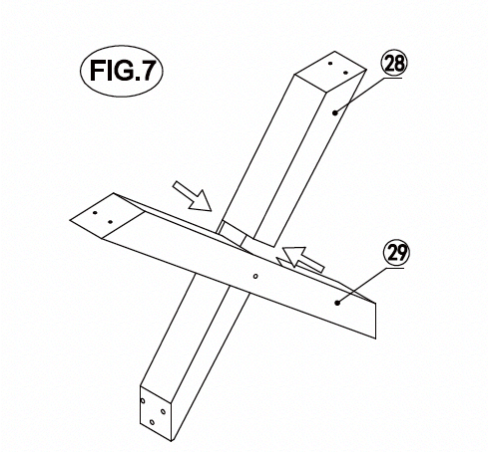

8. Fije la unidad de patas en X a la mesa de futbolín con tres tornillos (#8) y tres arandelas (#9) en cada extremo de la pata en X. En este paso, no es necesario apretar todos los tornillos antes de colocar la barra de conexión de patas (#33) entre las patas en X. Fije la barra de conexión de patas con un tornillo (#11) y una arandela (#9) en cada extremo de la barra de conexión de patas. Luego, fije la base de la pata (#3) a la parte inferior de la unidad de patas en X con cuatro tornillos (#12). Ver figura 8.

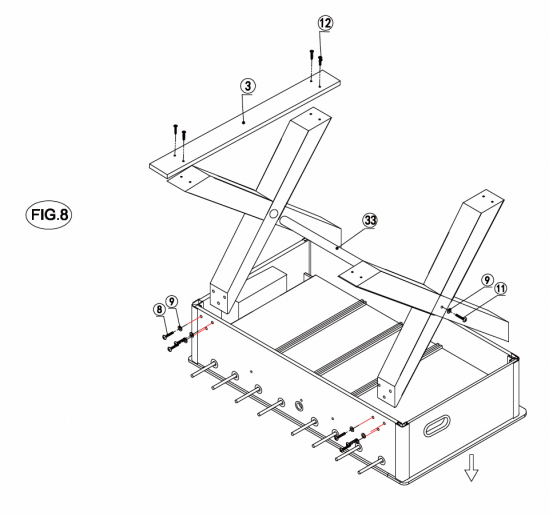

8. Fije la copa de entrada de la pelota (n.° 21) al faldón lateral con un tornillo (n.° 7) por copa, y fije la empuñadura (n.° 25) y la tapa de la varilla (n.° 26) a la varilla del jugador. Véase la figura 9 a continuación.

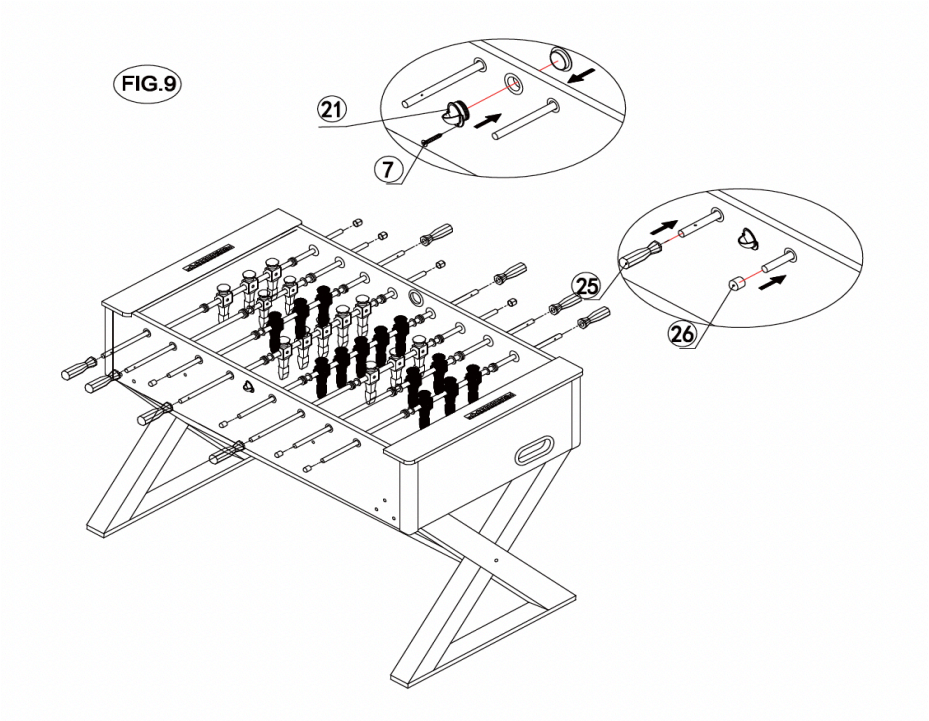

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China