

MANUAL DE MONTAJE CARRO DE DESCARGA

95×50×108 cm

Capacidad: 200 kgs | 75 litros

Funcionamiento del mecanismo de inclinación



Para inclinar la bandeja de plástico

En el mecanismo de bloqueo, tire de la manija para soltar el bloqueo y levántela.

Para bajar la bandeja de plástico

Empuje lentamente la bandeja de plástico hacia abajo. Tire de la manija y suelte la bandeja en los orificios de ubicación (D).



Piezas del carro de jardín

Asegúrese de que tiene todas las piezas que se enumeran a continuación antes de proceder con el ensamblaje de este producto.

A Bandeja de plástico de 70 litros (x1)

B Eje trasero (x1)

C Chasis delantero (x1)

D Eje delantero/dirección (x1)

E Soporte trasero (x1)

F Soporte delantero (x1)

G Mecanismo de bloqueo (x1)

H Rueda inflable (x4)

I Manija (x1)

J Marco de elevación (x1)

G x2

Pernos hexagonales de 24 mm

H x14

Pernos redondos de 22 mm

C x17

Tuercas de seguridad de 13 mm

D x17

Arandelas de 16 mm

E x4

Tuercas de seguridad de 19 mm

F x4

Arandelas de 24 mm

I x1

Perno redondo de 65 mm


J x1

REQUIERE ENSAMBLAJE 1 PERSONA


Herramientas necesarias para el ensamblaje: destornillador plano grande; destornillador Phillips grande; llave ajustable o juego de llaves de tubo.



Coloque la bandeja de plástico (A) boca abajo sobre una superficie plana para comenzar el proceso de ensamblaje.

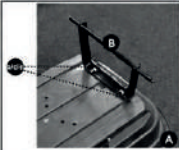


Fije el eje trasero (B) a la bandeja de plástico (A) usando 2 pernos (B), 2 arandelas (D) y 2 tuercas (C).

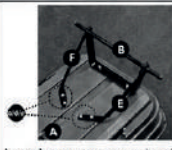


Inserte los soportes traseros, piezas (E) y (F), sobre el poste del eje de la pieza (B) y fíjelos a la bandeja (A) usando 4 pernos (B), 4 arandelas (D) y 4 tuercas (C).




Fije el mecanismo de bloqueo (G) a la bandeja de plástico (A) usando 4 pernos (B), 4 arandelas (D) y 4 tuercas (C). 2 en la parte superior y 2 en la frontal.

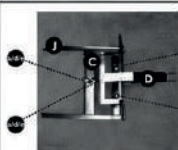


Fije la unidad de chasis delantero (C/D) al marco de elevación (J) usando 2 pernos (B), 2 pernos (B), 4 arandelas (D) y 4 tuercas (C).

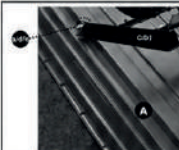

Fije el marco de elevación y el chasis (C/D) al frente de la bandeja de plástico (A) usando 2 pernos (B), 2 arandelas (D) y 2 tuercas (C) como se muestra arriba.

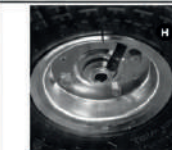

Fije 1 rueda (H) a uno de los ejes de la parte (B/C) usando 1 arandela (F) y 1 tuerca (C).

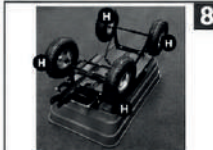

Fije las 3 ruedas restantes (H) de la misma manera que se fija la primera rueda (H) en el paso 7.



Fije la manija (I) usando tuerca (C), arandela (F) y perno (B) a la pieza (C/D) como se muestra arriba.



Mientras siga boca abajo, asegúrese de que todas las tuercas y pernos estén bien asegurados antes de voltear y usar.



Asegúrese de que los neumáticos estén correctamente inflados (máx. 30 PSI).



El carro de jardín ahora está completo y listo para usar.