



MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMPRESOR DE MUELLES AJUSTABLE

FT1535

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE USO Y MONTAJE IMPORTANTES. POR FAVOR, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA

Este equipo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del equipo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el equipo como juguetes.

OPERACIÓN


Para instalar el amortiguador en el opresor de resortes manual modelo siga las siguientes instrucciones:

- Fije firmemente la mordaza inferior del opresor de resortes sobre el cuerpo del amortiguador, el ancho de las bases superiores del resorte puede ser ajustado libremente desde 50.8 mm hasta 228.6 mm.
- Asegúrese que la base del resorte se apoye firmemente sobre la mordaza inferior.
- Fije las mordazas superiores sobre los helicoides superiores del resorte, ajustándose para que el resorte descanse firmemente sobre la base de la mordaza. La máxima diferencia entre las alturas de las helicoides del resorte no puede ser mayor de 28.5 mm (11/8").
- Haga girar la manivela superior del opresor de resortes en sentido de las manecillas del reloj, para hacer que las mordazas superiores se aproximen hacia la mordaza inferior, de esta forma se obtendrá la opresión del resorte logrando que la altura de los helicoides disminuya y pueda de esta forma montarse la tapa superior del soporte del amortiguador,

MANTENIMIENTO

- Limpie el equipo con una tela limpia y suave,
- Lubrique las juntas, tornillos y todas las partes móviles periódicamente.
- Cuando no esté en uso, almacene el equipo en lugar seco.

Nº	DESCRIPCIÓN
1	Manija giratoria
2	Pernos
3	Junta
4	Placa superior
5	Eje principal
6	Placa pared
7	Tubos de soporte y guía
8	Pernos
9	Mordazas
10	Soporte
11	Pernos
12	Tuercas
13	Solera protectora
14	Placa inferior / base

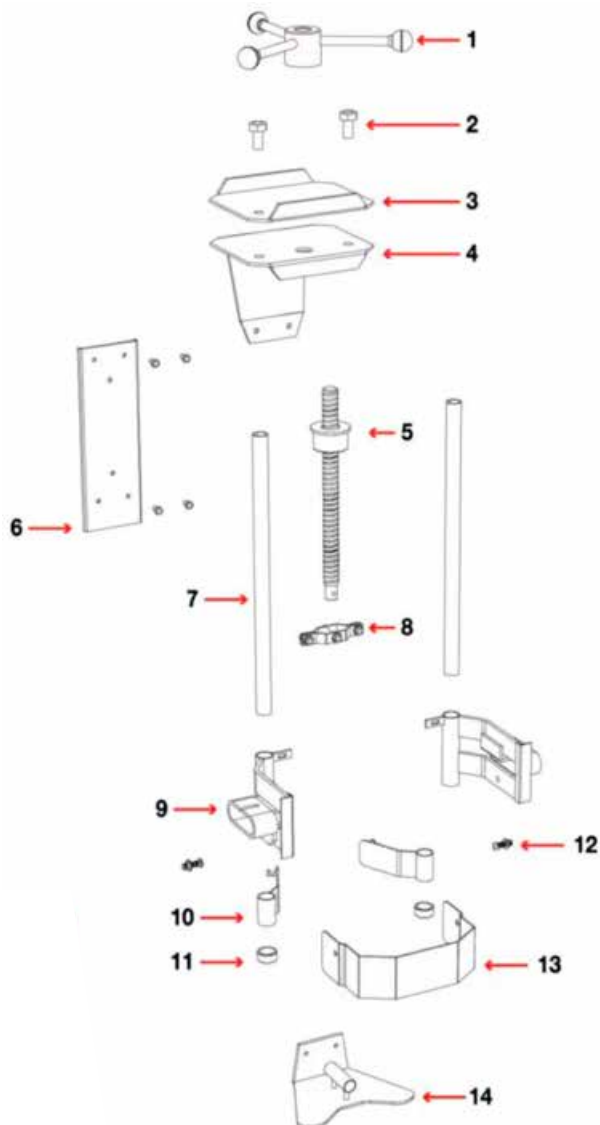

Importado por: Maquiten, S.A.
 Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
 38509 Güimar
 Santa Cruz de Tenerife
 Tel: 922539251
 Email: web@mibricolaje.com
 Made in China
 Fabricado por: LME CO., LTD